



Remarque : L'illustration montre l'équipement maximal possible.

	Airbag		Générateur de gaz		Prétensionneur de ceinture de sécurité		Unité de contrôle SRS		Réservoir de carburant essence
	Vérin à gaz / ressort précontraint		Zone de haute résistance		Batterie basse tension		Dispositif de déconnexion basse tension de la batterie haute tension		Boîtier de fusibles de désactivation de la haute tension
	Bloc-batterie, haute tension		Câble d'alimentation haute tension		Composant haute tension		Zone nécessitant une attention particulier		

Marque	Type	Année de lancement	Référence interne	Date de création	Dernière modification	Version n°	Page
SEAT	LEON	2024	VSS-KLG1H50	10/04/2024	26/07/2024	1	1 / 4



1. Immobilisation / stabilisation / levage



Le moteur électrique n'émet pas de bruit. Le wattmètre (powermeter) situé sur le tableau de bord indique si le moteur électrique est déconnecté ("OFF") ou connecté et prêt à fonctionner ("READY").

Logo



La présence du logo n'est pas systématique

Port de charge



Compartment moteur




2. Immobilisation / stabilisation / levage

Immobiliser le véhicule

1. Serrez le frein de stationnement électrique.
2. Coupez le contact (voir chapitre 3).
3. Immobilisez le véhicule pour éviter qu'il ne se déplace.



Points de levage appropriés

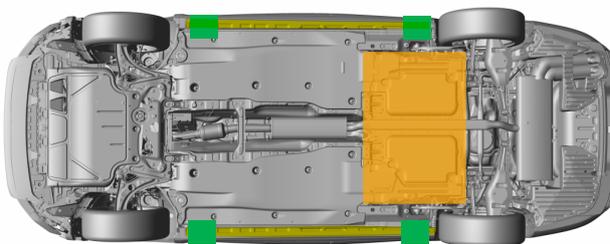


- Points de levage appropriés
- Bloc-batterie, haute tension

3. Neutraliser les dangers directs / règles de sécurité

Couper le contact



Appuyez sur le bouton START - ENGINE - STOP situé sur la console centrale sans actionner la pédale de frein.



Tenez la clé du véhicule et/ou l'application de smartphone à une distance de plus de 5 m du véhicule.

Désactiver le système haute tension

En cas d'accident entraînant le déploiement d'un airbag, le système haute tension est automatiquement et immédiatement désactivé dès la détection du déploiement de l'airbag. La haute tension est déconnectée environ 20 secondes après la désactivation.




Ne touchez pas, ne coupez pas et n'ouvrez pas les composants haute tension, les câbles ou les batteries endommagés !
Portez un équipement de protection approprié !

Marque	Type	Année de lancement	Référence interne	Date de création	Dernière modification	Version n°	Page
SEAT	LEON	2024	VSS-KLG1H50	10/04/2024	26/07/2024	1	2 / 4



Méthode principale : depuis l'habitacle

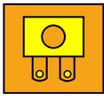


Véhicule à conduite à gauche :




Déverrouillez le couvercle situé à côté de la colonne de direction à l'aide d'un tournevis.

Véhicule à conduite à droite :

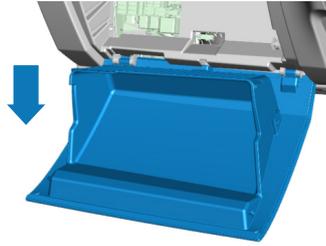


Pour remettre la boîte à gants en position de service, libérez les languettes de maintien latérales.


Tirez sur l'étiquette pour déconnecter le fusible




Autre méthode : depuis le compartiment moteur

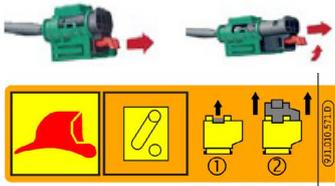

Déconnecter la batterie 12 volts



1. Repérez le couvercle de la batterie situé sur le côté gauche du coffre.
2. Déconnectez la borne négative de la batterie du réseau de bord en débranchant le câble du châssis.
3. Isolez le câble déconnecté pour éviter tout contact avec le châssis.

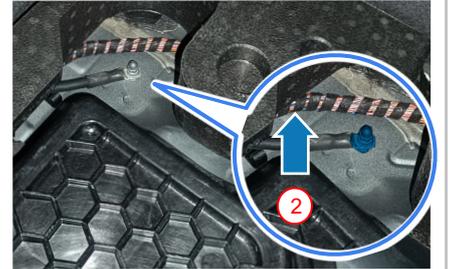


Déconnecter la station de charge (déverrouillage d'urgence)



1. Localisez et tirez l'anneau jaune situé sur le côté gauche du compartiment moteur.
2. Débranchez le chargeur.



4. Accès aux occupants

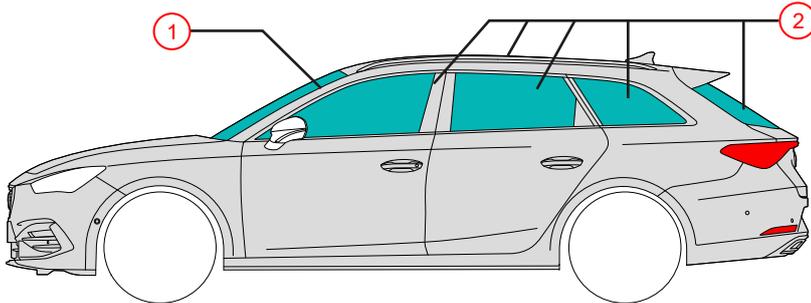

Types de verre :

- ① Verre de sécurité feuilleté
- ② Verre trempé

Marque	Type	Année de lancement	Référence interne	Date de création	Dernière modification	Version n°	Page
SEAT	LEON	2024	VSS-KLG1H50	10/04/2024	26/07/2024	1	3 / 4



5. Énergie stockée / liquides / gaz / solides

					40 l max.
					12 V
					400 V Lithium-Ion

 Si le système de batterie subit une déformation mécanique, il existe un risque de réaction thermique dans la batterie haute tension.

Surveillez la température de la batterie haute tension !



6. En cas d'incendie



 Les batteries au lithium-ion peuvent s'enflammer ou se rallumer après extinction d'un incendie !
Portez un équipement de protection approprié !



7. En cas d'immersion

Après avoir sorti le véhicule de l'eau, désactivez le système haute tension (voir chapitre 3) et laissez l'eau s'écouler. Portez un équipement de protection approprié !

8. Remorquage / transport / stockage

 Les batteries au lithium-ion peuvent s'enflammer ou se rallumer après extinction d'un incendie !
Portez un équipement de protection approprié !




 Si le véhicule a été impliqué dans un accident ou si la batterie haute tension est endommagée ou instable : Désactivez le système haute tension (voir section 3). Garez le véhicule à une distance de sécurité d'au moins 5 m des bâtiments et des autres véhicules (zone de quarantaine).



Ne remorquez pas un véhicule accidenté sur ses essieux moteurs.

10. Explication des pictogrammes utilisés

							
Inflammable	Corrosif	Dangereux pour la santé humaine	Danger pour l'environnement	Utiliser de l'eau pour éteindre l'incendie	Avertissement, électricité	Signe générique d'avertissement	Eloigner la clé main-libre
							
Utiliser une caméra thermique infrarouge	Capot	Coffre	Véhicule électrique hybride fonctionnant avec un carburant liquide du groupe 2				