



Instrukcja obsługi **SEAT Ateca**



Dane pojazdu

Typ pojazdu:
Numery rejestracyjne
Numer identyfikacyjny pojazdu:
Data pierwszej rejestracji lub data dostawy:
Autoryzowany partner SEAT:
Doradca serwisowy:
Telefon:

Potwierdzenie odbioru dokumentów i kluczyków do pojazdu

Wraz z pojazdem wydano poniższe wyposażenie:	TAK	NIE
Instrukcja obsługi	☐	☐
Kluczyk główny	☐	☐
Kluczyk zapasowy	☐	☐
Sprawdzono poprawne funkcjonowanie kluczyków	☐	☐
Miejscowość:		
Data:		
Podpis posiadacza pojazdu:		

Wprowadzenie

Dziękujemy, że okazali nam Państwo zaufanie i wybrali samochód marki SEAT.

W nowym pojeździe SEAT-a znajdują Państwo najnowocześniejsze technologie i wyposażenie najwyższej jakości.

Radzimy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi, aby dowiedzieć się więcej o pojeździe i móc w pełni wykorzystywać jego możliwości w czasie codziennej jazdy.

Oprócz informacji na temat obsługi pojazdu w instrukcji znalazły się wskazówki dotyczące jego eksploatacji i konserwacji, istotne ze względu na bezpieczeństwo jazdy i zachowanie wartości pojazdu. Zamieściliśmy także cenne rady i wskazówki dotyczące ekonomicznej jazdy z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Życzymy bezpiecznej i przyjemnej jazdy.

SEAT, S.A.

UWAGA

**Należy zapoznać się ze wskazówkami bezpieczeństwa dotyczącymi czołowej poduszki powietrznej pasażera i bezwzględnie ich przestrzegać »» stro-
na 33, Montaż i korzystanie z fotelików dziecięcych.**

O niniejszej instrukcji

Niniejsza instrukcja opisuje **elementy wyposażenia** pojazdu aktualne w chwili przygotowania tekstu. Niektóre elementy wyposażenia opisane poniżej zostaną wprowadzone w przyszłości lub będą dostępne tylko na niektórych rynkach.

Niektóre elementy wyposażenia opisane w niniejszej instrukcji nie są dostępne we wszystkich rodzajach lub wariantach danego modelu. Mogą też podlegać zmianom lub modyfikacjom zgodnie z wymogami technicznymi lub rynkowymi, co nie może być uznane za reklamę wprowadzającą w błąd.

Niektóre szczegóły na **rysunkach** mogą wyglądać inaczej niż w pojeździe i należy je interpretować jako ogólne przedstawienie pojazdu.

Określenia kierunków (po lewej stronie, po prawej stronie, do przodu, do tyłu) odnoszą się do kierunku jazdy samochodu, o ile nie podano inaczej.

Materiał audiowizualny ma jedynie ułatwić zrozumienie niektórych funkcji samochodu. Nie zastępuje on instrukcji obsługi. Wyczerpujące informacje i ostrzeżenia znajdują się w instrukcji obsługi.

★ Funkcje oznaczone gwiazdką stanowią część wyposażenia podstawowego tyl-

ko w niektórych wersjach modelu, są oferowane jako wyposażenie dodatkowe tylko w niektórych wersjach lub są dostępne tylko w niektórych krajach.

- Ⓜ **Znaki towarowe** są oznaczone symbolem ®. Brak tego symbolu nie stanowi gwarancji, że dany termin nie jest zastrzeżonym znakiem towarowym.
- >> Oznacza ciąg dalszy na następnej stronie.

Dostęp do informacji w niniejszej instrukcji można uzyskać za pomocą:

- tematycznego spisu treści, odzwierciedlającego układ rozdziałów instrukcji
- graficznego spisu treści wskazującego na strony zawierające „istotne” informacje przedstawione w wymienionych rozdziałach.
- wyszukiwania w indeksie alfabetycznym, zawierającym dla ułatwienia liczne terminy i ich synonimy.

UWAGA

Tekst po tym symbolu zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia przed ryzykiem wypadku lub obrażeń.

OSTROŻNIE

Tekst po tym symbolu zawiera informacje na temat możliwego uszkodzenia samochodu.

Informacja dotycząca środowiska

Tekst po tym symbolu zawiera informacje dotyczące ochrony środowiska.

Informacja

Tekst po tym symbolu zawiera informacje dodatkowe.

Instrukcja obsługi w wersji drukowanej i cyfrowej

Drukowana instrukcja obsługi zawiera informacje na temat użytkowania pojazdu i systemu Infotainment.

Instrukcje w wersji cyfrowej zawierają bardziej szczegółowe informacje. Wersja cyfrowa jest dostępna na oficjalnej stronie internetowej SEAT-a.

Aby uzyskać dostęp do wersji cyfrowej, należy:



- zeskanować kod QR »»» **rys. 1**
- **LUB** wpisać następujący adres w przeglądarce:

<http://www.seat.com/owners/your-seat/manuals-offline.html>

i wybrać odpowiedni pojazd.

Powiązane filmy

Działanie niektórych funkcji pojazdu można obejrzeć na filmach instruktażowych:



- zeskanować kod QR »»» **rys. 2**
- **LUB** wpisać następujący adres w przeglądarce:

<http://www.seat.com/owners/your-seat/manuals-offline.html>

wybrać pojazd, a następnie „Multimedia”.



Informacja

Instrukcje wideo są dostępne tylko w niektórych językach.

Częste pytania

Przed rozpoczęciem jazdy

Jak ustawia się fotel? »»» strona 141

Jak reguluje się położenie kierownicy? »»» strona 14

Jak ustawia się lusterka boczne? »»» strona 139

Jak włącza się światła? »»» strona 126

Jak używa się dźwigni zmiany biegów skrzyni automatycznej? »»» strona 267

Jak się tankuje paliwo? »»» strona 357

Jak włącza się wycieraczki i spryskiwacze przedniej szyby? »»» strona 136

Sytuacje awaryjne

Zapala się lub miga lampka kontrolna. Co to oznacza? »»» strona 91

Jak się otwiera pokrywę silnika? »»» strona 366

Jak uruchomić silnik za pomocą kabli rozruchowych? »»» strona 52

Gdzie jest zestaw narzędzi samochodowych? »»» strona 42

Jak naprawić oponę za pomocą zestawu do naprawy opon? »»» strona 44

Jak zmienić koło? »»» strona 45

Jak wymienić bezpiecznik? »»» strona 59

Jak wymienić żarówkę? »»» strona 63

Jak się holuje samochód? »»» strona 54

Użyteczne wskazówki

Jak się ustawia godzinę? »»» strona 84

Kiedy należy wykonywać przeglądy samochodu? »»» strona 87

Jakie funkcje pełnią przyciski i pokrętła umieszczone na kole kierownicy? »»» strona 97

Jak się zdejmuje tylną półkę? »»» strona 148

Jak jeździć oszczędnie i ekologicznie? »»» strona 281

Jak sprawdza się i uzupełnia poziom oleju silnikowego? »»» strona 368

Jak sprawdza się i uzupełnia poziom płynu chłodzącego? »»» strona 371

Jak uzupełnia się poziom płynu do spryskiwaczy? »»» strona 374

Jak sprawdza się i uzupełnia poziom płynu hamulcowego? »»» strona 373

Jak sprawdza się i uzupełnia ciśnienie w oponach? »»» strona 382

Wskazówki dotyczące mycia pojazdu »»» strona 395

Interesujące funkcje

Easy Connect, menu CAR »»» strona 94

Jak działa system START-STOP? »»» strona 264

W jakie systemy wspomagające parkowanie wyposażony jest pojazd? »»» strona 325

Jak działa system wspomagania cofania? »»» strona 343

Jak działa aktywny tempomat? »»» strona 293

Jak można ustawić tryb jazdy SEAT? »»» strona 278

Jak działa system ostrzegający o zjeżdżaniu z pasa ruchu? »»» strona 303

Jak działa kontrola ciśnienia w oponach? »»» strona 387

Jak otworzyć pojazd bez kluczyka (funkcja Keyless)? »»» strona 107

Światła wewnątrz pojazdu i podświetlenie wnętrza »»» strona 135

Spis treści


Ogólny wygląd pojazdu	7
Widok zewnętrzny	7
Widok ogólny (lewostronny układ kierowniczy)	8
Widok ogólny (prawostronny układ kierowniczy)	9
Widok wnętrza	10
Bezpieczeństwo	11
Bezpieczna jazda	11
Porady dotyczące jazdy	11
Prawidłowa pozycja siedząca kierowcy i pasażerów	12
Okolice pedałów	15
Pasy bezpieczeństwa	16
Wszystko o pasach bezpieczeństwa	16
Jak prawidłowo wyregulować pasy bezpieczeństwa	19
Napinacze pasów bezpieczeństwa	21
System poduszek powietrznych	22
Krótkie wprowadzenie	22
Działanie poduszek powietrznych	24
Bezpieczne przewożenie dzieci	30
Bezpieczeństwo dzieci	30
Sytuacje awaryjne	42
Poradnik	42
Wypożyczenie używane w sytuacjach awaryjnych	42
Naprawy opon	42
Zmiana koła	45
Wymiana piór wycieraczek przedniej szyby	50

Uruchamianie silnika za pomocą przewodów rozruchowych	52
Uruchamianie przez zaciąganie oraz holowanie	54
Bezpieczniki i żarówki	59
Bezpieczniki	59
Wymiana żarówek	63
Obsługa	71
Elementy sterowania i wyświetlacze	71
Widok wnętrza	71
Wskaźniki i lampki ostrzegawcze/kontrolne	72
Tablica przyrządów	72
Obsługa tablicy przyrządów	89
Lampki kontrolne	91
System Easy Connect	94
Kierownica wielofunkcyjna*	97
Otwieranie i zamykanie	101
Kluczki samochodowe	101
Centralny zamek	103
Alarm antykradzieżowy*	111
Drzwi	113
Pokrywa bagażnika	115
Sterowanie szyb	120
Dach otwierany*	122
Światła	126
Oświetlenie samochodu	126
Oświetlenie wnętrza	134
Widoczność	136
Wycieraczki przedniej i tylnej szyby	136
Lusterka	139
Ostony przeciwsłoneczne	141

Siedzenia i zagłówki	141
Regulacja siedzeń	141
Zagłówki	143
Funkcje foteli	145
Wypożyczenie przydatne przy przewożeniu i schowki	147
Przechowywanie przedmiotów	147
Bagażnik	148
Bagażnik dachowy*	153
Schówek	155
Uchwyt do napojów	158
Gniazda zasilania	159
Klimatyzacja	161
Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja	161
Ogrzewanie posłojowe (ogrzewanie dodatkowe)*	170
System Infotainment	174
Wprowadzenie	174
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa	174
Widok urządzenia	176
Ogólne wskazówki dot. obsługi	179
Obsługa głosowa	186
Łączność	190
Transmisja danych	190
Full Link*	190
SEAT Media Control*	197
Punkt dostępowy WLAN*	198
Tryby działania	200
Radio	200
Media	208
Nawigacja	225
Tryb nawigacji Offroad*	238
Menu Samochód	240

Telefon	244	Ułatwienia parkowania i manewrowania	325	Serwisowanie	391
Multimedia	256	Układ wspomaganie parkowania (Asystent Parkowania – Park Assist)*	325	Program serwisowy SEAT	391
Jazda	258	Parkowanie i manewrowanie (Sygnalizacja przy parkowaniu)	332	Okresy między przeglądami	391
Uruchomienie i prowadzenie pojazdu	258	System Parking Plus*	333	Oferta dodatkowych czynności serwisowych	393
Rozruch i wyłączenie silnika	258	Tylny czujnik parkowania*	337	Gwarancja	394
System Start-Stop*	264	System podglądu otoczenia (kamera Top View)*	339	Pielęgnacja samochodu	394
Manualna skrzynia biegów	266	System wspomaganie z kamerą cofania*	343	Konserwacja i mycie	394
Automatyczna skrzynia biegów/automatyczna skrzynia biegów DSG*	267	Zaczepek holowniczy*	346	Akcesoria i modyfikacje w samochodzie	400
Zalecenia dotyczące zmiany biegu	275	Holowanie przyczepy	353	Akcesoria, części zamienne i naprawy	400
Asystent Zjazdu (HDC)	276	Elektryczne odblokowanie*	355	Uwagi dla użytkownika	402
Układ kierowniczy	277	Doposażenie w zaczepek holowniczy	357	Uwagi dla użytkownika	402
Tryby jazdy SEAT-a (SEAT Drive Profile)*	278	Porady praktyczne	357	Informacje przechowywane przez moduły sterujące	402
Wskazówki dotyczące jazdy	280	Kontrola i uzupełnianie płynów	357	Inne ważne informacje	402
Systemy wspomagające kierowcę	284	Tankowanie	357	Informacje dotyczące unijnej dyrektywy 2014/53/UE	403
Tempomat (CCS)*	284	Rodzaje paliwa	358	Dane techniczne	408
Ogranicznik prędkości	286	AdBlue®	360	Informacje o danych technicznych	408
Układ wspomaganie hamowania awaryjnego (Front Assist)*	289	Zarządzanie pracą silnika i układ kontroli spalin	363	Ważne informacje	408
ACC - Aktywny tempomat*	293	Komora silnika	365	Indeks	415
Asystent pasa ruchu (Lane Assist)*	303	Olej silnikowy	368		
Asystent jazdy w korku	306	Układ chłodzenia	371		
Emergency Assist	308	Płyn hamulcowy	373		
Korzystanie z systemu BSD wraz z systemem RCTA*	309	Zbiornik spryskiwacza przedniej szyby	374		
Hamowanie i parkowanie	315	Akumulator	375		
Układ hamulcowy	315	Zarządzanie energią	378		
Układy stabilizacji i wspomaganie hamowania	320	Koła	380		
Parkowanie	324	Koła i opony	380		
		Wskaźnik utraty ciśnienia w oponach	387		
		Koło zapasowe	389		

Widok zewnętrzny

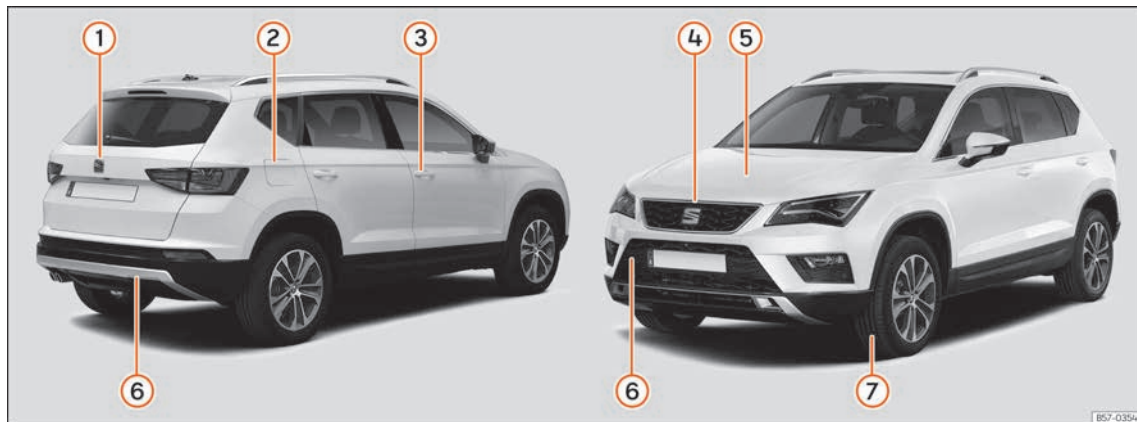

① Pokrywa bagażnika

- Otwieranie z zewnątrz » strona 116
- Otwieranie awaryjne » strona 120

② Zbiornik paliwa

- Pojemność zbiornika paliwa » strona 409
- Otwieranie/zamykanie klapki » strona 357

③ Otwieranie i zamykanie

- Drzwi » strona 113

- Centralny zamek » strona 103

- Ręczne odryglowanie » strona 114

④ Pokrywa silnika

- Dźwignia odblokowująca » strona 366
- Otwieranie/zamykanie » strona 366

⑤ Kontrola poziomu

- Olej » strona 368
- Płyn hamulcowy » strona 373
- Akumulator » strona 375


⑥ Holowanie samochodu

- Pierścień holowniczy » strona 57
- Uruchamianie przez zaciąganie » strona 55

⑦ Postępowanie w przypadku przebicia opony

- Zestaw do naprawy uszkodzonych opon » strona 42
- Zmiana koła » strona 45

Widok ogólny (lewostronny układ kierowniczy)

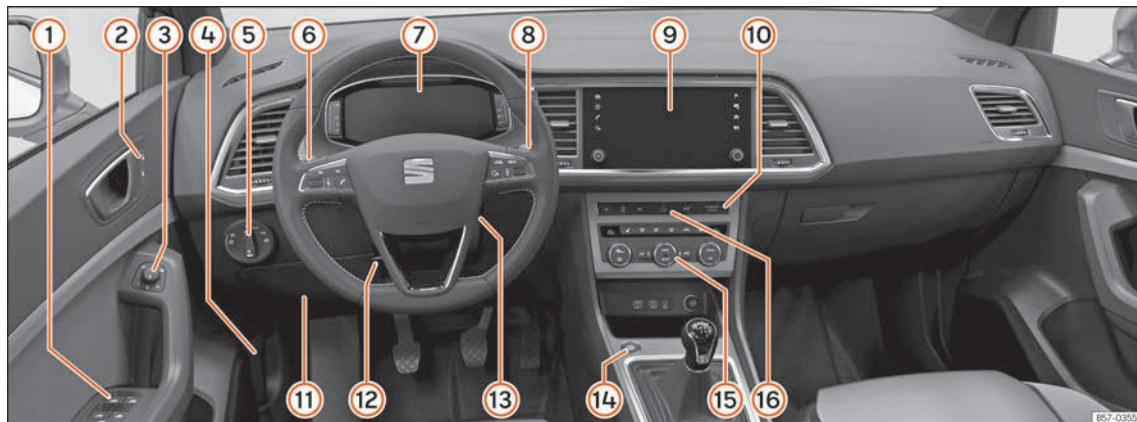


- ① Elektrycznie sterowane szyby » strona 120
- ② Centralny zamek » strona 103
- ③ Regulacja lusterek bocznych » strona 139
- ④ Dźwignia otwierania bagażnika » strona 366
- ⑤ Przetłacznik świateł głównych » strona 127
- ⑥ Przetłacznik kierunkowskazów i świateł drogowych » strona 129

- Tempomat » strona 284
- ⑦ Lampki ostrzegawcze » strona 91
- ⑧ Wycieraczki przedniej i tylnej szyby » strona 136
- System informacji dla kierowcy » strona 89
- ⑨ Easy Connect » strona 94
- ⑩ Wskaźnik wyłączenia czołowej poduszki powietrznej pasażera » strona 26
- ⑪ Bezpieczniki » strona 59

- ⑫ Regulacja ustawienia kierownicy » strona 14
- ⑬ Blokada zapłonu » strona 258
- ⑭ Przycisk rozrusznika » strona 259
- ⑮ Klimatyzacja » strona 161
- ⑯ Światła awaryjne » strona 132

Widok ogólny (prawostronny układ kierowniczy)

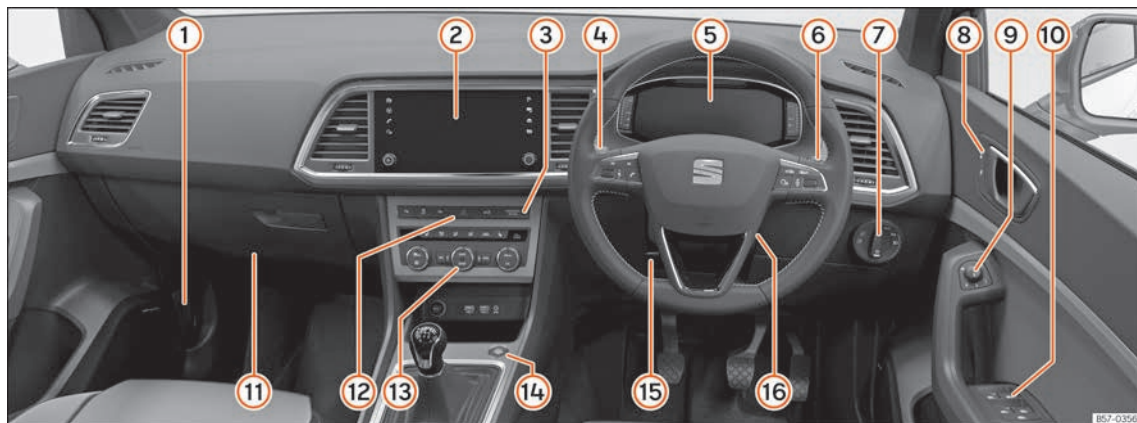


- ① Dźwignia otwierania bagażnika »» strona 366
- ② Easy Connect »» strona 94
- ③ Wskaźnik wyłączenia czołowej poduszki powietrznej pasażera »» strona 26
- ④ Przetącznik kierunkowskazów i świateł drogowych »» strona 129
Tempomat »» strona 284
- ⑤ Lampki ostrzegawcze »» strona 91
- ⑥ Wycieraczki przedniej i tylnej szyby »» strona 136

- System informacji dla kierowcy »» strona 89
- ⑦ Przetącznik świateł głównych »» strona 127
- ⑧ Centralny zamek »» strona 103
- ⑨ Regulacja lusterek bocznych »» strona 139
- ⑩ Elektrycznie sterowane szyby »» strona 120
- ⑪ Bezpieczniki »» strona 59
- ⑫ Światła awaryjne »» strona 132

- ⑬ Klimatyzacja »» strona 161
- ⑭ Przycisk rozrusznika »» strona 259
- ⑮ Regulacja ustawienia kierownicy »» strona 14
- ⑯ Blokada zapłonu »» strona 258

Widok wnętrza

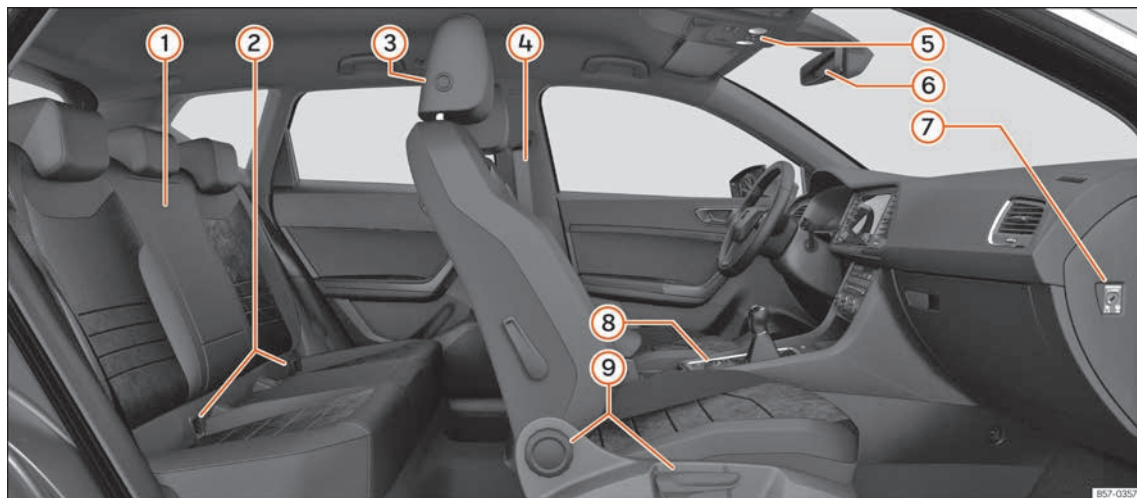

- ① Podłokietnik »» strona 153
- ② Punkty mocowania w systemie ISOFIX »» strona 35
- ③ Regulacja zagłówka »» strona 143
- ④ Pasy bezpieczeństwa »» strona 16
- ⑤ Dach panoramiczny »» strona 122
- ⑥ Lusterko wewnętrzne »» strona 139

- ⑦ Odtęszczanie czołowej poduszki powietrznej pasażera »» strona 26
- ⑧ Elektroniczny hamulec postojowy »» strona 317
- ⑨ Regulacja siedzeń »» strona 141

Bezpieczeństwo

Bezpieczna jazda

Porady dotyczące jazdy

Bezpieczeństwo przede wszystkim!

UWAGA

• Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje na temat eksploatacji samochodu istotne z punktu widzenia zarówno kierowcy, jak i pasażerów. Pozostałe rozdziały instrukcji również zawierają informacje istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów.

• Dokumentację pokładową należy zawsze przechowywać w samochodzie. Jest to szczególnie ważne w przypadku wypożyczenia samochodu innej osobie lub jego sprzedaży.

Przed rozpoczęciem jazdy

Dla bezpieczeństwa własnego i pasażerów przed rozpoczęciem jazdy należy:

- Sprawdzić prawidłowe działanie świateł i kierunkowskazów samochodu.
- Sprawdzić ciśnienie w oponach.

- Zapewnić dobrą widoczność otoczenia przez wszystkie szyby.
- Zabezpieczyć przewożony bagaż » strona 147.
- Usunąć wszelkie przedmioty z okolicy pedałów.
- Wyregulować przedni fotel, zagłówek oraz lusterka, stosownie do wzrostu kierowcy.
- Sprawdzić, czy zagłówki pasażerów na tylnych siedzeniach znajdują się w pozycji „w użyciu” » strona 143.
- Poinstruować pasażerów, by ustawili zagłówki stosownie do swojego wzrostu.
- Dzieci należy przewozić w specjalnych fotelikach z prawidłowo zapiętymi pasami bezpieczeństwa » strona 30.
- Przyjąć prawidłową pozycję siedzącą. Poinstruować pasażerów, by uczynili to samo » strona 12.
- Zapiąć pas bezpieczeństwa. Polecieć pasażerem, by prawidłowo zapięli pasy » strona 16.
- Zawsze należy skupiać uwagę na drodze i nie rozpraszać się rozmową z pasażerami bądź rozmową przez telefon.
- Nigdy nie należy prowadzić w stanie obniżonej zdolności do kierowania pojazdem (np. na skutek leków, alkoholu, narkotyków).
- Należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego i ograniczeń prędkości.
- Prędkość jazdy należy zawsze dostosować do stanu jezdni, natężenia ruchu i warunków atmosferycznych.
- Podczas długich podróży należy robić regularne postoje, przynajmniej raz na dwie godziny jazdy.
- W miarę możliwości unikać jazdy w stanie zmęczenia lub stresu.

Czynniki wpływające na bezpieczeństwo

Kierowca odpowiada zarówno za siebie, jak i za pasażerów.

UWAGA

Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków może być przyczyną poważnych wypadków, nawet ze skutkiem śmiertelnym.

• Alkohol, leki i narkotyki mogą znacząco zmieniać percepcję, wydłużać czas reakcji i pogarszać bezpieczeństwo jazdy, co z kolei może przyczynić się do utraty kontroli nad pojazdem.

Wyposażenie bezpieczeństwa

Nigdy nie narażać na niebezpieczeństwo siebie ani pasażerów samochodu. W razie wypadku wyposażenie bezpieczeństwa może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka powstania obrażeń. Poniżej wymieniono większość wyposażenia bezpieczeństwa znajdującego się w samochodzie¹⁾:


- trzypunktowe pasy bezpieczeństwa,
- ograniczniki napinaczy pasów bezpieczeństwa foteli przednich i bocznych siedzeń tylnej kanapy,
- napinacze pasów bezpieczeństwa foteli przednich i bocznych siedzeń tylnej kanapy,
- czołowe poduszki powietrzne,
- poduszki powietrzne chroniące kolana,
- boczne poduszki powietrzne w oparciach foteli przednich,
- poduszki powietrzne chroniące głowę,
- „Mocowania ISOFIX” do fotelików dziecięcych „ISOFIX” montowanych na tylnym siedzeniu
- zagłówki foteli przednich o regulowanej wysokości,
- zagłówki tylne z położeniem „w użyciu” oraz „nie w użyciu”,
- regulowana kolumna kierownicy.

Wymienione wyżej elementy wyposażenia bezpieczeństwa współdziałają ze sobą w celu zapewnienia kierowcy i pasażerom możliwie najlepszej ochrony w razie wypadku. Systemy bezpieczeństwa są skuteczne tylko wówczas, gdy kierowca i pasażerowie zachowują prawidłową pozycję siedzącą oraz właściwie korzystają z wyposażenia.


Bezpieczeństwo leży w interesie wszystkich!

Prawidłowa pozycja siedzącego kierowcy i pasażerów

Prawidłowa pozycja na siedzeniu

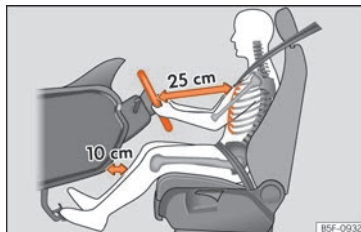

Rys. 3 Prawidłowa odległość kierującego od koła kierownicy wynosi przynajmniej 25 cm.

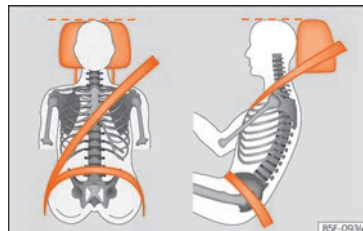

Rys. 4 Prawidłowe ułożenie pasa bezpieczeństwa i pozycje zagłówka

Poniżej przedstawiono prawidłową pozycję siedzącą kierowcy i pasażerów.

Jeśli czyjaś budowa ciała nie pozwala na przyjęcie prawidłowej pozycji siedzącej, należy skontaktować się z serwisem w kwestii zamontowania wyposażenia specjalnego. Pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna mogą zapewnić optymalną ochronę jedynie przy zachowaniu właściwej pozycji siedzącej. SEAT zaleca wizytę w centrum serwisowym.

Dla bezpieczeństwa podróżujących oraz w celu zmniejszenia ryzyka obrażeń w razie wypadku, nagłego hamowania lub manewru SEAT zaleca następujące pozycje:

¹⁾ W zależności od wersji/rynku.

Wszyscy podróżujący powinni zastosować się na następujących zasadach:

- Ustawić zagłówek w pozycji, w której jego górna krawędź znajduje się na poziomie czubka głowy pasażera lub możliwie najbliżej do niego zbliżonym, natomiast pod żadnym pozorem nie poniżej linii oczu. Kark osoby siedzącej powinien znajdować się możliwie najbliżej zagłówek » **rys. 4.**
- Osoby niskiego wzrostu powinny maksymalnie obniżyć zagłówek, nawet jeśli głowa będzie się znajdować poniżej jego górnej krawędzi.
- Osoby wysokie powinny maksymalnie podwyższyć zagłówek.
- Podczas jazdy należy zawsze trzymać stopy na podłodze.
- Wyregulować i prawidłowo zapinąć pas bezpieczeństwa » **strona 19.**

Poniższe dotyczą również kierowcy:

- Ustawić oparcie fotela w pozycji prawie pionowej, tak, by móc całkowicie oprzeć się o nie plecami.
- Ustawić kierownicę tak, by odległość od mostka do kierownicy wynosiła przynajmniej 25 cm » **rys. 3**, a kierowca mógł uchwycić kierownicę po bokach obiema rękami przy lekko zgiętych łokciach.
- Kierownica zawsze musi znajdować się na przeciwko klatki piersiowej kierowcy, nigdy naprzeciwko twarzy.

- Kierowca powinien ustawić fotel tak, aby naciskać na pedały przy lekko zgiętych kolanach. Odległość między kolanami a deską rozdzielczą powinna wynosić co najmniej 10 cm » **rys. 3.**
- Wyregulować wysokość fotela kierowcy tak, by móc dosięgnąć górnej krawędzi kierownicy.
- Zawsze trzymać obie stopy w przestrzeni przeznaczonych na nogi, aby przez cały czas zachować kontrolę nad samochodem.

Dla pasażera:

- Ustawić oparcie fotela w pozycji prawie pionowej, tak by móc całkowicie oprzeć się o nie plecami.
- Przesunąć fotel jak najdalej do tyłu (aby odległość między klatką piersiową a deską rozdzielczą wynosiła co najmniej 25 cm). Jeśli odległość wynosi mniej niż 25 cm, system poduszek powietrznych nie zapewnia właściwej ochrony.

Liczba siedzeń

Pojazd jest wyposażony w 5 miejsc siedzących: 2 z przodu i 3 z tyłu. Wszystkie siedzenia są wyposażone w pasy bezpieczeństwa.

W niektórych wersjach samochód posiada homologację **tylko** na 4 miejsca siedzące. 2 z przodu i 2 z tyłu.

⚠ UWAGA

Siedzenie w niewłaściwej pozycji zwiększa ryzyko ciężkich lub śmiertelnych obrażeń w razie nagłego hamowania, zmiany kierunku jazdy, kolizji, wypadku lub uruchomienia poduszek powietrznych.

- Przed rozpoczęciem jazdy wszyscy pasażerowie muszą siedzieć we właściwej pozycji i pozostawać tak przez całą podróż. Dotyczy to także prawidłowego zapięcia pasów.
- W pojeździe może podróżować maksymalnie tyle osób, ile jest siedzeń wyposażonych w pasy bezpieczeństwa.
- Dzieci muszą zawsze podróżować w certyfikowanym foteliku odpowiednim do wagi i wzrostu dziecka » **strona 30.**
- Podczas jazdy należy zawsze trzymać stopy na podłodze. Nie należy kłaść nóg na siedzeniu ani na desce rozdzielczej, ani wystawiać przez okno. W takim przypadku pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna mogą nie zapewnić wystarczającego bezpieczeństwa, zwiększając ryzyko obrażeń, gdyby doszło do wypadku.

Ryzyko wynikające z niewłaściwej pozycji siedzącej

Niewłaściwie zapięte lub niezapięte pasy bezpieczeństwa zwiększają ryzyko poważnych lub śmiertelnych obrażeń. Pasy

bezpieczeństwa zapewniają optymalną ochronę tylko wówczas, gdy ich taśmy są prawidłowo ułożone. Niewłaściwa pozycja siedząca znacznie pogarsza działanie ochronne pasów bezpieczeństwa i tym samym zwiększa ryzyko poważnych lub nawet śmiertelnych obrażeń. Ryzyko odniesienia ciężkich obrażeń wzrasta szczególnie w przypadku, gdy w wyniku wyzwolenia się poduszki powietrznej uderza ona osobę siedzącą w niewłaściwej pozycji. Kierowca odpowiada za wszystkich pasażerów w samochodzie, w szczególności za dzieci.

Poniżej przedstawiono przykłady niewłaściwej pozycji siedzącej, która może zagrażać wszystkim użytkownikom pojazdu.

Podczas jazdy:

- Nigdy nie należy jechać w samochodzie na stojąco.
- Nigdy nie należy stawać na siedzeniu.
- Nigdy nie należy klękać na siedzeniu.
- Nigdy nie należy odchyłać oparcia za daleko do tyłu.
- Nigdy nie należy opierać się o deskę rozdzielczą.
- Nigdy nie należy kłaść się na tylnym siedzeniu.
- Nigdy nie należy siedzieć na skraju siedziska.
- Nigdy nie należy siedzieć bokiem na siedzeniu.


- Nigdy nie należy wychylać się przez okno.
- Nigdy nie należy wystawiać nóg za okno.
- Nigdy nie opierać stóp o deskę rozdzielczą.
- Nigdy nie opierać stóp na siedzisku ani na oparciu siedzeń.
- Nigdy nie należy podróżować na podłodze.
- Nigdy nie należy siedzieć na podłokietnikach.
- Nigdy nie podróżować bez zapiętego pasa bezpieczeństwa.
- Nigdy nie podróżować w bagażniku.

⚠ UWAGA

Siedzenie w niewłaściwej pozycji zwiększa ryzyko ciężkich lub śmiertelnych obrażeń w razie wypadku, nagłego hamowania lub manewru.

- **Wszystkie osoby podróżujące w samochodzie muszą siedzieć prawidłowo i mieć zapięte pasy bezpieczeństwa.**
- **Osoby siedzące nieprawidłowo, bez zapiętego pasa bezpieczeństwa lub za blisko poduszki powietrznej są narażone na bardzo poważne lub śmiertelne obrażenia, w szczególności w przypadku uderzenia przez poduszkę powietrzną.**

Ustawianie położenia kierownicy

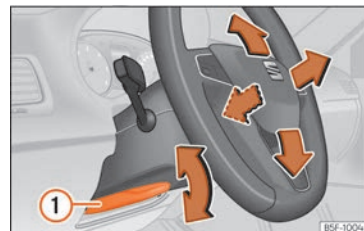

Rys. 5 Dźwignia po lewej stronie kolumny kierownicy u dołu.

Położenie kierownicy ustawia się przed podróżą i tylko podczas postoju.

- Pociągnąć dźwignię »» **rys. 5 ①** do dołu, ustawić kierownicę w odpowiednim położeniu i podnieść dźwignię z powrotem do momentu jej zatrzaśnięcia.

⚠ UWAGA

Niewłaściwe korzystanie z funkcji regulacji kierownicy oraz jej niewłaściwe ustawienie może spowodować poważne obrażenia i zagrożenie życia.

- **Po ustawieniu kolumny kierownicy podnieść dźwignię »» **rys. 5 ①** zdecydowanym ruchem do góry, aby zapobiec przypadkowej zmianie położenia przez kolumnę kierownicy w czasie jazdy.**

- Nigdy nie należy regulować kolumny kierownicy podczas jazdy. Jeśli podczas jazdy zajdzie potrzeba wyregulowania położenia kierownicy, należy zatrzymać samochód w bezpieczny sposób i dokonać odpowiedniej regulacji.

- Wyregulowana kierownica powinna być ustawiona w kierunku klatki piersiowej kierowcy, a nie twarzy, aby zapewnić prawidłowe działanie przedniej poduszki powietrznej w razie wypadku.

- Podczas jazdy należy trzymać kierownicę obiema rękami od zewnątrz w pozycji na godzinie 9. i na godzinie 3., aby zmniejszyć ryzyko obrażeń w razie wyzwolenia przedniej poduszki powietrznej kierowcy.

- Nigdy nie należy trzymać kierownicy w położeniu na godzinie dwunastej ani w żaden inny sposób (np. trzymając ręce w jej centralnej części). Wyzwolenie poduszki powietrznej w takim wypadku może prowadzić do obrażeń ramion, rąk i głowy.

- Należy również sprawdzić, czy po zdjęciu z nich nogi pedały wracają swobodnie do położenia wyjściowego.

- Należy się upewnić, że na czas podróży dywaniki będą bezpiecznie przytwierdzone i nie przeszkadzają w dostępie do pedałów »» 

Używać wyłącznie takich dywaników, które pozostawiają wolną przestrzeń wokół pedałów i które nie przesuwają się. Odpowiednie dywaniki są dostępne w placówkach dealerskich. Zaczepy* do mocowania dywaników są umieszczone na podłodze w przestrzeni na stopy.

W razie awarii obwodu hamulcowego trzeba do końca wcisnąć pedał hamulca, aby zatrzymać samochód.

Nosić odpowiednie obuwie

Należy prowadzić w butach, które odpowiednio trzymają stopę i dają należyte czucie pedałów.

może stanowić przeszkodę w operowaniu nimi. Ryzyko wypadku.

- Nie umieszczać żadnych przedmiotów na podłodze przed kierowcą. Mogłyby one dostać się pod pedały i utrudnić ich obsługę.

Okolice pedałów

Pedały

- Należy się zawsze upewnić, że pedały gazu, hamulca i sprzęgła można bez przeszkód wcisnąć do końca.

UWAGA

- Ograniczenie możliwości operowania pedałami może prowadzić do krytycznych sytuacji podczas jazdy.

- Na oryginalnych dywanikach samochodowych nie należy umieszczać żadnych innych dywaników ani innych wykładzin. Zmniejsza to przestrzeń wokół pedałów i

Pasy bezpieczeństwa

Wszystko o pasach bezpieczeństwa

Lampki kontrolne



Zapala się na czerwono

Niezapięte pasy kierowcy lub pasażera.

Lampka kontrolna  przypomina kierowcy o konieczności zapięcia pasów bezpieczeństwa.

Przed uruchomieniem pojazdu należy:

- Zapiąć pas bezpieczeństwa.
- Przed rozpoczęciem jazdy kierowca powinien polecić pasażerom zapiąć pasy.
- Ochronę dzieci zapewnia się, przewożąc je w fotelikach odpowiednio dobranych do ich wzrostu i wagi » strona 30.

Jeżeli po rozpoczęciu jazdy pojazd przekroczy prędkość ok. 25 km/h, a pasy bezpieczeństwa nie zostały zapięte lub zostaną odpięte podczas jazdy, przez kilka sekund słyszalny będzie ostrzegawczy sygnał dźwiękowy. Migać będzie również lampka ostrzegawcza .

Lampka  gaśnie, gdy pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażera są zapięte przy włączonych stacyjce.

Informacja o zapięciu pasów bezpieczeństwa na tylnych siedzeniach*



Rys. 6 Tablica przyrządów: informacja o tym, czy lewe tylne siedzenie jest zajęte i czy pasażer na nim ma zapięte pasy.

W zależności od wersji modelu, w momencie włączenia zapłonu kontrolka zapięcia pasów bezpieczeństwa » **rys. 6** na tablicy rozdzielczej informuje kierowcę o tym, czy pasażerowie na tylnych siedzeniach mają zapięte pasy.



Sygnalizuje, że dane siedzenie jest niezapięte.



Sygnalizuje, że siedzenie jest zajęte i osoba siedząca ma zapięty pas bezpieczeństwa.

Kontrolka pasa bezpieczeństwa miga przez maksymalnie 30 sekund, jeżeli pasy na tylnym siedzeniu zostaną odpięte w trakcie jazdy. Po przekroczeniu prędkości 25 km/h rozlegą się również ostrzeżenie dźwiękowe.

Stan pasa bezpieczeństwa na tylnych siedzeniach (zapięty lub niezapięty) wyświetla się przez około 30 sekund. Komunikat ten można ukryć przyciskiem **0.0/SET** na tablicy rozdzielczej.

Funkcja ochronna pasów bezpieczeństwa



Rys. 7 Kierowca z prawidłowo zapiętym pasem nie zostanie wyrzucony do przodu w razie nagłego hamowania.

Prawidłowo zapięte pasy utrzymują pasażerów w prawidłowej pozycji. Zapobiegają również niekontrolowanemu przemieszczaniu się, które może doprowadzić do poważnych obrażeń, i zmniejszają ryzyko wypadnięcia z samochodu w razie wypadku.

Pasażerowie zapięci w pasy bezpieczeństwa korzystają ze zdolności pasów to pochłaniania energii kinetycznej. Ponadto do pochłaniania energii kinetycznej powstającej przy zderzeniu służą również strefy kontrolowanego zgniotu w przedniej części samochodu oraz inne elementy bezpieczeństwa biernego (takie jak system poduszek powietrznych). Łącznie wszystkie te cechy zmniejszają wyzwalaną energię kinetyczną, zmniejszając tym samym ryzyko obrażeń. Dlatego też tak ważne jest zapinanie pasów bezpieczeństwa przed każdą podróżą, nawet jeśli jedziemy przystawione „dwie ulice dalej”.

Należy dopilnować, by pasażerowie również zapięli pasy. Statystyki wypadków dowodzą, że prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa stanowią skuteczny środek zmniejszający ryzyko poważnych obrażeń i zwiększają szanse na przeżycie w groźnym wypadku. Co więcej, prawidłowe zapięcie pasów poprawia działanie poduszek powietrznych w razie ich wyzolenia podczas wypadku. Z tego powodu w większości krajów używanie pasów bezpieczeństwa jest obowiązkowe.

Zapinanie pasów i pozostawianie w nich na czas podróży jest konieczne, nawet jeśli sa-

mochód jest wyposażony w poduszki powietrzne. Poduszki przednie, na przykład, są wyzwalane jedynie przy niektórych zderzeniach czołowych. Poduszka przednia nie zadziała w razie niewielkiego zderzenia czołowego, lekkiego uderzenia bocznego, uderzenia z tyłu, dachowania i wypadków, w których nie przekroczono progu wyzwolenia ustawionego dla modułu poduszki.

Ważne instrukcje bezpieczeństwa dotyczące pasów

- Należy zawsze zapinać pasy w sposób opisany w niniejszym rozdziale.
- Należy sprawdzić, czy pasy są sprawne i nieuszkodzone.

⚠ UWAGA

- **Niewłaściwie zapięte lub niezapięte pasy bezpieczeństwa zwiększają ryzyko poważnych obrażeń.** Pasy bezpieczeństwa zapewniają optymalną ochronę wyłącznie, gdy są używane prawidłowo.
- **Z jednego pasa bezpieczeństwa może korzystać tylko jedna osoba (również w przypadku dzieci).**
- **Nigdy nie należy odpinać pasów w trakcie jazdy.** Powstaje zagrożenie życia.
- **Pas nie powinien przebiegać przez przedmioty twarde lub kruche (okulary, długopi-**

sy itp.), ponieważ może to prowadzić do obrażeń.

- **Nie można dopuszczać do uszkodzenia ani przytrzaśnięcia pasa bezpieczeństwa, ani do jego kontaktu z ostrymi krawędziami.**
- **Pasa nie wolno przekładać pod pachę ani zapinać w innej nieprawidłowej pozycji.**
- **Grube, niezapięte ubrania (jak np. płaszcz lub sweter) osłabiają dopasowanie i działanie pasów bezpieczeństwa.**
- **Należy uważać, by do zatrasku klamry nie dostał się papier ani inne przedmioty uniemożliwiające prawidłowe wpięcie klamry.**
- **Nie należy używać zapinek, obejm do pasów ani podobnych przedmiotów w celu zmiany ułożenia taśmy pasa.**
- **Wystrzępione lub podarte pasy lub uszkodzone łączenia, związki pasa lub elementy klamry mogą spowodować poważne obrażenia w razie wypadku. Dlatego też stan pasów bezpieczeństwa należy kontrolować w regularnych odstępach czasu.**
- **Pasy bezpieczeństwa użyte w czasie wypadku i rozciągnięte wymagają wymiany w specjalistycznym serwisie. Wymiana pasów może okazać się konieczna, nawet jeśli nie ma widocznych uszkodzeń. Należy również sprawdzić punkty zakotwienia pasa.**
- **Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy pasów. Nie wolno wymontowywać pasa ani wprowadzać w nim żadnych modyfikacji.**

»

- Pasy muszą być utrzymywane w czystości, w przeciwnym razie związce mogą działać nieprawidłowo.

Zderzenia czołowe a prawa fizyki



Rys. 8 Kierowca nie posiadający zapiętych pasów bezpieczeństwa zostaje wyrzucony gwałtownie do przodu.



Rys. 9 Pasażer na tylnym siedzeniu nie posiadający zapiętych pasów bezpieczeństwa zostaje gwałtownie wyrzucony do przodu, uderzając kierowcę, który ma zapięty pas.

Działanie praw fizyki w przypadku zderzenia czołowego można łatwo wyjaśnić: z chwilą rozpoczęcia jazdy w samochodzie i w podróżujących nim osobach powstaje pewna ilość energii zwanej „energiją kinetyczną”.

Wartość „energiji kinetycznej” zależy od prędkości jazdy oraz masy samochodu i jego pasażerów. Im te wartości są większe, tym więcej energii musi zostać „pochłonięta” w przypadku zderzenia.

Najistotniejszym czynnikiem pozostaje jednak prędkość pojazdu. Na przykład, zwiększenie prędkości z 25 km/h do 50 km/h powoduje czterokrotny wzrost energii kinetycznej.

W naszym przykładzie pasażerowie nie mają zapiętych pasów, zatem przy uderzeniu w ścianę cała energia kinetyczna pasażerów zostanie pochłonięta przez uderzenie.

Nawet przy prędkościach od 30 km/h do 50 km/h siły działające na ciało w czasie zderzenia mogą z łatwością przekroczyć jedną tonę (1000 kg). Przy wyższych prędkościach siły te są jeszcze większe.

Pasażerowie nieprzyjęci pasami bezpieczeństwa nie są w żaden sposób „przytwierdzeni” do samochodu. W razie zderzenia czołowego przemieszczają się do przodu z taką samą prędkością, z jaką samochód poruszał się bezpośrednio przed uderzeniem. Podany przykład dotyczy nie tylko zderzeń czołowych, lecz wszystkich wypadków i zderzeń.

Nawet przy małych prędkościach siły działające na ludzkie ciało są tak wielkie, że człowiek nie ma szans zamortyzować uderzenia samymi rękami. Przy zderzeniu czołowym niezapięci pasażerowie zostają wyrzuceni do przodu i uderzają gwałtownie w koło kierownicy, deskę rozdzielczą, przednią szybę lub inne elementy znajdujące się na ich drodze


» **rys. 8.**

Prawidłowe zapięcie pasów jest równie ważne dla pasażerów jadących z tyłu, ponieważ bez tego w czasie wypadku mogliby zostać gwałtownie wyrzuceni do przedniej części kabiny. Pasażerowie jadący na tylnym siedzeniu nieprzyjęci pasami stanowią zagrożenie nie tylko dla samych siebie, lecz również dla jadących na przednich siedzeniach


» **rys. 9.**

Jak prawidłowo wyregulować pasy bezpieczeństwa

Zapinanie i odpinanie pasa bezpieczeństwa

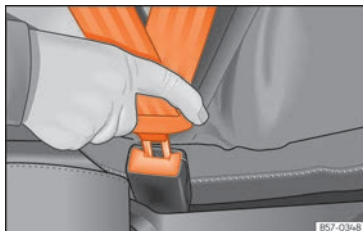

Rys. 10 Wsunąć klamrę pasa bezpieczeństwa do zatrzasku.

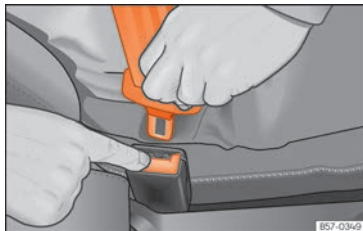

Rys. 11 Zwolnić zatrzask pasa bezpieczeństwa.

Prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa utrzymują jadących pojazdem w pozycji, która najskuteczniej chroni ich w razie wypadku lub nagłego hamowania »»» ⚠.

Zapinanie pasa bezpieczeństwa

Pas należy zapinać przed każdą podróżą.

- Należy ustawić przednie siedzenie i zagłówek w prawidłowym położeniu »»» strona 12.
- Oparcie tylnego siedzenia należy ustawić w pozycji pionowej »»» ⚠.
- Pociągnąć za klamrę i przeprowadzić równo taśmę pasa przez klatkę piersiową i biodra. **Nie należy** skręcać pasa »»» ⚠.
- Wpiąć klamrę w zatrzask należący do danego siedzenia »»» rys. 10.
- Pociągnięciem za pas sprawdzić pewność zapięcia w klamrze.

Odpinanie pasa bezpieczeństwa


Pas można odpiąć dopiero, kiedy pojazd się zatrzyma »»» ⚠.

- Nacisnąć czerwony przycisk na zatrzasku »»» rys. 11. Powoduje to zwolnienie klamry z zatrzasku.
- Odprowadzić pas ręką do pełnego zwinienia, by nie uszkodzić jego brzegów.

⚠ UWAGA

- Pas nie zapewnia pełnej ochrony, jeżeli oparcie nie jest ustawione pionowo, a sam pas nie jest prawidłowo założony z uwzględnieniem wzrostu pasażera.
- Odpinanie pasów podczas jazdy może, w razie wypadku lub nagłego hamowania, spowodować poważne obrażenia, a nawet stanowić zagrożenie życia.
- Łuźny pas bezpieczeństwa lub pas przesunięty z twardych na miękkie części ciała (np. na brzuch) może spowodować poważne obrażenia.

Prawidłowe ułożenie pasa bezpieczeństwa

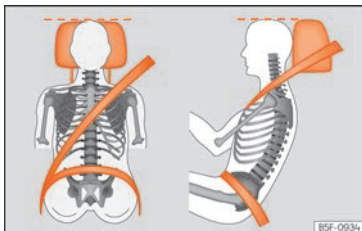

Rys. 12 Prawidłowe ułożenie pasa bezpieczeństwa i zagłówka, widok z przodu i z boku.



Rys. 13 Prawidłowe ułożenie pasa bezpieczeństwa u kobiet w ciąży.

Pasy bezpieczeństwa zachowują swoje właściwości ochronne, w razie wypadku zmniejszając ryzyko odniesienia ciężkich lub nawet

śmiertelnych obrażeń tylko, jeśli są prawidłowo ułożone. Ponadto, prawidłowo ułożona taśma pasa utrzyma pasażerów w optymalnej pozycji, w której działanie ochronne poduszek powietrznych będzie najskuteczniejsze. W tym celu należy mieć zawsze zapięty pas, z właściwie poprowadzoną taśmą.

Nieprawidłowo zapięte pasy mogą spowodować ciężkie obrażenia, a nawet stanowią zagrożenie życia » strona 12, Prawidłowa pozycja siedząca kierowcy i pasażerów.

- Piersiowa część pasa musi przebiegać przez środek barku, nie przez szyję, ramię, ani pod plecami.
- Biodrowa część pasa powinna przebiegać w poprzek miednicy, a nie brzucha.
- Pas musi przebiegać płasko i leżeć wygodnie. W razie luzu w dopasowaniu pasa należy go dociągnąć, aby ściśle przylegał do ciała.

U **kobiet w ciąży** taśma pasa musi przebiegać równo przez klatkę piersiową i możliwie najniżej przez miednicę, nie przez brzuch; będąc w ciąży, należy zawsze prawidłowo zapinać pas » **rys. 13**.

Dostosowanie ułożenia taśmy pasa do rozmiarów pasażera

Pas bezpieczeństwa można dostosować w następujący sposób:

- Regulacja wysokości pasów bezpieczeństwa foteli przednich.

UWAGA

Niewłaściwie założona taśma pasa bezpieczeństwa może, w razie wypadku, spowodować ciężkie obrażenia lub nawet stanowić zagrożenie życia.

- Piersiowa część pasa musi przebiegać przez środek barku, nie przez szyję lub ramię.
- Pas musi przebiegać płasko i leżeć wygodnie na klatce piersiowej.
- Biodrowa część pasa powinna przebiegać w poprzek miednicy, a nie brzucha. Pas musi przebiegać płasko i leżeć wygodnie w poprzek miednicy. Należy pociągnąć pas, aby zlikwidować ewentualny luz.
- Kobiety w ciąży powinny mieć odcinek biodrowy pasa umieszczony możliwie najniżej, płasko „wokół” brzucha » **rys. 13**.
- Nie należy skręcać zapiętego pasa bezpieczeństwa.
- Po prawidłowym ułożeniu pasa bezpieczeństwa nie należy go odciągać ręką od ciała.
- Nie należy prowadzić pasa przez twarde lub kruche przedmioty, takie jak, np. okulary, długopisy lub klucze.
- Nie należy używać zapinek, obejm do pasów ani podobnych przedmiotów w celu zmiany ułożenia taśmy pasa.

Informacja

Jeśli budowa fizyczna pasażera nie pozwala na prawidłowe ułożenie pasa, należy skontaktować się z serwisem, aby zapewnić optymalną ochronę przy pomocy zarówno pasów bezpieczeństwa, jak i poduszek powietrznych. SEAT zaleca wizytę w centrum serwisowym.

Napinacze pasów bezpieczeństwa

Jak działają napinacze pasów bezpieczeństwa

Pasy bezpieczeństwa foteli przednich i bocznych siedzeń tylnych¹⁾ są wyposażone w napinacze.

Napinacze są uruchamiane przez czujniki, ale tylko w wypadku mocnego zderzenia czołowego, bocznego lub uderzenia w tył. Powoduje to zwinięcie i napięcie pasów, ograniczając w ten sposób przemieszczanie się pasażerów do przodu.

Napinacz wstępny pasa bezpieczeństwa działa w połączeniu z systemem poduszek

powietrznych. W przypadku dachowania napinacze się nie uruchomią, chyba że wywołają się poduszki powietrzne.

Informacja

- Podczas uruchomienia napinaczy pasów pojawia się obłok pyłu. Jest to zjawisko normalne i nie oznacza, że w samochodzie wybuchł pożar.
- W razie złomowania samochodu lub składników tego systemu należy przestrzegać odpowiednich przepisów bezpieczeństwa. Przepisy te są dobrze znane warsztatom, mogą się również z nimi zapoznać właściciele samochodów.

Serwisowanie i utylizacja napinaczy pasów

Napinacze pasów bezpieczeństwa są elementem pasów zainstalowanym w fotelach pojazdu. Wykonywanie we własnym zakresie prac przy napinaczach pasów, usuwanie lub montowanie części systemu przy okazji innych napraw może doprowadzić do uszkodzenia pasów bezpieczeństwa. W rezultacie, w razie wypadku, napinacz pasa może nie zadziałać lub zadziała nieprawidłowo.

Aby skuteczność napinacza pasa bezpieczeństwa nie została zmniejszona, a zdemontowane części nie spowodowały żadnych obrażeń lub zanieczyszczenia środowiska, konieczne jest przestrzeganie przepisów, z którymi zaznajomione są wyspecjalizowane warsztaty.

UWAGA

- Niewłaściwe użytkowanie lub wykonywanie napraw przez osoby nie będące wykwalifikowanymi mechanikami zwiększa ryzyko poważnych obrażeń, a nawet zagrożenia życia. Napinacz pasa może nie zadziałać w ogóle lub zadziałać w niewłaściwych okolicznościach.
- Napinacze pasów, pasy bezpieczeństwa ani związce nie podlegają naprawom.
- Wszelkie prace związane z napinaczami pasów i pasami bezpieczeństwa, obejmujące również wymontowanie i ponowne zamontowanie części układu w związku z innymi naprawami, mogą być wykonywane jedynie w specjalistycznym serwisie.
- Napinacze pasów bezpieczeństwa spełniając swoje zadanie ochronne tylko jednorazowo w razie wypadku i po takim zadziałaniu podlegają wymianie.

»

¹⁾ W zależności od wersji samochodu/wersji krajowej.

Informacja dotycząca środowiska

Moduły poduszek powietrznych i napinacze pasów mogą zawierać nadchlorany. Należy zatem przestrzegać przepisów dotyczących tego rodzaju odpadów.

System poduszek powietrznych

Krótkie wprowadzenie

Powiązany film



BKI-0259

Rys. 14 Wnętrze samochodu

Dlaczego ważne jest zapinanie pasów bezpieczeństwa i zachowanie prawidłowej pozycji siedzącej?

Aby poduszki powietrzne mogły jak najlepiej chronić podróżnych, należy zawsze mieć prawidłowo zapięty pas bezpieczeństwa i znajdować się w prawidłowej pozycji siedzącej.

Układ poduszek powietrznych nie zastępuje pasów bezpieczeństwa – stanowi on integralną część całościowego systemu biernego bezpieczeństwa pojazdu. Należy pamiętać, że układ poduszek powietrznych działa skutecznie wyłącznie, jeżeli osoby jadące pojazdem mają prawidłowo zapięte pasy bezpie-

czeństwa oraz właściwie ustawione zagłówki. Dlatego istotne jest, by przez cały czas mieć prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa, nie tylko ze względu na wymóg prawny istniejący w wielu krajach, ale również ze względu na własne bezpieczeństwo »» strona 16, **Wszystko o pasach bezpieczeństwa**.

Poduszka powietrzna napętnia się w ułamku sekundy, więc jeśli nie zajmuje się prawidłowej pozycji, przy wyzwalaniu można doznać obrażeń zagrażających życiu. Dlatego niezwykle istotne jest, by wszystkie osoby jadące pojazdem siedziały w prawidłowej pozycji.

Gwałtowne hamowanie przed wypadkiem może spowodować wyrzucenie pasażera z niezapiętych pasów bezpieczeństwa do przodu w obszar działania poduszki powietrznej. W takim przypadku napętniająca się poduszka powietrzna stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia lub życia. Dotyczy to również dzieci.

Należy zawsze zachowywać jak największą odległość od przedniej poduszki powietrznej. Dzięki temu przednie poduszki powietrzne mogą się całkowicie napętnić po aktywacji, zapewniając maksymalną ochronę.

Najważniejszymi czynnikami powodującymi aktywację poduszki powietrznej są: rodzaj wypadku, kąt uderzenia oraz prędkość pojazdu.

Wyzwolenie poduszek powietrznych zależy głównie od opóźnienia pojazdu w wyniku

zderzenia, wykrywanego przez moduł sterujący. Jeżeli opóźnienie w momencie zderzenia nie przekroczy określonych wartości progowych, nie nastąpi wyzolenie poduszek czołowych, bocznych lub chroniących głowę. Należy pamiętać, że widoczne uszkodzenia pojazdu uczestniczącego w wypadku, niezależnie od tego jak poważnie mogą one wyglądać, nie są decydującym czynnikiem aktywacji poduszek powietrznych.

UWAGA

- Niewłaściwie zapięty pas bezpieczeństwa lub nieprawidłowa pozycja siedząca mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia.
- Wszystkie osoby podróżujące samochodem, w tym dzieci, które nie mają prawidłowo zapiętych pasów bezpieczeństwa, są narażeni na poważne, a nawet zagrażające życiu obrażenia w razie wyzolenia poduszek powietrznych. Dzieci do lat 12 powinny zawsze podróżować na tylnym siedzeniu. Nie wolno przewozić dzieci bez odpowiedniego fotelika lub w foteliku niewłaściwym do wieku, wzrostu lub wagi dziecka.
- Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń spowodowanych poduszką powietrzną, należy zawsze mieć prawidłowo zapięty pas bezpieczeństwa »» strona 16.

Opis systemu poduszek powietrznych

Poduszki powietrzne zapewniają dodatkową ochronę kierowcy i pasażerów w połączeniu z działaniem pasów bezpieczeństwa.

W skład systemu poduszek powietrznych wchodzi następujące elementy (w zależności od wyposażenia samochodu):

- Elektroniczny moduł sterujący
- Czołowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
- Poduszka chroniąca kolana kierowcy
- Boczne poduszki powietrzne
- Poduszka powietrzna chroniąca głowę
- Lampka kontrolna  na tablicy rozdzielczej »» strona 24
- Przetącznik kluczykowy czołowej poduszki powietrznej pasażera
- Lampka sygnalizacyjna stanu działania czołowej poduszki powietrznej pasażera.

System poduszek powietrznych jest monitorowany elektronicznie. Lampka sygnalizacyjna poduszki powietrznej zapala się na kilka sekund przy każdym włączeniu zapłonu (autodiagnostyka).

W systemie występuje błąd, jeżeli lampka kontrolna :

- nie zapala się przy włączonym zapłonie »» strona 24,
- gaśnie po 4 sekundach od włączenia zapłonu,
- gaśnie, a następnie zapala się ponownie po włączeniu zapłonu,
- zapala się lub miga w czasie jazdy.

System poduszek powietrznych nie zostanie wywołony w następujących przypadkach:

- zapłon jest wyłączony
- nastąpi zderzenie czołowe o niewielkiej sile
- nastąpi zderzenie boczne o niewielkiej sile
- nastąpi uderzenie w tył
- nastąpi dachowanie.

UWAGA

- Pasy bezpieczeństwa i poduszki powietrzne mogą zapewnić maksymalną ochronę, pod warunkiem że użytkownicy siedzą w prawidłowej pozycji »» strona 12.
- W przypadku stwierdzenia usterki układu poduszek powietrznych należy niezwłocznie oddać samochód do sprawdzenia przez Serwis Techniczny. W przeciwnym razie przy zderzeniu system może nie wyzwoić poduszek lub zrobić to niewłaściwie.

Wyzwolenie poduszki powietrznej

Wyzwolenie poduszek powietrznych następuje niezwykle szybko, w tysięcznych sekundach, umożliwiając dodatkową ochronę pasażerów w razie wypadku. Wyzwoleniu poduszki może towarzyszyć obtok drobnego pyłu. Jest to zjawisko normalne i nie oznacza, że w samochodzie wybuchł pożar.

System poduszek powietrznych jest gotowy do działania tylko przy włączonym zapłonie.

W szczególnych okolicznościach w wypadku jednocześnie może zostać wyzwolonych kilka poduszek powietrznych.

W przypadku niewielkich zderzeń czołowych i bocznych, kolizji tylnych, wywrócenia lub dachowania samochodu poduszki powietrzne **nie zostają wyzwolone**.

Czynniki powodujące wyzwolenie poduszek

Nie można uogólnić warunków, które doprowadzą do wyzwolenia systemu poduszek powietrznych w każdej sytuacji. Ważną rolę odgrywa kilka czynników, takich jak właściwości obiektu, z którym nastąpiło zderzenie (twardy/miękki), kąt uderzenia, prędkość itp.

Zasadnicze znaczenie dla wyzwolenia poduszki powietrznej ma trajektoria opóźnienia.

Moduł sterujący analizuje trajektorię kolizji i uruchamia odpowiedni układ bezpieczeństwa biernego.

Jeśli opóźnienie pojazdu jest mniejsze niż określona wartość odniesienia zapisana w sterowniku, poduszki nie zostaną wyzwolone, chociaż samochód może zostać poważnie uszkodzony w czasie wypadku.

Następujące poduszki powietrzne są wyzwolane w poważnych zderzeniach czołowych:

- Poduszka powietrzna kierowcy.
- Czołowa poduszka powietrzna pasażera
- Poduszka chroniącą kolana kierowcy.

Następujące poduszki powietrzne są wyzwolane w poważnych zderzeniach bocznych:

- Przednia poduszka powietrzna po stronie zderzenia.
- Kurtyna powietrzna (chroniąca głowę) po stronie zderzenia.

W następstwie wypadku powodującego wyzwolenie poduszki powietrznej:

- włącza się oświetlenie wnętrza (jeśli włącznik światła wnętrza jest w pozycji oświetlenia dodatkowego);
- włączają się światła awaryjne;
- wszystkie drzwi zostają odryglowane;

- odcięte zostaje podawanie paliwa do silnika.

Działanie poduszek powietrznych

Lampki kontrolne poduszek powietrznych



Zapala się na tablicy rozdzielczej

Awaria układu poduszek powietrznych i napinaczy pasów.
Niezwłocznie zlecić kontrolę systemu w serwisie.

OFF



Zapala się na tablicy rozdzielczej

Awaria systemu poduszek powietrznych.
Niezwłocznie zlecić kontrolę systemu w serwisie.

Czołowa poduszka powietrzna pasażera wyłączone.
Sprawdzić, czy poduszka powietrzna powinna pozostać wyłączona

ON



Zapala się na tablicy rozdzielczej

Czołowa poduszka powietrzna pasażera wyłączona.
Lampka kontrolna gaśnie automatycznie po 60 sekundach od włączenia zapłonu

W momencie włączenia zapłonu na kilka sekund zapala się kilkanaście lampek ostrzegawczych i kontrolnych, sygnalizując przeprowadzanie testu funkcji. Lampki kontrolne gasną po kilku sekundach.

Jeżeli lampka kontrolna systemu poduszek i napinaczy pasów  pozostaje włączona lub miga, oznacza to awarię tego systemu **»** . Niezwłocznie zleć kontrolę systemu w serwisie.

Jeśli wyłączono czołową poduszkę powietrzną pasażera, lampka kontrolna **PASSENGER AIR BAG OFF**  pozostaje zapalona na tablicy rozdzielczej, aby przypominać kierowcy, że poduszka została wyłączona. Jeżeli czołowa poduszka powietrzna pasażera została wyłączona, a lampka ta **nie pali się** lub zapala się razem z lampką kontrolną  na tablicy rozdzielczej, oznacza to błąd w systemie poduszek powietrznych **»** . Miganie lampki sygnalizacyjnej oznacza błąd w systemie poduszek powietrznych **»** . Niezwłocznie zleć kontrolę systemu w serwisie.

UWAGA

W razie wystąpienia błędu w systemie poduszek powietrznych i napinaczy pasów elementy te mogą nie zostać wyzwolone lub też mogą wyzwolić się nieprawidłowo lub w nieoczekiwanym momencie.

- Może to powodować ryzyko odniesienia ciężkich obrażeń i zagrożenia życia. Nie-


zwłocznie zleć kontrolę systemu w serwisie.

- Nie należy montować fotelika dla dzieci na przednim fotelu pasażera ani wyjmować zamontowanego fotelika! Może dojść do wyzwolenia przedniej poduszki powietrznej pasażera podczas wypadku, pomimo występowania błędu.

OSTROŻNIE

Należy zawsze zwracać uwagę na świecące się lampki kontrolne oraz odpowiadające im opisy i komunikaty, aby uniknąć uszkodzenia samochodu lub sytuacji zagrożenia zdrowia podróżujących.

Czołowe poduszki powietrzne

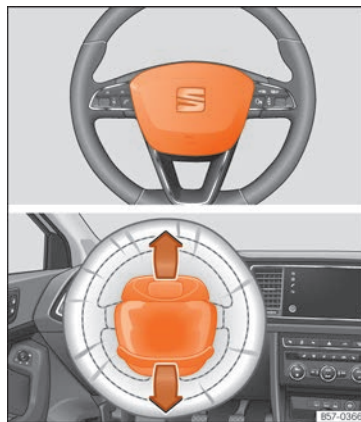

Rys. 15 Poduszka powietrzna kierowcy umieszczona w kierownicy.

»



Rys. 16 Czołowa poduszka powietrzna pasażera umieszczona w desce rozdzielczej.

Czołowa poduszka powietrzna kierowcy znajduje się w kierownicy » **rys. 15** , natomiast czołowa poduszka pasażera jest ułożona w desce rozdzielczej » **rys. 16**. Poduszki powietrzne są oznaczone napisem „AIR-BAG”.

W momencie wyzwolenia czołowych poduszek powietrznych kierowcy i pasażera ich pokrywy pozostają przytwierdzone, odpowiednio, do kierownicy i deski rozdzielczej » **rys. 15** » **rys. 16**.

W połączeniu z pasami bezpieczeństwa system przednich poduszek powietrznych dodatkowo chroni głowę i klatkę piersiową jadących z przodu w razie silnego zderzenia czołowego » **rys. 15**.

Poduszka powietrzna została specjalnie zaprojektowana tak, by w momencie nacisku wypełniający ją gaz uchodził w sposób kontrolowany. W ten sposób poduszka chroni głowę i klatkę piersiową pasażera. Po zderzeniu z poduszką uchodzi gaz, przywracając w ten sposób widoczność.

⚠ UWAGA

- Strefa wyzwolenia poduszek pomiędzy siedzącymi z przodu a samymi poduszkami nie może być w żadnym wypadku zajęta przez innego pasażera, zwierzęta ani przedmioty.
- Poduszki powietrzne zapewniają ochronę tylko podczas jednego wypadku – po aktywacji należy je wymienić.
- Nie wolno mocować żadnych przedmiotów, takich jak uchwyty na kubki lub na telefon, do pokryw modułów poduszek powietrznych.

Włączanie i wyłączanie czołowej poduszki powietrznej pasażera z przodu*



Rys. 17 Przetątnik czołowej poduszki powietrznej pasażera.



Rys. 18 Deska rozdzielcza: lampka kontrolna wyłączenia przedniej poduszki powietrznej pasażera.

Czołową poduszkę powietrzną pasażera należy wyłączać tylko w sytuacji, gdy na

przednim fotelu pasażera ma zostać zamontowany fotelik dziecięcy skierowany tyłem do kierunku jazdy.

SEAT zaleca montowanie fotelika z tyłu, aby nie trzeba było wyłączać czołowej poduszki powietrznej pasażera.

Jeżeli czołowa poduszka powietrzna pasażera została **wyłączona**, oznacza to wyłączenie jedynie czołowej poduszki powietrznej pasażera z przodu. Wszystkie inne poduszki powietrzne w pojeździe pozostają aktywne.

Włączanie i wyłączanie czołowej poduszki powietrznej pasażera

- Wyłączyć zapłon.
- Otworzyć drzwi przednie po stronie pasażera.
- Wsunąć kluczyk w szczelinę wyłącznika w celu wyłączenia czołowej poduszki powietrznej pasażera »»» rys. 17. Około 3/4 kluczyka należy wsunąć do oporu.
- Następnie ostrożnie przekręcić kluczyk w położenie **OFF** (wyłączenie) lub **ON** (włączenie). W razie oporu przy przekręcaniu należy sprawdzić, czy kluczyk został wsunięty do końca.
- Zamknąć prawe przednie drzwi.
- Przy włączaniu poduszki powietrznej włączyć zapłon i sprawdzić, czy pali się lampka kontrolna **OFF** ; z napisem


PASSENGER AIR BAG OFF ; w środkowej części tablicy rozdzielczej »»» rys. 18.

- Przy ponownym włączaniu poduszki sprawdzić, czy po włączeniu zapłonu nie zapala się lampka kontrolna **OFF** ; i czy lampka kontrolna **ON**  świeci się przez około 60 sekund, a następnie gaśnie.

UWAGA

- Za wyłączenie lub włączenie poduszki powietrznej odpowiada kierowca samochodu.
- Przed wyłączeniem czołowej poduszki pasażera należy zawsze wyłączyć zapłon! Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować poważne uszkodzenie systemu dezaktywacji poduszki.
- Nigdy nie zostawiać kluczyka w wyłączniku poduszki powietrznej, bowiem może ulec on uszkodzeniu lub włączyć albo wyłączyć poduszkę powietrzną w czasie jazdy.
- Jeżeli z jakiegoś powodu wyłączono poduszkę powietrzną, należy ją z powrotem włączyć, kiedy tylko będzie to możliwe, aby mogła spełniać swoją funkcję ochronną.

Kolanowa poduszka powietrzna*

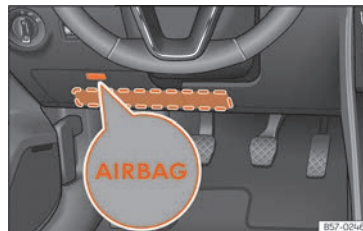

Rys. 19 Po stronie kierowcy: umiejscowienie kolanowej poduszki powietrznej



Rys. 20 Po stronie kierowcy: promień działania poduszki chroniącej kolana.

Kolanowa poduszka powietrzna znajduje się po stronie kierowcy, pod deską rozdzielczą »»» rys. 19. Poduszki powietrzne są oznaczone napisem „AIRBAG”.


»

Obszar zaznaczony kolorem czerwonym (strefa wyzwalania poduszki) »»» rys. 20 oznacza przestrzeń zajmowaną przez kolanową poduszkę powietrzną w razie jej wyzwalenia. W tej strefie nie należy umieszczać ani montować żadnych przedmiotów.


⚠ UWAGA

- Kolanowa poduszka powietrzna wyzwała się na wysokości kolan kierowcy. Przestrzeń, w której wyzwała się kolanowa poduszka powietrzna powinna być zawsze wolna.
- Do pokrywy poduszki powietrznej nie należy mocować żadnych przedmiotów; to samo dotyczy przestrzeni, w której wyzwała się poduszka kolanowa.
- Ustawić fotel kierowcy w taki sposób, by odległość pomiędzy kolanami kierowcy a poduszką wynosiła przynajmniej 10 cm. Jeżeli budowa ciała kierowcy uniemożliwia takie ustawienie, należy się skontaktować z serwisem.

Boczne poduszki powietrzne*

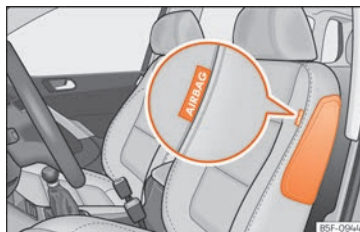

Rys. 21 Boczna poduszka powietrzna w fotelu kierowcy.

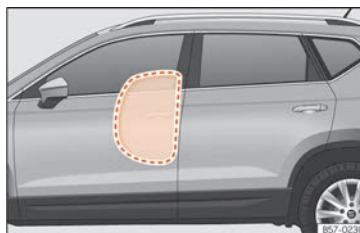

Rys. 22 Umieszczenie całkowicie napętnionych poduszek powietrznych z lewej strony pojazdu

Boczne poduszki powietrzne znajdują się w oparciach fotela kierowcy i przedniego fotela pasażera »»» rys. 21.

Umieszczenie poduszki wskazuje napis „AIRBAG” znajdujący się w górnej części oparcia fotela.

W połączeniu z pasami bezpieczeństwa system bocznych poduszek powietrznych dodatkowo chroni górne części ciała jadących z przodu w razie silnego zderzenia bocznego »»» ⚠.

Przy uderzeniu bocznym boczne poduszki zmniejszają ryzyko obrażeń pasażerów, chroniąc części ciała zwrócone w stronę uderzenia. Oprócz zwykłej funkcji ochronnej, pasy bezpieczeństwa utrzymują również pasażerów na siedzeniach w przypadku zderzenia bocznego, dzięki czemu boczne poduszki powietrzne zapewniają pasażerom maksymalną ochronę.

⚠ UWAGA

- Niezapięty pas bezpieczeństwa, pochylenie do przodu lub niewłaściwa pozycja siedząca podczas jazdy znacząco zwiększają ryzyko odniesienia obrażeń w przypadku zadziałania bocznych poduszek powietrznych podczas wypadku.
- Aby boczne poduszki powietrzne mogły zapewniać jak najlepszą ochronę, należy podczas jazdy zawsze mieć prawidłowo zapięty pas bezpieczeństwa i siedzieć w prawidłowej pozycji.
- Przy kolizji bocznej boczne poduszki powietrzne nie zadziałają, jeśli czujniki nie zmierzą prawidłowo wzrostu ciśnienia od

wewnątrz drzwi spowodowanego wytoczeniem powietrza z części posiadającej otwory w panelu drzwiowym.

- Nie należy prowadzić samochodu ze zdemontowanymi lub nieprawidłowo zamocowanymi panelami wewnętrznymi drzwi.
- Nie należy prowadzić samochodu z usuniętymi głośnikami w panelach drzwiowych, o ile otwory po głośnikach nie zostały odpowiednio zaślepione.
- Jeżeli w panelach wewnętrznych drzwi są zamontowane głośniki lub inne elementy, zawsze należy sprawdzać czy otwory zostały zaślepione lub zakryte.
- Pasażerowie zajmujący boczne siedzenia nie powinni trzymać żadnych przedmiotów ani zwierząt domowych w przestrzeni pomiędzy nimi a poduszka powietrzna, nie wolno też pozwalać na to dzieciom ani innym pasażerom. Ważne jest również, by nie mocować żadnych akcesoriów (takich jak uchwyty na kubki) do drzwi. Ostałoby to ochronie działanie bocznych poduszek powietrznych.
- Na wieszakach stanowiących wyposażenie samochodu należy wieszać wyłącznie lekkie ubrania. W kieszeniach nie należy zostawiać ciężkich ani ostrych przedmiotów.
- Nie wolno mocno uderzać ani kopać oparcia, ponieważ może to spowodować uszkodzenie systemu. W takim przypadku boczna poduszka powietrzna może nie zadziałać.

- Pod żadnym pozorem nie wolno zakładać pokrowców na fotele wyposażone w boczne poduszki powietrzne, chyba że pokrowce są dopuszczone do stosowania w danym samochodzie. Ponieważ poduszka powietrzna rozwija się z bocznej części oparcia, założenie tradycyjnego pokrowca na fotel mogłoby zakłócić napętnienie poduszki, znacząco osłabiając skuteczność jej działania.
- Wszelkie uszkodzenia oryginalnej tapicerki foteli lub szwów wokół bocznych poduszek powietrznych należy niezwłocznie naprawiać w serwisie.
- Poduszki powietrzne zapewniają ochronę tylko podczas jednego wypadku – po aktywacji należy je wymienić.
- Wszelkie prace przy systemie bocznych poduszek powietrznych lub usuwanie bądź instalowanie elementów tego systemu przy okazji innych napraw (np. demontażu przedniego fotela) powinny być wykonywane w serwisie. W przeciwnym razie układ poduszek powietrznych może działać nieprawidłowo.

Poduszki powietrzne chroniące głowę*



Rys. 23 Umieszczenie poduszek powietrznych chroniących głowę.

Poduszki powietrzne chroniące głowę są umiejscowione w kabinie po obu stronach, nad drzwiami » **rys. 23** i są oznaczone napisem „AIRBAG”.

W połączeniu z pasami bezpieczeństwa system poduszek powietrznych chroniących głowę dodatkowo chroni głowę i klatkę piersiową jadących z przodu w razie silnego zderzenia bocznego » **Δ**.

Obszar zaznaczony kolorem czerwonym oznacza przestrzeń, w której wyzwała się poduszka powietrzna chroniąca głowę » **rys. 23** (obszar wyzwolenia poduszki powietrznej). Z tego powodu nie należy w tej strefie umieszczać ani montować żadnych przedmiotów » **Δ**.

»

W momencie uderzenia bocznego po stronie uderzenia wyzwała się poduszka powietrzna chroniąca głowę.

Przy uderzeniu bocznym poduszki chroniące głowę zmniejszają ryzyko obrażeń pasażerów na przednich fotelach i bocznych fotelach kanapy tylnej, chroniąc części ciała zwrócone w stronę uderzenia.

⚠ UWAGA

- Aby poduszki powietrzne chroniące głowę mogły w jak największym stopniu chronić pasażerów, podczas jazdy należy utrzymywać prawidłową pozycję siedzącą i mieć zapięte pasy.
- Z przyczyn bezpieczeństwa poduszki powietrzne chroniące głowę należy dezaktywować w samochodach, w których przestrzeń pasażerska jest oddzielona specjalną szybą. W tym celu należy się skontaktować z centrum serwisowym.
- Pomiędzy pasażerami na zewnętrznych siedzeniach a polem działania poduszek powietrznych chroniących głowę nie mogą się znajdować żadne inne osoby, zwierzęta ani przedmioty, aby poduszka powietrzna mogła się wyzwoić całkowicie i zapewnić pasażerowi najlepszą ochronę. Z tego powodu nie należy montować w bocznych oknach żaluzji, które nie zostały oficjalnie dopuszczone w samochodzie
- Na wieszakach stanowiących wyposażenie samochodu należy wieszać wyłącznie

lekkie ubrania. W kieszeniach nie należy zostawiać ciężkich ani ostrych przedmiotów. Nie należy umieszczać ubrań na wieszakach.

- Poduszki powietrzne zapewniają ochronę tylko podczas jednego wypadku – po aktywacji należy je wymienić.
- Wszelkie prace przy systemie poduszek powietrznych chroniących głowę, usuwanie lub instalowanie elementów tego systemu przy okazji innych napraw (np. demontażu podsufitki) powinny być wykonywane w wyspecjalizowanym warsztacie. W przeciwnym razie układ poduszek powietrznych może działać nieprawidłowo.
- Poduszki czołowe i boczne są monitorowane przez czujniki umieszczone we wnętrzu drzwi przednich. Aby zapewnić prawidłowe działanie czołowych poduszek powietrznych i poduszek chroniących głowę, nie należy zmieniać w żaden sposób paneli drzwiowych, ani samych drzwi (np. poprzez montowanie głośników). Uszkodzenie przednich drzwi może uniemożliwić prawidłowe działanie systemu poduszek powietrznych. Wszelkie prace przy drzwiach przednich powinny być wykonywane w serwisie.

Bezpieczne przewożenie dzieci

Bezpieczeństwo dzieci

Powiązany film



Rys. 24 Wnętrze samochodu

Wprowadzenie

Ze względów bezpieczeństwa, na podstawie wniosków wyciągniętych ze statystyk wypadkowych zaleca się przewożenie dzieci do lat 12 na tylnym siedzeniu. W zależności od wieku, wzrostu i wagi dzieci na tylnym siedzeniu należy przewozić w foteliku lub zapiętych pasach bezpieczeństwa. Ze względów bezpieczeństwa, fotelik dziecięcy należy zamontować na środkowym siedzeniu tylnej kanapy lub na jej prawym siedzeniu, za fotelem pasażera.

Prawa fizyki i siły działające przy zderzeniu dotyczą również dzieci » strona 18. Jednak w przeciwieństwie do osób dorosłych,

mięśnie i układ kostny dzieci nie są jeszcze w pełni rozwinięte. Oznacza to, że dzieci są narażone na większe ryzyko obrażeń.

Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, dzieci powinny zawsze podróżować w fotelikach dziecięcych.

Zalecamy stosowanie produktów dla dzieci z Programu Oryginalnych Akcesoriów SEAT-a, który obejmuje produkowane przez firmę „Peke” foteliki dla dzieci w każdym przedziale wiekowym (nie dotyczy wszystkich krajów) (zob. www.seat.com).

Foteliki te zostały specjalnie zaprojektowane i zatwierdzone jako spełniające normę ECE-R44.

SEAT zaleca stosowanie następujących fotelików dziecięcych pokazanych na stronach internetowych:

- Foteliki dziecięce skierowane tyłem do kierunku jazdy (grupa 0+): ISOFIX plus podparcie dolne (Peke GO Plus + Baza ISOFIX (RWF)).
- Foteliki dziecięce skierowane przodem do kierunku jazdy (grupa 1): ISOFIX i Top Tether (Peke G1 ISOFIX DUO Plus).

- Foteliki dziecięce skierowane przodem do kierunku jazdy z grupy 2: pas bezpieczeństwa i ISOFIX (Peke G3 KIDFIX)¹⁾.

- Foteliki dziecięce skierowane przodem do kierunku jazdy z grupy 3: pas bezpieczeństwa i ISOFIX (Peke G3 KIDFIX)¹⁾.

- Foteliki dziecięce skierowane tyłem do kierunku jazdy (grupa 0+): ISOFIX i noga podpierająca (ROMER BABY SAFE PLUS SHR II + BAZA ISOFIX / PEKE GO I-SIZE + BAZA I-SIZE).

- Foteliki dziecięce skierowane przodem do kierunku jazdy (grupa 1): ISOFIX i Top Tether (ROMER DUO PLUS + TOP TETHER / PEKE G1 TRIFIX I-SIZE).

- Foteliki dziecięce skierowane przodem do kierunku jazdy (grupa 2): pas bezpieczeństwa i ISOFIX (ROMER KIDFIX XP).

- Foteliki dziecięce skierowane przodem do kierunku jazdy (grupa 3): pas bezpieczeństwa i ISOFIX (ROMER KIDFIX XP).

Podczas montowania i używania fotelików dziecięcych należy stosować się do instrukcji dostarczonej przez producenta fotelika i przestrzegać obowiązujących przepisów. Należy

zapoznać się z informacjami i zapamiętać je » strona 33.

Zalecamy posiadanie wydanej przez producenta Instrukcji Fotelika Dziecięcego w dokumentacji pokładowej.

Klasyfikacja grupowa fotelików dziecięcych



Rys. 25 Przykłady fotelików dziecięcych.

Należy używać wyłącznie fotelików, które są atestowane i odpowiednie dla danego dziecka.

¹⁾ Tymczasowo, fotelikiem rekomendowanym w ramach Programu Akcesoriów w grupie 2 i 3 będzie ROMER KIDFIX XP[®] zamiast Peke G3 KIDFIX. Fotelik ten jest dostępny na stronach internetowych SEAT-a.

Foteliki dziecięce podlegają normie ECE-R-44 lub ECE-R 129. ECE-R oznacza: Regulację Europejskiej Komisji Gospodarczej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Foteliki dziecięce wg grup wagowych

Foteliki dziecięce dzielą się na 5 kategorii:

Grupa wiekowa	Masa ciała dziecka
Grupa 0	Do 10 kg
Grupa 0+	Do 13 kg
Grupa 1	Od 9 do 18 kg
Grupa 2	Od 15 do 25 kg
Grupa 3	Od 22 do 36 kg

Foteliki dziecięce, które zostały zbadane i zatwierdzone wg normy ECE R 44 lub ECE-R 129, mają specjalne oznaczenie ECE-R 44 lub ECE-R 129 (literę E w kółku i numer testu pod nią).

Podczas montowania i używania fotelików dziecięcych należy stosować się do instrukcji dostarczonej przez producenta fotelika i przestrzegać obowiązujących przepisów.

Zalecamy stałe przewożenie w samochodzie instrukcji obsługi fotelika dziecięcego wydanej przez jego producenta.

SEAT zaleca stosowanie fotelików dziecięcych z **Katalogu Originalnych Akcesoriów SEAT-a**. Foteliki z tego programu zostały za-

projektowane i przetestowane pod kątem ich używania w samochodach SEAT. Właściwy fotelik dziecięcy do danego modelu samochodu oraz grupy wiekowej dziecka można znaleźć u dealerów SEAT-a.

Foteliki dziecięce wg kategorii aprobaty

Według kategorii aprobaty, foteliki dziecięce dzielą się na: uniwersalne, półuniwersalne, do konkretnego samochodu (wszystko według normy ECE-R 44) oraz i-Size (według normy ECE-R 129).

- **Uniwersalne:** uniwersalne foteliki dziecięce można instalować we wszystkich samochodach. Nie ma potrzeby kierowania się żadną listą modeli. W przypadku uniwersalnej aprobaty ISOFIX fotelik ma jeszcze dodatkowy pasek Top Tether.

- **Półuniwersalne:** w kategorii półuniwersalnej, oprócz spełnienia standardowych wymogów dla kategorii uniwersalnej, fotelik musi posiadać urządzenia mocujące, które wymagają dodatkowych testów. Foteliki w kategorii półuniwersalnej mają określoną listę modeli samochodów, w których można je instalować.

- **Foteliki do konkretnych samochodów:** kategoria przeznaczona do konkretnych samochodów wymaga testu dynamicznego fotelika dla każdego modelu samochodu osobno. Foteliki w kategorii przeznaczonej do konkretnych samochodów również mają określo-

ną listę modeli, w których można je instalować.

- **i-Size:** foteliki w kategorii i-Size muszą spełniać wymogi określone normą ECE-R 129 w zakresie montażu i bezpieczeństwa. Producenci fotelików określają, które foteliki posiadają aprobatę i-Size do danego modelu samochodu.

Montaż i korzystanie z fotelików dziecięcych



Ostrzeżenia dotyczące montażu fotelika dziecięcego

Przy montażu fotelika dziecięcego należy wziąć po uwagę następujące ogólne kwestie bezpieczeństwa. Dotyczą one wszystkich fotelików dziecięcych niezależnie od systemu montażu.

- Należy zapoznać się z instrukcjami producenta fotelika i przestrzegać ich.
- Fotelik dziecięcy najlepiej zamontować na tylnym siedzeniu za fotelem pasażera, tak

aby dziecko opuszczało pojazd po stronie chodnika.

- Wysokość pasa bezpieczeństwa ustawić w taki sposób, aby pas sam dopasował się do fotelika, bez skręcania taśmy. W przypadku fotelików tyłem do kierunku jazdy pas bezpieczeństwa należy ustawić w najniższym położeniu.
- W celu prawidłowego zamontowania fotelika dziecięcego na tylnym siedzeniu konieczne jest ustawienie oparcia przedniego fotela tak, by nie stykało się ono z fotelikiem zamontowanym tyłem do kierunku jazdy. W przypadku zamontowania fotelika przodem do kierunku jazdy dziecko nie może dotykać stopami oparcia przedniego fotela.
- Przy montowaniu fotelika półuniwersalnego, mocowanego za pomocą pasa bezpieczeństwa oraz podparcia dolnego, nie należy umieszczać fotelika na środkowym siedzeniu z tyłu, ponieważ odległość do podłogi jest tam mniejsza niż na bocznych siedzeniach, przez co podparcie dolne nie zapewni fotelikowi należytej stabilności.
- W przypadku montażu fotelika na siedzeniu pasażera z przodu fotel należy odsunąć możliwie najdalej do tyłu i ustawić w najwyższym »

położeniu. Oparcie należy ustawić w pozycji pionowej¹⁾.

Ważne informacje dotyczące czołowej poduszki powietrznej pasażera

Naklejka z ważnymi informacjami na temat poduszki powietrznej pasażera znajduje się na osłonie przeciwsłonecznej pasażera i/lub na ramie drzwi po stronie pasażera

» **rys. 26.**

Należy zapoznać się i bezwzględnie przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa zawartych w kolejnych rozdziałach:

- Bezpieczna odległość od poduszki powietrznej po stronie pasażera » **strona 22.**
- Przedmioty znajdujące się pomiędzy pasażerem a poduszką powietrzną po stronie pasażera » **Δ zob. Czołowe poduszki powietrzne na stronie 26.**

Poduszka powietrzna po stronie pasażera z przodu może stanowić poważne zagrożenie dla dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy, ponieważ w razie wyzwolenia poduszka powietrzna może uderzyć fotel z siłą, która spowoduje poważne obrażenia, mogące stanowić zagrożenie dla życia. Dzieci do lat 12

powinny zawsze podróżować na tylnym siedzeniu.

Z tego powodu stanowczo zalecamy przewożenie dzieci na tylnym siedzeniu. Jest to najbezpieczniejsze miejsce dla dzieci w samochodzie. Ewentualnie można wyłączyć czołową poduszkę powietrzną pasażera za pomocą kluczyka » **strona 26.** Przewożąc dzieci w samochodzie, należy używać fotelika odpowiedniego do wieku i wzrostu dziecka » **strona 31.**

Δ UWAGA

- Zamontowanie fotelika dziecięcego na przednim fotelu pasażera zwiększa ryzyko poważnych lub nawet śmiertelnych obrażeń w razie wypadku.
- Wyzwalająca się poduszka powietrzna może uderzyć ustawiony przeciwnie do kierunku jazdy fotelik dziecięcy i rzucić go z wielką siłą na drzwi, dach lub na oparcie fotela.
- Nie należy montować fotelika dziecięcego zwróconego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu bez dezaktywacji czołowej poduszki powietrznej pasażera. Ryzyko poważnego zagrożenia życia dziecka! Jeżeli taki fotelik musi być zamontowany z

przodu, trzeba wyłączyć czołową poduszkę powietrzną pasażera » **strona 26.** Jeżeli fotel pasażera jest regulowany na wysokość, należy ustawić go w najwyższym położeniu, z oparciem ustawionym pionowo. Na statych siedzeniach nie należy mocować fotelika dziecięcego.

- Jeżeli samochód nie jest wyposażony w kluczykowy wyłącznik poduszki powietrznej, należy udać się do serwisu. Należy pamiętać o ponownym włączeniu czołowej poduszki powietrznej, gdy zamiast dziecka na przednim fotelu będzie podróżować osoba dorosła.
- Nie wolno przewozić dzieci bez odpowiedniego zabezpieczenia, ani pozwalać im na stanie lub klękanie na siedzeniu podczas jazdy. W razie wypadku dziecko może zostać wyrzucone w powietrze we wnętrzu kabiny, odnosząc bardzo poważne obrażenia i powodując je u innych użytkowników pojazdu.
- Nigdy nie należy pozostawiać dzieci samych w foteliku ani w samochodzie.
- Dzieci o wzroście poniżej 150 cm nie mogą korzystać z normalnego pasa bezpieczeństwa, ponieważ mogłyby one spowodować obrażenia okolic brzucha i szyi przy

¹⁾ Foteliki dziecięce muszą być użytkowane i montowane zgodnie z krajowymi przepisami prawa o ruchu drogowym oraz instrukcjami producenta.

gwałtownym hamowaniu lub w razie wypadku.

- Jeśli fotelik jest zamontowany na tylnej kanapie, należy włączyć blokadę drzwi przed dziećmi »» strona 115.

Systemy mocowania

W zależności od kraju, do instalowania fotelików dziecięcych stosuje się różne systemy mocowania.

Przegląd systemów mocowania

- **ISOFIX:** ISOFIX jest znormalizowanym systemem mocowania pozwalającym na szybkie i bezpieczne zamontowanie fotelika dziecięcego w samochodzie. Mocowanie ISOFIX zapewnia sztywne połączenie fotelika z karosem samochodu.

Fotelik dziecięcy posiada dwa sztywne uchwyty, zwane zaczepami. Zaczepy wpina się w uchwyty ISOFIX znajdujące się pomiędzy siedziskiem a oparciem tylnego siedzenia w samochodzie (po obu bokach). System ISOFIX

jest stosowany głównie w Europie »» strona 36. Może istnieć konieczność uzupełnienia mocowania ISOFIX paskiem Top Tether lub podparciem dolnym.

- **Automatyczne trzypunktowe pasy bezpieczeństwa.** Jeżeli jest to możliwe, preferuje się mocowanie fotelika dziecięcego z systemem ISOFIX, zamiast mocowania za pomocą automatycznych trzypunktowych pasów bezpieczeństwa »» strona 40.

Dodatkowe mocowanie:

- **Top Tether:** pasek Top Tether przebiega nad oparciem tylnego siedzenia i jest przytwierdzony haczykiem do punktu mocowania. Punkty mocowania znajdują się za oparciem tylnego siedzenia, od strony bagażnika »» strona 39. Uchwyty do zapięcia paska Top Tether są oznaczone symbolem kotwicy.
- **Podparcie dolne:** niektóre foteliki dziecięce mają podparcie dolne, które opiera się o podłogę samochodu. Podparcie zapobiega przechyleniu fotelika do przodu w razie uderzenia. Foteliki z podparciem dolnym należy montować jedynie na przednim fotelu pasa-

żera oraz na bocznych siedzeniach tylnych. »» ⚠. Montaż tego rodzaju fotelika wymaga sprawdzenia listy zatwierdzonych samochodów, znajdującej się w instrukcji fotelika dziecięcego.

Zalecane systemy mocowania fotelików dziecięcych

SEAT zaleca mocowanie fotelików dziecięcych w następujących systemach:

- **Nosidełko niemowlęce lub fotelik dziecięcy montowany tyłem do kierunku jazdy:** ISOFIX oraz podparcie dolne albo i-Size.
- **Foteliki dziecięce skierowane przodem do kierunku jazdy:** ISOFIX i Top Tether.

⚠ UWAGA

Nieprawidłowe użycie podparcia dolnego może spowodować poważne obrażenia, a nawet stanowić zagrożenie życia.

- **Należy sprawdzić, czy podparcie dolne zostało prawidłowo i bezpiecznie zamontowane.**


Montaż fotelika dziecięcego za pomocą systemu ISOFIX / i-Size oraz Top Tether*



Rys. 28 Tyłne siedzenie: uchwyty mocujące ISOFIX/iSize.

Foteliki w systemach „ISOFIX” i Top Tether* można szybko, łatwo i bezpiecznie zamocować na bocznych siedzeniach tylnej kanapy.

Na każdym bocznym tylnym siedzeniu znajdują się po dwa zaczepy mocujące „ISOFIX”. W niektórych samochodach zaczepy te są

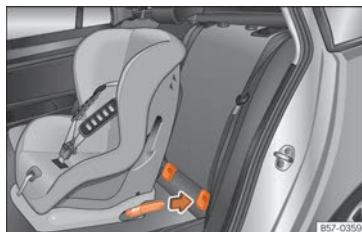

Rys. 29 Siedzenia tylne: montaż fotelika dziecięcego za pomocą systemu ISOFIX.

przymocowane do ramy siedzenia, w innych są przymocowane do podłogi z tyłu. Uchwyty mocujące „ISOFIX” znajdują się pomiędzy oparciem tylnego siedzenia a siedziskiem
» **rys. 28**. Uchwyty Top Tether* są umiejscowione za zagłówkami tylnego siedzenia (za

oparciem siedzenia lub w bagażniku) » **strona 39**.

W celu zapoznania się z kompatybilnością systemów „ISOFIX” w samochodzie należy postąpić się poniższą tabelą.

Bezpieczne przewożenie dzieci

Grupa wagowa	Kategoria rozmiaru ^{a)}	Wypożyczenie elektryczne	Miejsce Isofix w pojeździe			
			Przedni fotel pasażera		Siedzenie tylne boczne	Siedzenie tylne środkowe
			poduszka powietrzna włączona	poduszka powietrzna wyłączona		
Nosidełko dla niemowląt	F	ISO/L1	X	X	X	X
	G	ISO/L2	X	X	X	X
Grupa od 0 do 10 kg	E	ISO/R1	X	X	IL	X
Grupa od 0+ do 13 kg	E	ISO/R1	X	X	IL	X
	D	ISO/R2	X	X	IL	X
	C	ISO/R3	X	X	IL	X
Grupa I od 9 do 18 kg	D	ISO/R2	X	X	IL	X
	C	ISO/R3	X	X	IL	X
	B	ISO/F2	X	X	IUF/IL	X
	B1	ISO/F2X	X	X	IUF/IL	X
	A	ISO/F3	X	X	IUF/IL	X
	---	---	X	X	---	X
Grupa II od 15 do 25 kg	---	---	X	X	---	X
Grupa III od 22 do 36 kg	---	---	X	X	---	X

IUF: Odpowiednie dla uniwersalnych systemów fotelików dziecięcych mocowanych w systemie ISOFIX atestowanych do stosowania w danej grupie wagowej i montowanych przodem do kierunku jazdy.

IL: Odpowiednie dla określonych fotelików ISOFIX w kategorii przeznaczonych do konkretnych samochodów, ograniczonej lub półuniwersalnej. Należy wziąć pod uwagę listę samochodów wymienionych przez producenta fotelika dziecięcego.

X: Położenie ISOFIX niewłaściwe dla fotelików dziecięcych ISOFIX w tej grupie wagowej lub klasie wielkości.

^{a)} Klasa według wielkości odpowiada dopuszczalnej masie dziecka dla danego fotelika. W przypadku fotelików uniwersalnych lub półuniwersalnych klasa według wielkości jest oznaczona na naklejce ECE. Klasa według wielkości jest podana na foteliku.

	Umieszczenie i-Size w samochodzie			
	Przedni fotel pasażera		Siedzenie tylne boczne	Siedzenie tylne środkowe
	poduszka powietrzna włączona	poduszka powietrzna wyłączona		
foteliki dziecięce z i-Size	X	X	i-U	X

i-U: Właściwe miejsce dla fotelików skierowanych przodem lub tyłem do kierunku jazdy, dopuszczonych normą ECE R129.

X: Niewłaściwe miejsce dla fotelików dziecięcych dopuszczonych normą ECE R129.

Mocowanie fotelika dziecięcego za pomocą „ISOFIX/i-Size” system

Należy przestrzegać instrukcji producenta fotelika.

- Wcisnąć fotelik w pierścienie zaczepów „ISOFIX/iSize” do momentu słyszalnego zakleszczenia fotelika » **rys. 29**. Jeżeli fotelik posiada mocowanie Top Tether*, należy go zamocować do odpowiedniego zaczepu » **strona 39**. Należy przy tym postępować zgodnie z instrukcjami producenta.
- Pociągnąć fotelik trzymając go z obu stron, sprawdzając jego prawidłowe osadzenie.


Foteliki z systemami mocowania „ISOFIX” i Top Tether* są dostępne w Centrach Serwisowych.

- Do uchwytów nie wolno mocować fotelików bez systemu „ISOFIX” lub Top Tether* ani też żadnych innych pasów przytrzymujących lub innych przedmiotów, ponieważ może to spowodować poważne zagrożenie dla życia dziecka.
- Sprawdzić, czy fotelik dziecięcy jest prawidłowo przymocowany do punktów mocowania „ISOFIX” i Top Tether*.


UWAGA

Uchwyty mocujące zaprojektowano wyłącznie do stosowania z fotelikami w systemie „ISOFIX” i Top Tether*.

Top Tether* paski mocujące

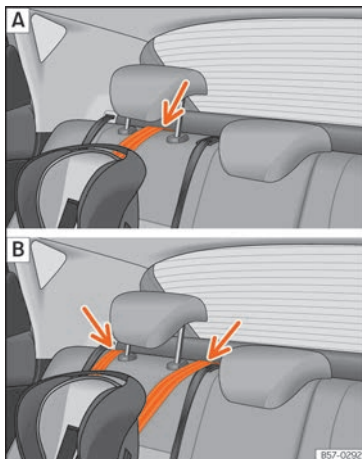

Rys. 30 Siedzenia tylne: regulacja i montaż paska Top Tether.

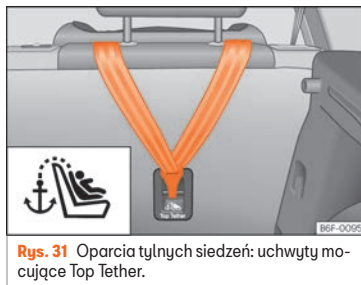

Rys. 31 Oparcia tylnych siedzeń: uchwyty mocujące Top Tether.

Foteliki dziecięce z systemem Top Tether są wyposażone w pasek mocujący fotelik do uchwyty mocującego się za oparciem tylnego siedzenia, co dodatkowo ogranicza ruch fotelika.

Pasek ten ma za zadanie ograniczenie ruchu fotelika do przodu przy zderzeniu, w ten sposób zmniejszając ryzyko obrażeń głowy, które mogą być spowodowane uderzeniem o element wnętrza samochodu.

Stosowanie systemu Top Tether w fotelikach montowanych tyłem do kierunku jazdy

W chwili obecnej na rynku znajduje się bardzo niewiele fotelików dziecięcych montowanych tyłem do kierunku jazdy wyposażonych w system Top Tether. Należy uważnie zapoznać się z instrukcją dostarczoną przez pro-

ducenta, aby właściwie zamocować pasek Top Tether.

Mocowanie paska mocującego

- Przy mocowaniu paska Top Tether należy przestrzegać instrukcji producenta.
- Przesunąć pasek pod zagłówkiem tylnego siedzenia » **rys. 30** (w zależności od instrukcji samego fotelika: unieść lub wyjąć zagłówek w razie potrzeby).
- Pasek przymocować do punktu mocowania znajdującego się w oparciu » **rys. 31**.
- Mocno ściągnąć pasek według instrukcji producenta fotelika.

Odpinanie paska mocującego

- Poluzować pasek mocujący według instrukcji producenta.
- Naciśnąć zatrzask i wyjąć pasek z uchwyty mocującego.

⚠ UWAGA

Nieprawidłowy montaż fotelika dziecięcego zwiększa ryzyko obrażeń podczas wypadku.

- **Nigdy nie mocować paska mocującego do zaczepu w bagażniku.**
- **Do dolnych punktów mocujących ISOFIX ani do górnych punktów Top Tether nie należy pod żadnym pozorem mocować ani przywiązywać żadnego bagażu.**

Mocowanie fotelika dziecięcego za pomocą pasa bezpieczeństwa

Aby zamontować fotelik dziecięcy z homologacją w kategorii uniwersalnej (U), trzeba najpierw sprawdzić, czy fotelik jest dopuszczony

do danego pojazdu. Niezbędne informacje znajdują się na pomarańczowej naklejce z homologacją ECE umieszczonej na foteliku.

Poniższa tabela pokazuje różne opcje montażu.

Grupa wagowa	Położenie fotelika			
	Przedni fotel pasażera ^{a)}		Siedzenie tylne boczne	Siedzenie tylne środkowe ^{b)}
	Poduszka powietrzna włączona	poduszka powietrzna wyłączona ^{a)}		
Grupa od 0 do 10 kg	X	U	U	U
Grupa od 0+ do 13 kg	X	U	U	U
Grupa I od 9 do 18 kg	X	U	U	U
Grupa II od 15 do 25 kg	X	UF	UF	UF
Grupa III od 22 do 36 kg	X	UF	UF	UF

X: Nie można zamontować fotelika w tej konfiguracji.

U: Odpowiednie dla uniwersalnych systemów fotelików dziecięcych w danej grupie wagowej.

UF: Dopuszczone dla uniwersalnych fotelików dziecięcych montowanych przodem do kierunku jazdy zatwierdzonych w danej grupie wagowej.

^{a)} Foteliki dziecięce muszą być użytkowane i montowane zgodnie z krajowymi przepisami prawa o ruchu drogowym oraz instrukcjami producenta.

^{b)} W przypadku fotelików półuniwersalnych, mocowanych za pomocą pasa bezpieczeństwa i podparcia dolnego, nie należy ich umieszczać na środkowym tylnym siedzeniu.

^{c)} Siedzenia **bez** regulacji wysokości siedziska należy odsunąć maksymalnie do tyłu. Siedzenia **z** regulacją wysokości siedziska należy odsunąć maksymalnie do tyłu i ustawić w najwyższym położeniu siedziska.

Mocowanie fotelika dziecięcego za pomocą pasa bezpieczeństwa

- Wysokość pasa bezpieczeństwa ustawić w taki sposób, aby pas sam dopasował się do fotelika, bez skręcania taśmy. W przypadku

fotelików tyłem do kierunku jazdy pas bezpieczeństwa należy ustawić w najniższym położeniu.

- Wyciągnąć pas i przełożyć przez fotelik zgodnie z instrukcjami producenta fotelika.

- Należy dopilnować, by pas nie uległ skręceniu.

- Włożyć klamrę pasa do zatrzasku do słyszalnego zablokowania.

UWAGA

Dzieci muszą być przewożone w fotelikach samochodowych odpowiednich do ich wieku, wagi i wzrostu.


- Należy zapoznać się z informacjami oraz ostrzeżeniami dotyczącymi używania fotelików dziecięcych i zawsze ich przestrzegać »» strona 33.

Sytuacje awaryjne

Poradnik

Wyposażenie używane w sytuacjach awaryjnych

Zestaw narzędzi samochodowych

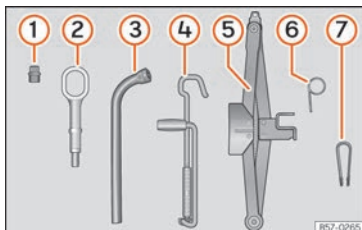

Rys. 32 Pod płytą podłogi w bagażniku: zestaw narzędzi samochodowych.

Zestaw narzędzi samochodowych znajduje się pod podłogą bagażnika. Dostęp do narzędzi samochodowych »» strona 148.

Zestaw narzędzi samochodowych zawiera:

- ① Adapter do śrub zabezpieczających przed kradzieżą koła*
- ② Mocowanie liny holowniczej (demontowalne)

- ③ Klucz do kół*
- ④ Korba do podnośnika
- ⑤ Podnośnik*
- ⑥ Hak do ściągania osłon piasty*
- ⑦ Klips do zdejmowania nasadek śrub kół

Niektóre z przedstawionych tutaj elementów są w wyposażeniu tylko określonych modeli lub stanowią wyposażenie dodatkowe.

⚠ UWAGA

Jeżeli zestaw narzędzi samochodowych, zestaw do naprawy opon i koło zapasowe nie są zamocowane we wnętrzu, mogą zostać gwałtownie wyrzucone w przypadku nagłego manewru lub hamowania, zwłaszcza w razie wypadku, i spowodować poważne obrażenia.

- Schować i zabezpieczyć zestaw narzędzi samochodowych, zestaw do naprawy opon i koło zapasowe lub dojazdowe koło zapasowe w bagażniku.

⚠ UWAGA

Nieodpowiedni lub uszkodzony zestaw narzędzi może spowodować obrażenia lub wypadki.

- Nigdy nie używać nieodpowiednich lub uszkodzonych narzędzi.

i Informacja

Podnośnik zasadniczo nie wymaga konserwacji. W razie potrzeby można użyć do niego smaru uniwersalnego.

Naprawy opon

TMS (zestaw do naprawy uszkodzonych opon)*

Zestaw do naprawy uszkodzonych opon* (Tyre Mobility System) zapewni niezawodne uszczelnienie uszkodzenia spowodowanego wbiciem się w oponę ciała obcego o średnicy do ok. 4 mm. **Nie usuwać z opony przedmiotów obcych, np. śrub lub gwoździ.**

Po wprowadzeniu środka uszczelniającego do opony należy ponownie sprawdzić ciśnienie w oponach po ok. 10 minutach od uruchomieniu silnika.

Przed przystąpieniem do korzystania z zestawu do naprawy opon należy zaparkować samochód w bezpiecznym miejscu, zapoznać się z odpowiednią procedurą i sprawdzić, czy w samochodzie znajduje się niezbędny zestaw do naprawy opon! W przeciwnym razie należy uzyskać fachową pomoc.

Nie używać środka uszczelniającego oponę w następujących przypadkach:

- Jeśli doszło do uszkodzenia felgi.
- W temperaturach poniżej -20°C.
- W przypadku rozcięć lub perforacji opony przekraczających 4 mm.
- W przypadku jazdy z bardzo niskim ciśnieniem w oponie lub po całkowitym ujęściu gazu.
- Jeśli upłynął termin przydatności uszczelniaacza podany na opakowaniu.

UWAGA

Korzystanie z zestawu naprawczego do opon może być niebezpieczne, zwłaszcza gdy wykonuje się czynności na poboczu drogi. Aby ograniczyć ryzyko obrażeń, należy przestrzegać następujących zasad:

- Należy niezwłocznie zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu. Zaparkować go w bezpiecznej odległości od otaczającego ruchu w celu uszczelnienia opony.
- Sprawdzić, czy nawierzchnia, na której samochód został zaparkowany jest płaska i odpowiednio twarda.
- Wszyscy pasażerowie, a zwłaszcza dzieci, muszą znajdować się w bezpiecznej odległości od obszaru roboczego.
- Włączyć światła awaryjne, aby ostrzec innych użytkowników drogi.
- Zestawu naprawczego do opon należy używać tylko, gdy zna się sposób postępo-

wania w takich przypadkach. W przeciwnym razie należy uzyskać fachową pomoc.

- Zestaw do naprawy opon jest przeznaczony jedynie do napraw doraźnych, na czas dojazdu do serwisu.
- Należy możliwie najszybciej wymienić oponę tymczasowo naprawioną przy użyciu zestawu naprawczego.
- Uszczelniaacz jest szkodliwy dla zdrowia i należy niezwłocznie oczyścić skórę w przypadku bezpośredniego kontaktu z preparatem.
- Zestaw do naprawy uszkodzonych opon należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Należy zawsze wyłączyć silnik, włączyć elektroniczny hamulec postojowy i włączyć bieg w przypadku manualnej skrzyni biegów w celu zmniejszenia ryzyka przypadkowego przemieszczenia się samochodu.

UWAGA

Opona wypełniona uszczelniaaczem nie ma takich samych właściwości, jak zwykła opona.

- Nie przekraczać prędkości 80 km/h.
- Unikać gwałtownego przyspieszania, gwałtownego hamowania i pokonywania zakrętów z dużą prędkością.

- Jechać najwyżej 10 minut z maksymalną prędkością 80 km/h, a następnie sprawdzić oponę.

Informacja dotycząca środowiska

Zużyty lub przeterminowany uszczelniaacz usuwać zgodnie z wymaganiami prawa.


Informacja

Nową butelkę uszczelniaacza można nabyć w salonach SEAT-a.

Informacja

Należy zapoznać się z odrębną instrukcją obsługi zestawu do naprawy opon* dostarczoną przez producenta.

Zawartość zestawu do naprawy uszkodzonych opon*

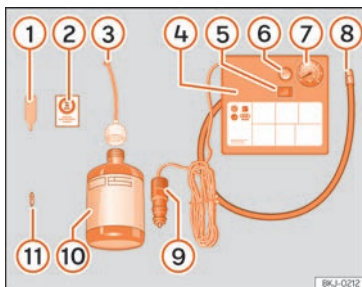

Rys. 33 Widok standardowy: zawartość zestawu do naprawy uszkodzonych opon.

Zestaw do naprawy uszkodzonych opon znajduje się pod wykładziną podłogi bagażnika. Zawiera on następujące elementy » **rys. 33**:

- ① Przyrząd do usuwania gniazda zaworu
- ② Naklejka przyczepiana na desce rozdzielczej, w polu widzenia kierowcy, w celu przypomnienia, że maksymalna zalecana prędkość to „maks. 80 km/h” lub „maks. 50 m/h”
- ③ Rurka zespołu napętniającego z korkiem
- ④ Kompresor
- ⑤ Wtycznik/Wytężnik

- ⑥ Zawór odpowietrzający (ewentualnie zintegrowany z rurką zespołu napętniającego).
- ⑦ Ostrzeżenie z systemu monitorowania ciśnienia w oponach (ewentualnie zintegrowane z rurką zespołu napętniającego).
- ⑧ Rurka do pompowania opon
- ⑨ Wtyczka 12 V
- ⑩ Butelka uszczelnacza
- ⑪ Zapasowy zawór opony

Przyrząd **do usuwania gniazda zaworu** ① ma szczelinę w dolnej części na gniazdo zaworu. Gniazdo można wkręcić/wykręcić tylko za pomocą tego przyrządu. Odnosi się to także do części zamiennej ⑪.

Uszczelnianie i napętnianie opony

Uszczelnianie opony

- Odkręcić nasadkę zaworu opony. Za pomocą narzędzia » **rys. 33** ① należy wyjąć wentyl. Umieścić wentyl na czystej powierzchni.
- Mocno potrząsnąć pojemnikiem z uszczelniaczem » **rys. 33** ⑩.
- Nakręcić rurkę zespołu napętniającego » **rys. 33** ③ na pojemnik uszczelnacza. Plomba pojemnika zostanie automatycznie zerwana.

- Zdjąć zamknięcie z rurki wlewu » **rys. 33** ③ i nakręcić jej otwarty koniec na zawór opony.
- Wpuścić **całą** zawartość odwróconego pojemnika do opony.
- Odtąć pojemnik z uszczelniaczem od wentyla.
- Założyć wentyl z powrotem za pomocą narzędzia » **rys. 33** ①.

Pompowanie opony

- Nakręcić końcówkę kompresora » **rys. 33** ⑧ na zawór opony.
- Sprawdzić, czy zakręcona jest śruba uszczelnienia » **rys. 33** ⑥.
- Uruchomić silnik samochodu i nie wyłączać go.
- Podłączyć złączkę » **rys. 33** ⑨ do gniazda 12-woltowego w samochodzie » **strona 159**.
- Włączyć kompresor przetycznikiem ON/OFF » **rys. 33** ⑤.
- Przy włączonym kompresorze odczekać, aż ciśnienie osiągnie wartość od 2,0 do 2,5 bar (29-36 psi / 200-250 kPa). **Maksymalnie przez 8 minut**.
- Odtąć kompresor.
- Jeżeli ciśnienie nie osiągnie wskazanej wartości, należy odtąć końcówkę kompresora od zaworu.

- Przenieść samochód o 10 metrów tak, by uszczelniać rozłożył się równomiernie wewnątrz opony.
- Podłączyć końcówkę kompresora do zaworu.
- Powtórzyć proces pompowania opony.
- Jeśli nadal nie można osiągnąć podanego ciśnienia, uszkodzenie opony jest zbyt poważne. Należy zatrzymać samochód i zwrócić się o pomoc do autoryzowanego warsztatu.
- Odtńczyć kompresor. Wykręcić przewód kompresora z zaworu.
- Po osiągnięciu ciśnienia w oponach rzędu 2,5 - 2,0 bar, należy kontynuować jazdę z prędkością nieprzekraczającą 80 km/h.
- Przyczepić naklejkę »» rys. 33 ② na desce rozdzielczej, w polu widzenia kierowcy.
- Ponownie sprawdzić ciśnienie w oponie po 10 minutach jazdy »» strona 45.

⚠ UWAGA

Podczas pompowania koła kompresor i przewód giętki zespołu napętniającego mogą się nagrzać.

- Chronić ręce i skórę przed gorącymi częściami.
- Nie umieszczać gorącego przewodu rurki zespołu napętniającego lub rozgrzanego kompresora na materiałach łatwopalnych.

- Poczekać, aż ostygną, zanim urządzenie zostanie schowane.

- Jeśli napompowanie opony do ciśnienia przynajmniej 2,0 bar (29 psi / 200 kPa) jest niemożliwe, należy uznać, że uszkodzenie opony jest zbyt poważne. Uszczelniać nie jest w stanie uszczelniać opony. Przerwać jazdę. Zwrócić się o specjalistyczną pomoc.

ⓘ OSTROŻNIE

Wytączyć kompresor maksymalnie po 8 minutach działania, aby uniknąć przegrzania! Przed ponownym wtąceniem kompresora należy odczekać kilka minut aż ostygnie.

Kontrola po 10 minutach jazdy

Nakręcić rurkę zespołu napętniającego »» rys. 33 ⑤ ponownie i sprawdzić ciśnienie na manometrze ⑥.

1,3 bar (19 psi / 130 kPa) i niższe:

- Zatrzymać samochód! Opony nie można dostatecznie uszczelniać za pomocą zestawu naprawczego do opon.
- Należy uzyskać specjalistyczną pomoc »» ⚠.

1,4 bar (20 psi / 140 kPa) i wyższe:

- Przywrócić prawidłowe ciśnienie w oponach.
- Ostrożnie podjąć dalszą podróż, kierując się do najbliższego specjalistycznego warsztatu. Nie przekraczać prędkości 80 km/h.
- Zlecić wymianę uszkodzonej opony.

⚠ UWAGA

Jazda z nieuszczelnioną oponą jest niebezpieczna i może doprowadzić do wypadków i poważnych obrażeń.

- Przerwać jazdę, gdy ciśnienie w oponach wynosi 1,3 bar (19 psi / 130 kPa) lub mniej.
- Zwrócić się o specjalistyczną pomoc.

Zmiana koła

Powiązany film



BKJ-0260

Rys. 34 Koła

Co zrobić w pierwszej kolejności

- Zaparkować samochód na płaskim terenie, w bezpiecznym miejscu, jak najdalej od ruchu drogowego.
- Włączyć elektroniczny hamulec postojowy.
- Włączyć światła awaryjne.
- Ręczna skrzynia biegów: wybrać 1. bieg.
- Automatyczna skrzynia biegów: Ustawić dźwignię w położeniu P.
- W przypadku holowania przyczepy, odczepić ją.
- Przygotować samochodowy zestaw narzędziowy » strona 42 oraz koło zapasowe* w gotowości » strona 389.
- Należy przestrzegać obowiązujących miejscowo przepisów (kamizelka odblaskowa, trójkąt ostrzegawczy itp.).
- Wszyscy pasażerowie powinni opuścić samochód i czekać w bezpiecznym miejscu (na przykład za barierą ochronną przy drodze).

UWAGA

- Należy przestrzegać powyższych zaleceń, chroniąc w ten sposób siebie i innych użytkowników drogi.
- Przy zmianie koła na odcinku drogi o znacznym nachyleniu, zablokować koło po przeciwnej stronie samochodu za pomocą kamienia lub podobnego przedmiotu, aby unieruchomić samochód.

Ostona piasty*



Rys. 35 Prawidłowo założona ostona piasty na feldze stalowej.

Ostonę piasty należy zdjąć w celu uzyskania dostępu do śrub kół.

Zdejmowanie

- Umieścić druciany haczyk (narzędzia samochodowe » strona 42) w jednym z otworów w ostonie piasty i zdjąć ostonę.

Zakładanie

- Nałożyć ostonę piasty na obręcz koła. Podstawa litery „S” z napisu SEAT powinna znajdować się nad zaworem opony » rys. 35 ①.
- Mocno wcisnąć ostonę piasty, aż osadzi się w feldze z kliknięciem.

Informacja

Na tylnej stronie ostony piasty znajduje się również znacznik wskazujący prawidłowe położenie ostony względem zaworu.

Nasadki śrub kół*



Rys. 36 Koło: śruby kół z nasadkami.

Zdejmowanie


- Nałożyć plastikowy klips (z narzędzi samochodowych » rys. 32) na nasadkę, aż usłyszysz z kliknięciem na miejsce » rys. 36.
- Wyjąć nasadkę za pomocą klipsa.

Nasadki chronią śruby kół i powinny być ponownie zamontowane po wymianie opony.

Śruba zabezpieczająca przed kradzieżą kół ma inną nasadkę. Nasadka taka pasuje

tylko do śruby zabezpieczającej przed kradzieżą koła i nie jest przeznaczona do stosowania ze standardowymi śrubami kół.

Śruby zabezpieczające przed kradzieżą kół

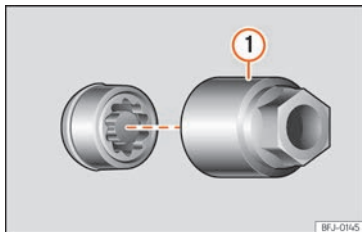

Rys. 37 Śruba przeciwkradzieżowa do koła z nasadką i adapterem.

Odkręcanie śruby zabezpieczającej przed kradzieżą koła

- Zdjąć kotpak* lub nasadkę*.
- Nałożyć specjalny adapter » **rys. 37** ① [z narzędzi samochodowych » **strona 42**] na śrubę przeciwkradzieżową koła i wepchnąć go do oporu.
- Nałożyć końcówkę do śrub kół [z narzędzi samochodowych] na adapter do oporu.
- Wyjąć śrubę koła » **strona 47**.


Informacja

Zanotować numer kodu śruby przeciwkradzieżowej i umieścić w bezpiecznym miejscu poza samochodem. Jeżeli potrzebny jest nowy adapter, można go otrzymać w Autoryzowanym Serwisie SEAT-a, podając numer kodu.

Luzowanie śrub kół



Rys. 38 Zmiana koła: poluzować śruby koła.

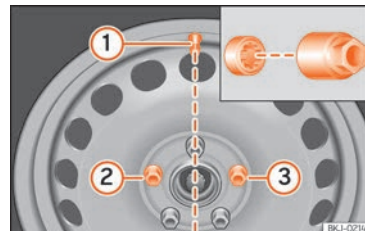

Rys. 39 Zmiana koła: zawór opony ① oraz prawidłowe położenie śruby zabezpieczającej przed kradzieżą koła ② lub ③.

Do odkręcania śrub używać tylko klucza do kół będącego na wyposażeniu pojazdu.

Poluzować śruby koła o jeden obrót przed podniesieniem samochodu.

Jeśli śruba stawia duży opór, ostrożnie nacisnąć stopą na koniec klucza do kół. W trakcie wykonywania tej czynności należy przytrzymać się pojazdu i uważać, aby się nie poślizgnąć.

Luzowanie śrub kół

- Nałożyć do oporu klucz nasadowy na śrubę » **rys. 38**.
- Trzymając za koniec klucza do kół, przekręcić śrubę o mniej więcej jeden obrót w lewo » **Δ**.

»

Ważna informacja na temat śrub kół

Fabrycznie zamontowane obręcze i śruby kół są odpowiednio dobrane na etapie konstrukcji pojazdu. W przypadku zamontowania innych felg należy użyć właściwych śrub o odpowiedniej długości i z odpowiednim łbem. Dzięki temu koła będą prawidłowo zamocowane, a układ hamulcowy będzie działał prawidłowo.

W niektórych okolicznościach nie można nawet zastosować śrub kół od innego pojazdu należącego do tego samego modelu.

W przypadku kół z kotłakami śrubę przeciwkradzieżową należy zamontować w położeniu » rys. 39 ② lub ③, przyjmując położenie zaworu opony jako punkt odniesienia ①. W przeciwnym razie zamontowanie kotłaka będzie niemożliwe.


⚠ UWAGA

Jeżeli śruby nie są odpowiednio dokręcone, mogą się poluzować podczas jazdy i spowodować wypadek, poważne obrażenia oraz utratę kontroli nad pojazdem.


- Stosować tylko śruby odpowiadające danej obręczy koła.
- Nie wolno używać różnych śrub kół.
- Śruby i gwinty powinny być czyste, wolne od oleju i smaru, a przy wkręcaniu nie powinny stawiać oporu.

- Do odkręcania i przykręcania śrub należy używać tylko klucza do kół stanowiącego fabryczne wyposażenie samochodu.
- Poluzować śruby koła (mniej więcej o jeden obrót) przed podniesieniem pojazdu podnośnikiem. Ryzyko wypadku!
- W żadnym wypadku nie wolno nakładać smaru ani oleju na śruby kół lub na gwint piasty. Nawet jeśli śruby zostaną dokręcone wymagany momentem, mogą się wówczas poluzować podczas jazdy.
- Nie wolno luzować potęrczeń śrubowych kotłaków z pierścieniami mocowanymi za pomocą śrub.
- Jeżeli śruby kół zostały dokręcone z mniejszym momentem niż wymagany, mogą się poluzować podczas jazdy. Jeśli moment dokręcania jest za wysoki, śruby kół lub gwinty mogą ulec uszkodzeniu.

Podnoszenie pojazdu

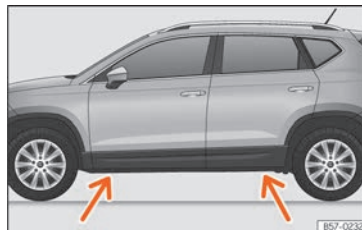

Rys. 40 Punkty podnoszenia.

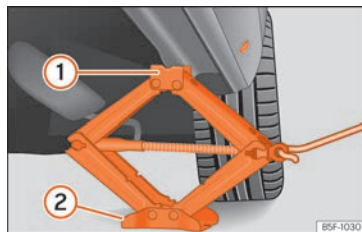

Rys. 41 Belka poprzeczna: podstawianie podnośnika pod samochodem.

- Umieścić podnośnik* (z zestawu narzędzi samochodowych) na twardym podłożu. Jeżeli to konieczne, zastosować szeroką, mocną deskę lub inną podporę. Na śliskiej powierzchni (np. na kafelkach) należy podłożyć gumową matę lub podobny materiał, który zapobiegnie ześlizgnięciu się podnośnika » ⚠.

- Znaleźć punkt podstawienia w progu (wgłębienie) najbliższej koła, które ma zostać wymienione »» rys. 4.0.
- Obracać korbą podnośnika* umieszczonego pod punktem podparcia, aż podnośnik podniesie się na tyle, by zaczep ① »» rys. 4.1 znalazł się pod osadą.
- Ustawić podnośnik* tak, by zaczep ① „uchwycił” osadę w progu, natomiast ruchoma podstawa ② spoczywała na ziemi. Płytką podstawy ② powinna być ustawiona pionowo w stosunku do punktu podparcia ①.
- Obracać korbą podnośnika* do momentu, gdy koło nieznacznie uniesie się nad ziemią.

⚠ UWAGA

Dostarczony fabrycznie podnośnik* jest przeznaczony wyłącznie do zmiany koła w danym modelu pojazdu. W żadnym wypadku nie należy dokonywać prób podnoszenia cięższych pojazdów lub innych ładunków. Powstaje ryzyko odniesienia obrażeń.

- Sprawdzić, czy podnośnik* jest stabilny. Na śliskich lub miękkich powierzchniach podnośnik* może się ześlizgnąć lub zapasać, stwarzając ryzyko obrażeń.
- Samochód podnosić wyłącznie za pomocą podnośnika* dostarczonego przez producenta. Z innego podnośnika, nawet zatwierdzonego do innego modelu SEAT-a, samochód może się zsunąć, stwarzając ryzyko obrażeń.

• Podnośnik należy* podstawiać wyłącznie w przeznaczonych do tego celu punktach na progu i zawsze pamiętać o jego prawidłowym podstawieniu. W przeciwnym wypadku samochód może się zsunąć z nieprawidłowo podstawionego podnośnika* : ryzyko obrażeń!

• Należy uważać, by nie włożyć ręki ani nogi pod samochód, który opiera się jedynie na podnośniku.

• Jeśli konieczne jest wykonanie czynności pod pojazdem, należy skorzystać z odpowiednich stanowisk, a dodatkowo samochód podeprzeć. Niebezpieczeństwo wypadku!

• Nie podnosić samochodu przechylonego na jedną stronę lub z uruchomionym silnikiem.

• Pod żadnym pozorem nie uruchamiać silnika samochodu znajdującego się na podnośniku! Drgania silnika mogą spowodować zsuniecie się samochodu z podnośnika.

ⓘ OSTROŻNIE

Samochodu nie należy podnosić na poprzeczce. Umieścić podnośnik* wyłącznie w przeznaczonych do tego punktach na progu. W przeciwnym wypadku można uszkodzić samochód.

Zdejmowanie i zakładanie koła

Po poluzowaniu śrub koła i podniesieniu pojazdu należy zmienić koło.

Przy zdejmowaniu/zakładaniu koła obręcz może uderzyć w tarczę hamulcową i uszkodzić ją. Z tego powodu należy zachować ostrożność i zapewnić sobie pomoc drugiej osoby.

Zdejmowanie koła

- Odkręcić śruby koła za pomocą klucza nasadowego i potożyć je na czystej powierzchni.
- Zdjąć koło.

Zakładanie koła zapasowego

Sprawdzić kierunek obrotu opony »» strona 50.

- Założyć koło zapasowe lub dojazdowe koło zapasowe.
- Wkręcić śruby koła w odpowiednich miejscach i dokręcić je lekko kluczem nasadowym.
- Aby dokręcić śruby przeciwkradzieżowe, zastosować odpowiedni adapter.
- Ostrożnie opuścić samochód za pomocą podnośnika*.
- Dokręcić wszystkie śruby kół w prawo za pomocą klucza do kół. Śruby dokręcać parami po przekątnej (nie w porządku kolistym).

»

- Umieścić nasadki, osłonę piasty lub kołpak.

Śruby koła powinny być czyste i łatwo się dokręcać. Przed założeniem koła zapasowego sprawdzić jego stan i powierzchnie montażowe piasty. Powierzchnie te muszą być czyste przed zamontowaniem koła.

Moment dokręcania śrub kół

Zalecany moment dokręcania śrub w przypadku kół stalowych i ze stopów wynosi **140 Nm**. Po zmianie koła należy niezwłocznie sprawdzić moment dokręcania przy użyciu klucza dynamometrycznego działającego bez zarzutu.

Przed sprawdzeniem momentu dokręcania należy wymienić zardzewiałe śruby, które trudno dokręcić, i oczyścić gwint piasty.

W żadnym wypadku nie wolno nakładać smaru ani oleju na śruby kół lub na gwint piasty. Nawet jeśli śruby zostaną dokręcone wymagającym momentem, mogą się wówczas poluzować podczas jazdy.

Opony z bieżnikiem kierunkowym

Opony z bieżnikiem kierunkowym zostały zaprojektowane w taki sposób, aby uzyskać ich najlepszą skuteczność podczas obracania się tylko w jednym kierunku. Strzałka na ścianie bocznej opony wskazuje kierunek obrotu opon o bieżniku kierunkowym. Zawsze prze-

strzegać wskazanego kierunku obrotu w celu zagwarantowania optymalnej przyczepności i uniknięcia poślizgu hydrodynamicznego, nadmiernego hałasu i zużycia.

Jeśli opona jest zamontowana w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu, należy prowadzić samochód z zachowaniem najwyższej ostrożności, bowiem opona nie jest wówczas eksploatowana prawidłowo. Jest to szczególnie ważne przy mokrej nawierzchni drogi. Wymienić oponę możliwie najszybciej lub zamontować ją zgodnie z poprawnym kierunkiem obrotu.

Czynności do wykonania po zmianie koła

- **Obręcze aluminiowe:** natożyć z powrotem nasadki śrub kół.
- **Obręcze stalowe:** zamontować z powrotem kołpaki koła.
- Schować wszystkie narzędzia w miejsce ich przechowywania.
- Jeżeli zdjęte koło nie mieści się w miejscu koła zapasowego, należy je umieścić w bezpiecznym miejscu w bagażniku »»» strona 147.
- Możliwie najszybciej sprawdzić ciśnienie w oponie nowo zamontowanego koła.
- W samochodach wyposażonych we wskaźnik ciśnienia w oponach, wyregulować

ciśnienie i zapisać odczyt w pamięci »»» strona 387.

- Możliwie najszybciej sprawdzić moment obrotowy dokręcenia śrub koła kluczem dynamometrycznym »»» strona 50. Do tego czasu jechać ostrożnie.
- Możliwie najszybciej wymienić uszkodzoną oponę.

Wymiana piór wycieraczek przedniej szyby

Wycieraczki w położeniu serwisowym



Rys. 42 Wycieraczki w położeniu serwisowym.

Sprawdzić, czy wycieraczki nie przymarły do szyby.

W położeniu serwisowym można podnieść ramiona wycieraczek » rys. 42.


- Zamknąć pokrywę silnika » strona 365.
- Włączyć i wyłączyć zapłon.
- Na krótko przesunąć w dół przetącznik wycieraczek » strona 136 ④.

Przed rozpoczęciem jazdy należy zawsze opuścić wycieraczki. Ustawić ramiona wycieraczek szyby przedniej w pierwotnym położeniu za pomocą dźwigni przetącznika wycieraczek.


Informacja

- Wycieraczki szyby przedniej można przesunąć do pozycji serwisowej tylko po prawidłowym zamknięciu maski silnika.
- Z pozycji serwisowej można skorzystać również wówczas, gdy zamierza się przykryć przednią szybę w zimie, aby zabezpieczyć ją przed oblodzeniem.

Wymiana pióra wycieraczki szyby tylnej

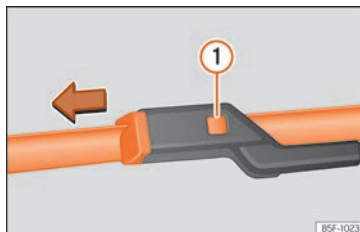

Rys. 43 Wymiana piór wycieraczek przedniej szyby

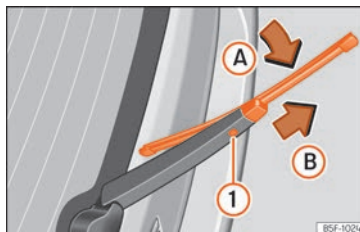

Rys. 44 Wymiana pióra wycieraczki szyby tylnej

Pióra wycieraczek szyby przedniej są standardowo dostarczane z warstwą grafitu. Warstwa ta zapewnia cichą pracę wycieraczek. Jeżeli warstwa grafitu ulegnie uszkodzeniu,

hałas wywołany ścieraniem wody z szyby będzie większy.

Regularnie sprawdzać stan piór wycieraczek. **Jeśli wycieraczki drapią szybę**, należy je wymienić w przypadku uszkodzenia, lub oczyścić, jeśli są zabrudzone » ①.

Jeśli to nie przynosi oczekiwanych rezultatów, kąt ustawienia ramion wycieraczek może być nieprawidłowy. Należy je sprawdzić w wyspecjalizowanym warsztacie, a w razie potrzeby skorygować.

Uszkodzone pióra wycieraczek szyby przedniej należy niezwłocznie wymienić. Są one dostępne w serwisach.

Podnoszenie i opuszczanie ramion wycieraczek

- Ustawić ramiona wycieraczek przedniej szyby w położeniu serwisowym » strona 50.
- Ramiona wycieraczek należy chwycić **wyłącznie** za punkt mocowania pióra.

Czyszczenie piór wycieraczek szyby przedniej

- Podnieść ramiona wycieraczek.
- Przy użyciu miękkiej szmatki usunąć kurz i brud z piór wycieraczek szyby przedniej.
- Jeśli pióra są bardzo zabrudzone, można użyć gąbki lub wilgotnej ściereczki » ①.

»

Wymiana piór wycieraczek przedniej szyby

- Podnieść i rozłożyć ramiona wycieraczek.
- Nacisnąć i przytrzymać przycisk zwalniający » **rys. 43** ① jednocześnie delikatnie pociągając pióro wycieraczki w kierunku strzałki.
- Założyć nowe pióro wycieraczki **o tej samej długości i konstrukcji** na ramię wycieraczki i zaczepić na miejsce.
- Opuścić ramiona wycieraczek z powrotem na przednią szybę.

Wymiana pióra wycieraczki szyby tylnej

- Podnieść i rozłożyć ramiona wycieraczek.
- Obrócić lekko pióro » **rys. 44** [strzałka A].
- Przytrzymać przycisk zwalniający ①, jednocześnie delikatnie pociągając pióro wycieraczki w kierunku wskazanym przez strzałkę B.
- Założyć nowe pióro wycieraczki **o tej samej długości i tego samego typu** na ramię wycieraczki szyby tylnej w kierunku przeciwnym do wskazywanego przez strzałkę B i zaczepić przycisk ①.
- Wymienić ramię wycieraczki tylnej szyby.

⚠ UWAGA

Zużyte lub brudne pióra wycieraczek ograniczają widoczność i zwiększają ryzyko wypadku i poważnych obrażeń.

- Należy zawsze wymieniać uszkodzone lub zużyte pióra wycieraczek oraz takie, których stan nie pozwala prawidłowo oczyścić przedniej szyby.

⚠ OSTROŻNIE

- Uszkodzone lub brudne wycieraczki mogą porysować szybę.
- Jeśli do czyszczenia piór używane są produkty zawierające rozpuszczalniki, szorstkie gąbki lub ostre przedmioty, uszkodzona zostanie warstwa grafitowa.
- Do czyszczenia szyb nie używać paliwa, zmywacza do paznokci, rozcieńczalnika ani innych podobnych produktów.
- Podczas mrozów należy przed użyciem wycieraczek zawsze sprawdzić, czy nie przymarzły one do szyby. W niskich temperaturach, pomocne może okazać się zostawienie samochodu z wycieraczkami w położeniu serwisowym » strona 50.

⚠ OSTROŻNIE

- Aby zapobiec uszkodzeniu pokrywy silnika i ramion wycieraczek należy zostawiać te ostatnie w położeniu serwisowym.
- Przed rozpoczęciem jazdy należy zawsze opuścić wycieraczki.

Uruchamianie silnika za pomocą przewodów rozruchowych

Przewody rozruchowe

Przewody rozruchowe muszą mieć odpowiedni przekrój.


Jeśli silnik nie uruchamia się z powodu rozładowanego akumulatora, do uruchomienia silnika można użyć akumulatora innego pojazdu.

Przewody rozruchowe muszą spełniać normę **DIN 72553** (zob. instrukcje producenta kabli). Przekrój przewodu musi wynosić przynajmniej 25 mm² dla silników benzynowych i przynajmniej 35 mm² dla silników wysokoprężnych.


i Informacja

- Pojazdy nie mogą stykać się ze sobą, w przeciwnym razie prąd może zacząć płynąć zaraz po połączeniu zacisków dodatnich.
- Rozładowany akumulator powinien być prawidłowo podłączony do instalacji elektrycznej pojazdu.

Jak przeprowadzić rozruch przy pomocy przewodów: opis

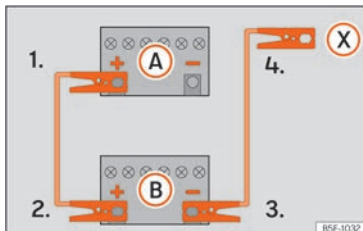

Rys. 45 Schemat połączeń dla samochodów bez systemu Start-Stop

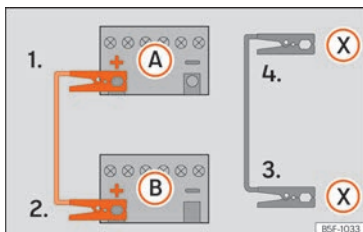

Rys. 46 Schemat połączeń dla samochodów z systemem Start-Stop

Podłączenia końcówek przewodów rozruchowych

1. Wyłączyć zapłon obu pojazdów » » » ⚠.

2. Podłączyć jeden koniec czerwonego przewodu rozruchowego do dodatniego (+) zacisku rozładowanego akumulatora (A) » » » rys. 45.
3. Podłączyć drugi koniec czerwonego przewodu rozruchowego do dodatniego (+) akumulatora samochodu wspomagającego rozruch (B).
- 4a. W samochodach bez systemu Start-Stop: podłączyć jeden koniec czarnego przewodu rozruchowego do zacisku ujemnego (-) akumulatora samochodu wspomagającego rozruch (B) » » » rys. 45.
- 4b. W samochodach z systemem Start-Stop: podłączyć jeden koniec czarnego przewodu rozruchowego (X) do odpowiedniego zacisku masowego, elementu z litego metalu na bloku silnika lub do samego bloku silnika » » » rys. 46.
5. Podłączyć drugi koniec czarnego przewodu rozruchowego (X) do elementu z litego metalu przykręconego do bloku silnika lub do samego bloku silnika samochodu z rozładowanym akumulatorem. Nie należy podłączać go do punktu w pobliżu akumulatora (A).
6. Umieścić przewody rozruchowe w taki sposób, aby nie stykały się z ruchomymi częściami w komorze silnika.

Rozruch

7. Uruchomić silnik samochodu z akumulatorem zewnętrznym i pozwolić, aby przez pewien czas pracował na biegu jałowym.
8. Uruchomić silnik samochodu z rozładowanym akumulatorem i poczekać 2 lub 3 minuty, zanim silnik zostanie uruchomiony.

Odcłacanie przewodów rozruchowych

9. Przed odcłączeniem przewodów rozruchowych wyłączyć reflektory (jeśli są włączone).
10. Włączyć dmuchawę ciepłego powietrza i podgrzewanie tylnej szyby w samochodzie z rozładowanym akumulatorem. Pomaga to zminimalizować szczyty napięciowe generowane przy odcłaceniu przewodów rozruchowych.
11. Kiedy silnik jest uruchomiony, należy odcłączyć przewody w odwrotnej kolejności do podanej powyżej.

Upewnić się, że metalowe zaciski akumulatora mają wystarczającą powierzchnię kontaktu z metalowymi biegunami akumulatora.

Jeśli silnik nie uruchomi się po około 10 sekundach, wyłączyć rozrusznik i powtórzyć próbę po upływie około minuty.

»

⚠ UWAGA

- Należy przestrzegać ostrzeżeń dotyczących wykonywania czynności w komorze silnika »» strona 365.
- Akumulator drugiego pojazdu musi mieć takie samo napięcie (12V) i zbliżoną pojemność (zob. oznaczenia na akumulatorze), jak akumulator rozładowany. Niestosowanie się do tego zalecenia może spowodować wybuch.
- Nigdy nie należy używać przewodów rozruchowych, gdy jeden z akumulatorów jest zamrznięty. Niebezpieczeństwo wybuchu! Nawet po odtajaniu akumulatora może nastąpić wyciek elektrolitu, powodując oparzenia chemiczne. Akumulator, który uległ zamrznięciu, należy wymienić.
- Nie dopuszczać, aby w pobliżu akumulatora znalazły się iskry, płomienie i zapalone papierosy. Niebezpieczeństwo wybuchu! Niestosowanie się do tego zalecenia może spowodować wybuch.
- Przestrzegać instrukcji dostarczonej przez producenta przewodów rozruchowych.
- Nie wolno podłączać ujemnego przewodu innego pojazdu bezpośrednio do bieguny ujemnego rozładowanego akumulatora. Gaz ulatniający się z akumulatora może zapalić się od iskier. Niebezpieczeństwo wybuchu.

• Nie wolno podłączać przewodu ujemnego do elementów układu paliwowego lub przewodów hamulcowych innego pojazdu.

• Nie wolno dotykać nieizolowanych części zacisków akumulatora. Przewody rozruchowe podłączone do dodatniego zacisku akumulatora nie mogą stykać się z metalowymi częściami samochodu - może to spowodować zwarcie.

• Umieścić przewody rozruchowe w taki sposób, aby nie stykały się z ruchomymi częściami w komorze silnika.

• Nie opierać się o akumulator. Może to doprowadzić do poparzenia chemicznego.

i Informacja

Pojazdy nie mogą stykać się ze sobą, w przeciwnym razie prąd może zacząć płynąć zaraz po połączeniu zacisków dodatnich.

Uruchamianie przez zaciąganie oraz holowanie

Wprowadzenie

Zaciąganie oznacza rozruch silnika dokonywany w trakcie holowania przez inny pojazd.

Holowanie oznacza ciągnięcie za samochodem innego, niesprawnego pojazdu.

Należy przestrzegać przepisów prawa obowiązujących w stosunku do rozruchu na zaciąg i holowania.

Z przyczyn technicznych niedozwolone jest holowanie samochodu z rozładowanym akumulatorem. Zamiast tego poleca się uruchamianie za pomocą kabli rozruchowych »» strona 52.

Jeżeli samochód jest wyposażony w funkcję Keyless, holować można go tylko przy włączonym zapłonie!

Jazda na holu z wyłączonym silnikiem i włączonym zapłonem powoduje rozładowanie akumulatora. W zależności od stanu naładowania akumulatora, spadek napięcia może być taki duży, że nie będzie działać żadne urządzenie elektryczne, np. światła awaryjne. W samochodach z funkcją Keyless, mogłoby dojść do zablokowania kierownicy »» ⚠.

⚠ UWAGA

Nie wolno holować samochodu, który nie ma zasilania.

- Podczas holowania nie wolno wyjmować kluczyka ze stacyjki ani wyłączać zapłonu przyciskiem rozruchu. Nieprzestrzeganie tego zakazu może spowodować nagłe zablokowanie kolumny kierownicy i uniemożliwić kierowanie samochodem. Mogłoby to prowadzić do wypadku, obrażeń oraz utraty panowania nad samochodem.

- Jeżeli w holowanym samochodzie ustanie zasilanie elektryczne, należy niezwłocznie zaprzestać holowania i skorzystać z pomocy drogowej.

UWAGA

Zachowanie samochodu na drodze i skuteczność hamowania ulegają znacznej zmianie podczas holowania. Należy przestrzegać następujących zasad, aby ograniczyć ryzyko poważnych wypadków i urazów:

- Zasady dotyczące kierowcy pojazdu holowanego:
 - Hamulec należy wciskać mocniej, ponieważ nie działa wspomaganie hamulców. Zwracać szczególną uwagę, by nie wjechać w pojazd holujący.
 - Więcej siły trzeba włożyć w obracanie kierownicy, bowiem wspomaganie układu kierowniczego nie działa, gdy silnik jest wyłączony.
- Zasady dotyczące kierowcy pojazdu holującego:
 - Zachować szczególną ostrożność przy przyspieszaniu.
 - Należy unikać nagłego hamowania i gwałtownych manewrów.
 - Hamować wcześniej i łagodniej niż zwykle.

OSTROŻNIE

- Aby uniknąć uszkodzenia samochodu, np. lakieru, należy zachować ostrożność przy wyjmowaniu i zakładaniu z powrotem pierścienia holowniczego oraz zaślepki.
- Podczas holowania niespalone paliwo może dostać się do katalizatora i spowodować jego uszkodzenie.

Wskazówki dot. uruchamiania przez zaciąganie

Generalnie nie zaleca się uruchamiania samochodu przez zaciąganie. Zamiast tego poleca się uruchamianie za pomocą kabli rozruchowych »» strona 52.

Z przyczyn technicznych następujących samochodów **nie** wolno holować:

- Samochody z automatyczną skrzynią biegów.
- Samochody z rozładowanym akumulatorem - ponieważ w samochodach z systemem ryglowania i zapłonu Keyless przy braku zasilania kierownica będzie nadal zablokowana i nie będzie możliwości odłączenia elektrycznego hamulca postojowego ani też elektrycznej blokady kierownicy.
- Jeżeli akumulator jest rozładowany, moduł sterujący silnika może nie działać prawidłowo.

Jednakże, jeśli absolutnie konieczne jest uruchomienie samochodu (z manualną skrzynią biegów) na zaciąg, należy:

- Wrzucić 2. lub 3. bieg.
- Trzymać wciśnięte sprzęgło.
- Włączyć zapłon i światła awaryjne obydwu pojazdów.
- Kiedy obydwa samochody ruszą, zwolnić sprzęgło.
- W momencie uruchomienia silnika, wcisnąć sprzęgło i zmienić bieg na jatkowy w celu uniknięcia zderzenia z samochodem holującym.

OSTROŻNIE

- Podczas holowania do katalizatora może dostać się niespalone paliwo, powodując jego uszkodzenie!
- Przy uruchamianiu przez zaciąganie nie należy holować samochodu przez więcej niż 50 m. W przeciwnym razie powstaje ryzyko uszkodzenia katalizatora.

Informacja

Samochód może być holowany tylko wtedy, kiedy elektroniczny hamulec postojowy i elektroniczna blokada układu kierowniczego są wyłączone. Jeżeli samochód nie ma zasilania lub uszkodzona została instalacja elektryczna, silnik należy uruchomić przy użyciu przewodów rozruchowych, aby »

wyłączyć elektroniczny hamulec postojowy i elektroniczną blokadę kolumny kierownicy.

Zalecenia dotyczące holowania

Holowanie wymaga pewnego doświadczenia, zwłaszcza w przypadku korzystania z liny holowniczej. Obaj kierowcy powinni być zaznajomieni z problemami występującymi przy holowaniu. Z tego powodu niedoświadczeni kierowcy nie powinni uczestniczyć w holowaniu.

Podczas holowania należy unikać szarpania i wstrząsów. Podczas holowania na drogach nieutwardzonych zawsze istnieje ryzyko przeciążenia i uszkodzenia punktów mocowania.

Pojazd holowany może sygnalizować kierunek jazdy nawet przy włączonych światłach awaryjnych. W tym celu należy włączyć kierunkowskaz, o ile włączony jest zapłon. W tym czasie światła awaryjne gasną. Po powrocie dźwigni kierunkowskazów do pozycji spoczynkowej, światła awaryjne ponownie włączą się automatycznie.

Zasady dotyczące kierowcy pojazdu holowanego:

- Włączenie zapłonu zapobiega zablokowaniu kolumny kierownicy i umożliwia wyłączenie elektronicznego hamulca postojowego

oraz korzystanie z kierunkowskazów i wycieraczek oraz spryskiwaczy szyby.

- Więcej siły trzeba włożyć w obracanie kierownicy, bowiem wspomaganie układu kierowniczego nie działa, gdy silnik jest wyłączony.
- Hamulec należy wciskać mocniej, ponieważ nie działa wspomaganie hamulców. Unikać zderzenia z pojazdem holującym.
- Uwzględnić informacje i zalecenia dotyczące pojazdu holowanego zawarte w instrukcji.

Uwagi dla kierowcy pojazdu holującego

- Zachować szczególną ostrożność przy przyspieszaniu. Unikać gwałtownych manewrów.
- Hamować wcześniej i łagodniej niż zwykle.
- Uwzględnić informacje i zalecenia dotyczące pojazdu holowanego zawarte w instrukcji.

Linka holownicza lub dyszel holowniczy (hol sztywny)

Łatwiej i bezpieczniej jest holować samochód przy użyciu dyszla holowniczego, unikając w ten sposób uszkodzeń samochodu. Linki holowniczej należy używać tylko, gdy dyszel nie jest dostępny.

Linka holownicza powinna być lekko elastyczna, aby uniknąć uszkodzenia obu pojazdów. Zaleca się używać linki holowniczej z

włókna syntetycznego lub podobnie elastycznego materiału.

Linkę holowniczą lub dyszel holowniczy należy mocować tylko do pierścienia holowniczego lub haka holowniczego.

Jeżeli pojazd jest wyposażony w **fabrycznie zamontowany zaczep holowniczy**, holować na holu sztywnym można **tylko** wtedy, jeżeli hol jest specjalnie przeznaczony do stosowania z zaczepem kulowym » **strona 346**.

Jeżeli zachodzi konieczność holowania samochodu:

Sprawdzić, czy samochód nadaje się do holowania » **strona 57, Przypadki, w których holowanie jest niedozwolone**.

Samochód można holować za pomocą dyszla holowniczego lub linki holowniczej w zwykły sposób, z wszystkimi czterema kołami na drodze; można także go holować z uniesionymi przednimi lub tylnymi kołami.

- Włączyć zapłon.
- Wrzucić bieg neutralny lub przesunąć dźwignię automatycznej skrzyni biegów w położenie **N** » **strona 266**.
- Przy holowaniu nie przekraczać prędkości 50 km/h.
- Nie holować samochodu na odległość powyżej 50 km.

- W przypadku skorzystania z pojazdu pomocy drogowej, samochód z automatyczną skrzynią biegów można holować tylko z uniesioną osią przednią.

Holowanie samochodów z napędem na cztery koła (4Drive)

Samochody z napędem na cztery koła (4Drive) można holować za pomocą dyszla holowniczego lub linki. Jeżeli samochód będzie holowany z podniesioną przednią lub tylną osią, silnik musi być wyłączone, aby nie uszkodzić skrzyni biegów.

Przypadki, w których holowanie jest nie- dozwolone

- Jeśli ze względu na uszkodzenie w skrzyni biegów nie ma oleju.
- Jeżeli samochód ma rozładowany akumulator, ponieważ przy braku zasilania kierownica będzie nadal zablokowana i nie będzie możliwości odłączenia elektronicznego hamulca postojowego ani też elektronicznej blokady kierownicy.
- Jeżeli odległość do przebycia na holu przekracza 50 km.
- Jeżeli, na przykład w następstwie wypadku, nie ma gwarancji toczenia się kół bez oporu lub właściwej pracy układu kierowniczego.

Kiedy samochód ma holować inny pojazd:

- Należy przestrzegać przepisów prawa.

- Należy uwzględnić zalecenia dot. holowania pojazdów zawarte w instrukcji.


ⓘ OSTROŻNIE

Jeśli w skrzyni biegów nie ma oleju lub nie ma smaru w automatycznej skrzyni biegów, samochód może być holowany tylko z uniesionymi kołami napędzanymi lub transportowany specjalnym pojazdem bądź na przyczepie.

ⓘ Informacja

Samochód może być holowany tylko wtedy, kiedy elektroniczny hamulec postojowy i elektroniczna blokada układu kierowniczego są wyłączone. Jeżeli samochód nie ma zasilania lub uszkodzona została instalacja elektryczna, silnik należy uruchomić na zaciąg »» strona 52, aby wyłączyć elektroniczny hamulec postojowy i elektroniczną blokadę kolumny kierownicy.

Mocowanie linki holowniczej z przodu

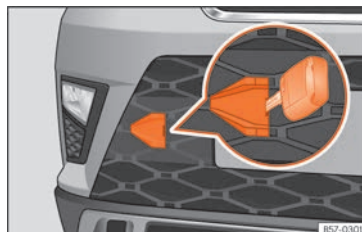

Rys. 47 Z prawej strony zderzaka przedniego: zdjąć osłonę.



Rys. 48 Z prawej strony zderzaka przedniego: pierścień holowniczy na miejscu.

Miejsce na wkręcany pierścień holowniczy znajduje się po prawej stronie zderzaka przedniego, pod zaślepką »» rys. 47.

»

Pierścień holowniczy należy zawsze wozić ze sobą w samochodzie.

Należy pamiętać o zaleceniach dot. holowania » **strona 56**.

Mocowanie pierścienia holowniczego


- Z zestawu narzędzi samochodowych znajdującego się w bagażniku wyjąć pierścień holowniczy » **strona 42**.
- Za pomocą kluczyka do samochodu (jeżeli nie ma innego narzędzia) wyjąć zaślepkę, naciskając ją z jednej strony i delikatnie podważając z lewej do prawej. Zdjąć zaślepkę i pozostawić, aby zwisała ze zderzaka » **rys. 47**.
- Wkręcić pierścień holowniczy do oporu ruchem **w lewo** » **rys. 48** » ❶. Dokręcić do końca pierścień holowniczy za pomocą odpowiedniego przyrządu.
- Po zakończeniu holowania odkręcić pierścień ruchem **w prawo** za pomocą odpowiedniego przyrządu.
- Wsunąć zatrzask zaślepki w otwór w zderzaku i zatrzasknąć ją w zderzaku, dociskając.
- Wyczyścić pierścień holowniczy w miarę potrzeby i umieścić go w bagażniku wraz z innymi narzędziami samochodowymi.

❶ OSTROŻNIE


Pierścień holowniczy musi być zawsze całkowicie i mocno dokręcony. W przeciwnym

razie może się urwać podczas holowania i rozruchu na zaciąg.

Tylny pierścień holowniczy

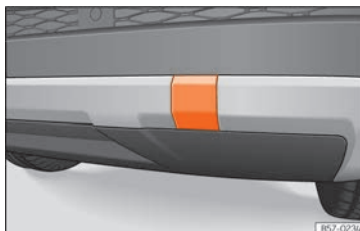

Rys. 49 Po prawej stronie tylnego zderzaka: zdjąć osłonę.

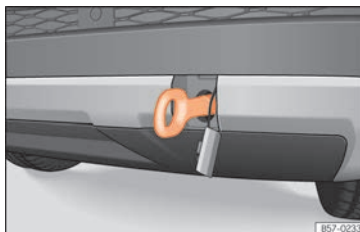

Rys. 50 Po prawej stronie tylnego zderzaka: pierścień holowniczy na miejscu.

Miejsce na wkręcany pierścień holowniczy znajduje się po prawej stronie zderzaka tylnego, pod zaślepką » **rys. 49**.

*Samochody fabrycznie wyposażone w hak holowniczy nie mają miejsca na wkręcenie pierścienia holowniczego pod zaślepkę. W takim wypadku należy rozłożyć hak holowniczy, bądź zamontować go i wykorzystać do holowania » **strona 346**, » ❶.*

Należy pamiętać o zaleceniach dot. holowania » **strona 56**.

Montaż tylnego pierścienia holowniczego (w samochodach bez fabrycznie montowanego haka holowniczego)

- Z zestawu narzędzi samochodowych znajdującego się w bagażniku wyjąć pierścień holowniczy » **strona 42**.
- Nacisnąć górną krawędź zaślepki, » **rys. 49** aby ją odpiąć.
- Zdjąć zaślepkę i pozostawić ją, aby zwisała z samochodu.
- Wkręcić pierścień holowniczy do oporu ruchem **w lewo** » **rys. 50** » ❶. Dokręcić do końca pierścień holowniczy za pomocą odpowiedniego przyrządu.
- Po zakończeniu holowania odkręcić pierścień ruchem **w prawo** za pomocą odpowiedniego przyrządu.

- Wsunąć górny kołnierz zaślepki w otwór w zderzaku i nacisnąć jej dolną krawędź, aż górny kołnierz wejdzie w zderzak.
- Wyczyścić pierścieni holowniczy w miarę potrzeby i umieścić go w bagażniku wraz z innymi narzędziami samochodowymi.

❗ OSTROŻNIE

- Pierścień holowniczy musi być zawsze całkowicie i mocno dokręcony. W przeciwnym razie może się urwać podczas holowania i rozruchu na zaciąg.
- Jeśli samochód jest fabrycznie wyposażony w hak holowniczy, można wyłącznie używać do holowania dyszla holowniczego, specjalnie przeznaczonego do stosowania z zaczepem kulowym. Zastosowanie niewłaściwego dyszla holowniczego może doprowadzić do uszkodzenia zarówno haka, jak i samochodu. W takim wypadku należy użyć linki holowniczej.

Bezpieczniki i żarówki

Bezpieczniki

Wprowadzenie

Jeden bezpiecznik może być przypisany do różnych elementów wyposażenia elektrycznego. Podobnie, jeden element wyposażenia elektrycznego może być zabezpieczony przez kilka bezpieczników.

Bezpieczniki należy wymieniać jedynie, gdy przyczyna problemu została zlikwidowana. Jeśli nowo wstawiony bezpiecznik przepala się po krótkim czasie, trzeba możliwie najszybciej sprawdzić instalację elektryczną w specjalistycznym warsztacie.

⚠ UWAGA

Wysokie napięcie instalacji elektrycznej może spowodować poważne porażenia prądem elektrycznym, powodując oparzenia, a nawet stanowić zagrożenie życia!

- Nigdy nie dotykać przewodów elektrycznych układu zapłonowego.
- Zachować ostrożność, aby nie doprowadzić do zwarcia w instalacji elektrycznej.

⚠ UWAGA

Używanie nieodpowiednich bezpieczników, naprawa bezpieczników lub mostkowanie

obwodu prądowego bez bezpieczników może spowodować pożar i poważne obrażenia.

- Nie używać bezpiecznika o większej wartości. Bezpiecznik wymienić wyłącznie na bezpiecznik o takim samym amperażu (ten sam kolor i oznakowania) oraz wielkości.
- Nie zastępować bezpiecznika metalową blaszką, zszywką ani podobnym przedmiotem.


❗ OSTROŻNIE

- Aby uniknąć uszkodzenia instalacji elektrycznej samochodu, przed wymianą bezpiecznika wyłączyć zapłon, światła i wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego oraz wyjąć kluczyk ze stacyjki.
- Zabezpieczyć otwarte skrzynki bezpiecznikowe, aby pył lub wilgoć nie dostały się do środka, powodując uszkodzenie układu elektrycznego.


i Informacja

- Jeden element może mieć kilka bezpieczników.
- Jeden bezpiecznik może też obejmować kilka elementów.
- W pojeździe jest więcej bezpieczników niż podano w niniejszym rozdziale.

Bezpieczniki wewnątrz samochodu

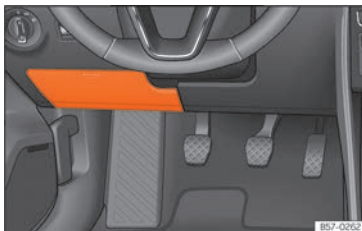

Rys. 51 Pojazdy z lewostronnym układem kierowniczym: pokrywa skrzynki bezpieczników pod deską rozdzielczą po stronie kierowcy

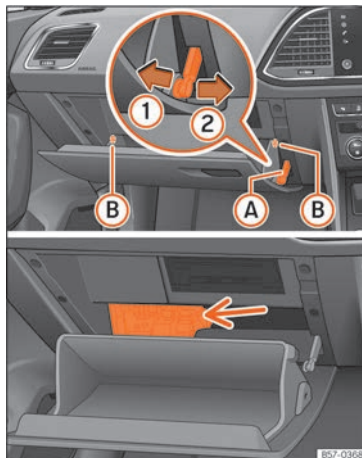

Rys. 52 schowek podręczny (kierownica po prawej stronie): dostęp do skrzynki bezpiecznikowej.

Otwieranie i zamykanie skrzynki bezpieczników pod deską rozdzielczą (w samochodach z kierownicą po lewej stronie)

- Otwieranie: złożyć pokrywę w dół
» **rys. 51.**
- Zamykanie: podnieść pokrywę do góry do momentu słyszalnego zamknięcia.

Bezpieczniki za schowkiem podręcznym (w samochodach z kierownicą po prawej stronie)

- Otworzyć i w razie potrzeby opróżnić schowek.
- Odpiąć ogranicznik schowka » **rys. 52 A** w dwóch krokach: najpierw odciągnąć go do tyłu (strzałka ①), a następnie wysunąć ostrożnie w prawo (strzałka ②). Wyjąć przewodnicę przy pokrywce w normalnym położeniu otwartym (30°).
- Wyjąć sworznie boczne ② i opuścić pokrywę w drugie położenie otwarte pod kątem 60°.
- Aby zamknąć schowek, należy powtórzyć tę samą procedurę w odwrotnej kolejności.

Rozpoznawanie bezpieczników pod deską rozdzielczą po kolorach


Kolor	Amperaż
Czarny	1
Fioletowy	3
Jasnobrązowy	5
Brązowy	7,5
Czerwony	10
Niebieski	15
Żółty	20

Kolor	Amperaż
Biały lub przezroczysty	25
Zielony	30
Pomarańczowy	40

① OSTROŻNIE

- Zawsze ostrożnie zdejmować pokrywę skrzynki bezpiecznikowych i zakładać je poprawnie, aby uniknąć problemów z samochodem.
- Zabezpieczyć otwarte skrzynki bezpiecznikowe, aby pył lub wilgoć nie dostały się do środka. Zabrudzenie lub wilgoć w skrzynkach bezpiecznikowych może spowodować uszkodzenie instalacji elektrycznej.

Bezpieczniki w komorze silnika

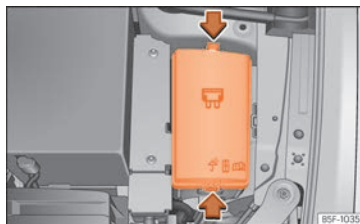


Rys. 53 W komorze silnika: pokrywa skrzynki bezpieczników.

Otwieranie skrzynki bezpiecznikowej w komorze silnika

- Otworzyć pokrywę silnika ⚠ »»» strona 365.
- Nacisnąć zaczepy blokujące w celu zwolnienia pokrywy skrzynki bezpiecznikowej »»» rys. 53.
- Następnie podnieść pokrywę.
- Aby **zamocować** pokrywę, należy umieścić ją na skrzynce bezpiecznikowej. Wcisnąć zaczepy blokujące w dół aż do słyszalnego kliknięcia.

Wymiana przepalonego bezpiecznika

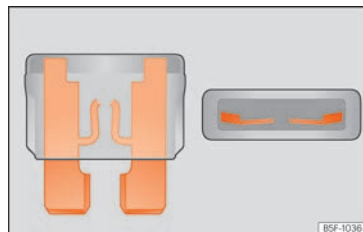

Rys. 54 Wygląd przepalonego bezpiecznika.

Przygotowanie

- Wyłączyć zapłon, światła i wszystkie urządzenia elektryczne.
- Otworzyć odpowiednią skrzynkę bezpieczników »»» strona 60, »»» strona 61.

Identyfikacja przepalonego bezpiecznika

Bezpiecznik jest przepalony, jeśli znajdująca się w nim metalowa blaszka jest pęknięta »»» rys. 54.

- Poświęcić latarkę na bezpiecznik, aby sprawdzić, czy został przepalony.

Wymiana bezpiecznika

- Wyjmowanie bezpiecznika.

»

- Wymienić przepalony bezpiecznik na nowy o *tym samym* amperażu (ten sam kolor i oznakowanie) i *tej samej* wielkości.
- Umieścić pokrywę na skrzynce bezpiecznikowej i zamknąć ją.

Rozmieszczenie bezpieczników

Bezpiecznik wymienić wyłącznie na bezpiecznik o takim samym amperażu (ten sam kolor i oznakowania) oraz wielkości.

Bezpieczniki wewnątrz samochodu

Nr	Odbiorniki/Amperaż	
1	Adblue (SCR)	20
4	Alarmowy sygnał dźwiękowy	7,5
5	Bramka	7,5
6	Dźwignia zmiany biegów skrzyni automatycznej	7,5
7	Panel sterowania klimatyzacji i ogrzewania, ogrzewanie tylnej szyby, nagrzewnica dodatkowa.	10
8	Diagnostyka, przelącznik elektronicznego hamulca postojowego, przelącznik świateł, światło cofania, oświetlenie wnętrza, tryb jazdy, podświetlenie progu	7,5
9	Kolumna kierownicy	7,5

Nr	Odbiorniki/Amperaż	
10	Wyświetlacz radia	7,5
11	Światła z lewej strony	40
12	Radio	20
14	Nawiew klimatyzacji	40
15	Zwolnienie blokady kolumny kierownicy	10
16	Connectivity Box (Centrum łączności)	7,5
17	Zestaw wskaźników, tablica przyrządów	7,5
18	Kamera cofania	7,5
19	Kessy	7,5
20	SCR, przełącznik silnika, 1,5	10/15
21	Jednostka sterująca sprzęgła 4x4 Haldex	15
22	Przyczepa	15
23	Elektrycznie sterowany dach	30
24	Światła z prawej strony	40
25	Drzwi lewe	30
26	Podgrzewane fotele	30
27	Oświetlenie wnętrza	30
28	Przyczepa	25

Nr	Odbiorniki/Amperaż	
31	Moduł sterujący pokrywę bagażnika	30
32	Jednostka sterująca asystenta parkowania, kamera przednia i radar	7,5/10
33	Poduszka powietrzna	7,5
34	Przelącznik cofania, czujnik klimatyzacji, elektrochromatyczne lusterko, gniazda zasilania z tyłu (USB)	7,5
35	Diagnostyka, jednostka sterująca reflektorów, regulacja wysokości reflektorów	7,5
36	Prawy reflektor LED	7,5
37	Lewy reflektor LED	7,5
38	Przyczepa	25
39	Prawe drzwi	30
40	Gniazdo zasilania 12 V	20
42	Centralny zamek	40
43	Beats Audio CAN i MOST.	30
44	Przyczepa	15
45	Elektrycznie regulowany fotel kierowcy	15
47	Wycieraczka tylnej szyby	15
49	Rozrusznik; czujnik sprzęgła	7,5

Nr	Odbiorniki/Amperaż	
52	Tryb jazdy.	15
53	Ogrzewanie tylnej szyby	30

Wbudowany bezpiecznik	Amperaż
Gniazda zasilania tyłu	7,5

Układ bezpieczników w komorze silnika

Nr	Odbiorniki/Amperaż	
1	Jednostka sterująca układem ESP	25
2	Jednostka sterująca układem ESP	40/60
3	Moduł sterujący silnika [diesel/benzyna]	30/15
4	Czujniki silnika	7,5/10
5	Czujniki silnika	10
6	Czujnik świateł stopu	7,5
7	Zasilanie silnika	7,5/10
8	Sonda lambda	10/15
9	Silnik	10/20
10	Moduł sterujący pompy paliwa	15/20
11	PTC	40
12	PTC	40
13	Pompa skrzyni biegów	15/30

Nr	Odbiorniki/Amperaż	
14	Podgrzewana przednia szyba	40
15	Sygnat dźwiękowy	15
16	Pompa benzyny	20
17	Moduł sterujący silnika	7,5
18	Terminal 30 (dodatni)	7,5
19	Spryskiwacz przedniej szyby	30
21	Moduł sterujący automatycznej skrzyni biegów	15/30
22	Moduł sterujący silnika	7,5
23	Rozrusznik	30
24	PTC	40
31	Pompa ciśnienia	15
37	Ogrzewanie postojowe	20

Informacja

• W pojeździe jest więcej bezpieczników niż podano w niniejszym rozdziale. Wymiana tych bezpieczników powinna się odbywać wyłącznie w serwisie.

• W tabelach nie ujęto elementów nie posiadających swojego bezpiecznika.

• Niektóre pozycje wyposażenia wymienione w tabelach są spotykane tylko w określonych wersjach modelu lub stanowią wyposażenie dodatkowe.

• Należy pamiętać, że powyższe wykazy, pomimo swojej aktualności w momencie druku, mogą ulec zmianie.

Wymiana żarówek

Wprowadzenie

Wymiana żarówki wymaga pewnych umiejętności manualnych. W razie wątpliwości SEAT zaleca skorzystanie z pomocy serwisu lub zwrócenie się o pomoc do specjalisty. Zasadniczo potrzebna jest pomoc specjalisty, jeżeli, oprócz żarówek, trzeba także zdemontować inne części pojazdu.

W przypadku samodzielnej wymiany żarówek w komorze silnika należy pamiętać, że jest to obszar niebezpieczny. »  **zob. Praca w komorze silnika na stronie 365.**

Zawsze używać identycznych żarówek z tym samym oznaczeniem. Nazwę podano w podstawy oprawy żarówki.

W zależności od wyposażenia, występują różne zestawy reflektorów i świateł tylnych:

- Reflektory halogenowe.
- Pełne światła LED*
- Tylne światła żarowe
- Tylne światła diodowe*

»

System pełnych reflektorów diodowych LED*

Pełne reflektory diodowe LED obsługują wszystkie funkcje oświetlenia (światła do jazdy dziennej, światła pozycyjne, kierunkowskazy, światła mijania i światła drogowe) z emitującymi światło diodami (LED) jako źródłem światła.

Pełne reflektory diodowe LED przeznaczone są do eksploatacji przez cały okres eksploatacji samochodu, w związku z tym źródeł światła nie można wymieniać. W przypadku awarii reflektorów należy je wymienić w autoryzowanym warsztacie.

Żarówki (12 V)

W zależności od wersji wyposażenia samochodu, oświetlenie wnętrza lub oświetlenie zewnętrzne może być w całości lub częściowo wykonane w technologii LED. Diody (LED) mają szacunkowy okres użytkowania dłuższy niż okres eksploatacji pojazdu. Jeśli światło w technologii LED przestanie działać, należy udać się do autoryzowanego warsztatu w celu wymiany.

Źródło światła stosowane do poszczególnych funkcji

Reflektory halogenowe.	Typ
Światła do jazdy dziennej/światła pozycyjne	LED (brak możliwości wymiany)

Reflektory halogenowe.	Typ
Światła mijania	H7 LL
Światła drogowe	H7 LL
Kierunkowskaz	PY21W

Pełne światła LED

Nie można wymieniać żarówek. Wszystkie funkcje z diodami LED

Przednie światła przeciwmgielne	Typ
Światła przeciwmgielne/doswietlanie zakrętu*	H8

Światła tylne	Typ
Światło stop/światła tylne	P21W LL
Światła pozycyjne	P21W LL
Kierunkowskaz	PY21W LL
Tylne światło przeciwmgielne	P21W LL
Światła cofania	W16W

Tylne światła LED	Typ
Kierunkowskaz	PY21W LL
Światła cofania	W16W
Pozostałe funkcje działają w technologii LED	

⚠ UWAGA

- Zachować szczególną ostrożność podczas pracy w komorze silnika, gdy silnik jest ciepły. Ryzyko oparzenia.
- Żarówki są bardzo wrażliwe na nacisk. Dotyknięcie żarówki może spowodować pęknięcie szkła, co grozi obrażeniami.
- Przy wymianie żarówki należy uważać, aby nie zranić się o ostre krawędzie, szczególnie w obudowie reflektora.

ⓘ OSTROŻNIE

- Wyjąć kluczyk ze stacyjki przed rozpoczęciem pracy przy instalacji elektrycznej. W przeciwnym wypadku może dojść do zwarcia.
- Przed wymianą żarówki wyłączyć światła lub światła postojowe.
- Zachować ostrożność, aby nie uszkodzić żadnych elementów.

🌿 Informacja dotycząca środowiska

Proszę spytać sprzedawcę specjalizującego się w tej branży, jak w odpowiedni sposób utylizować zużyte żarówki.


📄 Informacja

- Należy regularnie sprawdzać, czy wszystkie światła samochodu (szczególnie zewnętrzne) działają prawidłowo. Leży to nie tylko w interesie bezpieczeństwa


użytkownika samochodu, ale także wszystkich innych użytkowników dróg.

- Przed wymianą żarówki należy sprawdzić, czy nowa żarówka jest odpowiednia.
- Nie należy dotykać szklanej części żarówki gołymi rękami; w tym celu należy użyć szmatki lub papierowego ręcznika, ponieważ odciski palców na szkłe odparują na skutek ciepła wydzielanego przez żarówkę, osadzając się na reflektorze i brudząc jego powierzchnię.
- W zależności od wersji wyposażenia samochodu, oświetlenie wnętrza lub oświetlenie zewnętrzne może być w całości lub częściowo wykonane w technologii LED. Diody (LED) mają szacunkowy okres użytkowania dłuższy niż okres eksploatacji pojazdu. Jeśli światło w technologii LED przestanie działać, należy udać się do autoryzowanego warsztatu w celu wymiany.

Żarówka światła mijania

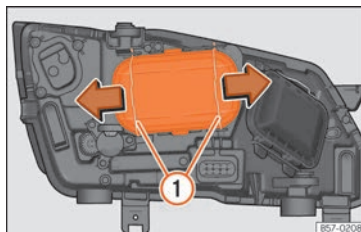

Rys. 55 W komorze silnika: zdjęcie osłony.

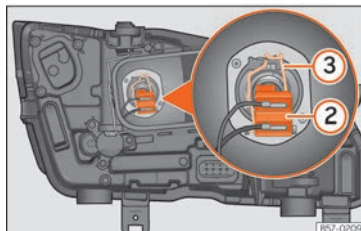


Rys. 56 W komorze silnika: żarówka światła mijania.


- Wypiąć sprężynę mocującą »»» **rys. 56 ③**, naciskając w prawo i do wewnątrz.
- Wyciągnąć żarówkę i zamontować nową tak, aby ucho bazy żarówki pasowało prawidłowo do zagłębienia reflektora.
- Instalując żarówkę, wszystkie powyższe czynności należy wykonać w odwrotnej kolejności.

- Podnieść pokrywę silnika.
- Przesunąć klamrę »»» **rys. 55 ①** w kierunku oznaczonym strzałką i zdjęć osłonę.
- Odtoczyć złącze »»» **rys. 56 ②** od żarówki.

Żarówka światła drogowych i żarówka kierunkowskazu

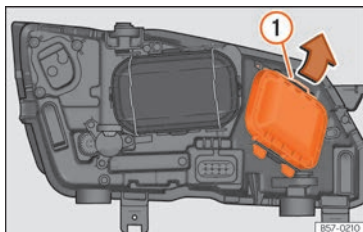

Rys. 57 W komorze silnika: zdjęcie ostony.

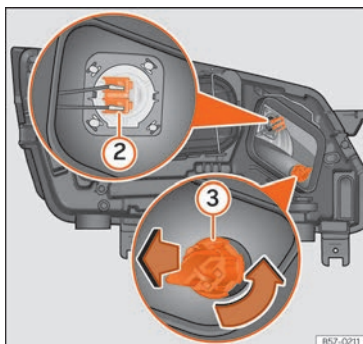

Rys. 58 W komorze silnika: żarówka światła drogowych (2) i żarówka kierunkowskazu (3).


Żarówka światła drogowych

- Podnieść pokrywę silnika.
- Przesunąć klamrę »»» **rys. 57** (1) w kierunku oznaczonym strzałką i zdjąć ostonę.
- Przesunąć złączkę »»» **rys. 58** (2) w lewo lub w prawo i pociągnąć.
- Wyjąć żarówkę przez odłączenie złącza.
- Instalując żarówkę, wszystkie powyższe czynności należy wykonać w odwrotnej kolejności.


Żarówka kierunkowskazów

- Podnieść pokrywę silnika.
- Przesunąć klamrę »»» **rys. 57** (1) w kierunku oznaczonym strzałką i zdjąć ostonę.
- Wykręcić oprawkę żarówki »»» **rys. 58** (3) i wyciągnąć.
- Wyjąć żarówkę, naciskając na oprawkę i jednocześnie obracając ją w lewo.
- Instalując żarówkę, wszystkie powyższe czynności należy wykonać w odwrotnej kolejności.

Żarówka przednich światła przeciwmgielnych*

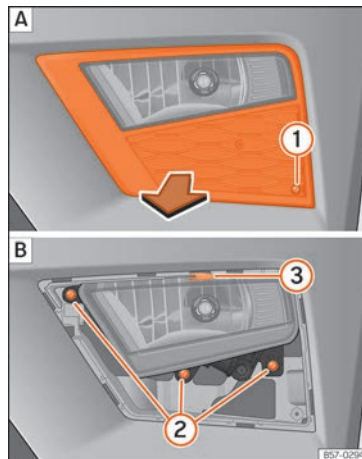

Rys. 59 Przednie światła przeciwmgielne: zdejmowanie ostony.

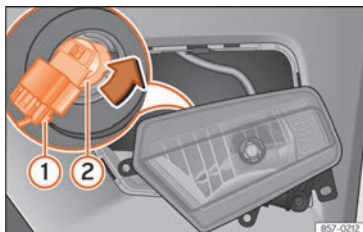


Rys. 60 Przednie światła przeciwmgielne: wyjmowanie oprawki żarówki

- Wykręcić śrubę » **rys. 59 ① A** z osłony światła przeciwmgielnego i zdjąć osłonę.
- Wykręcić 3 śruby » **rys. 59 ② B**.
- Zdjąć metalowy zacisk w górnej części światła przeciwmgielnego, wyciągając go ruchem na zewnątrz » **③ B** i wyciągnąć światło przeciwmgielne.
- Odtąć złącze » **rys. 60 ①** od żarówki.
- Wykręcić oprawkę żarówki » **rys. 60 ②** i wyciągnąć.
- Wyjąć żarówkę, naciskając na oprawkę i jednocześnie obracając ją w lewo.
- Instalując żarówkę, wszystkie powyższe czynności należy wykonać w odwrotnej kolejności.
- Sprawdzić, czy nowa żarówka działa prawidłowo.


Informacja

Z powodu trudnego dostępu do żarówek światła przeciwmgielnego zaleca się wymieniać te żarówki w serwisie lub specjalistycznym warsztacie.

Żarówki światel tylnych w nadwoziu

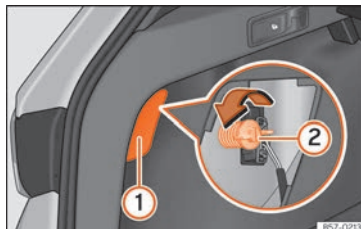

Rys. 61 Bagażnik: dostęp do śruby zabezpieczającej moduł światel tylnych.

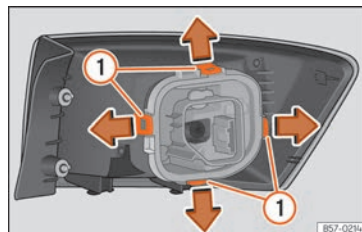

Rys. 62 Zaciski mocowania na tylnej stronie zespołu światel tylnych.

- Sprawdzić, która z żarówek jest uszkodzona.
- Otworzyć klapę bagażnika.
- Zdjąć osłonę, podważając ją płaskim wkrętkiem wsuniętym w szczelinę » **rys. 61 ①**.
- Wyjąć złącze żarówki.
- Odkręcić śrubę zabezpieczającą światło ręką lub za pomocą wkrętaka » **rys. 61 ②**.
- Wyjąć światło z błotnika, delikatnym ruchem do siebie i położyć na czystej i gładkiej powierzchni.
- Wyjąć oprawkę żarówki odblokowując zaciski mocowania » **rys. 62 ①**.
- Wymienić niesprawną żarówkę.
- Aby zamontować żarówkę, należy wykonać powyższe czynności w odwrotnej kolejności, zachowując szczególną ostrożność przy »

zakładaniu oprawki. Zaczepy mocujące powinny ze słyszalnym kliknięciem wskoczyć na miejsce.

⚠ OSTROŻNIE

Zachować ostrożność przy wyjmowaniu modułu tylnych świateł, aby nie uszkodzić lakieru ani żadnego z elementów samego modułu.


i Informacja

- Przygotować suchą szmatkę do włożenia pod szkło modułu tylnych świateł, aby uniknąć zarysowań.
- W przypadku świateł LED wymienić tylko żarówkę kierunkowskazu.

Żarówki świateł tylnych w pokrywie bagażnika



Rys. 63 Otwarta pokrywa bagażnika: zdjęcie osłony.

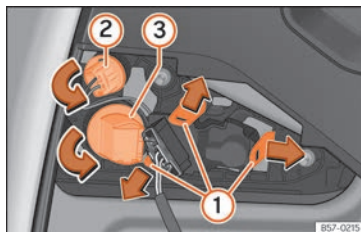

Rys. 64 Wyjąć oprawkę żarówki.

Do wymiany żarówki pokrywa bagażnika musi być otwarta.

- Zdjąć osłonę pokrywy bagażnika we wskazanym kierunku »»» **rys. 63**.

- Odpiąć zaciski na oprawce »»» **rys. 64** ① albo obrócić oprawkę żarówki w lewo. ② i ③.
- Wyjąć oprawkę z obudowy.
- Wcisnąć lekko uszkodzoną żarówkę w oprawkę żarówki, następnie obrócić w lewo i wyjąć.
- Założyć nową żarówkę, wciskając ją w oprawkę i przekręcić w prawo do oporu.
- Użyć ściereczki do usunięcia śladów po palcach na szklanej części żarówki.
- Sprawdzić, czy nowa żarówka działa prawidłowo.
- Wykonać te same czynności w odwrotnej kolejności, aby zamontować światło, zwracając szczególną uwagę na osadzenie oprawki i prawidłowe zapięcie zacisków.


i Informacja

W przypadku świateł pozycyjnych LED można wymienić tylko żarówkę światła cofania.

Wymiana żarówki podświetlenia tablicy rejestracyjnej



Rys. 65 W tylnym zderzaku: podświetlenie tablicy rejestracyjnej.

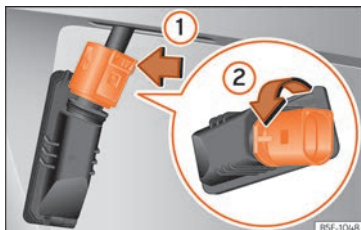


Rys. 66 podświetlenie tablicy rejestracyjnej: wyjąć oprawkę żarówki.

Wykonać następujące kroki:

- Nacisnąć oświetlenie tablicy rejestracyjnej w kierunku wskazanym przez strzałkę »» **rys. 65**.

- Odtoczyć podświetlenie tablicy rejestracyjnej.
- Przekręcić blokadę wtyczki »» **rys. 66** w kierunku strzałki ① i wyciągnąć wtyczkę.
- Przekręcić oprawkę żarówki w kierunku strzałki »» **rys. 66** ② i wyjąć ją wraz z żarówką.
- Wymienić wadliwą żarówkę na identyczną nową.
- Włożyć oprawkę żarówki w podświetlenie tablicy rejestracyjnej i obrócić do końca w kierunku przeciwnym do wskazanego strzałką »» **rys. 66** ②.
- Podłączyć złącze do oprawki żarówki.
- Ostrożnie włożyć podświetlenie tablicy rejestracyjnej w otwór w zderzaku. Sprawdzić, czy podświetlenie tablicy rejestracyjnej znajduje się w prawidłowym położeniu.
- Włożyć podświetlenie tablicy rejestracyjnej w zderzak, aż wejdzie na miejsce z kliknięciem.

Kierunkowskazy boczne

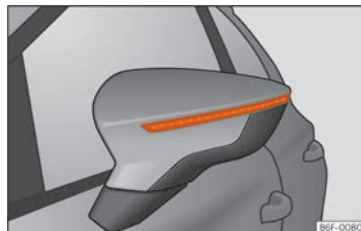


Rys. 67 Kierunkowskaz wbudowany w lusterko wsteczne boczne

Kierunkowskazy boczne są diodowe i wbudowane w lusterka boczne.

W przypadku awarii należy je wymienić w autoryzowanym warsztacie.

Dodatkowe światło stopu

Ponieważ światło to jest wykonane w technologii LED, wymianę źródła światła trzeba przeprowadzić w centrum serwisowym.

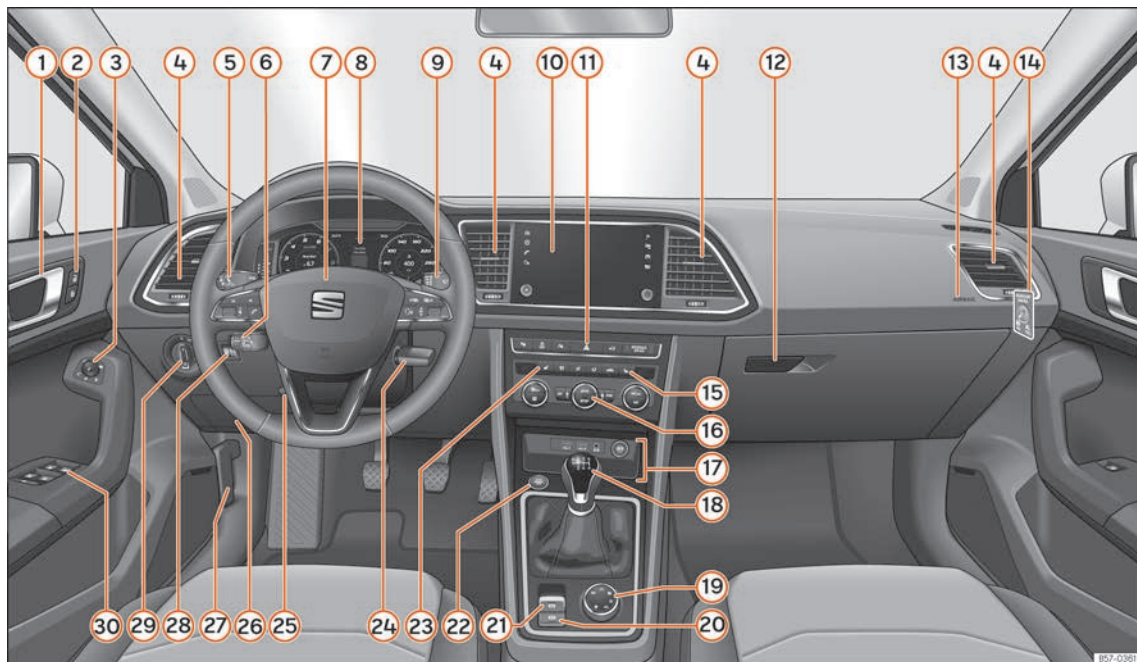

Rys. 68 Przyrządy i elementy obsługi.

Obsługa

Elementy sterowania i wyświetlacze

Widok wnętrza

Widok ogólny

1	Klamka drzwi	
2	Przycisk centralnego zamka	106
3	Elektryczna regulacja lusterek bocznych	139
4	Wyloty nawiewu powietrza	166
5	Dźwignia obsługująca następujące elementy:	
	– Kierunkowskazy i światła drogowe	129
	– Tempomat (GRA) i ogranicznik prędkości*	284, 286
	– Systemy wspomagające kierowanie	91
6	W zależności od wyposażenia, dźwignia:	
	– Ogranicznik prędkości	286
	– Aktywny tempomat (ACC)	293
7	Kierownica z klaksonem i	
	– Poduszka powietrzna kierowcy	25

	– Sterowanie komputera pokładowego	89
	– Elementy sterujące radia, telefonu, nawigacji i komunikacji głosowej	174
	– Łopatki zmiany biegów (automatycznej) skrzyni biegów tiptronic	270
8	Tablica przyrządów	73
9	Dźwignia obsługująca następujące elementy:	
	– Wycieraczki i spryskiwacze przedniej szyby	136
	– System wycieraczek i spryskiwaczy	136
	– Komputer pokładowy	78
10	W zależności od wyposażenia: radio lub wyświetlacz Easy Connect (nawigacja, radio, TV/video)	174
11	W zależności od wersji wyposażenia, przyciski:	
	– System Start-Stop	264
	– Asystent Parkowania	332
	– Światła awaryjne	132
	– Przetłacznik regulacji ciśnienia opon	387
	– Wyświetlanie informacji o wyłączeniu poduszki powietrznej	26
12	W zależności od wyposażenia, schowek podręczny, zawierający:	
	– odtwarzacz CD* lub gniazdo karty SD*	216
13	Czołowa poduszka powietrzna pasażera	25
14	Przetłacznik czołowej poduszki powietrznej pasażera	26
15	Regulacja podgrzewania fotela pasażera z przodu	167
16	W zależności od wersji wyposażenia, regulacja:	
	– ogrzewania i wentylacji lub klimatyzacji manualnej	164
	– Klimatyzacji automatycznej	163
17	W zależności od wersji wyposażenia:	
	– wejście USB/AUX-IN	256
	– Zapalniczka/gniazdo zasilania	159
	– Centrum Łączności / Wireless Charger*	256
	– Schowek	155
18	Dźwignia zmiany biegów:	
	– Manualna skrzynia biegów	266
	– Automatyczna skrzynia biegów	267
19	Pokrętło (przycisk trybów jazdy) wyboru trybu jazdy	278
20	Przycisk Auto Hold	319 »

21	Przetącznik elektronicznego hamulca postojowego	317
22	Przycisk rozruchu (funkcja Keyless – zamykanie i rozruch)	259
23	Regulacja podgrzewania fotela kierowcy	167
24	Blokada stacyjki (w samochodach bez systemu Keyless)	258
25	Dźwignia regulacji kolumny kierownicy	14
26	Kolanowa poduszka powietrzna	27
27	Otwieranie pokrywy silnika	366
28	Pokrętło regulacji zasięgu reflektorów	133
29	Przetącznik świateł	126
30	Elektrycznie sterowane szyby	120

Informacja

- Niektóre elementy wyposażenia wymienione w niniejszym rozdziale występują jedynie w niektórych modelach lub stanowią opcjonalne wyposażenie dodatkowe.
- Układ przetączników i sterowania w modelach z kierownicą po prawej stronie* może się nieznacznie różnić od pokazanego na »» strona 70. Niemniej jednak symbole oznaczające poszczególne elementy sterujące są identyczne.

Wskaźniki i lampki ostrzegawcze/kontrolne

Tablica przyrządów

Wprowadzenie



Rys. 69 Powiązany film:
Deska rozdzielcza

Samochód może być wyposażony w cyfrowy licznik czasu okrążeń zintegrowany z tablicą przyrządów lub osobny licznik cyfrowy (SEAT Cockpit).


Po rozruchu silnika za pomocą prawie rozdwanego lub nowego akumulatora 12-woltowego niektóre ustawienia systemowe (godzina, data, spersonalizowane ustawienia Komfort i zaprogramowane ustawienia) mogą ulec zmianie lub skasowaniu. Po odpowiednim naładowaniu akumulatora należy sprawdzić i poprawić te ustawienia.

UWAGA

Rozproszenie uwagi może prowadzić do wypadku i obrażeń.

- Nie należy obsługiwać tablicy przyrządów w czasie jazdy.
- Aby zminimalizować ryzyko wypadku i obrażeń, polecenia na ekranie tablicy przyrządów lub systemu Infotainment należy wykonywać tylko, kiedy pojazd nie znajduje się w ruchu.

Analogowa tablica przyrządów

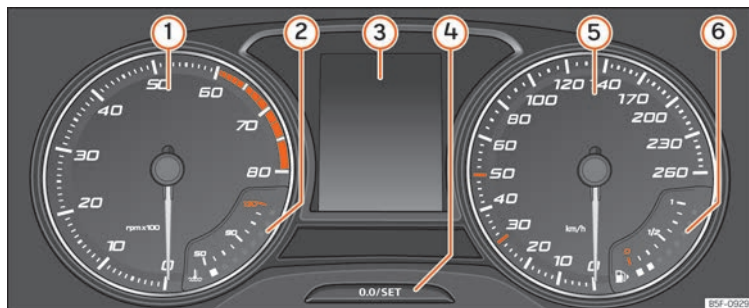


Rys. 70 Tablica przyrządów na desce rozdzielczej.

Szczegóły wskaźników »»» rys. 70:

- ① **Obrotomierz** (przy włączonym silniku pokazuje obroty w setkach na minutę) »»» strona 85.
- ② Wyświetlanie temperatury płynu chłodzącego silnika »»» strona 87
- ③ Komunikaty na ekranie »»» strona 76.
- ④ Przycisk i wyświetlacz ustawień.
- ⑤ Prędkościomierz.
- ⑥ Wskaźnik paliwa »»» strona 86.

Cyfrowa deska rozdzielcza (SEAT Digital Cockpit)

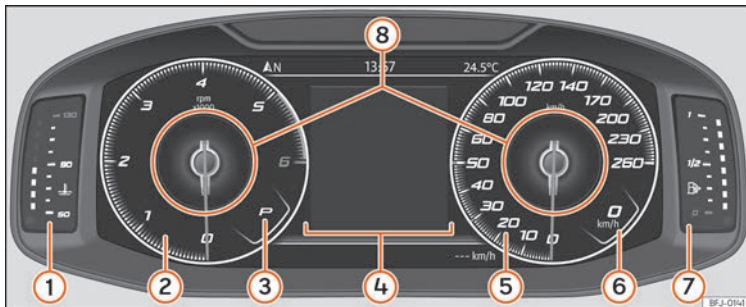

Szczegóły wskaźników:

- ① Wyświetlanie temperatury płynu chłodzącego silnika »» strona 87
- ② Obrotomierz. Liczba obrotów na minutę, kiedy silnik pracuje »» strona 85.
- ③ Wybrany bieg lub bieżące położenie dźwigni zmiany biegów
- ④ Wyświetlacz »» strona 76
- ⑤ Prędkościomierz
- ⑥ Cyfrowy wyświetlacz prędkości
- ⑦ Wskaźnik paliwa »» strona 86.
- ⑧ Profil informacyjny »» strona 74.

Digital SEAT Cockpit to cyfrowa tablica przyrządów z kolorowym wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości. Dostępne są 3 widoki, które można przetaczać przyciskiem **VIEW** na kierownicy wielofunkcyjnej. W poszczególnych profilach informacyjnych wyświetlane są różne wskazania oprócz klasycznych przyrządów kołowych, np. wskaźniki nawigacji, informacje multimedialne lub dane dotyczące podróży.

Dostępne 3 widoki to:

- Widok klasyczny
- Mapy cyfrowe (brak profilu informacyjnych)

Rys. 71 SEAT Digital Cockpit na tablicy rozdzielczej (widok klasyczny).

– Zegary półokrągłe

We wszystkich widokach wyświetlane są informacje dotyczące audio, telefonu, danych o podróży, stanu samochodu, nawigacji¹⁾ oraz systemów wspomagających kierowcę¹⁾.

Widok klasyczny i Zegary półokrągłe umożliwiają dostosowanie informacji wyświetlanych w ramach **Profilu informacyjnych** »» rys. 71 ⑧.

Profile informacyjne

Za pomocą opcji dot. **TABLICY ROZDZIELCZEJ** (przycisk Infotainment > **Widok** > **Zestaw wskaźników**) można wybrać tryb

¹⁾ W zależności od wersji.

widoku informacji na wyświetlaczu SEAT Digital Cockpit.

Widok klasyczny

Obrotomierz i prędkościomierz na całą wysokość ekranu » **rys. 71.**

Widok 1, 2, 3 lub AUTOMATYCZNY*¹⁾

Personalizacja informacji pokazywanych na wyświetlaczu Digital SEAT Cockpit. Tylko 2 z tych informacji mogą pojawić się jednocześnie, ale to użytkownik określa, które z nich będą wyświetlane i w jakiej kolejności, przesuując swój palec pionowo ponad polami.

W zależności od wersji, widok można zapisać poprzez wyjście z menu lub przytrzymanie przycisku **Widok**.


- **Zużycie paliwa.** Graficzne przedstawienie bieżącego zużycia paliwa i wyświetlanie średniego zużycia paliwa w postaci cyfrowej.
- **Audio.** Cyfrowe wyświetlanie aktualnie odtwarzanego audio.
- **Wysokość nad poziomem morza.** Cyfrowe wyświetlanie bieżącej wysokości n.p.m.
- **Kompas.** Cyfrowe wyświetlanie kompasu.
- **Informacje dotyczące celu podróży.** Cyfrowe wyświetlanie odległości pozostałej do

przejechania, odległości do celu i szacowanego czasu przyjazdu.

- **Zasięg.** Cyfrowe wyświetlanie pozostałego zasięgu.
- **Czas podróży.**
- **Prowadzenie do celu.**
- **Podróż.** Cyfrowe wyświetlanie przejechanej odległości.
- **Systemy wspomagające.** Graficzne przedstawienie różnych systemów wspomagających.
- **Znaki drogowe.** Wyświetlanie wykrytych znaków drogowych.
- **Nawigacja.** Graficzne przedstawienie nawigacji za pomocą strzałek.

W zależności od wersji wyposażenia liczba i treść możliwych do wybrania profili informacyjnych mogą się różnić.

Mapa nawigacji w SEAT Digital Cockpit*

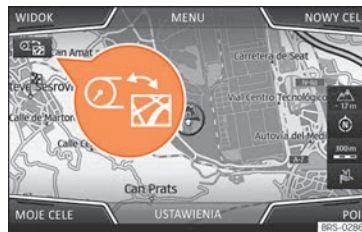

Rys. 72 System multimedialny (Infotainment): przycisk przesyłania mapy

W zależności od wyposażenia SEAT Digital Cockpit może wyświetlać szczegółową mapę. W tym celu należy wybrać opcję **Nawigacja** w menu na tablicy przyrządów » **stro- na 78.**

W zależności od wyposażenia lub samej mapy nawigacyjnej może się ona wyświetlać na wyświetlaczu Digital SEAT Cockpit, na ekranie systemu Infotainment lub na obu ekranach jednocześnie. Jeżeli mapa jest wyświetlana tylko w systemie Infotainment, SEAT Digital Cockpit będzie wyświetlać tylko strzałki manewrów.

¹⁾ Zaprogramowane informacje w zależności od wybranego „Trybu jazdy”.

Mapa nawigacji

Za pomocą przycisku przesyłania » rys. 72 mapa jest przesyłana z systemu Infotainment do Digital SEAT Cockpit i odwrotnie.

Za pomocą prawego pokręta na kierownicy wielofunkcyjnej, gdy wybrana jest opcja menu **Nawigacja**, można przestać mapę z powrotem do systemu Infotainment.

Wyświetlanie stanu

Możliwe wskazania na wyświetlaczu tablicy przyrządów

Na wyświetlaczu tablicy przyrządów wyświetlane są różne informacje w zależności od wyposażenia samochodu.

- Otwarte drzwi, pokrywa silnika i pokrywa bagażnika
- Komunikaty ostrzegawcze i informacyjne
- Licznik przebiegu
- Godzina » strona 84
- Informacje z radia i systemu nawigacji
- Informacje z telefonu
- Temperatura zewnętrzna
- Wskazania kompasu
- Położenia dźwigni zmiany biegów skrzyni automatycznej
- Zalecenia dotyczące zmiany biegu » strona 275

- Wyświetlanie danych dotyczących podróży (wyświetlacz wielofunkcyjny) i menu dla różnych ustawień » strona 78
- Wyświetlanie okresów międzyobstugowych » strona 87
- Ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości » strona 78
- Ostrzeżenie o prędkości dla opon zimowych
- Stan systemu Start-Stop » strona 264
- Znaki wykryte przez system wykrywania znaków drogowych » strona 82
- Status systemu aktywnego zarządzania pracą cylindrów (ACT®) » strona 281
- Jazda ekonomiczna 
- Oznaczenie identyfikacyjne na silniku
- Wyświetlacz systemów wspomagających kierowcę » strona 284
- Prawo autorskie

Otwarte drzwi, pokrywa silnika i pokrywa bagażnika

Jeżeli pojazd jest niezaryglowany i w czasie jazdy wykryte zostaną otwarte drzwi, maska silnika lub pokrywa bagażnika, pojawi się ostrzeżenie na tablicy rozdzielczej oraz, w niektórych przypadkach, ostrzeżenie dźwiękowe. Sposób wyświetlania może się różnić w zależności od typu zamontowanej tablicy rozdzielczej.

Położenia dźwigni zmiany biegów (DSG® - skrzynia biegów z podwójnym sprzęgłem)

Aktualne położenie sygnalizowane jest z boku dźwigni oraz na wyświetlaczu tablicy przyrządów. Gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu **D/S** lub w położeniu Tiptronic, załączony bieg pokazuje się na wyświetlaczu tablicy przyrządów.

Wskaźnik temperatury zewnętrznej

Jeżeli temperatura na zewnątrz spadnie poniżej ok. +4°C, pojawi się również symbol „śnieżynki”  na wskaźniku temperatury zewnętrznej. Symbol ten pozostaje wyświetlony na stałe, dopóki temperatura zewnętrzna nie przekroczy +6°C » .

Gdy samochód się nie porusza, gdy włączona jest nagrzewnica pomocnicza lub podczas jazdy z niewielką prędkością, wskazanie temperatury zewnętrznej może być wyższe niż rzeczywista wartość temperatury na skutek ciepła wydzielanego przez silnik.

Zakres pomiaru wynosi od -45°C do +76°C.

Zalecenia dotyczące zmiany biegu

Podczas jazdy na tablicy rozdzielczej w określonych pojazdach może pojawiać się zalecenie dotyczące zmiany biegu w celu zaoszczędzenia paliwa » strona 275.

Licznik przebiegu

Opcja *Licznik przebiegu* zapisuje całkowity przebieg samochodu.

Licznik przebiegu częściowego (**podróży**) pokazuje dystans przebyty od momentu ostatniego kasowania licznika.

Pojazdy z analogową tablicą przyrządów:

- Nacisnąć krótko przycisk **0.0/SET** **4** **rys. 70**, aby zresetować licznik przebiegu do 0.
- Przytrzymać przycisk **0.0/SET** **4** przez około 3 sekundy, aby wyświetlić poprzednią wartość.

Pojazdy z cyfrową tablicą przyrządów:

- Licznik przebiegu częściowego zeruje się za pomocą systemu Infotainment lub kierownicy wielofunkcyjnej **» strona 78**.

Ostrzeżenie o prędkości dla opon zimowych

Przekroczenie ustawionej prędkości jest sygnalizowane na wyświetlaczu tablicy przyrządów **» strona 78**.

Ustawienia ostrzeżenia o prędkości można zmienić w systemie multimedialnym, naciskając przycisk systemu Infotainment **» USTAWIENIA > Asystenci** **» strona 94**.

Wskaźniki kompasu

W zależności od wersji wyposażenia, po włączeniu zapłonu na wyświetlaczu tablicy przy-

rządów pokazuje się kierunek jazdy, np. NW dla północnego zachodu.

Gdy system multimedialny jest włączony i nie ma aktywnego prowadzenia do celu, wyświetlane jest również graficzne przedstawienie kompasu.

Jazda ekonomiczna

W zależności od wyposażenia, podczas jazdy na tablicy rozdzielczej pojawia się symbol w momencie niskiego zużycia paliwa na skutek działania aktywnego zarządzania pracą cylindrów (ACT)* **» strona 281**.

Oznaczenie identyfikacyjne na silniku

Pojazdy z analogową tablicą przyrządów:

- Włączyć zapłon, ale nie uruchamiać silnika.
- Przytrzymać przycisk **0.0/SET** **4** **rys. 70** przez ponad 15 sekund w celu wyświetlenia listowego oznaczenia identyfikacyjnego silnika samochodu (MKB).

Prawo autorskie

Tekst prawniczy dotyczący praw własności i praw autorskich do deski rozdzielczej.

UWAGA

Nawet kiedy nie ma mrozu, niektóre drogi i mosty mogą być oblodzone.

- Symbol „śnieżynki” wskazuje niebezpieczeństwo oblodzenia.

- Przy temperaturze powyżej +4°C może wystąpić oblodzenie, nawet jeśli nie pojawi się symbol „śnieżynki”.
- Czujnik temperatury zewnętrznej podaje wartość orientacyjną.

Informacja

- Dostępne są różne tablice przyrządów, stąd też wyświetlane wersje i komunikaty mogą się również różnić. Jeżeli wyświetlacz nie podaje komunikatów ostrzegawczych ani informacyjnych, o awariach informują jedynie lampki kontrolne i ostrzegawcze.
- Niektóre wskazania na wyświetlaczu tablicy przyrządów mogą zostać ukryte przez nagłe zdarzenie, np. potężenie przychodzące.
- W zależności od wersji wyposażenia, niektóre ustawienia i polecenia można również wykonać lub wyświetlić w systemie multimedialnym.
- W przypadku kilku równoczesnych ostrzeżeń symbole wyświetlane są kolejno, każdy przez kilka sekund. Symbole będą wyświetlane do czasu usunięcia przyczyny.
- Jeżeli po włączeniu zapłonu pokazują się ostrzeżenia o usterekach, zmiana ustawień lub wyświetlanie informacji w sposób opisany powyżej mogą nie być możliwe. W takiej sytuacji należy udać się do specjalistycznego serwisu w celu naprawy.

Menu tablicy rozdzielczej

Liczba dostępnych menu i wskazań informacyjnych zależy od systemu elektronicznego i wersji wyposażenia samochodu.

Zaprogramowanie lub zmiana dodatkowych funkcji dla danego wyposażenia samochodu jest możliwa w specjalistycznym serwisie. W tym celu SEAT zaleca wizytę u swojego dealera.

Niektóre opcje menu są dostępne tylko podczas postoju samochodu.

- **Dane dot. jazdy »» strona 78**
- **Systemy wspomagające**
 - Asystent pasa ruchu (Lane Assist) wł./wył. »» strona 303
 - System monitorujący (Front Assist) wł./wył. »» strona 289
 - System monitorowania martwego pola (BSD) »» strona 309
 - Aktywny tempomat (ACC) (tylko wskazanie) »» strona 293
- **Nawigacja**
- **Audio**
- **Telefon**
- **Status samochodu »» strona 80**

Menu Przegląd

✓ Dotyczy samochodów z aktywnym wyświetlaczem informacyjnym (Digital SEAT Cockpit)

W zależności od wersji wyposażenia w menu Przegląd można dokonywać różnych ustaleń.

Otwieranie menu Przegląd

Aby otworzyć menu **Przegląd**, wybrać profil informacyjny **Zakres**, będąc w menu **Dane dot. jazdy**, i przytrzymać przycisk **OK** na kierownicy wielofunkcyjnej przez około 4 sekundy. Po zwolnieniu pokaże się menu **Przegląd**. Umożliwia to nawigację w menu za pomocą przycisków na kierownicy wielofunkcyjnej w zwykły sposób.

Zerowanie wyświetlania okresów międzyobstugowych

Wybrać menu **Przegląd** i postępować zgodnie z instrukcjami na tablicy przyrządów.

Zerowanie okresu wymiany oleju

Wybrać menu **Wznowienie okresu wymiany oleju** i postępować zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu tablicy przyrządów.

Resetowanie danych dotyczących podróży

Wybrać menu **Zerowanie dziennego przebiegu** i postępować zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu tablicy przyrządów.

Oznaczenie identyfikacyjne na silniku

Wybrać menu **Kod silnika**. Oznaczenie silnika pojawi się na wyświetlaczu deski rozdzielczej po lewej stronie na dole.

Ustawianie zegara

Wybrać menu **Godzina** i ustawić właściwą godzinę za pomocą prawego pokrętła na kierownicy wielofunkcyjnej.

Wyświetlacz danych na temat jazdy (wyświetlacz wielofunkcyjny)

Wyświetlacz wielofunkcyjny pokazuje różne wartości dotyczące podróży i zużycia paliwa.

Przełączanie pomiędzy różnymi widokami wyświetlacza

Samochody bez kierownicy wielofunkcyjnej:

- Naciskać przełącznik kołyskowy **TRIP** na dźwigni wycieraczek. »» strona 89.

Samochody z kierownicą wielofunkcyjną:

- Obrócić prawe pokrętło na kierownicy wielofunkcyjnej »» strona 90.

Przetaczanie pamięci

Pojazdy z analogową tablicą przyrządów:

- Nacisnąć przycisk **OK/RESET** na dźwigni wybieraczek lub przycisk **OK** na kierownicy wielofunkcyjnej.

Pojazdy z cyfrową tablicą przyrządów:

- Będąc w menu **Dane dot. podróży > Informacje ogólne** nacisnąć **OK** na kierownicy wielofunkcyjnej, aby przetoczyć między 3 pamięciami¹⁾:

- **Od uruchomienia:** Pamięć ulegnie skasowaniu, jeśli podróż zostanie przerwana na dłużej niż 2 godziny.
- **Od tankowania:** Wyświetla i zapisuje wartości dot. długości przejechanej trasy oraz zużycia. Pamięć zostaje skasowana podczas tankowania.
- **Długookresowo:** Pamięć ta gromadzi dane na temat jazdy dla maks. 19 godzin i 59 minut lub 99 godzin i 59 minut, bądź dla maks. 1999,9 km lub 9999,9 km. Gdy jedna z tych wartości zostanie przekroczona (różni się to w zależności od wersji tablicy przyrządów), pamięć zostaje skasowana.

Kasowanie danych podróży

- Wybrać pamięć przeznaczoną do skasowania.
- Przytrzymać przycisk **OK/RESET** na kierownicy wielofunkcyjnej lub przycisk **OK** na kierownicy wielofunkcyjnej przez ok. 2 sekundy.

Wybieranie wskazań

W menu Ustawienia samochodu w systemie Infotainment można wyświetlić różne dane dotyczące podróży » **strona 94.**

- **Chwilowe zużycie paliwa:** Chwilowe zużycie paliwa jest podawane w trakcie podróży w litrach na 100 km, natomiast przy włączonym silniku i nieruchomym pojeździe, w litrach na godzinę.
- **Średnie zużycie:** Średnie zużycie paliwa jest wyświetlane po przejechaniu ok. 300 m.
- **Czas jazdy:** Wskazuje on liczbę godzin (h) i minut (min) od włączenia zapłonu.
- **Zasięg:** Przybliżona odległość w km, jaką można przejechać przy założeniu tego samego stylu jazdy.

- **Zasięg AdBlue lub **: Przybliżona odległość w km, jaką można przejechać przy bieżącym poziomie AdBlue® w zbiorniku przy założeniu tego samego stylu jazdy. Wskazanie jest wyświetlane dla zasięgu wynoszącego poniżej 2400 km i nie może być wyłączone.²⁾
- **Odległość:** Odległość w km (milach) przejechana od momentu włączenia zapłonu.
- **Średnia prędkość:** Średnia prędkość wyświetlana jest po przejechaniu ok. 100 metrów.
- **Cyfrowy wyświetlacz prędkości:** Bieżąca prędkość wyświetla się w postaci cyfrowej.
- **Odbiorniki Komfort:** Wyświetlana jest lista podłączonych urządzeń Komfort zwiększających zużycie energii, np. klimatyzacja.

Ustawianie ostrzeżenia o prędkości

- Należy wybrać komunikat **Ostrzeżenie przy prędkości --- km/h** lub **Ostrzeżenie o prędkości przy --- mil/h.** »

¹⁾ Wyświetla wszystkie dane jednocześnie: przejechaną odległość, średnie zużycie paliwa, średnią prędkość oraz zasięg.

²⁾ Opcja nie jest dostępna we wszystkich krajach.

- Nacisnąć przycisk **OK/RESET** na dzwigni wycieraczek lub przycisk **OK** na kierownicy wielofunkcyjnej, aby zapisać bieżącą prędkość i włączyć ostrzeżenie.
- **Włączanie:** ustawić żdaną prędkość w ciągu 5 sekund przy użyciu przetłacznika kołtyskowego **TRIP** na dzwigni wycieraczek lub za pomocą pokrętki na kierownicy wielofunkcyjnej. Następnie ponownie nacisnąć przycisk **OK/RESET** lub **OK** lub odczekać kilka sekund. Prędkość zostanie zapisana, a ostrzeżenie uaktywnione.
- **Wyłączanie:** nacisnąć przycisk **OK/RESET** lub przycisk **OK**. Ustawiona prędkość zostanie skasowana.

Ostrzeżenie można ustawić dla prędkości w zakresie od 30 km/h do 250 km/h.

Wskaźnik Temperatura oleju silnikowego

Silnik osiąga temperaturę roboczą, gdy w normalnych warunkach jazdy temperatura oleju wynosi pomiędzy **80°C** a **120°C**. Jeśli silnik został zmuszony do większej pracy przy wysokiej temperaturze zewnętrznej, temperatura oleju silnikowego może wzrosnąć. Nie stanowi to problemu, dopóki na wyświetlaczu nie pojawią się lampki ostrzegawcze  lub  » » » strona 369.

Komunikaty ostrzegawcze i informacyjne (Status samochodu)

Przy włączonym zapłonie i podczas jazdy system przeprowadza kontrolę określonych podzespołów i funkcji. Usterki sygnalizowane są na tablicy przyrządów za pomocą symboli na czerwono i na żółto, komunikatów, a nawet sygnałów dźwiękowych, w zależności od sytuacji » » » strona 91. Wyświetlanie komunikatów i symboli może się różnić w zależności od wersji tablicy przyrządów.

Istniejące awarie można również sprawdzać ręcznie. W tym celu należy otworzyć menu **Status samochodu** lub **Samochód** » » » strona 78.

Ostrzeżenie o priorytecie 1 (na czerwono)

Symbol zapala się lub miga (niekiedy z sygnałem dźwiękowym).  **Natychmiast zatrzymać samochód! Niebezpieczeństwo!** Sprawdzić awarię i usunąć przyczynę. Uzyskać fachową pomoc w razie potrzeby.


Ostrzeżenie o priorytecie 2 (na żółto)

Symbol zapala się lub miga (niekiedy z sygnałem dźwiękowym). Usterki lub brak płynów eksploatacyjnych mogą spowodować uszkodzenie samochodu lub awarię. Należy możliwie najszybciej skontrolować wadliwą funkcję. Uzyskać fachową pomoc w razie potrzeby.

Komunikat informacyjny

Dostarcza informacji o procesach w samochodzie.

System ostrzegania kierowcy (zalecana przerwa w jeździe)*

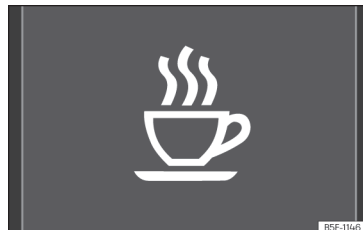

Rys. 73 Na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej: symbol systemu ostrzegania kierowcy.

Funkcja i działanie

Wykrywanie zmęczenia określa zachowanie kierowcy w czasie jazdy przy rozpoczęciu podróży, wykonując obliczenie zmęczenia. Obliczenia są porównywane stale z faktycznym zachowaniem podczas jazdy. Jeżeli system wykryje, że kierowca jest zmęczony, rozlega się sygnał dźwiękowy i wyświetla sygnał wizualny oraz dodatkowy komunikat na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej » » » rys. 73. Komunikat na tablicy rozdzielczej pokazywany jest przez około 5 sekund, i powtarzany, w

zależności od przypadku. System przecho-
wuje ostatni wyświetlany komunikat.

Komunikat na wyświetlaczu tablicy rozdziel-
czej można wyłączyć, naciskając przycisk
OK/RESET na dźwigni wycieraczek przedniej
szyby lub przycisk **OK** na kierownicy wielo-
funkcyjnej » strona 89.

Komunikat można ponownie wywołać na
ekranie tablicy rozdzielczej za pomocą wy-
świetlacza wielofunkcyjnego » strona 78.

Warunki działania

Zachowanie podczas jazdy oblicza się przy
prędkościach powyżej 65 km/h (40 mil/h) do
około 200 km/h (125 mil/h).

Włączanie i wyłączenie

Czujnik zmęczenia można włączać i wyłą-
czać w systemie Easy Connect za pomocą
przycisku  > **USTAWIENIA > Asystenci**
» strona 94. Oznaczenie wskazuje, że włą-
czono korektę.

Ograniczenia systemu

Wykrywanie zmęczenia ma pewne ograni-
czenia właściwe dla systemu. Działanie funk-
cji Wykrywania zmęczenia może być ograni-
czone lub niemożliwe w następujących wa-
runkach:

- przy prędkościach poniżej 65 km/h
- przy prędkościach powyżej 200 km/h
- podczas jazdy na zakrętach
- na drogach o złym stanie nawierzchni
- w niekorzystnych warunkach pogodowych
- podczas stosowania sportowego stylu jaz-
dy
- w przypadku poważnego rozproszenia kie-
rowcy

Wykrywanie zmęczenia zostanie przywróco-
ne po postoju samochodu trwającym ponad
15 minut, po wyłączeniu zapłonu lub po wy-
pięciu pasów bezpieczeństwa przez kierowcę
i otwarciu drzwi.

W przypadku jazdy z niewielką prędkością
przez dłuższy okres (poniżej 65 km/h) system
automatycznie przywraca obliczanie zmę-
czenia. Przy jeździe z wyższą prędkością obli-
czanie zmęczenia zostanie ponownie prze-
prowadzone.

UWAGA


Nie należy pozwolić, by udogodnienie ofe-
rowane przez funkcję wykrywania zmęcze-
nia skłoniło kierowcę do podejmowania ry-
zyka podczas jazdy. Podczas długich pod-
róż regularnie robić odpowiednio długie
przerwy.

- Kierowca zawsze przyjmuje pełną odpo-
wiedzialność za kierowanie pojazdem.
- Nigdy nie prowadzić samochodu, jeżeli
odczuwa się zmęczenie.
- System nie wykrywa zmęczenia kierowcy
we wszystkich okolicznościach. Sprawdzić
informacje w rozdziale » strona 81, Ograni-
czenia systemu.
- W niektórych sytuacjach system może
błędnie interpretować niektóre zamierzone
manewry pojazdem jako zmęczenie kierow-
cy.
- W przypadku tzw. mikrosnu nie zostaje
wystane żadne ostrzeżenie!
- Należy przestrzegać wskazówek na tabli-
cy rozdzielczej i podejmować konieczne
działania.

Informacja

- Wykrywanie zmęczenia opracowano tyl-
ko do jazdy na autostradach i drogach ut-
wardzonych.
- W przypadku błędu w systemie zlecić
kontrolę systemu go przez serwis.

System rozpoznawania znaków drogowych*¹⁾

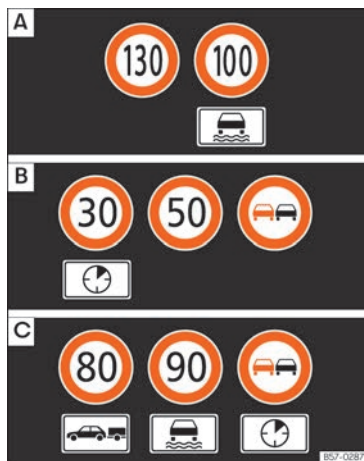

Rys. 74 Na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej: przykłady ograniczeń prędkości lub zakazu wyprzedzania oraz odpowiadające im znaki.

System rozpoznawania znaków drogowych rejestruje tradycyjne znaki drogowe mijane przez samochód za pomocą kamery w podstawie lusterka wstecznego i dostarcza infor-

macji na temat ograniczeń prędkości i zakazu wyprzedzania. W granicach swoich możliwości system wyświetla również inne znaki, takie jak ograniczenia obowiązujące w konkretnej porze, znaki dla pojazdów z przyczepą » **strona 346** lub ograniczenia obowiązujące w czasie deszczu. System może wyświetlać obowiązujące ograniczenia prędkości, nawet gdy samochód podczas jazdy nie napotyka na znaki przy drodze.

System rozpoznawania znaków drogowych nie działa we wszystkich krajach. Warto o tym pamiętać, udając się do innego kraju.

Na wyświetlaczu

W Niemczech na autostradach i drogach ekspresowych, oprócz ograniczeń prędkości i zakazu wyprzedzania, system wyświetla również koniec ograniczenia. W innych krajach wyświetlane jest zawsze obowiązujące ograniczenie prędkości na danej drodze.

Rozpoznane przez system znaki drogowe są wyświetlane na tablicy rozdzielczej » **rys. 74** i, w zależności od systemu nawigacji, również w systemie multimedialnym » **strona 94**.

Komunikaty systemu rozpoznawania znaków drogowych:

Nie ma dostępnych znaków drogowych

- System się uruchamia.
- **LUB:** kamera nie rozpoznała żadnych znaków nakazu lub zakazu.

Błąd: Rozpoznawanie znaków drogowych

- Usterka systemu. W takim wypadku należy zlecić kontrolę systemu w serwisie.

Ostrzeżenie o prędkości obecnie niedostępne

- Błąd funkcji ostrzeżenia o prędkości w ramach systemu rozpoznawania znaków drogowych. W takim wypadku należy zlecić kontrolę systemu w serwisie.

Rozpoznawanie znaków drogowych: oczyścić przednią szybę.

- Przednia szyba w obszarze kamery jest zabrudzona. Oczyścić przednią szybę.

Rozpoznawanie znaków drogowych obecnie ograniczone.

- System nawigacji nie przekazuje danych. Sprawdzić, czy mapy nawigacji są aktualne.
- **LUB:** samochód znajduje się na obszarze, którego nie ma na mapach systemu nawigacji.

¹⁾ System dostępny w zależności od kraju.

Brak danych

- System wykrywania znaków drogowych nie działa w danym kraju.

Włączanie i wyłączenie wyświetlania znaków drogowych na tablicy rozdzielczej

Stałe wyświetlanie znaków drogowych na tablicy rozdzielczej można włączyć i wyłączyć w systemie multimedialnym za pomocą przycisku  > **USTAWIENIA** > **Asystenci**.

Wyświetlanie znaków drogowych

Gdy system rozpoznawania znaków drogowych jest włączony, umieszczona w podstawie lusterka wstecznego kamera rozpoznaje znaki drogowe przed samochodem. Po sprawdzeniu i ocenie informacji z kamery, z systemu nawigacji i aktualnych informacji, wyświetlane są maksymalnie trzy znaki drogowe obowiązujące na danym odcinku drogi, **»» rys. 74 B** wraz z ich dodatkowymi oznaczeniami.

- **Pierwszy:** Znak aktualnie obowiązujący kierowcę pokazuje się w lewej części ekranu. Na przykład, ograniczenie prędkości maksymalnej do **130 km/h (100 mph)** **»» rys. 74 A**.
- **Drugi:** Znak obowiązujący jedynie w określonych okolicznościach np. **100 km/h (60 mph)** pojawia się jako drugi, wraz z dodatkowym oznaczeniem deszczu.
- **Dodatkowe oznaczenie:** Jeśli podczas jazdy włączona jest wycieraczka przedniej

szyby, komunikat z dodatkowym oznaczeniem deszczu wyświetli się jako pierwszy, ponieważ w danej chwili to ten znak będzie obowiązujący.

- **Trzeci:** Znak obowiązujący tylko w określonych warunkach, np. zakaz wyprzedzania w określonych porach dnia będzie wyświetlany jako trzeci **»» rys. 74 C**.

Ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości

Jeżeli system stwierdzi przekroczenie dozwolonej prędkości, może ostrzec kierowcę za pomocą dźwiękowego „gongu” oraz wizualnego komunikatu na tablicy rozdzielczej.

Ostrzeżenie o prędkości można zmienić lub wyłączyć za pomocą systemu multimedialnego przyciskami  > **USTAWIENIA** > **Asystenci** **»» strona 94**. Prędkość można ustawiać co 5 km/h w przedziale od 0 km/h do 20 km/h więcej, niż wynosi prędkość dozwolona ograniczeniem.

Holowanie przyczepy

W samochodach fabrycznie wyposażonych w zaczep holowniczy oraz w przyczepach z podłączeniem elektrycznym do samochodu istnieje możliwość włączania i wyłączania wyświetlania konkretnych znaków drogowych obowiązujących pojazdy z przyczepą, takich jak znaki ograniczenia prędkości lub zakazu wyprzedzania. Znaki włącza się lub wyłącza w systemie multimedialnym za po-

mocą przycisku  > **USTAWIENIA** > **Asystenci** **»» strona 94**.

W trybie jazdy z przyczepą można ustawić wyświetlanie ograniczeń prędkości obowiązujących zestaw z danym typem przyczepy. Prędkość można ustawiać co 10 km/h w przedziale od 60 km/h do 130 km/h. Ustawienie prędkości powyżej obowiązującego w danym kraju ograniczenia dla zestawów z przyczepą powoduje automatyczne wyświetlanie przez system standardowych ograniczeń prędkości, np. w Niemczech 80 km/h.

W razie wyłączenia ostrzeżenia o prędkości dla zestawu z przyczepą system będzie wyświetlać ograniczenia prędkości dla samego samochodu.

Ograniczone działanie

System rozpoznawania znaków drogowych posiada swoje ograniczenia. W następujących okolicznościach system będzie działać w ograniczonym zakresie lub nie będzie działać w ogóle:

- W razie niedostatecznej widoczności podczas np. opadów śniegu, deszczu lub występowania mgły.
- W razie oślepiającego światła, np. słonecznego lub pochodzącego z reflektorów nadjeżdżających z przeciwka pojazdów.
- Przy jeździe z dużą prędkością.
- Jeśli obiektyw kamery jest zabrudzony.

»

- Jeżeli znaki drogowe znajdują się poza polem widzenia kamery.
- Jeżeli znaki drogowe są całkowicie lub częściowo zastonięte np. przez drzewa, śnieg, brud lub przez inne samochody.
- W razie nienormatywnych znaków drogowych.
- W razie uszkodzonych lub pogiętych znaków drogowych.
- Gdy znaki są wyświetlane na tablicach zmiennej treści nad jezdnią (tablice LED lub inne tablice świetlne).
- W razie nieaktualnych map nawigacji.
- W przypadku nalepek na samochodach przedstawiających znaki drogowe, np. ograniczenie prędkości na samochodach ciężarowych.

⚠ UWAGA

Technologia systemu rozpoznawania znaków drogowych nie może działać wbrew prawom fizyki i podlega ograniczeniom systemu. Dodatkowe udogodnienie oferowane przez system rozpoznawania znaków drogowych nie powinno skłaniać kierowcy do podejmowania ryzyka podczas jazdy. Żaden system nigdy nie zastąpi uwagi kierowcy.

- Należy dostosować prędkość i styl jazdy do widoczności i warunków drogowych, atmosferycznych oraz ruchu.

- Zła widoczność, ciemność, śnieg, deszcz i mgła mogą prowadzić do niewyświetlania znaków przez system lub do ich błędnego wyświetlania.
- Jeżeli pole widzenia kamery jest zabrudzone, zastonięte lub uszkodzone, może to zakłócić działanie systemu.

⚠ UWAGA

Zalecenia i wskazania dotyczące ruchu, wyświetlane przez system rozpoznawania znaków drogowych, mogą różnić się od rzeczywistej sytuacji na drodze.

- System nie zawsze jest w stanie wykryć lub poprawnie wyświetlić wszystkie znaki drogowe.
- Znaki drogowe oraz przepisy ruchu drogowego mają pierwszeństwo przed zaleceniami i informacjami wyświetlanymi przez system.

⚠ UWAGA

Ignorowanie komunikatów może doprowadzić do zatrzymania samochodu podczas jazdy, lub spowodować wypadek i poważne obrażenia.

- Nigdy nie wolno ignorować wyświetlanych komunikatów.
- Zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu przy najbliższej okazji.

i Informacja

Aby uniknąć zakłócenia pracy systemu należy:

- Systematycznie czyścić pole widzenia kamery i utrzymywać ją w czystości, w stanie wolnym od śniegu i lodu.
- Nie zakrywać niczym pola widzenia kamery.
- Należy wymieniać uszkodzone lub zużyte pióra wycieraczek, aby uniknąć smug w polu widzenia kamery.
- Sprawdzać, czy w polu widzenia kamery nie występują uszkodzenia przedniej szyby.
- Korzystanie z nieaktualnych map systemu nawigacji może spowodować niewłaściwe wyświetlanie znaków drogowych przez system.
- W trybie nawigacji wg punktów trasy system rozpoznawania znaków drogowych jest tylko częściowo dostępny.
- Brak reakcji na zapalenie się lampek ostrzegawczych i wyświetlone komunikaty może doprowadzić do uszkodzenia samochodu.

Godzina

Ustawianie godziny w systemie Infotainment

- Naciśnąć przycisk Infotainment .

- Nacisnąć przycisk funkcyjny **USTAWIENIA** > **Data i godzina**, aby dostosować godzinę >>> strona 94.

Ustawianie godziny na analogowej tablicy przyrządów

- Aby ustawić godzinę (dla wszystkich zegarów pojazdu), nacisnąć i przytrzymać przycisk **(0.0/SET)** na tablicy przyrządów, aż wyświetli się **Godzina**.
- Zwolnić przycisk **(0.0/SET)**. Godzina wyświetla się na wyświetlaczu tablicy przyrządów, a pole godzin jest podświetlone.
- Naciskać przycisk **(0.0/SET)** do wyświetlenia żądanej godziny. Aby szybko przewijać, przytrzymać przycisk **(0.0/SET)**.
- Po ustawieniu godzin poczekać, aż na wyświetlaczu tablicy przyrządów podświetli się pole minut.
- Naciskać przycisk **(0.0/SET)** do wyświetlenia żądanej godziny. Aby szybko przewijać, przytrzymać przycisk **(0.0/SET)**.
- Zwolnić przycisk **(0.0/SET)** w celu zakończenia ustawiania czasu.

Ustawianie czasu w SEAT Digital Cockpit

- W menu **Dane dot. jazdy** wybrać funkcję **Zasięg** (przycisk Infotainment  > **Widok** > **Dane na temat jazdy** > **Zasięg**).
- Nacisnąć przycisk **(OK)** na kierownicy wielofunkcyjnej, aby wyświetlić menu Przegląd na

wyświetlaczu tablicy przyrządów >>> strona 78.

- Wybrać opcję **Godzina**.
- Ustawić właściwą godzinę za pomocą przycisków pokręteł na kierownicy wielofunkcyjnej.

Obrotomierz

Obrotomierz wskazuje liczbę obrotów silnika na minutę.

Wraz ze wskaźnikiem zmiany biegu obrotomierz pozwala na optymalny dobór obrotów silnika.

Początek czerwonego zakresu na obrotomierzu oznacza maksymalną prędkość obrotową dotartego i rozgrzanego silnika na danym biegu. Zaleca się jednak zmianę biegu na wyższy lub przesunięcie dźwigni zmiany biegów na **D** (lub zdjęcie nogi z gazu), zanim strzałka osiągnie czerwony zakres >>> ❶.

Zalecamy unikanie wysokich obrotów silnika oraz stosowanie się do wskaźnika zmiany biegów. Dodatkowe informacje są dostępne na >>> strona 275, Wybór optymalnego biegu.

- Gdy silnik jest jeszcze zimny, należy unikać wysokich obrotów oraz dużych przyspieszeń, które powodują jego wysilenie.


Informacja dotycząca środowiska

Zmiana biegu na wyższy przyczynia się do oszczędności paliwa i zmniejszenia emisji spalin oraz hałasu silnika.

❶ OSTROŻNIE

- Aby nie uszkodzić silnika, wskazówka obrotomierza nie powinna pozostawać na czerwonym polu dłużej niż przez chwilę.

Wskaźnik paliwa

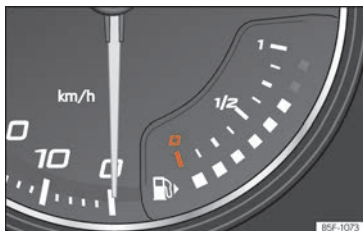

Rys.75 Analogowa tablica przyrządów: wskaźnik paliwa



Rys.76 Cyfrowa tablica rozdzielcza: wskaźnik paliwa.

Lampki kontrolne



Zapala się i dodatkowo dolna dioda zapala się na czerwono

Zbiornik paliwa prawie pusty. Osiągnięto poziom rezerwy »»» Należy zatankować możliwie jak najszybciej.

Gdy stan paliwa osiągnie bardzo niski poziom, dolna dioda zaczyna migać na czerwono.



Zapala się na żółto

Woda w oleju napędowym.

Wyłączyć silnik i uzyskać specjalistyczną pomoc.

Wyświetlacz działa jedynie przy włączonym zapłonie.

Zasięg wyświetla się na tablicy przyrządów.

Pojemność zbiornika paliwa pojazdu można sprawdzić w sekcji »»» strona 409 .



UWAGA

Jazda przy niskim poziomie paliwa może doprowadzić do zatrzymania samochodu podczas jazdy, lub spowodować wypadek i poważne obrażenia.

- Przy zbyt niskim poziomie paliwa jego dostarczanie do silnika może być nieregularne, zwłaszcza na wzniesieniach.
- Układ kierowniczy, systemy wspomagające kierowcę oraz hamulce nie będą działać, kiedy silnik będzie pracować nieregularnie lub wyłączy się z powodu braku paliwa lub jego przerywanego podawania.

larnie lub wyłączy się z powodu braku paliwa lub jego przerywanego podawania.

- Samochód należy zatankować, gdy zbiornik paliwa jest zapełniony w jednej czwartej, aby zapobiegać zatrzymaniu samochodu na skutek braku paliwa.



OSTROŻNIE


Nigdy nie opróżniać zbiornika paliwa do końca. Nieregularne dostarczanie paliwa może prowadzić do przerw w zapłonie, przez co do układu wydechowego może dostać się niespalone paliwo. Katalizator lub filtr cząstek stałych może zostać uszkodzony!



Informacja

Niewielka strzałka na wskaźniku paliwa obok symbolu dystrybutora wskazuje, po której stronie samochodu znajduje się wlew paliwa.

Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego silnika.

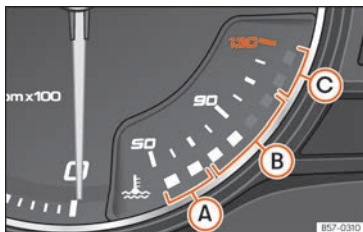

Rys. 77 Analogowa tablica przyrządów: wskaźnik temperatury płynu chłodzącego silnika.



Rys. 78 Cyfrowa tablica rozdzielcza: wskaźnik temperatury płynu chłodzącego silnika.

- A Niska temperatura.** Silnik nie osiągnął jeszcze temperatury roboczej. Należy unikać wysokich obrotów i obciążania silnika,

ponieważ nie osiągnął jeszcze temperatury roboczej.

- B Normalna.** Przy wysokich temperaturach zewnętrznych oraz przy wysiłonej pracy silnika, mogą zapalać się kolejne diody, aż do górnej strefy skali. Nie jest to powód do obaw, o ile nie zapali się lampka kontrolna.
- C Obszar ostrzeżenia.** Jeżeli silnik jest narażony na duże obciążenie, zwłaszcza w wysokich temperaturach zewnętrznych, mogą zaświecić się diody w obszarze ostrzeżenia.

Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego działa jedynie przy włączonym zapłonie.

Lampka kontrolna i ostrzegawcza



Zapala się na czerwono



Przerwać jazdę!

Zbyt niski poziom płynu chłodzącego, zbyt wysoka temperatura płynu.



Miga na czerwono

Awaria układu chłodzącego silnika.

- Zatrzymać samochód. Wyłączyć silnik, aby się schłodził.
- Sprawdzanie poziomu płynu chłodzącego » strona 371.

- Jeżeli lampka ostrzegawcza nie zgaśnie, nawet gdy poziom płynu chłodzącego jest prawidłowy, uzyskać fachową pomoc.

OSTROŻNIE

- W trosce o trwałość silnika należy unikać jego wysokich obrotów, jazdy z dużą prędkością oraz wysiłania silnika przez pierwsze 15 minut, gdy silnik jest jeszcze zimny. Czas rozgrzania silnika jest zależny również od temperatury zewnętrznej. W razie potrzeby skorzystać z temperatury oleju silnikowego* » strona 78 » strona 80 jako wskaźniki.
- Dodatkowe światła i inne akcesoria zamontowane przed wlotem powietrza pogarszają skuteczność działania płynu chłodzącego. Przy wysokich temperaturach zewnętrznych i wysokich obrotach silnika istnieje ryzyko przegrzania silnika.
- Przedni spojler zapewnia właściwy rozdział powietrza chłodzącego w trakcie jazdy. Uszkodzenie spojlera może zmniejszyć skuteczność takiego chłodzenia, czego wynikiem może być przegrzanie silnika. Zwrócić się o specjalistyczną pomoc.

Okresy między przeglądami

Informacja o okresie do przeglądu pojawia się na wyświetlaczu tablicy przyrządów i w systemie Infotainment.

Dostępne są różne wersje tablicy przyrządów i systemu multimedialnego, stąd też wyświetlane symbole i komunikaty na ekranie mogą się różnić.

SEAT rozróżnia pomiędzy przeglądem z wymianą oleju silnikowego (przegląd z wymianą oleju) a przeglądem bez wymiany oleju (prze-
gląd).

W samochodach, w których **przegląd przy-
pada w konkretnych odstępach czaso-
wych lub po określonym przebiegu**, okresy
międzyobstugowe są wstępnie określone.

W samochodach, w których **stosuje się ser-
wis LongLife**, okresy międzyobstugowe są
ustalane indywidualnie. Dzięki postępowi
technologicznemu czynności konserwacyjne
zostały znacznie ograniczone. Dzięki zastoso-
wanej przez SEAT-a technologii przy tego ro-
dzaju serwisie olej wystarczy wymieniać tylko
wtedy, gdy wymaga tego pojazd. Aby ustalić,
czy wymagana jest wymiana oleju (maksy-
malnie co 2 lata), bierze się pod uwagę wa-
runki użytkowania pojazdu oraz indywidualny
styl jazdy kierowcy. Wstępne ostrzeżenie po-
jawia się na 20 dni przed wyznaczonym ter-
minem przeglądu. Pozostałe do przeglądu ki-
lometry są zaokrąglane do 100 km, natomiast
pozostały czas jest wyrażany w pełnych
dniach. Komunikat o potrzebie przeglądu po-
jawia się dopiero po przejechaniu 500 km od
ostatniego przeglądu. Przed tym terminem na
wyświetlaczu pojawiają się jedynie kreski.

Przypomnienie o przeglądzie

W przypadku zbliżającej się terminu wymiany
oleju lub przeglądu po włączeniu zapłonu
wyświetli się **przypomnienie o przeglądzie**.

Wyświetla się maksymalna liczba kilometrów,
jaką jeszcze można przejechać, lub czas do
kolejnego przeglądu.

Wezwanie do serwisowania

Kiedy nadejdzie termin **wymiany oleju** lub
przeglądu, przy włączeniu zapłonu rozlegnie
się sygnał dźwiękowy, a na tablicy przyrzą-
dów może na kilka sekund pojawić się symbol
klucza  i jeden z następujących komunika-
tów:

- **Przekroczony termin przeglądu!**
- **Złe wykonanie przeglądu.**
- **Wymiana oleju teraz!**
- **Wymiana oleju i przegląd teraz!**

Sprawdzanie powiadomienia o przeglą- dzie

Przy włączonym zapłonie, wyłączonym silni-
ku i gdy samochód nie znajduje się w ruchu,
można sprawdzić aktualne **powiadomienie o
przeglądzie**:

*Sprawdzanie terminu przeglądu w systemie
Infotainment*

- Naciśnij przycisk Infotainment .

- Nacisnąć przycisk funkcyjny **USTAWIENIA**
» strona 94.

- Wybrać menu **Przegląd**, aby wyświetlić
informacje o przeglądach.

Pojazdy z analogową tablicą przyrządów

- Nacisnąć i przytrzymać przycisk **0.0/SET**
» **rys. 70**  przez ponad 5 sekund w celu
wyświetlenia komunikatu serwisowego

Pojazdy z cyfrową tablicą przyrządów

- Termin przeglądu można sprawdzić tylko w
menu Przegląd » strona 78.

Resetowanie wskaźnika okresów mię- dzyobstugowych

Jeśli przegląd odbył się w innej placówce niż
u dealera SEAT-a, resetu można dokonać w
następujący sposób:

Pojazdy z analogową tablicą przyrządów

- Wyłączyć zapłon, nacisnąć i przytrzymać
przycisk **0.0/SET** » **rys. 70** .
- Włączyć ponownie zapłon.
- Zwolnić przycisk **0.0/SET** i nacisnąć go po-
nownie przez kolejne 20 sekund.

Pojazdy z cyfrową tablicą przyrządów

- Okres między przeglądami można zreseto-
wać tylko w menu Przegląd » strona 78.

Nie należy resetować wskaźnika pomiędzy dwoma przeglądami, w przeciwnym razie wyświetlane informacje będą nieprawidłowe.

Jeżeli termin wymiany oleju zostanie zresetowany ręcznie, okresy między przeglądami zmienią się na ustalone, także w przypadku pojazdów z **Elastyczną wymianą oleju**.

Informacja

- Komunikat o przeglądzie znika po kilku sekundach, po uruchomieniu silnika lub po naciśnięciu przycisku **(OK/RESET)** na dźwigni wycieraczek lub przycisku **(OK)** na kierownicy wielofunkcyjnej.
- W samochodach z systemem LongLife, w których akumulator pozostawał odłączony przez dłuższy czas, nie jest możliwe obliczenie terminu następnego przeglądu. Dlatego też wskazanie okresu międzyobstugowego może być niedokładne. W takim przypadku należy odwołać się do maksymalnych dozwolonych okresów międzyobstugowych »» strona 391.
- W razie ręcznego wyzerowania wskazania następny termin serwisu zostanie wyznaczony tak samo jak w samochodach ze statym okresem międzyobstugowym. Z tego powodu zalecamy, by zerowania wskazania dokonywał autoryzowany serwis SEAT-a.

Obsługa tablicy przyrządów

Wprowadzenie

Przy włączonym zapłonie istnieje możliwość odczytu różnych komunikatów na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej za pomocą przeglądania menu.

W samochodach wyposażonych w kierownicę wielofunkcyjną wyświetlacz jest obsługiwany wyłącznie przyciskami takiej kierownicy.

Niektóre opcje menu są dostępne tylko podczas postoju samochodu.

UWAGA


Odwrócenie uwagi kierowcy od sytuacji na drodze może prowadzić do wypadków i obrażeń ciała.

- W żadnym wypadku nie wolno używać menu przyrządów podczas jazdy.

Informacja

Po naładowaniu lub wymianie akumulatora 12V sprawdzić ustawienia systemu. W przypadku przerwy w zasilaniu ustawienia systemu mogą zostać zmienione lub usunięte.

Obsługa za pomocą dźwigni wycieraczek

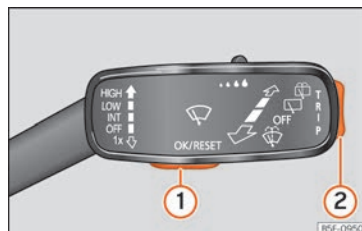

Rys. 79 Dźwignia przetłącznika wycieraczek: przyciski.

Dopóki wyświetla się ostrzeżenie o priorytecie 1 »» strona 80 nie można wejść do żadnego menu. Niektóre ostrzeżenia można potwierdzić i ukryć, naciskając przycisk »» **rys. 79** ①.

Wybieranie menu lub widoku informacji

- Włączyć zapłon.
- Po wyświetleniu komunikatu lub symbolu samochodu nacisnąć ①; w razie konieczności kilka razy.
- Aby wyświetlić menu »» strona 78 lub do niego powrócić z innego menu lub wyświetlanej informacji, należy przytrzymać przetłącznik kotłuskowy ②.

»

- Aby przejść z jednego menu do drugiego, nacisnąć górną lub dolną część przetącznika kotyskowego.
- Aby otworzyć menu lub widok informacji, nacisnąć przycisk ❶ lub odczekać kilka sekund, aż menu lub informacje otworzą się automatycznie.

Zmiana ustawień menu

- W danym menu nacisnąć górną lub dolną część przetącznika kotyskowego ❷, aż zaznaczy się odpowiednia opcja. Wokół zaznaczonej opcji pojawi się ramka.
- Nacisnąć przycisk ❶, aby dokonać zmian. Oznaczenie wskazuje, że dany system lub funkcja zostały włączone.

Powrót do wyboru menu

Wybrać **Powrót** w danym menu, aby wyjść.

Informacja

Jeżeli po włączeniu zapłonu pokazują się ostrzeżenia o usterkach, zmiana ustawień lub wyświetlanie informacji w sposób opisany powyżej mogą nie być możliwe. W takiej sytuacji należy udać się do specjalistycznego serwisu w celu naprawy.

Obsługa za pomocą kierownicy wielofunkcyjnej



Rys. 80 Prawa strona kierownicy wielofunkcyjnej: przyciski do menu i wskazań informacyjnych na tablicy przyrządów.

Dopóki wyświetla się ostrzeżenie o priorytecie 1 »»» strona 80 nie można wejść do żadnego menu. Niektóre ostrzeżenia można potwierdzić i ukryć, naciskając przycisk **OK** na kierownicy wielofunkcyjnej »»» rys. 80.

Wybieranie menu lub widoku informacji

- Włączyć zapłon.
- Jeżeli wyświetla się komunikat lub symbol samochodu, nacisnąć przycisk **OK** »»» rys. 80; w razie konieczności kilka razy.
- Aby przetaczać pomiędzy menu, nacisnąć **◀◻▶** lub **◻▶▶** »»» rys. 80.
- Aby otworzyć menu lub widok informacji, nacisnąć przycisk **OK** »»» rys. 80 lub odcze-

kać kilka sekund, aż menu lub informacje otworzą się automatycznie.


Zmiana ustawień menu

- Przy otwartym menu obrócić prawe pokrętko na kierownicy wielofunkcyjnej »» rys. 80 do chwili podświetlenia odpowiedniej pozycji menu. Wokół zaznaczonej opcji pojawi się ramka.
- Nacisnąć przycisk **OK** »»» rys. 80, aby dokonać zmian. Oznaczenie wskazuje, że dany system lub funkcja zostały włączone.

Powrót do wyboru menu

Nacisnąć przycisk **◀◻▶** lub **◻▶▶** »»» rys. 80.

Przycisk systemów wspomagania kierowcy*

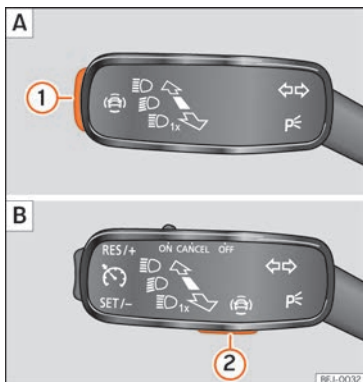

Rys. 81 Na dźwigni kierunkowskazów i świateł drogowych: przycisk systemów wspomagania kierowcy (w zależności od wersji).

Za pomocą dźwigni kierunkowskazów i świateł drogowych można aktywować i dezaktywować systemy wspomagania kierowcy wymienione w menu **Systemy wspomagające**.

Włączanie lub wyłączanie systemu wspomagania kierowcy

- Krótco nacisnąć » **rys. 81** ① lub ②, aby otworzyć menu **Systemy wspomagające kierowcy**.

- Wybrać system wspomagania kierowcy i go włączyć lub wyłączyć » **strona 89**. Włączenie systemu wspomagania kierowcy sygnalizuje specjalny znaczek.
- Zaznaczyć lub potwierdzić wybór przyciskiem **OK/RESET** na dźwigni wycieraczek przedniej szyby lub przyciskiem **OK** na kierownicy wielofunkcyjnej.

Systemy wspomagające kierowcę można także włączać i wyłączać w systemie Infotainment w menu Ustawienia samochodu » **strona 94**.

Lampki kontrolne

Lampki kontrolne i ostrzegawcze



Rys. 82 Powiązany film

Lampki kontrolne i ostrzegawcze służą jako komunikaty ostrzeżeń » , błędów lub określonych funkcji. Niektóre lampki kontrolne i ostrzegawcze włączają się wraz z włączeniem zapłonu i gasną z chwilą uruchomienia silnika lub podczas jazdy.

W zależności od modelu, na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej mogą się pojawiać dodatkowe komunikaty tekstowe. Mogą one mieć charakter czysto informacyjny lub wymagać określonego działania » **strona 72**, **Tablica przyrządów**.

W zależności od wyposażenia samochodu, zamiast lampki ostrzegawczej, na tablicy rozdzielczej może wyświetlać się określony symbol.

Wraz z zapaleniem się niektórych lampek kontrolnych lub ostrzegawczych pojawia się również sygnał dźwiękowy.

Czerwone lampki ostrzegawcze

	Śródkowa lampka ostrzegawcza: informacja uzupełniająca na wyświetlaczu tablicy przyrządów
	Zaciągnięty hamulec postojowy » strona 315 .
	Awaria układu hamulcowego » strona 315 .
	Awaria układu kierowniczego » strona 277 .
	Niezapięte pasy kierowcy lub pasażera » strona 16 .
	Nacisnąć pedał hamulca » strona 295 .
	Zbyt niski poziom płynu AdBlue LUB usterka układu SCR » strona 361 .

»

Żółte lampki ostrzegawcze

	Środkowa lampka ostrzegawcza: informacja uzupełniająca na wyświetlaczu tablicy przyrządów
	Zużyte przednie klocki hamulcowe »»» strona 315.
	Awaria ESC lub odłączenie tego układu przez system LUB zadziałanie układu ESC lub ASR »»» strona 320.
	Ręczne wyłączenie układu ASR LUB ESC w profilu Sport »»» strona 320.
	Awaria układu ABS »»» strona 320.
	Włączone tylne światło przeciwmgienne »»» strona 126.
	Awaria systemu kontroli spalin »»» strona 363.
	Wstępne nagrzewanie silnika wysokoprężnego LUB awaria sterowania silnikiem wysokoprężnym »»» strona 363.
	Awaria sterowania silnikiem benzynowym »»» strona 363.
	Niedrożny filtr cząstek stałych »»» strona 363.
	Awaria układu kierowniczego »»» strona 277.
	System kontroli ciśnienia w oponach »»» strona 387.

	Zbiornik paliwa prawie pusty »»» strona 86.
	Niski poziom płynu AdBlue LUB usterka układu SCR »»» strona 361.
	Awaria układu poduszek powietrznych i napinaczy pasów »»» strona 24.
	Wyłączona czołowa poduszka powietrzna pasażera »»» strona 24.
	Włączona czołowa poduszka powietrzna pasażera »»» strona 24.
	Ostrzeżenie asystenta pasa ruchu (Lane Assist) »»» strona 303.
	Błąd w układzie asystenta pasa ruchu »»» strona 303.
	Awaria oświetlenia pojazdu »»» strona 126.
	Niski poziom oleju silnikowego »»» strona 369.
	Awaria skrzyni biegów »»» strona 274.
	Za niski poziom płynu do spryskiwaczy »»» strona 136.

Pozostałe lampki ostrzegawcze

	Włączyć światła lub światła awaryjne »»» strona 126.
--	---

	Kierunkowskazy w przyczepie »»» strona 126.
	Funkcja Auto Hold aktywna »»» strona 319.
	Naciśnięcie pedału hamulca »»» strona 267.
	Tempomat (CCS) »»» strona 284; LUB prędkość ograniczona »»» strona 286; LUB Aktywny tempomat (ACC) »»» strona 295.
	Ostrzeżenie asystenta pasa ruchu (Lane Assist) »»» strona 303.
	Włączone światła drogowe lub sygnał świetlny »»» strona 126.
	Otwarte lub niedomknięte drzwi, pokrywa bagażnika lub silnika »»» strona 76.
	Płyn chłodzący silnika »»» strona 87.
	Ciśnienie oleju silnikowego »»» strona 369.
	Awaria akumulatora »»» strona 376.
	Asystent świateł drogowych (Light Assist) »»» strona 126.
	Asystent Zjazdu (HDC) »»» strona 276.
	Wyświetlanie okresów międzyobslugowych »»» strona 87.
	Telefon komórkowy podłączony za pomocą Bluetooth® »»» strona 244.
	Stan naładowania baterii telefonu komórkowego »»» strona 244.

	Ryzyko zamarznięcia »»» strona 76.
	Włączony system Start-Stop »»» strona 264.
	System Start-Stop niedostępny »»» strona 264.
	Jazda ekonomiczna »»» strona 77.

UWAGA

Brak reakcji na sygnalizację lampek ostrzegawczych może doprowadzić do usterki, zatrzymania samochodu podczas jazdy, lub spowodować wypadek i poważne obrażenia.

- Nigdy nie ignorować lampek ostrzegawczych lub komunikatów tekstowych.
- Należy niezwłocznie zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu.
- Niesprawny samochód stwarza ryzyko wypadku dla kierowcy i innych użytkowników drogi. W razie potrzeby należy włączyć światła awaryjne i wystawić trójkąt ostrzegawczy w celu poinformowania innych kierowców o awarii.
- Przed podniesieniem maski należy wyjąć silnik i pozwolić mu ostygnąć.
- Komora silnikowa w każdym samochodzie jest miejscem niebezpiecznym i może spowodować poważne obrażenia »»» strona 365.

System Easy Connect

Wprowadzenie

System multimedialny (Infotainment) łączy istotne funkcje i układy pojazdu, takie jak ustawienia menu, radio i nawigację, w ramach jednego układu sterującego.

Samochód - ustawienia menu



Rys. 83 Easy Connect: Menu główne.

Otworzyć menu **Ustawienia samochodu**.

- Włączyć zapłon.
- Jeżeli system Infotainment jest wyłączony, należy go włączyć.

Informacje ogólne dot. obsługi

Poniżej opisano wszystkie istotne informacje dotyczące zmiany ustawień w menu **Ustawienia samochodu**. Ogólne informacje na temat obsługi systemu multimedialnego oraz ostrzeżenia i instrukcje bezpieczeństwa, jakie należy wziąć pod uwagę, znajdują się w »» strona 174

⚠ UWAGA

Rozproszenie uwagi może prowadzić do wypadku i obrażeń. Obsługa systemu Easy Connect może odwrócić uwagę kierowcy od ruchu drogowego.



Rys. 84 Easy Connect: Menu Samochód.

- Nacisnąć przycisk Infotainment , a następnie przycisk funkcyjny **Samochód** »» **rys. 83**.
- **LUB:** Nacisnąć przycisk Infotainment , żeby przejść do menu **Samochód** »» **rys. 84**.

- Nacisnąć przycisk funkcyjny **USTAWIENIA**, aby otworzyć menu **Ustawienia samochodu**.
- Aby wybrać funkcję w menu, należy nacisnąć odpowiedni przycisk.

Menu	Zakładka menu	Możliwości ustawień	Opis
Układ ESC	–	Włączanie i wyłączenie systemu kontroli trakcji (ASR) oraz elektronicznego układu stabilizacji toru jazdy (ESC), wybór trybu Sport / Off-road* elektronicznego układu stabilizacji jazdy (ESC Sport)	»»» strona 321
Opony	System kontroli ciśnienia w oponach	Zapis ciśnienia w oponach (kalibracja)	»»» strona 387
	Opony zimowe	Włączanie i wyłączenie funkcji ostrzeżenia o przekroczeniu prędkości, zmiana wartości ostrzeżenia o przekroczeniu prędkości	»»» strona 385
Światła pojazdu	Asystent świateł	Dynamic Light Assist, Light Assist, funkcja jazdy autostradowej, czas włączania, regulacja zasięgu świateł, światła automatyczne podczas deszczu, kierunkowskazy komfortowe, tryb podróży.	»»» strona 126
	Oświetlenie wnętrza samochodu	Poziom jasności tablicy przyrządów i elementów sterowania	»»» strona 134
	Funkcja Coming/Leaving home	Czas włączenia funkcji „Coming home” i „Leaving home”.	»»» strona 131
Asystenci	Aktywny tempomat (ACC)	Włączanie i wyłączenie: domyślny poziom odległości, profile jazdy.	»»» strona 293
	Front Assist (system monitorowania otoczenia)	Włączanie i wyłączenie: System Front Assist, wczesne ostrzeżenie, ostrzeżenie o niezachowaniu odstępów	»»» strona 289
	Lane Assist (system ostrzegający o zjeżdżaniu z pasa ruchu)	Włączanie i wyłączenie ostrzeżenia o zjeżdżaniu z pasa ruchu, adaptacyjnego prowadzenia po torze	»»» strona 303
	Rozpoznawanie znaków drogowych	Wyświetlacz na tablicy rozdzielczej, włączanie i wyłączenie funkcji ostrzeżenia o przekroczeniu prędkości	»»» strona 82
	Wykrywanie przyczepy	Rozpoznawanie przyczepy (wyświetlanie znaków drogowych obowiązujących pojazdy z przyczepą), używanie do obliczania trasy, maksymalna prędkość dla jazdy z przyczepą	»»» strona 83
	System ostrzegania kierowcy	Włączanie i wyłączenie	»»» strona 80

Menu	Zakładka menu	Możliwości ustawień	Opis
Parkowanie i manewrowanie	Sygnalizacja przy parkowaniu	Automatyczna aktywacja; głośność z przodu, ustawienia wysokich tonów z przodu, głośność z tyłu, ustawienia wysokich tonów z tyłu, regulacja głośności systemu Infotainment	» strona 333, » strona 337
	Auto Hold	Włączanie i wyłączanie przy wyruszaniu	» strona 319
	Elektryczny hamulec postojowy	Automatyczne włączanie i wyłączanie	» strona 317
	Funkcja hamowania podczas manewrowania	Włączanie i wyłączanie	» strona 336
	Wyświetlanie miejsca parkingowego	Włączanie i wyłączanie	
Oświetlenie ambiente	-	Włączanie i wyłączanie, wybór poziomu jasności, kolor, wybrane obszary lub wszystko	» strona 135
Lusterka i wycieraczki przedniej szyby	Lusterka wsteczne	Przestawianie synchronicznie, obniżanie lusterka bocznego po stronie pasażera przy cofaniu, składanie po zaparkowaniu, podgrzewanie lusterek bocznych, ściemnianie w ciemności	» strona 139
	Wycieraczki przedniej szyby	Włączanie i wyłączanie automatycznych wycieraczek w czasie deszczu, wycieranie tylnej szyby przy cofaniu	» strona 136
Otwieranie i zamykanie	Elektrycznie sterowane szyby	Otwieranie Komfort, automatyczne zamykanie w przypadku deszczu, automatyczne zamykanie centralnym zamkiem	» strona 121
	Centralny zamek	Odryglowanie drzwi, potwierdzenie dźwiękowe „Easy Open”, „Wygodne wsiadanie [Easy Entry]” ułatwienie wsiadania, automatyczne otwieranie pokryw bagażnika, monitorowanie wnętrza	» strona 103
Tablica przyrządów	Wyświetlacz wielofunkcyjny	Chwilowe zużycie paliwa, średnie zużycie paliwa, urządzenia Komfort, EKO-Porada, czas podróży, przebyta odległość, średnia prędkość, cyfrowe wyświetlanie prędkości, ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości, temperatura oleju, temperatura płynu chłodzącego, resetowanie danych „przed rozpoczęciem jazdy”, resetowanie danych „obliczenia całkowite”, rozpoznawanie znaków drogowych	» strona 78
Data i godzina	-	Źródło czasu, godzina, wybór strefy czasowej, format godziny, data, format daty	» strona 84

Menu	Zakładka menu	Możliwości ustawień	Opis
Jednostki	-	Odległość, prędkość, temperatura, objętość, zużycie paliwa, zużycie CNG, zużycie energii elektrycznej, ciśnienie	-
Przegląd	-	Nr identyfikacyjny samochodu, termin kolejnego przeglądu w serwisie SEAT-a, termin kolejnej wymiany oleju	» strona 87
Ustawienia fabryczne	Przywracanie wszystkich ustawień i danych	Przywracanie wszystkich ustawień	-
	Przywracanie oddzielnie ustawień/danych	Światła, systemy wspomagające kierowcę, parkowanie i manewrowanie, podświetlenie tła, lusterka wsteczne i wycieraczki przedniej szyby, otwieranie i zamykanie, tablica przyrządów	-

Kiedy pole przycisku funkcyjnego jest zaznaczone jako aktywne ☒, funkcja jest włączona.


Naciśnięcie przycisku menu  zawsze powoduje wyświetlenie ostatnio używanego menu.

Wszelkie zmiany dokonane w ustawieniach menu są zapisywane w momencie wyjścia z danego menu.

Faktyczna liczba dostępnych pozycji menu oraz nazwy różnych opcji zależą od wyposażenia i zastosowanej elektroniki samochodu.

Kierownica wielofunkcyjna*

Obsługa systemu audio, telefonu i systemu nawigacji ze sterowaniem głosem

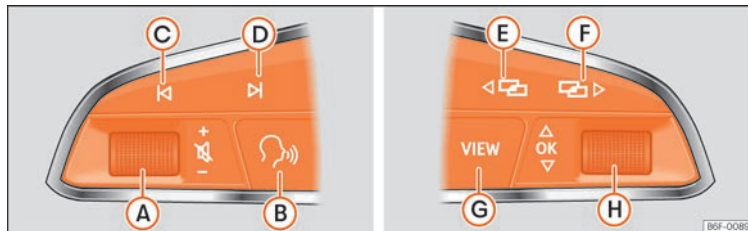

Rys. 85 Przyciski sterujące umieszczone na kole kierownicy.

»

Na kierownicy znajduje się moduł wielofunkcyjny umożliwiający sterowanie funkcjami

audio, telefonu, radia i nawigacji bez potrzeby odwracania uwagi kierowcy.

Dotyczy samochodów z analogową tablicą przyrządów

Przycisk	Radio	Media [z wyjątkiem wejścia AUX]	AUX	Telefon*	Nawigacja*
A Przekreść	Regulacja głośności.	Regulacja głośności.	Regulacja głośności.	Regulacja głośności.	Regulacja głośności komunikatorów.
A Naciśnąć	Wyciszenie.	Wyciszenie.	Wyciszenie.	Wyciszenie przychodzącego połączenia.	Wyciszenie nawigacji głosowej
B ^{a)}	Włączenie/wyłączenie sterowania głosem. ^{b)} Funkcji tej można użyć w każdym trybie, oprócz aktywnego połączenia.				
C / D	Wyszukanie poprzedniej/następnej stacji ^{c)} .	Krótkie naciśnięcie: Wybór poprzedniego/następnego utworu. Długie naciśnięcie: Szybkie przewijanie w przód/w tył ^{d)} .	Brak przypisanej funkcji	- Brak aktywnego połączenia: Funkcje radioodbiornika/mediów (z wyjątkiem AUX) - Aktywne połączenie: brak przypisanej funkcji	Brak przypisanej funkcji dla pozostałych trybów (nawigacja, systemy wspomagania kierowcy, status samochodu, dane dot. podróży).
E / F ^{a)}	Zmiana menu na tablicy rozdzielczej. Funkcji tej można użyć w każdym trybie (audio, media, nawigacja, status samochodu, dane dot. podróży).				
G	Wyświetlacz kolorowy: powrót do poprzedniego menu. Wyświetlacz czarno-biały: powrót do poprzedniej funkcji.				
H Przekreść	Wyświetlacz kolorowy: Lista dostępnych stacji (tylko jeśli panel tablicy rozdzielczej jest w menu Audio).	Wyświetlacz kolorowy: następny utwór (tylko jeśli panel tablicy rozdzielczej jest w menu Audio).	Brak przypisanej funkcji	- Brak aktywnego połączenia: lista ostatnich połączeń. - Aktywne połączenie: dostęp do listy opcji połączeń (zawieszenie połączenia, rozłączenie, wyciszenie mikrofonu, numer prywatny itp.).	- Aktywna droga przejazdu: dostęp do widoku w celu zatrzymania prowadzenia do celu. - Brak aktywnej drogi przejazdu: lista ostatnich celów.

Przycisk	Radio	Media (z wyjątkiem wejścia AUX)	AUX	Telefon*	Nawigacja*
 Naciśnąć	Obsługa na tablicy przyrządów lub potwierdzenie opcji menu z tablicy rozdzielczej w zależności od opcji menu.				

^{a1} W zależności od wersji wyposażenia samochodu.

^{b1} Funkcji tej można użyć w każdym trybie (audio, media, nawigacja, status samochodu, dane dot. podróży).

^{c1} Działanie to można wykonać podczas słuchania radia; urządzenie nie musi znajdować się w trybie audio-radio.

^{d1} Działania te można wykonać podczas odtwarzania multimediów; urządzenie nie musi znajdować się w trybie audio-radio.

Dotyczy samochodów z aktywnym wyświetlaczem informacyjnym (Digital SEAT Cockpit)

Przycisk	Radio	Media (z wyjątkiem wejścia AUX)	AUX	Telefon*	Nawigacja*
 Przekreślić	Regulacja głośności.	Regulacja głośności.	Regulacja głośności.	Regulacja głośności.	Regulacja głośności komunikatów.
 Naciśnąć	Wyciszenie.	Wyciszenie.	Wyciszenie.	Wyciszenie przychodzącego połączenia.	Wyciszenie nawigacji głosowej.
 ^{a1}	Włączenie/wyłączenie sterowania głosem ^{b1} . Funkcji tej można użyć w każdym trybie, oprócz aktywnego połączenia.				
	Wyszukanie poprzedniej/następnej stacji ^{c1} .	<i>Krótkie naciśnięcie:</i> Wybór poprzedniego/następnego utworu. <i>Długie naciśnięcie:</i> Szybkie przewijanie w przód/w tył ^{d1} .	Brak przypisanej funkcji	- Brak aktywnego połączenia: Funkcje radioodbiornika/mediów (z wyjątkiem AUX) - Aktywne połączenie: brak przypisanej funkcji	Brak przypisanej funkcji dla pozostałych trybów (nawigacja, systemy wspomagania kierowcy, status samochodu, dane dot. podróży).
 ^{a1}	Zmiana menu na tablicy rozdzielczej. ^{b1}				
	<i>Krótkie naciśnięcie</i> ^{b1} : zmiana widoku Klasyczne info / Mapy cyfrowe / Zegary pótokragłe <i>Długie naciśnięcie</i> ^{b1} : wejście do widoku konfiguracji „Profilu spersonalizowanych”.				

»

Przycisk	Radio	Media (z wyjątkiem wejścia AUX)	AUX	Telefon *	Nawigacja *
 <i>Przekręcić</i>	Lista dostępnych źródeł (audio/media).	Lista dostępnych źródeł (audio/media).	Brak przypisanej funkcji	– <i>Brak aktywnego połączenia</i>: lista ostatnich połączeń. – <i>Aktywne połączenie</i>: dostęp do listy opcji połączeń (zawieszenie połączenia, rozłączenie, wyciszenie mikrofonu, numer prywatny itp.).	Jeśli mapa jest wyświetlana na cyfrowej tablicy rozdzielczej: powiększenie/pomniejszenie (z aktywnym prowadzeniem do celu lub bez). Jeśli mapa nie jest wyświetlana na cyfrowej tablicy rozdzielczej: przesyłanie mapy z systemu Infotainment do cyfrowej tablicy rozdzielczej (z aktywnym prowadzeniem do celu lub bez).
 <i>Naciśnąć</i>	Brak przypisanej funkcji	Brak przypisanej funkcji	Brak przypisanej funkcji	Brak przypisanej funkcji	Powiększenie auto/ręczne Powiększenie, jeżeli mapa znajduje się na cyfrowej tablicy rozdzielczej.

^{a)} W zależności od wersji wyposażenia samochodu.

^{b)} Funkcji tej można użyć w każdym trybie (audio, media, nawigacja, status samochodu, dane dot. podróży).

^{c)} Działanie to można wykonać podczas słuchania radia; urządzenie nie musi znajdować się w trybie audio-radio.

^{d)} Działania te można wykonać podczas odtwarzania multimediów; urządzenie nie musi znajdować się w trybie audio-radio.

Otwieranie i zamykanie


Kluczyki samochodowe

Powiązany film



Rys. 86 Otwieranie i zamykanie

Kluczyki do samochodu

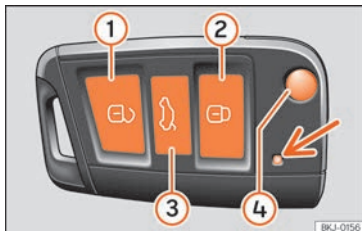

Rys. 87 Przyporządkowanie przycisków na kluczyku z pilotem.



Rys. 88 Kluczyk samochodowy z przyciskiem alarmu.

Legenda do » rys. 87, » rys. 88

- ① Odryglować samochód
- ② Zaryglować samochód
- ③ Odryglowanie tylko pokrywy bagażnika. Nacisnąć przycisk, aż na krótko zaświecą się wszystkie kierunkowskazy. Pozostają 2 minuty na otwarcie tylnej klapy. Po upływie tego czasu klapa zostanie ponownie zaryglowana. Dodatkowo miga lampka na kluczyku.
- ④ Składanie i rozkładanie trzpienia kluczyka
- ⑤ Przycisk alarmu*. Należy używać tylko w sytuacji awaryjnej! W momencie jego naciśnięcia rozlega się klakson samochodu i przez chwilę migają kierunkowskazy. Nacisnąć ponownie, aby zakończyć.

Za pomocą pilota można zdalnie otwierać i zamykać samochód » strona 103.

Pilot składa się z nadajnika i baterii. Odbiornik znajduje się wewnątrz samochodu. Pilot wyposażony w nową baterię działa w zasięgu kilkunastu metrów od samochodu.

Jeżeli otwarcie lub zamknięcie samochodu przy użyciu pilota jest niemożliwe, należy dokonać ponownej synchronizacji » strona 103 lub wymienić baterię » strona 103.

Można używać różnych kluczyków należących do danego samochodu.

Dioda kontrolna kluczyka

Naciśnięcie przycisku na kluczyku samochodowym powoduje jednorazowe krótkie zapalenie się diody kontrolnej » rys. 87 (strzałka), natomiast przytrzymanie przycisku przez dłuższą chwilę wywołuje kilkakrotne mignięcie lampki, podobnie jak w przypadku otwierania Komfort.

Jeśli lampka kontrolna kluczyka nie zapala się w momencie naciśnięcia przycisku, należy wymienić baterie » strona 103.

Zapasowy kluczyk

Dorobienie zapasowego kluczyka oraz innych kluczyków samochodowych wymaga podania numeru identyfikacyjnego samochodu.

Każdy nowy klucz musi być wyposażony w mikrochip zakodowany pod kątem danych z elektrycznego immobilizera. Kluczyk nie »

będzie działał prawidłowo, jeśli nie zawiera mikrochipa lub jeśli mikrochip nie został zainstalowany. Dotyczy to również kluczyków specjalnie dorabianych do samochodu.

Kluczyki samochodowe lub nowe kluczyki zapasowe można otrzymać w Centrum Serwisowym SEAT-a, w specjalistycznym serwisie lub autoryzowanym punkcie dorabiania kluczyków posiadającym uprawnienia do wytwarzania tego rodzaju kluczyków.

Nowe lub zapasowe kluczyki wymagają synchronizacji przez użycie » strona 103.

UWAGA

- Nigdy nie należy zostawiać w samochodzie dzieci lub niepełnosprawnych bez opieki. W razie niebezpieczeństwa pasażerowie nie będą w stanie samodzielnie opuścić samochodu ani otrzymać pomocy z zewnątrz.
- Niekontrolowane posługiwanie się kluczykami może prowadzić do uruchomienia silnika lub włączenia urządzeń elektrycznych (np. szyb), co stwarza ryzyko wypadku. Drzwi można zaryglować przy użyciu kluczyka z pilotem. Może to stać się przeszkodą w udzieleniu pomocy w nagłej sytuacji.
- Nie wolno zapominać o zabraniu kluczyków z samochodu. Nieuprawnione wykorzystanie samochodu może spowodować obrażenia ciała, szkody lub kradzież. Dla-

tego wychodząc z samochodu, należy zawsze zabierać ze sobą kluczyk zapasowy.

- Nigdy nie wolno wyjmować kluczyka ze stacyjki podczas jazdy. Wyjęcie kluczyka ze stacyjki może spowodować zablokowanie kierownicy, co uniemożliwi kierowanie pojazdem.

OSTROŻNIE

Wszystkie kluczyki samochodowe muszą posiadać komponenty elektroniczne. Należy chronić go przed uszkodzeniem, upadkiem i wilgocią.

Informacja


- Z przycisku w kluczyku należy korzystać wyłącznie do aktywacji określonej funkcji. Używanie przycisku bez powodu może przypadkowo zaryglować samochód lub włączyć alarm. Może się tak zdarzyć również wtedy, gdy pilot znajduje się poza swoim zasięgiem.
- Na działanie kluczyka mogą wpływać w dużym stopniu interferujące sygnały radiowe w pobliżu samochodu emitowane na tym samym zakresie częstotliwości, np. przez nadajniki radiowe, telefony komórkowe.
- Występujące pomiędzy pilotem a samochodem przeszkody, złe warunki atmosferyczne lub rozładowane baterie mogą znacznie zmniejszyć zasięg działania pilota.

• W razie naciskania przycisków kluczyka samochodowego lub jednego z przycisków centralnego zamka » strona 106 wielokrotnie w krótkim czasie centralny zamek rozłączy się na chwilę jako ochrona przed przeciążeniem. Samochód jest wtedy nie zamknięty. Należy wówczas, w razie potrzeby, zamknąć samochód.


• Zapasowe kluczyki z pilotem zdalnego sterowania są dostępne w Centrum Serwisowym, które dopasowuje je do systemu ryglowania samochodu.

• Dopuszczalne jest używanie maksymalnie pięciu kluczyków z pilotem.

Wymiana baterii

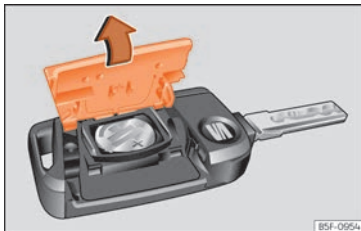

Rys. 89 Kluczyk samochodowy: otwieranie pokrywy baterii.

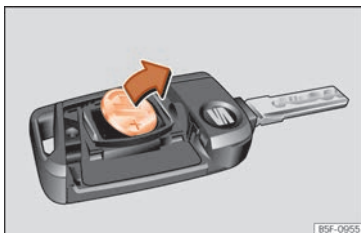

Rys. 90 Kluczyk samochodowy: wyjmowanie baterii.

SEAT zaleca wymianę baterii w specjalistycznym warsztacie.

Bateria znajduje się w tylnej części kluczyka, pod wieczkiem.

Wymiana baterii

- Rozłożyć trzpień kluczyka »» strona 101.
- Otworzyć wieczko w tylnej części kluczyka »» **rys. 89** wysuwając je w kierunku wskazanym przez strzałkę »» ❶.
- Wyjąć baterię przy pomocy cienkiego narzędzia »» **rys. 90**.
- Umieścić nową baterię w komorze, wciskając ją w sposób pokazany na »» **rys. 90** w kierunku przeciwnym do strzałki »» ❷.
- Dopasować wieczko wg wskazania »» **rys. 89**, wciskając je w obudowę kluczyka w kierunku przeciwnym do strzałki, do momentu, gdy zatrzaśnie się z kliknięciem.

❶ OSTROŻNIE

- W razie niepoprawnej wymiany baterii może nastąpić uszkodzenie kluczyka.
- Stosowanie niewłaściwych baterii może spowodować uszkodzenie kluczyka. Dlatego należy zawsze wymieniać zużytą baterię na nową o tym samym napięciu, rozmiarach i specyfikacji.
- Przy umieszczaniu baterii należy sprawdzić, czy polaryzacja jest właściwa.



Informacja dotycząca środowiska

Utylizacja baterii powinna następować we właściwy sposób, z poszanowaniem środowiska.

Synchronizacja kluczyka samochodowego

Wielokrotne naciśnięcie przycisku ❶ poza zasięgiem może spowodować, że nie będzie już można zamykać i otwierać samochodu kluczykiem. W takim wypadku konieczna jest ponowna synchronizacja opisana poniżej:

- Rozłożyć trzpień kluczyka »» strona 101.
- W razie potrzeby zdjąć ochronną nasadkę z klamki drzwi kierowcy »» strona 114.
- Naciśnąć przycisk ❶ na kluczyku. W tym celu należy znajdować się blisko samochodu.
- Otworzyć samochód kluczykiem, wkładając go do zamka przed upływem jednej minuty. Synchronizacja jest zakończona.
- W razie potrzeby nałożyć zaślepkę zamka.

Centralny zamek

Wprowadzenie

Centralny zamek funkcjonuje właściwie, gdy wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika są poprawnie zamknięte. Przy otwartych drzwiach kierowcy *nie można* zaryglować samochodu kluczykiem.

Jeżeli samochód jest wyposażony w funkcję ryglowania zamków i blokady zapłonu »

Keyless, można go zaryglować jedynie przy wyłączonym zapłonie i zamkniętych drzwiach kierowcy.

W niezaryglowanym samochodzie stojącym przez dłuższy czas (np. w garażu) może się wyładować akumulator, który nie będzie w stanie dokonać rozruchu silnika.

⚠ UWAGA

Niewłaściwe obchodzenie się z systemem centralnego zamka może spowodować poważne obrażenia.

- Centralny zamek zamyka wszystkie drzwi. Zamknięcie samochodu od wewnątrz uniemożliwia nieuprawnionym osobom otwarcie drzwi i dostanie się do niego. Z drugiej strony jednak, w razie zagrożenia lub wypadku, zaryglowane drzwi utrudniają dostęp do pasażerów w celu udzielenia im pomocy.

- Nigdy nie należy zostawiać w samochodzie dzieci lub niepełnosprawnych bez opieki. Przycisk centralnego zamka może służyć do zaryglowania wszystkich drzwi od wewnątrz. Pasażerowie będą wtedy zamknięci wewnątrz samochodu. Osoby zamknięte w samochodzie mogą być narażone na bardzo wysokie lub bardzo niskie temperatury.

- W zależności od pory roku, temperatura wewnątrz zamkniętego samochodu z zaryglowanymi drzwiami może być bardzo wysoka lub bardzo niska, w wyniku czego mogą nastąpić poważne obrażenia i choroby,

a nawet śmierć. Dotyczy to szczególnie małych dzieci.

- Nigdy nie należy zostawiać nikogo w zamkniętym i zaryglowanym samochodzie. W razie niebezpieczeństwa pasażerowie nie będą w stanie samodzielnie opuścić samochodu, ani otrzymać pomocy z zewnątrz.

Opis

System centralnego zamka pozwala na równoczesne odblokowanie wszystkich drzwi, pokrywy bagażnika i klapki wlewu paliwa:

- Z zewnątrz przy użyciu kluczyka do samochodu » strona 105.
- Z zewnątrz za pomocą systemu bezkluczykowego dostępu Keyless » strona 107,
- Od wewnątrz przy użyciu przycisku centralnego zamka » strona 106.

Bezpieczeństwo pojazdu zapewniają następujące funkcje:

- Blokada bezpieczeństwa „Safe” » strona 110
- System samoczynnej blokady zapobiegający niezamierzonemu odryglowaniu zamków
- Selekttywne odblokowanie
- Automatyczny system ryglowania i odryglowania zamków uzależniony od prędkości (Auto Lock)

- System odryglowania awaryjnego

System samoczynnej blokady zapobiegający niezamierzonemu odryglowaniu zamków

Jest to zabezpieczenie antykradzieżowe, które zapobiega przypadkowemu odryglowaniu samochodu. Jeśli w odryglowanym samochodzie w ciągu około 30 sekund nie zostaną otwarte żadne drzwi (ani pokrywa bagażnika), samochód zostaje ponownie automatycznie zaryglowany.

Odryglowanie tylko jednej strony samochodu

Zamykając samochód kluczykiem, rygluje się drzwi i pokrywę bagażnika. Otwierając drzwi, można odryglować albo wyłącznie drzwi kierowcy, albo wszystkie drzwi samochodu. Aby wybrać właściwą opcję, należy skorzystać z Easy Connect* » strona 105.

Automatyczne ryglowanie (Auto Lock)*

Funkcja Auto Lock rygluje drzwi i pokrywę bagażnika przy przekroczeniu prędkości ok. 15 km/h.

Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki następuje odryglowanie samochodu. Można również odryglować samochód przyciskiem centralnego zamka lub przez pociągnięcie za jedną z klamek wewnętrznych.

W razie wypadku, w którym nastąpi wyzwole nie poduszek powietrznych, nastąpi również automatyczne odryglowanie drzwi w celu ułatwienia dostępu do samochodu i udzielenia pomocy.

Kierunkowskazy

Odblokowanie samochodu jest sygnalizowane dwukrotnym mignięciem kierunkowskazów, zaś zablokowanie zamków potwierdza jednokrotne mignięcie.

Brak sygnału kierunkowskazów oznacza, że jedno z drzwi bądź też pokrywa bagażnika lub silnika są niedomknięte.

Przypadkowe zatrzaśnięcie

Centralny zamek zapobiega zatrzaśnięciu samochodu w następujących sytuacjach:

- Jeżeli drzwi kierowcy są otwarte, niemożliwe jest zaryglowanie samochodu przyciskiem centralnego zamka » strona 106.

Zamki należy zaryglować za pomocą pilota, dopiero gdy wszystkie drzwi oraz pokrywa bagażnika zostały zamknięte. Pomaga to zapobiegać przypadkowemu zaryglowaniu zamków w samochodzie.

Informacja

- **Nigdy nie należy zostawiać w samochodzie cennych przedmiotów bez nadzoru.**

Nawet zaryglowany samochód nie jest dla nich bezpiecznym miejscem.

- Jeżeli dioda w drzwiach kierowcy pali się przez około 30 sekund po zamknięciu samochodu, oznacza to, że centralny zamek lub alarm antykradzieżowy* nie działa poprawnie. Usterkę należy usunąć w Centrum Serwisowym SEAT-a lub specjalistycznym warsztacie.

- Monitorowanie wnętrza samochodu przez alarm antykradzieżowy* działa prawidłowo jedynie przy zamkniętych oknach bocznych i oknie dachowym*.

Ustawienia centralnego zamka

Ustawienia centralnego zamka można zmienić w systemie Easy Connect*.

Odryglowanie drzwi

- Wybrać: przycisk > **USTAWIENIA > Otwieranie i zamykanie > Centralny zamek > Odryglowanie drzwi.**

Można odryglować **wszystkie** drzwi lub tylko **drzwi kierowcy** w momencie odblokowania samochodu. We wszystkich opcjach odblokowana zostaje również klapka wlewu paliwa.

Ustawienie **Kierowca** powoduje, że naciśnięcie przycisku na pilocie odrygluje jedynie drzwi kierowcy. Dwukrotne naciśnięcie

przycisku odrygluje wszystkie drzwi i pokrywę bagażnika.

Naciśnięcie przycisku powoduje zaryglowanie wszystkich drzwi samochodu. Równocześnie rozlega się sygnał potwierdzenia*.

Ryglowanie i odryglowanie z zewnątrz



Rys. 91 Kluczyk z pilotem: przyciski.

- Ryglowanie: naciśnięcie przycisku » **rys. 91**.
- Ryglowanie samochodu bez blokady bezpieczeństwa „Safe”: ponownie naciśnięcie przycisku i przytrzymanie przez 2 sekundy.
- Odryglowanie: naciśnięcie przycisku .
- Odryglowanie pokrywy bagażnika: przytrzymanie przycisku przez co najmniej 1 sekundę.

»

Samochód zostanie ponownie automatycznie zaryglowany, o ile w ciągu 30 sekund od odryglowania nie zostaną otwarte żadne drzwi ani pokrywa bagażnika. Ta funkcja zapobiega pozostawieniu niezamkniętego samochodu w razie omyłkowego naciśnięcia przycisku odryglowania. Funkcja nie zadziała, jeżeli przycisk  zostanie przytrzymany przez co najmniej jedną sekundę.

Selektywne odblokowanie

System selektywnego odblokowania pozwala odryglować jedynie drzwi kierowcy i klapkę wlewu paliwa. Pozostałe drzwi i pokrywa bagażnika pozostają zaryglowane.

Odblokowanie drzwi kierowcy i pokrywy wlewu paliwa:

- Nacisnąć (jeden raz) przycisk  na pilocie lub przekreślić kluczyk jeden raz w kierunku otwierania zamka.

Jednoczesne odblokowanie wszystkich drzwi, pokrywy bagażnika i wlewu paliwa:

- W ciągu 5 sekund nacisnąć (dwukrotnie) przycisk  na pilocie lub przekreślić kluczyk dwukrotnie w ciągu 5 sekund w kierunku otwierania zamka.

Blokada bezpieczeństwa Safe* oraz alarm antykradzieżowy* wyłączają się od razu po otwarciu drzwi kierowcy.

W samochodach wyposażonych w system Easy Connect* można bezpośrednio programować system bezpiecznego centralnego zamka » strona 105.

UWAGA

Należy przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa »  zob. System blokady bezpieczeństwa „Safe” na stronie 111.

Informacja

- Nie należy używać kluczyka z pilotem dopóki samochód nie znajdzie się w zasięgu wzroku.
- Pozostałe funkcje kluczyka z pilotem » strona 121, Funkcja otwieranie / zamykanie Komfort.

Odryglowanie i ryglowanie od wewnątrz



Rys. 92 Drzwi kierowcy: przycisk centralnego zamka.

- Ryglowanie: nacisnąć przycisk  » **rys. 92**.
- Odryglowanie: nacisnąć przycisk  » **rys. 92**.

Używając przycisku centralnego zamka do zaryglowania samochodu, należy pamiętać o następujących kwestiach:

- Niemożliwe będzie otwarcie drzwi ani pokrywy bagażnika od zewnątrz (ze względów bezpieczeństwa, np. podczas zatrzymania się na światłach).
- Zamykanie i ryglowanie wszystkich drzwi jest sygnalizowane diodą LED przycisku centralnego zamka.

- Drzwi można pojedynczo otworzyć od wewnątrz poprzez pociągnięcie wewnętrznej klamki w drzwiach.
- W razie wypadku, w którym nastąpi wyzwole nie poduszek powietrznych, nastąpi również automatyczne odryglowanie drzwi zablokowanych wcześniej od wewnątrz, w celu ułatwienia dostępu do samochodu i udzielenia pomocy.

⚠ UWAGA

- Przycisk zamka centralnego działa również przy wyciążonej stacyjce, o ile nie jest włączony system blokady bezpieczeństwa „Safe”.
- Przycisk centralnego zamka nie działa, jeśli samochód został zaryglowany od zewnątrz i załączył się system zabezpieczenia antykradzieżowych.
- Zaryglowane drzwi mogą spowolnić udzielanie pomocy. Nie należy zostawiać nikogo w samochodzie, w szczególności dzieci.

ℹ Informacja

Drzwi i pokrywa bagażnika ryglują się automatycznie przy prędkości ok. 15 km/h (Auto Lock) » strona 104. Możliwe jest ponowne odryglowanie samochodu za pomocą przycisku centralnego zamka.


Powiązany film Keyless



857-0152


Rys. 93 Funkcja głośno-mówiąca

Ryglowanie i odryglowanie samochodu za pomocą systemu Keyless*

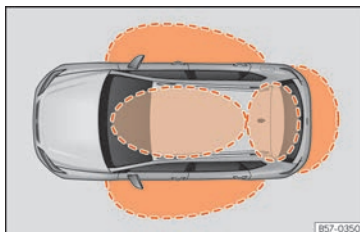

857-0350

Rys. 94 Keyless: strefy działania.

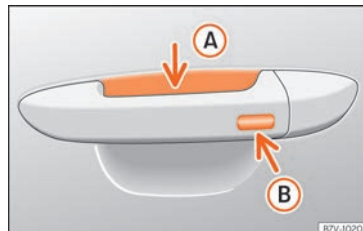

87V-1020

Rys. 95 Klamka drzwi: powierzchnie czujników

» rys. 95

- Ⓐ Powierzchnia czujnika odryglowania po wewnętrznej stronie klamki drzwi.
- Ⓑ Powierzchnia czujnika ryglowania po zewnętrznej stronie klamki drzwi.

W zależności od wyposażenia danego modelu, samochód może być wyposażony w system Keyless.

Keyless to system ryglowania i blokady zapłonu bez użycia kluczyka, za pomocą którego otwiera się i zamyka samochód bez czynnego użycia kluczyka. Do tego celu wystarczy obecność aktywnego kluczyka w obszarze wykrywanym przez czujnik miejsca w samochodzie » rys. 94 oraz dotknięcie jednego z czujników na klamce drzwi » rys. 95 lub też uruchomienie czujnika dotykowego/klamki na klapie bagażnika » strona 115 » ℹ.

Odryglowanie lub zaryglowanie samochodu może nastąpić jedynie za pomocą drzwi

»

przednich. Kluczyk z pilotem musi się wówczas znajdować w promieniu ok. 1,5 metra od klamki.

Nie ma znaczenia, czy kluczyk jest trzymany w dłoni, czy np. znajduje się w kieszeni kurtki.

Po zaryglowaniu drzwi nie można ich od razu otworzyć. Pozwala to upewnić się, że drzwi są zamknięte prawidłowo.

Można również odryglować *tylko* odpowiednie drzwi lub cały samochód. Niezbędne zmiany można wprowadzić w systemie informowania kierowcy » **strona 94** » **strona 78**.

Informacje ogólne

Jeżeli w pobliżu samochodu znajdzie się aktywny kluczyk, » **rys. 94** system Keyless umożliwia dostęp do samochodu z chwilą dotknięcia powierzchni czujnika na klamce przednich drzwi lub uruchomienia *czujnika dotykowego*/klamki na klapie bagażnika.

Wówczas bez czynnego użycia kluczyka dostępne będą następujące funkcje:

- **Wsiadanie Keyless:** odryglowanie samochodu za pomocą klamek drzwi przednich lub *czujnika dotykowego*/klamki na pokrywie bagażnika.
- **Wysiadanie Keyless:** ryglowanie samochodu za pomocą czujnika na klamce drzwi kierowcy lub pasażera.

- **Łatwe otwieranie Easy Open:** otwieranie klapy bagażnika poprzez przesunięcie stopą po tylnym zderzakiem » **strona 119**.

- **Przycisk startowy Press & Drive:** rozruch silnika bez użycia kluczyka, za pomocą przycisku startowego » **strona 258**.

Centralny zamek i systemy ryglowania działają na tej samej zasadzie jak *normalny* system ryglowania zamków. Zmienia się tylko forma sterowania.

Odryglowanie samochodu potwierdza *dwukrotne* mignięcie kierunkowskazów, natomiast zaryglowanie – *pojedyncze* mignięcie.

Jeżeli samochód zostanie zaryglowany, a następnie wszystkie drzwi oraz pokrywa bagażnika zostaną zamknięte, zaś ostatnio używany kluczyk zostanie w środku i żaden kluczyk nie będzie znajdował się na zewnątrz, samochód **nie** zarygluje się **natychmiast**. Wszystkie kierunkowskazy samochodu migną *czterokrotnie*. Samochód zarygluje się po kilku sekundach, jeśli nie zostaną otwarte żadne drzwi ani pokrywa bagażnika.

Jeśli po odryglowaniu samochodu nie zostaną otwarte żadne drzwi ani pokrywa bagażnika, po kilku sekundach samochód zarygluje się z powrotem.

Odryglowanie i otwieranie drzwi (Wsiadanie Keyless)

- Chwycić klamkę na przednich drzwiach. Uchwycenie klamki oznacza jednocześnie dotknięcie powierzchni czujnika » **rys. 95** **(A)** (strzałka) na klamce i samochód odrygluje się.
- Otworzyć drzwi.

W samochodach z selektywnym otwieraniem drzwi lub z konfiguracją systemu multimedialnego, dwukrotne pociągnięcie za klamkę odrygluje wszystkie drzwi.

W samochodach bez blokady bezpieczeństwa „Safe“ : zamykanie i ryglowanie drzwi (Wysiadanie Keyless)

- Wyłączyć zapłon.
- Zamknąć drzwi kierowcy.
- Dotknąć (*jeden raz*) powierzchni czujnika ryglowania » **rys. 95** **(B)** (strzałka) na klamce przednich drzwi. Drzwi muszą być przy tym zamknięte.

W samochodach z blokadą bezpieczeństwa „Safe“ : zamykanie i ryglowanie drzwi (Wysiadanie Keyless)

- Wyłączyć zapłon.
- Zamknąć drzwi kierowcy.
- Dotknąć (*jeden raz*) powierzchni czujnika » **rys. 95** **(B)** (strzałka) na klamce przednich

drzwi. Samochód rygluje się za pomocą blokady bezpieczeństwa „Safe”. » **strona 110**
Drzwi muszą być przy tym zamknięte.

- Dotknąć (dwukrotnie) powierzchni czujnika » **rys. 95 B** (strzałka) na klamce przednich drzwi, aby zaryglować samochód bez uruchamiania systemu bezpieczeństwa „SafeLock”. » **strona 110**

Ryglowanie i odryglowanie pokrywy bagażnika

Jeżeli zaryglowano całą samochód, tylna pokrywa automatycznie odryglowuje się w momencie otwarcia, jeśli w pobliżu znajduje się aktywny kluczyk » **rys. 94**.

Otworzyć lub zamknąć pokrywę bagażnika normalnie.

Po zatrzaśnięciu pokrywa zarygluje się automatycznie. Jeżeli odryglowano całą samochód, tylna pokrywa **nie** zarygluje się automatycznie po zamknięciu.

Ryglowanie samochodu za pomocą drugiego kluczyka

Jeżeli samochód zostanie zaryglowany z zewnątrz kluczykiem, podczas gdy w środku znajduje się inny kluczyk, wówczas kluczyk zamknięty w środku zostaje zablokowany i nie można nim uruchomić silnika » **strona 258**. Aby umożliwić zapłon silnika, należy nacisnąć przycisk  na kluczyku znajdującym się wewnątrz samochodu.

Automatyczne wyłączenie czujników

Jeżeli samochód nie jest zamykany i otwierany przez długi czas, czujniki zbliżeniowe w drzwiach pasażera są automatycznie wyłączone.

Jeżeli zewnętrzny czujnik na klamce drzwi jest często włączany w niecodzienny sposób podczas gdy samochód jest zaryglowany (np. przez ocierające się o niego gałęzie), wszystkie czujniki zbliżeniowe zostają na jakiś czas wyłączone.

Czujniki zostaną włączone ponownie:

- Po pewnym czasie.
- **LUB:** jeśli samochód został odryglowany przyciskiem  na kluczyku.
- **LUB:** jeśli bagażnik jest otwarty.
- **LUB:** jeśli samochód zostanie ręcznie odryglowany za pomocą kluczyka.

Keyless – funkcja tymczasowego odłączenia systemu*

Można wyłączyć funkcję odryglowania Keyless na jeden cykl ryglowania i odryglowania.

- Przesunąć dźwignię zmiany biegów w położenie **P** (jeżeli pojazd ma skrzynię automatyczną), w przeciwnym razie nie można zaryglować pojazdu.
- Zamknąć drzwi.

- Wcisnąć przycisk centralnego zamka  na pilocie i dotknąć powierzchni czujnika ryglowania na klamce drzwi kierowcy

» **rys. 95 B** w ciągu następnych 5 sekund. Nie chwycić za klamkę, w przeciwnym razie pojazd się nie odrygluje. Odtęczenie jest także możliwe, jeżeli pojazd został zaryglowany przy pomocy zamka w drzwiach kierowcy.

- Aby sprawdzić, czy funkcja została odtęczona, należy poczekać co najmniej 10 sekund, a następnie chwycić i pociągnąć za klamkę. Drzwi nie powinny się otworzyć.

Następnym razem drzwi będzie można odryglować tylko pilotem lub kluczykiem w zamku drzwi. Przy kolejnym zaryglowaniu/odryglowaniu drzwi funkcja Keyless zostanie ponownie aktywowana.

Funkcje Komfort

Aby zamknąć wszystkie elektrycznie sterowane szyby i szyberdach za pomocą **funkcji Komfort**, należy przytrzymać przez kilka sekund palec na powierzchni czujnika ryglującego » **rys. 95 B** (strzałka) umieszczonego na klamce drzwi, aż szyby i dach zamkną się.

Sposób, w jaki **otwierają się drzwi** po dotknięciu czujnika w klamce drzwi, zależy od ustawień zaprogramowanych w systemie Infotainment za pomocą przycisku  > **USTAWIENIA > Otwieranie i zamykanie**. »

ⓘ OSTROŻNIE

Czujniki na klamkach mogą zadziałać w przypadku uderzenia silnym strumieniem wody lub pary pod ciśnieniem, jeżeli w pobliżu znajduje się aktywny kluczyk. Jeżeli przynajmniej jedno elektrycznie sterowane okno jest otwarte, a powierzchnia czujnika » rys. 95 B (strzałka) na klamce zostanie aktywowana w sposób ciągły, zamkną się wszystkie szyby.

ⓘ Informacja

- Jeżeli akumulator jest słaby lub rozładowany lub bateria w kluczyku jest bliska rozładowania lub całkowicie rozładowana, może się okazać, że zaryglowanie lub odryglowanie samochodu przy pomocy funkcji Keyless będzie niemożliwe. Można wówczas zrobić to ręcznie » strona 114.
- Prawidłowe zaryglowanie samochodu wymaga wyłączenia funkcji odblokowania na czas ok. 2 sekund.
- Wyświetlenie się komunikatu System Keyless uszkodzony na ekranie tablicy rozdzielczej oznacza możliwe nieprawidłowości w działaniu systemu Keyless. W takiej sytuacji należy skontaktować się z serwisem. W tym celu SEAT zaleca wizytę u swojego dealera.

• W zależności od ustawień w systemie Infotainment dotyczących lusterek, lusterka boczne mogą się rozłożyć, może też się zapalić oświetlenie otoczenia w momencie odryglowania samochodu za pomocą czujnika na klamce drzwi kierowcy lub pasażera » strona 139.

• Jeżeli w samochodzie nie ma aktywnego klucza, lub system go nie wykryje, na ekranie tablicy rozdzielczej pojawi się ostrzeżenie. Może do tego dojść, gdy sygnał na częstotliwości radiowej (na przykład z urządzenia przenośnego) zakłóci sygnał kluczyka lub jeśli kluczyk jest przykryty innym przedmiotem (np. aluminiowa puszka).

• Jeżeli czujniki będą bardzo zabrudzone, np. pokryte warstwą soli, może to mieć wpływ na pracę czujników umieszczonych w klamkach drzwi. W takim wypadku należy umyć samochód.

• W samochodach z automatyczną skrzynią biegów zaryglowanie jest możliwe tylko, jeśli dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu P.

• Dla większego bezpieczeństwa Państwa samochodu pilot systemu jest wyposażony w czujnik potożenia. Jeżeli pilot przez dłuższy czas nie wykryje ruchu, system uzna, że nie można otworzyć pojazdu (np. pilot na nocnej szafce) i się wyłączy.

System blokady bezpieczeństwa „Safe“¹⁾

Po zaryglowaniu samochodu blokada bezpieczeństwa „Safe“ wyłącza działanie klamek drzwi i utrudnia dostęp niepowołanych osób do wnętrza pojazdu. Drzwi nie można otworzyć od środka » » ⚠.

W zależności od samochodu, przy wyłączeniu zapłonu na tablicy rozdzielczej może wyświetlić się komunikat o aktywacji systemu blokady bezpieczeństwa „Safe“.

Ryglowanie samochodu i włączanie systemu bezpieczeństwa „Safe“.

- Naciśnięcie przycisku ryglowania na kluczyku samochodowym  jeden raz.

Ryglowanie samochodu bez włączania systemu bezpieczeństwa „Safe“.

- Naciśnięcie przycisku ryglowania  na kluczyku dwa razy.
- W samochodach z systemem ryglowania zamków i blokady zapłonu Keyless: dotknięcie powierzchni czujnika po zewnętrznej stronie klamki dwa razy.

¹⁾ Dostępność w zależności od rynku i wersji.

Przy wyłączonej funkcji „Safe” należy pamiętać, że:

- Samochód można otworzyć i odryglować od wewnątrz za pomocą wewnętrznej klamki.
- Następuje aktywacja alarmu.
- System monitorowania wnętrza i system zabezpieczenia przed odholowaniem samochodu są wyłączone.

„Safe” - status systemu

Migająca dioda na górnej krawędzi tapicerki drzwi potwierdza zadanie. Początkowo dioda miga szybko przez krótki czas, po czym przestaje migać na około 30 sekund, a na koniec dalej miga wolniej.

UWAGA

Nie należy zostawiać nikogo (a zwłaszcza dzieci) w samochodzie zaryglowanym od zewnątrz z włączonym systemem blokady bezpieczeństwa „Safe” *, ponieważ drzwi i okna nie dają się wówczas otworzyć od środka. Zaryglowane drzwi mogą spowolnić udzielanie pomocy.

Alarm antykradzieżowy *

Opis

Alarm antykradzieżowy utrudnia włamanie do samochodu lub jego kradzież. Jeżeli doj-

dzie do próby włamania do samochodu, system zasygnalizuje to sygnałami dźwiękowymi i świetlnymi.

Alarm włącza się automatycznie w momencie zamknięcia samochodu kluczykiem. System jest uruchamiany natychmiast, o czym informują kierunkowskazy (również te umieszczone na drzwiach kierowcy), których miganie oznacza, że alarm oraz system zabezpieczający (podwójny zamek) zostały włączone.

Jeżeli bagażnik lub jedno z drzwi są otwarte, nie zostaną one włączone do zakresu ochrony po załączeniu alarmu. Jeżeli bagażnik lub jedno z drzwi zostaną następnie zamknięte, zostaną one automatycznie włączone do zakresu ochrony, o czym po zamknięciu drzwi poinformują migające kierunkowskazy.

- Przy otwieraniu drzwi i wyłączeniu alarmu kierunkowskaz mignie dwa razy.
- Przy zamykaniu drzwi i włączaniu alarmu kierunkowskaz mignie jeden raz.

Kiedy system uruchamia alarm?

Syrena alarmu antykradzieżowego włącza się na około 30 sekund; towarzyszą jej ostrzegawcze sygnały dźwiękowe i świetlne (miganie) powtarzane około dziesięciokrotnie, jeżeli samochód jest zamknięty i podjęte zostaną następujące niedozwolone działania:

- Otwarcie drzwi, które zostały odblokowane mechanicznie przy pomocy kluczyka samochodowego, bez włączania zapłonu w ciągu następnych 15 sekund (w niektórych krajach, takich jak np. Holandia, nie ma oczekiwania i alarm jest aktywowany w momencie otwarcia drzwi).
- Otwarcie drzwi.
- Otwarcie pokrywy silnika.
- Otwarcie pokrywy bagażnika.
- Gdy włączony zostaje zapłon przy użyciu niewłaściwego kluczyka.
- Nieuprawniona ingerencja w alarm.
- Odtęczenie akumulatora pojazdu.
- Ruch wewnątrz samochodu (w samochodach z monitoringiem wnętrza »» strona 112).
- Gdy samochód jest holowany (w samochodach z systemem zapobiegającym odholowaniu »» strona 112).
- Gdy samochód zostanie uniesiony (w samochodach z systemem zapobiegającym odholowaniu »» strona 112).
- Gdy samochód jest przewożony promem lub koleją (samochody z systemem zapobiegającym odholowaniu lub z monitoringiem wnętrza »» strona 112).
- Gdy odtęczona zostaje przyczepa podłączona do systemu alarmu antykradzieżowego.

Jak WYŁĄCZYĆ alarm

- Odrzutować samochód przyciskiem odrzutowania  na kluczyku.
- **LUB:** włączyć zapłon aktywnym kluczykiem.

Jeżeli drzwi kierowcy zostały odrzutowane mechanicznie za pomocą kluczyka, trzeba włożyć kluczyk do stacyjki i włączyć zapłon w ciągu 15 sekund od otwarcia drzwi.

W przeciwnym wypadku na 30 sekund włączy się alarm, a stacyjka zostanie zablokowana.

⚠ OSTROŻNIE

Jeżeli system zabezpieczenia antykradzieżowego jest wyłączony, funkcje monitoringu wnętrza i zabezpieczenia przed odholowaniem są automatycznie wyłączone.

ℹ Informacja

- Jeżeli samochód stoi zaparkowany przez dłuższy czas, po 28 dniach lampka sygnalizacyjna zostanie wyłączona, aby nie dopuścić do wyczerpania się akumulatora. System alarmu pozostanie włączony.
- Jeśli po wyłączeniu się ostrzeżenia dźwiękowego naruszony zostanie inny monitorowany obszar (np. po otwarciu drzwi otwarta zostanie pokrywa bagażnika), alarm zostanie uruchomiony ponownie.

• Alarm antykradzieżowy nie włącza się w momencie ręcznego zaryglowania zamków samochodu przyciskiem centralnego zamka .

• Jeśli drzwi kierowcy zostaną odrzutowane mechanicznie przy pomocy kluczyka, odrzutowane zostają tylko te jedne drzwi, pozostałe natomiast są nadal zaryglowane. Dopiero po włączeniu zapłonu pozostałe drzwi staną się dostępne - ale nie odrzutowane - i aktywowany zostanie przycisk centralnego zamka.

• Jeżeli akumulator samochodu jest słabo naładowany lub rozładowany, alarm antykradzieżowy może nie działać prawidłowo.

• Monitoring samochodu pozostaje aktywny, nawet jeśli akumulator został odtączony lub nie działa z jakiegoś powodu.

• Alarm jest uruchamiany niezwłocznie w momencie rozłączenia jednego z przewodów akumulatora podczas aktywnego stanu alarmu.

Monitorowanie wnętrza i zabezpieczenie przed holowaniem*

Funkcja monitorowania lub kontrolowania wchodząca w skład alarmu antykradzieżowego* za pomocą ultradźwięków wykrywa niepożądany dostęp do samochodu.

System monitoringu wnętrza i czujnik zabezpieczający przed odholowaniem (czujnik na-

chylenia) włączają się automatycznie w momencie aktywacji alarmu antykradzieżowego. Wymaga to zamknięcia wszystkich drzwi oraz pokrywy bagażnika.

Jeżeli system „Safe” *  strona 110 jest wyłączony, funkcje monitoringu wnętrza i zabezpieczenia przed odholowaniem są automatycznie wyłączone.

Aktywacja

- Funkcja ta włącza się automatycznie w momencie aktywacji alarmu.

Wyłączanie

- Otworzyć samochód kluczykiem - mechanicznie lub przyciskiem  na pilocie. Czas od otwarcia drzwi do włożenia kluczyka do stacyjki nie powinien przekroczyć 15 sekund, w przeciwnym razie uruchomi się alarm.
- Naciśnięcie przycisku  na pilocie dwa razy. Czujnik objętościowy i czujnik kąta nachylenia zostaną wyłączone. System alarmu pozostanie wyłączony.

System monitoringu wnętrza i system zabezpieczający przed odholowaniem włączają się automatycznie w momencie gdy samochód zostaje ponownie zaryglowany.

Jeśli kierowca chce wyłączyć system monitoringu wnętrza i system zabezpieczający przed odholowaniem, musi to zrobić za każdym razem przy ryglowaniu samochodu; w

przeciwnym razie system wyłączy się automatycznie.

System monitorowania wnętrza i zabezpieczenie przed odholowaniem powinny zostać wyłączone, jeśli w kabinie pozostawia się zwierzęta (ruch spowoduje uruchomienie alarmu) lub jeżeli samochód ma być transportowany lub holowany w pozycji, w której tylko jedna z osi znajduje się na podłożu.

Wyłączanie za pomocą systemu Infotainment

- Wyłączyć zapłon i wybrać: przycisk  > **USTAWIENIA > Otwieranie i zamykanie> Centralny zamek > Monitorowanie wnętrza.**
- Samochód jest teraz zaryglowany, zaś funkcje monitoringu wnętrza i zabezpieczenia przed odholowaniem są wyłączone do czasu kolejnego otwarcia drzwi.

Falszywe alarmy

Monitoring wnętrza funkcjonuje prawidłowo, pod warunkiem że cały samochód jest zamknięty. Należy przestrzegać odnośnych wymagań prawnych.

Falszywy alarm może być wynikiem następujących okoliczności:

- Opuszczone szyby (częściowo lub całkowicie).

- Otwarty dach panoramiczno-uchylny (częściowo lub całkowicie).
- Ruch przedmiotów we wnętrzu samochodu, np. kartek papieru, przedmiotów zawieszonych na lusterku wstecznym (odświeżacze powietrza) itp.

Informacja

- Jeśli samochód zostaje ponownie zaryglowany i aktywuje się alarm bez funkcji czujnika objętościowego, ponowne zaryglowanie aktywuje alarm ze wszystkimi jego funkcjami, z wyjątkiem czujnika objętościowego. Ta funkcja jest z kolei reaktywana w momencie ponownego włączenia alarmu, chyba że zostanie wówczas celowo wyłączona.
- W przypadku wyzwolenia alarmu przez czujnik objętościowy, jest to sygnalizowane przez miganie lampki ostrzegawczej na drzwiach kierowcy podczas otwierania samochodu. Rodzaj migania jest inny niż ten oznajmiający o aktywacji alarmu.
- Wibracje telefonu komórkowego pozostawionego wewnątrz samochodu mogą spowodować uruchomienie alarmu przez monitoring wnętrza, ponieważ obydwa czujniki reagują na ruchy i drgania wewnątrz samochodu.
- Jeżeli przy włączaniu alarmu jedno z drzwi lub pokrywa bagażnika są otwarte, włączony zostanie tylko alarm. System monitoringu wnętrza i system zabezpieczający przed odholowaniem wyłączą się tylko, jeśli

zamknięte są wszystkie drzwi samochodu (oraz pokrywa bagażnika).

Drzwi

Wprowadzenie

Drzwi i klapy bagażnika można zamykać ręcznie i częściowo otwierać, na przykład w przypadku uszkodzenia kluczyka lub zamka centralnego.

UWAGA

Niezachowanie ostrożności przy otwieraniu i zamykaniu drzwi może spowodować poważne obrażenia.

- Jeśli drzwi samochodu są zaryglowane od zewnątrz, od wewnątrz nie można otworzyć okien ani drzwi.
- Nigdy nie należy zostawiać w samochodzie dzieci ani osób niepełnosprawnych bez opieki. Takie osoby mogą zostać uwięzione w samochodzie w sytuacji awaryjnej i nie będą w stanie wydostać się z niego w bezpieczne miejsce.
- W zależności od pory roku, temperatura wewnątrz zamkniętego samochodu z zaryglowanymi drzwiami może być bardzo wysoka lub bardzo niska, w wyniku czego mogą nastąpić poważne obrażenia i choroby,

»

a nawet śmierć. Dotyczy to szczególnie małych dzieci.

⚠ UWAGA


Przebywanie w zasięgu działania drzwi i tylnej pokryw jest niebezpieczne i może prowadzić do poważnych obrażeń.

- Drzwi i pokrywę tylną otwierać i zamykać tylko, gdy nikt nie znajduje się w ich zasięgu.


⚠ OSTROŻNIE

Podczas otwierania i zamykania w sytuacji awaryjnej, ostrożnie zdemontować elementy i następnie starannie je zmontować, aby uniknąć uszkodzenia samochodu.

Awaryjne odryglowanie lub rygłowanie drzwi kierowcy

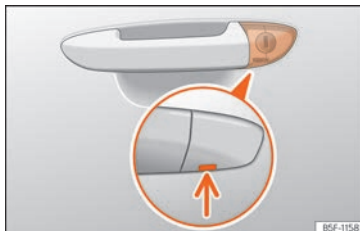

Rys. 96 Kłamka drzwi kierowcy: Ukryta wkładka zamka.

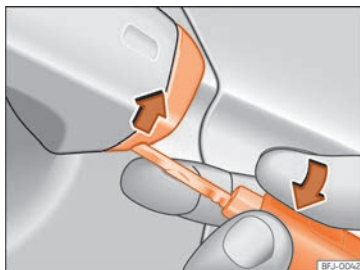

Rys. 97 Kłamka drzwi kierowcy: podważyć osłonę

W razie niesprawnego zamka centralnego drzwi kierowcy można nadal zablokować i odblokować, przekręcając kluczyk w zamku.

Z zasady ręczne zaryglowanie drzwi kierowcy powoduje równocześnie zaryglowanie wszystkich innych drzwi. Przy ręcznym odryglowaniu samochodu otwierają się jedynie drzwi kierowcy. Należy przestrzegać instrukcji dotyczących alarmu antykradzieżowego »» strona 111.

- Rozłożyć trzpień kluczyka »» strona 101.
- Wsunąć kluczyk w szczelinę u dołu zaślepki na klamce drzwi kierowcy »» rys. 97 i podważyć ją do góry.
- Włożyć kluczyk do zamka i zaryglować lub odryglować samochód.


Cechy szczególne

- Alarm antykradzieżowy pozostaje aktywny nawet po odryglowaniu samochodu. Nie uruchamia się jednak »» strona 111.
- Po otwarciu drzwi kierowcy ma 15 sekund na włączenie zapłonu. Po upływie tego czasu włącza się alarm.
- Włączyć zapłon. Elektroniczny immobilizer rozpoznaje właściwy kluczyk samochodowy i wyłącza system alarmu antykradzieżowego.

i Informacja

Alarm nie włącza się, jeżeli pojazd jest rygłowany ręcznie kluczykiem »» strona 103.

Awaryjne ryglowanie drzwi bez zamków bębnekowych

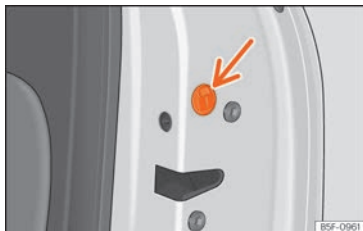

Rys. 98 Ręczne ryglowanie drzwi.

W razie awarii centralnego zamka drzwi pasażera bez zamka bębnekowego trzeba zaryglować oddzielnie.

Zamek awaryjny znajduje się w przedniej części drzwi pasażera z przodu i drzwi tylnych. Jest widoczny dopiero po otwarciu drzwi.

- Wyjąć zaślepkę z otworu.
- Wsunąć klucz w gniazdo i przekręcić do oporu w prawo (jeśli drzwi pasażera są po prawej stronie) lub w lewo (jeśli są po lewej stronie).
- Umieścić zaślepkę z powrotem.

Po zamknięciu drzwi nie można ich otworzyć z zewnątrz. Aby odryglować i otworzyć drzwi, należy pociągnąć za klamkę wewnętrzną.

Blokada drzwi przed dziećmi



Rys. 99 Blokada drzwi przed dziećmi w drzwiach lewych.

Blokada drzwi przed dziećmi zapobiega otwarciu tylnych drzwi od wewnątrz. System ten zapobiega przypadkowemu otwarciu drzwi przez dzieci podczas jazdy.

Ta funkcja jest niezależna od elektronicznych systemów otwierania i blokady pojazdu. Dotyczy ona wyłącznie tylnych drzwi. Można ją włączyć i wyłączyć wyłącznie ręcznie, w sposób opisany poniżej:

Włączenie blokady przed dziećmi

- Odblokować samochód i otworzyć drzwi, w których zostanie włączona blokada drzwi przed dziećmi.
- Przy otwartych drzwiach kluczykiem samochodowym przekręcić w prawo wkładkę w lewych drzwiach » **rys. 99**, a w drzwiach prawych – w lewo.

Wyłączenie blokady drzwi przed dziećmi

- Odblokować samochód i otworzyć drzwi, w których zostanie wyłączona blokada drzwi przed dziećmi.
- Przy otwartych drzwiach kluczykiem samochodowym przekręcić w lewo wkładkę w lewych drzwiach » **rys. 99**, a w drzwiach prawych – w prawo.

Po włączeniu blokady drzwi przed dziećmi drzwi można otworzyć jedynie od zewnątrz.

Pokrywa bagażnika

Wprowadzenie

⚠ UWAGA

Nieostrożne lub niewłaściwe ryglowanie, otwieranie i zamykanie pokrywy bagażnika może spowodować wypadki i poważne obrażenia.

- Nie wolno otwierać pokrywy bagażnika przy włączonym świetle cofania lub tylnym świetle przeciwmgielnym. Może to doprowadzić do uszkodzenia światła tylnych.
- Nie należy zamykać pokrywy bagażnika, naciskając ręką na tylną szybę. Szyba może pęknąć. Istnieje ryzyko obrażeń!
- Po zamknięciu pokrywy bagażnika należy się upewnić, że zamek jest zamknięty. Niezablokowana pokrywa może »

niespodziewanie otworzyć się podczas jazdy.

- Nie zamykać pokrywy bagażnika bez upewnienia się, czy nie w zasięgu pokrywy nie ma przedmiotów kolidujących z nią. Zaniedbanie tego może doprowadzić do poważnych obrażeń osoby zamykającej lub osób trzecich. Należy się upewnić czy nikt nie znajduje się w zasięgu zamykanej klapy bagażnika.

- Nie należy jeździć z otwartą lub niedomkniętą pokrywą bagażnika, ponieważ do wnętrza mogą się dostać spaliny. Niebezpieczeństwo zatrucia!

- Nigdy nie należy zostawiać samochodu bez nadzoru ani pozwalać dzieciom bawić się w samochodzie lub w jego pobliżu bez opieki, szczególnie jeśli kłapa bagażnika jest otwarta. Dzieci mogłyby dostać się do bagażnika, zamknąć kłapę i w ten sposób zostać uwięzione w samochodzie. Zamknięty samochód może być poddany działaniu skrajnie wysokich lub niskich temperatur, zależnie od pory roku, co może spowodować poważne obrażenia, chorobę i może nawet stanowić zagrożenie życia.

OSTROŻNIE

Przed otwarciem lub zamknięciem klapy bagażnika należy upewnić się, że jest wystarczająco dużo miejsca do jej otwarcia lub zamknięcia, na przykład, jeśli samochód ciągnie przyczepę lub stoi w garażu.

Informacja

Przed zamknięciem klapy bagażnika należy upewnić się, że kluczyk nie został w bagażniku.

Otwieranie i zamykanie pokrywy bagażnika



Rys. 100 Pokrywa bagażnika: uchwyt

System otwierania pokrywy bagażnika ma napęd elektryczny. Aktywuje się go lekkim naciskiem na uchwyt »» rys. 100.

Aby zaryglować lub odryglować pokrywę bagażnika, nacisnąć przyciski  i  na kluczyku samochodowym.

Na tablicy rozdzielczej pojawi się ostrzeżenie, jeżeli pokrywa jest otwarta lub niedomknięta.* Jeżeli kłapa bagażnika otworzy się przy prędkości powyżej 6 km/h, rozlegnie się alarm dźwiękowy*.

Otwieranie i zamykanie


- Aby otworzyć: nacisnąć lekko na uchwyt. Pokrywa otworzy się automatycznie.
- Aby zamknąć: pociągnąć za jeden z uchwyty po wewnętrznej stronie pokrywy i zamknąć ją ruchem w dół lub nacisnąć przycisk na klapie bagażnika* »» rys. 101.

Jeżeli drzwi są zaryglowane, kłapa bagażnika również jest zaryglowana.

Kłapa bagażnika otwierana i zamykana elektrycznie*



Rys. 101 Pokrywa bagażnika: przycisk do otwierania i zamykania klapy bagażnika.

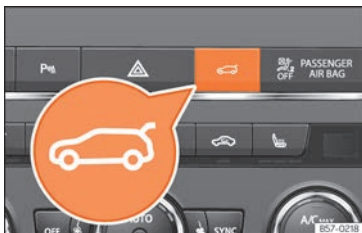

Rys. 102 Konsola środkowa: przycisk otwierania i zamykania klapy bagażnika.

Otwieranie klapy bagażnika

- Odryglować samochód »»» strona 103 i krótko nacisnąć klamkę klapy bagażnika. W samochodach z systemem Keyless można od

razu nacisnąć klamkę klapy bagażnika. Kłapa będzie odryglowana, jeśli system wykryje obecność aktywnego kluczyka w pobliżu samochodu.

- **LUB:** przytrzymać wciśnięty przycisk na konsoli środkowej przez co najmniej jedną sekundę »»» **rys. 102**. Przycisk ten działa również przy wyciągniętym zapłonie.

- **LUB:** Nacisnąć i przytrzymać przycisk ↵ na kluczyku do samochodu przez ok. 1 sekundę. Jeżeli samochód jest zaryglowany, odrygluje się tylko kłapa bagażnika (drzwi pozostań zaryglowane).

- **LUB:** w samochodach z systemem Keyless i czujnikami otwierania można otworzyć kłapę bagażnika przesuwając stopą pod samochodem, w rejonie czujników umieszczonych pod tylnym zderzakiem (Easy Open »»» strona 119). Kłapa bagażnika otworzy się automatycznie.

Zamykanie klapy bagażnika

- Nacisnąć krótko przycisk ↵ na tylnej klapie »»» **rys. 101** »»» **zob. Wprowadzenie na stronie 115**.

- **LUB:** nacisnąć przycisk ↵ znajdujący się na konsoli środkowej do momentu zamknięcia klapy bagażnika »»» **rys. 102**.

- **LUB:** w samochodach z systemem Keyless, nacisnąć i przytrzymać przycisk ↵ na kluczyku samochodowym do momentu zamknięcia klapy bagażnika lub przesunąć sto-

pą pod samochodem, w rejonie czujników umieszczonych pod tylnym zderzakiem (Easy Open) »»» strona 119. Kluczyk do pojazdu nie może znajdować się dalej niż 1,5 m od bagażnika lub wnętrza pojazdu.

- **LUB:** popchnąć ręką kłapę w dół, do automatycznego zamknięcia.

- Kłapa opuszcza się do ostatniego położenia, a także zamyka się automatycznie »»» **zob. Wprowadzenie na stronie 115**.

Przerwanie otwierania lub zamykania

W trakcie otwierania lub zamykania klapy bagażnika można przerwać tę czynność, naciskając jeden z przycisków ↵.

Dalsze otwieranie lub zamykanie klapy bagażnika ręcznie. Wymaga to użycia pewnej siły.

Ponowne naciśnięcie jednego z przycisków ↵ spowoduje wznowienie przez kłapę przerwanej czynności.

W razie napotkania przez kłapę na przeszkodę lub opór trakcie automatycznego otwierania lub zamykania, czynność zostanie natychmiast przerwana. W przypadku zamykania kłapa podniesie się wówczas nieznacznie.

- Należy sprawdzić przyczynę, dla której kłapa nie mogła się otworzyć lub zamknąć do końca.

- Następnie należy podjąć kolejną próbę otwarcia lub zamknięcia tylnej klapy.

- W razie potrzeby można otworzyć lub zamknąć tylną klapę ręcznie, używając stosownej siły.

Cechy szczególne do uwzględnienia przy ciągnięciu przyczepy

Jeżeli do fabrycznie montowanego haka holowniczego podłączono elektrycznie przyczepę » strona 346, elektrycznie sterowaną klapę bagażnika można otworzyć lub zamknąć jedynie przyciskiem znajdującym się w klapie.

Ostrzeżenie dźwiękowe

Podczas czynności otwierania lub zamykania klapy bagażnika rozlegają się ostrzeżenia dźwiękowe. Wyjątek: przy otwieraniu klapy bagażnika ręcznie za pomocą klamki lub za pomocą funkcji Easy Open ruchem stopy lub też przy zamykaniu za pomocą przycisku w klapie » rys. 101.

Zmiana i wprowadzanie do pamięci kąta otwarcia klapy bagażnika.

Jeżeli przestrzeń za samochodem lub nad nim jest mniejsza, niż zasięg otwierającej się klapy bagażnika, można zmienić kąt otwarcia klapy.

Aby zapamiętać nowy kąt otwarcia, klapa musi otworzyć się przynajmniej do połowy.

- Przerwać czynność otwierania w wybranym położeniu.

- Przytrzymać przycisk  » rys. 101 na klapie bagażnika przez co najmniej 3 sekundy.

Powoduje to zapamiętanie kąta otwarcia. Zapisanie do pamięci potwierdza mignięcie świateł awaryjnych oraz sygnał dźwiękowy.

Resetowanie i zapamiętywanie kąta otwarcia klapy bagażnika.

Aby klapa mogła otworzyć się znów do końca, konieczne jest zresetowanie kąta otwarcia i ponowne jego zapamiętanie.

- Zwolnić rygiel klapy bagażnika i otworzyć ją do zapamiętanej wysokości.
- Unieść klapę ręką do góry, do najwyższego położenia. Wymaga to użycia pewnej siły.
- Przytrzymać przycisk  » rys. 101 na klapie bagażnika przez co najmniej 3 sekundy.
- Powoduje to zresetowanie i zapamiętanie domyślnego kąta otwarcia klapy. Zapisanie do pamięci potwierdza mignięcie świateł awaryjnych oraz sygnał dźwiękowy.

Automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem

Jeżeli z systemu korzystano wielokrotnie w krótkim odstępie czasu, następuje jego automatyczne wyłączenie zabezpieczające przed przegrzaniem.

Gdy system ochłodzi się, można znów korzystać z jego funkcji. Do tego czasu otwieranie

lub zamykanie klapy bagażnika możliwe jest tylko ręcznie z użyciem odpowiedniej siły.

Jeżeli przy otwartej klapie bagażnika zostanie odłączony akumulator » strona 375 lub przepali się odpowiedni bezpiecznik » strona 59, trzeba zresetować system. Wymaga to jednokrotnego całkowitego zamknięcia klapy bagażnika.

Awaryjne odryglowanie

» strona 120

⚠ UWAGA

Jeżeli na klapie bagażnika zalega gruba warstwa śniegu lub klapa jest mocno obciążona w inny sposób, może się ona nie otworzyć lub też po otwarciu może się sama opuścić ze względu na obciążenie i spowodować obrażenia.

- Nie należy otwierać klapy bagażnika, na której zalega gruba warstwa śniegu, lub obciążonej w inny sposób (np. przez bagażnik).
- Przed otwarciem klapy należy ją odśnieżyć lub usunąć obciążenie.

Pokrywa bagażnika z otwieraniem i zamykaniem sterowanym za pomocą czujnika (Easy Open)



Rys. 103 Pokrywa bagażnika z otwieraniem sterowanym za pomocą czujnika (Easy Open).

Jeżeli w pobliżu klapy bagażnika znajduje się aktywny klucz, można odryglować i otworzyć klapy lub też zamknąć ją przesuwając stopę pod tylnym zderzakiem w polu działania umiejscowionych tam czujników.

- Wyłączyć zapłon.
- Stanąć przy tylnym zderzaku, pośrodku.
- Przesunąć szybko stopę i goleń pod zderzakiem, możliwie najbliższej zderzaka. Goleń musi znajdować się blisko czujnika górnego, natomiast stopa w pobliżu czujnika dolnego »» **rys. 103 1**.
- Szybko cofnąć stopę i goleń z obszaru czujników »» **rys. 103 2**. Kłapa bagażnika otworzy się automatycznie.

- Jeśli to nie nastąpi, należy powtórzyć czynności po upływie kilku sekund.

Trzecie światło stop błysnie jednokrotnie na potwierdzenie otwarcia bagażnika za pomocą funkcji Easy Open.

Kłapę bagażnika można zamknąć ruchem stopy podobnym do użytego do otwarcia (pod warunkiem obecności aktywnego kluczyka w pobliżu tylnej klapy).

Po zamknięciu klapy nastąpi jej automatyczne zaryglowanie, o ile wcześniej samochód został zaryglowany, a aktywny klucz nie znajduje się w środku.

Gdy kłapa bagażnika znajduje się w ruchu (otwierając się lub zamykając), można ją zatrzymać kolejnym ruchem stopy podobnym do użytego do otwarcia (pod warunkiem obecności aktywnego kluczyka w pobliżu tylnej klapy).

Funkcja Easy Open jest niedostępna lub ograniczona w następujących sytuacjach (przykłady):

- Jeżeli tylny zderzak jest bardzo zabrudzony.
- Jeżeli na tylnym zderzaku znajduje się osad z solanki, po jeździe na piaszczystych drogach.
- Jeżeli elektrycznie odblokowywany zestaw holowniczy nie jest zakryty.
- Jeżeli samochód został później doposażony w hak holowniczy.

W warunkach ulewnego deszczu funkcja Easy Open może potrzebować nieco więcej czasu na otwarcie bagażnika lub automatycznie wyłączyć się, aby uniknąć przypadkowego otwarcia bagażnika np. w momencie spływu wody.

Funkcję Easy Open można włączyć lub wyłączyć na stałe w systemie multimedialnym za pomocą przycisku  » **USTAWIENIA > Otwieranie i zamykanie** »» strona 94.

⚠ UWAGA


Jeżeli w pobliżu klapy bagażnika znajduje się ważny klucz, w niektórych przypadkach funkcja Easy Open może przypadkowo doprowadzić do otwarcia bagażnika, np. podczas zmiatania pod tylnym zderzakiem, przy skierowaniu na ten obszar strumienia wody lub pary lub też podczas konserwacji lub napraw tych okolic samochodu. Przypadkowe otwarcie bagażnika może spowodować obrażenia osób znajdujących się w polu działania klapy lub doprowadzić do poważnych uszkodzeń.

- Z tego powodu należy zawsze upewnić się, że w pobliżu tylnej klapy nie ma żadnego aktywnego klucza, nad którym nikt nie sprawuje nadzoru.
- Przed podjęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub napraw w samochodzie, należy zawsze wyłączyć funkcję łatwego otwierania Easy Open w systemie Infotainment.

»

- Przed przystąpieniem do mycia samochodu należy zawsze wyłączyć funkcję Easy Open w systemie Infotainment.
- Przed zamontowaniem tylnego bagażnika rowerowego lub doczepieniem przyczepy » strona 346 należy zawsze wyłączyć funkcję Easy Open w systemie multimedialnym.

Awaryjne odryglowanie klapy bagażnika

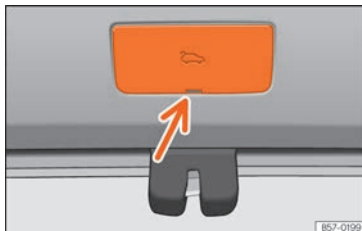

Rys. 104 Szczegół bagażnika: dostęp do odryglowania awaryjnego.



Rys. 105 Szczegół bagażnika: awaryjne odryglowanie

Pokrywę bagażnika można odblokować od wewnątrz w sytuacji awaryjnej (np. brak akumulatora).


W bagażniku znajduje się otwór umożliwiający dostęp do mechanizmu otwierania awaryjnego.

Odryglowanie pokrywy bagażnika od środka

- Wyjąć zaślepkę, podważając ją kluczykiem » **rys. 104.**
- Wsunąć kluczyk w gniazdo i przekręcić w kierunku wskazanym przez strzałkę aż do odblokowania zamka » **rys. 105.**

Sterowanie szyb

Elektryczne opuszczanie i podnoszenie szyb

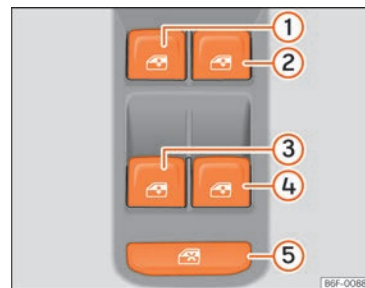

Rys. 106 Szczegółowy widok drzwi kierowcy: przyciski sterowania szybami.

- Opuszczanie szyb: naciśnięcie przycisk
- Podnoszenie szyb: pociągnięcie przycisk

Przyciski na drzwiach kierowcy

- 1 Szyba w lewych drzwiach przednich
- 2 Szyba w prawych drzwiach przednich
- 3 Szyba w lewych drzwiach tylnych
- 4 Szyba w prawych drzwiach tylnych
- 5 Wyłącznik bezpieczeństwa do wyłączenia przycisków szyb sterowanych elektrycznie w drzwiach tylnych.

Elektrycznie sterowane szyby w oknach przednich i tylnych można opuszczać i podnosić przy pomocy przycisków na drzwiach kierowcy. Pozostałe drzwi są wyposażone w sterowanie tylko własnej szyby.

Przed zaparkowaniem pojazdu lub pozostawieniem go bez nadzoru należy całkowicie zamknąć okna **»** .

Przez ok. 10 minut po wyłączeniu stacyjki można używać szyb sterowanych elektrycznie, pod warunkiem że nie zostaną otwarte ani drzwi kierowcy ani drzwi pasażera, a kluczyk pozostaje w stacyjce.

Wyłącznik bezpieczeństwa

Wyłącznik bezpieczeństwa **»** **rys. 106**  w drzwiach kierowcy służy do wyłączenia przycisków okien elektrycznych w drzwiach tylnych.

Wyłącznik bezpieczeństwa *niewciśnięty*: przyciski na tylnych drzwiach są aktywne.

Wyłącznik bezpieczeństwa *wciśnięty*: przyciski na tylnych drzwiach są nieaktywne.

Symbol na wyłączniku bezpieczeństwa  zapala się na żółto, sygnalizując wyłączenie przycisków sterujących na tylnych drzwiach.

Funkcja otwieranie / zamykanie Komfort

Elektrycznie sterowane okna można otwierać lub zamykać z zewnątrz za pomocą kluczyka samochodowego:

Otwieranie Komfort:

- Naciśnąć i przytrzymać przycisk  na pilocie do momentu osiągnięcia przez wszystkie szyby i dach otwierany* odpowiedniego położenia.
- **LUB:** Odryglować najpierw samochód za pomocą przycisku  na pilocie, a następnie przytrzymać kluczyk w zamku drzwi kierowcy do czasu osiągnięcia przez wszystkie szyby i dach otwierany* odpowiedniego położenia.

Zamykanie Komfort:

- Naciśnąć i przytrzymać przycisk  na pilocie do momentu zamknięcia wszystkich szyb i dachu otwieranego* **»** .
- **LUB:** Przytrzymać kluczyk w zamku drzwi kierowcy w położeniu „zamknięte” do momentu zamknięcia wszystkich okien i dachu otwieranego*.

Podczas zamykania Komfort najpierw zamykają się okna, a następnie dach przesuwany.

Różne ustawienia można zmieniać w systemie Easy Connect. Wybrać: przycisk  **> USTAWIENIA > Otwieranie i zamykanie > Sterowanie szyby > Otwieranie Komfort.**

Szybkie otwieranie i zamykanie

Szybkie otwieranie i zamykanie stosuje się do całkowitego opuszczenia lub podniesienia szyb. Nie ma potrzeby przytrzymywania przycisku danej szyby sterowanej elektrycznie.

Automatyczne podnoszenie: pociągnąć przycisk danej szyby do góry w drugie położenie.

Automatyczne opuszczanie: pociągnąć przycisk danej szyby do góry w drugie położenie.

Zatrzymanie automatycznego ruchu szyby: Naciśnąć lub pociągnąć przycisk danej szyby.

Resetowanie szybkiego otwierania i zamykania

Funkcja szybkiego otwierania i zamykania nie jest aktywna, jeśli wcześniej nastąpiło odcładowanie lub rozładowanie akumulatora i konieczne jest zresetowanie funkcji.

- Pociągnąć przycisk danej szyby i przytrzymać przez jedną sekundę w tym położeniu.
- Zwoľnić przycisk, pociągnąć go do góry i ponownie przytrzymać. Funkcja szybkiego otwierania i zamykania została przywrócona.

Ponowna inicjalizacja elektrycznie sterowanych szyb w trybie szybkiego otwierania/zamykania może być dokonana pojedynczo lub dla kilku szyb równocześnie.

UWAGA

Należy przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa **»**  zob. Wprowadzenie na stronie 113.

- Niewłaściwe obchodzenie się z elektrycznymi podnośnikami szyb może spowodować obrażenia.

- Nie zamykać pokryw bagażnika bez upewnienia się, czy nie w zasięgu pokrywy nie ma przedmiotów kolidujących z nią. Zaniedbanie tego może doprowadzić do poważnych obrażeń osoby zamykającej lub osób trzecich. Należy się upewnić, czy nikt nie znajduje się na linii podnoszenia szyby.

- Jeśli włączony jest przy tym zapłon, może dojść do uruchomienia urządzeń elektrycznych, np. elektrycznych podnośników szyb, powodując ryzyko obrażeń.

- Drzwi można zaryglować przy użyciu kluczyka z pilotem. Może to stać się przeszkodą w udzieleniu pomocy w nagłej sytuacji.

- Dlatego wychodząc z samochodu, należy zawsze zabierać ze sobą kluczyk zapłonowy.

- Elektryczne sterowanie szyb będzie działać do momentu wyłączenia zapłonu i otwarcia którychś drzwi przednich.

- W razie potrzeby należy użyć wyłącznika bezpieczeństwa, aby wyłączyć sterowanie tylnych szyb z tylnych drzwi. Upewnić się, że sterowanie tylnych szyb zostało wyłączone.

- Ze względów bezpieczeństwa należy używać pilota do otwierania i zamykania samochodu z odległości ok. 2 metrów. Aby uniknąć obrażeń, należy zawsze obserwować szyby przy zamykaniu. W momencie

zwolnienia przycisku szyby przestają się podnosić lub opuszczać.

Informacja

Jeżeli nie można zamknąć szyby za względu na zacięcie lub przeszkodę, otwórz się ona automatycznie » strona 122. W takim wypadku należy sprawdzić przyczynę uniemożliwiającą zamknięcie szyby przed podjęciem ponownej próby jej zamknięcia.

Funkcja zapobiegająca przytraśnięciu przez szyby

Wspomniana funkcja zmniejsza ryzyko obrażeń przy zamykaniu elektrycznie sterowanych szyb.

- Jeżeli podczas zamykania automatycznie go szyba napotka na przeszkodę, zatrzymuje się w tym punkcie i natychmiast obniża się » » » ⚠

- Należy wówczas sprawdzić, dlaczego szyba nie może się domknąć, przed podjęciem ponownej próby jej zamknięcia.

- Podjęcie kolejnej próby w ciągu 10 sekund i ponowne trudności w zamknięciu szyby lub napotkanie przeszkody powoduje zatrzymanie automatycznego zamykania na 10 sekund.

- Jeśli szyba nadal napotyka na przeszkodę, zatrzymuje się w danym miejscu.

- Jeżeli nie można stwierdzić wyraźniej przyczyny, dla której szyba nie może się zamknąć, należy spróbować podnieść szybę ponownie, pociągając przycisk do góry w ciągu dziesięciu sekund. Szyba podnosi się wówczas z pełną siłą. **Funkcja cofnięcia szyby jest wtedy wyłączona.**

- Po upływie ponad 10 sekund szyba otworzy się całkowicie za naciśnięciem jednego z przycisków. Szybkie zamykanie zostanie przywrócone.

⚠ UWAGA

Należy przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa » » » ⚠ zob. Elektryczne opuszczanie i podnoszenie szyb na stronie 121.

- Funkcja zapobiegająca przytraśnięciu nie chroni palców ani innych części ciała przed przyciśnięciem do ramy dachu i odniesieniem obrażeń. Ryzyko wypadku.

Dach otwierany*

Wprowadzenie

Dach składa się z dwóch szklanych części. Część tylna jest zamontowana na stałe i nie

można jej otwierać. Jest również wyposażona w roletę przeciwsłoneczną.

Dach otwierany działa jedynie przy włączonym zapłonie. Przez kilka minut od momentu wyłączenia zapłonu, można nadal otwierać i zasuwać dach, o ile nie otwarto w tym czasie drzwi kierowcy lub przednich drzwi pasażera.

⚠ UWAGA

Nieostrożne lub nieuważne używanie dachu otwieranego może spowodować poważne obrażenia.

- Z otwierania dachu i zasuwania rolety należy korzystać tylko, jeśli w polu ich działania nie ma nikogo.
- Nie wolno pozostawiać kluczyków wewnątrz samochodu po wyjściu z niego.
- W samochodzie nie należy zostawiać bez opieki dzieci, ani innych osób, które mogą potrzebować pomocy, szczególnie gdy takie osoby mają dostęp do kluczyków. Niekontrolowane użycie kluczyka może doprowadzić do zaryglowania zamków, rozruchu silnika, włączenia zapłonu i manipulowania przy przesuwym dachu.
- Po wyłączeniu zapłonu istnieje nadal możliwość otwarcia lub zamknięcia dachu przez krótką chwilę, pod warunkiem że nie zostaną otwarte drzwi kierowcy ani pasażera.


⚠ OSTROŻNIE

- Aby zapobiec uszkodzeniom, w niskich temperaturach zimą należy usuwać lód i śnieg leżący na dachu samochodu przed otwarciem dachu przesuwego lub jego uchyleniem.
- Wychodząc z samochodu podczas deszczu, należy zawsze najpierw zamknąć dach. Przez otwarty lub uchyłony dach do wnętrza samochodu może się dostać woda, powodując poważne uszkodzenia układu elektrycznego. Może to doprowadzić do dalszych szkód w samochodzie.

i Informacja

- Regularnie usuwać liście i inne przedmioty z prowadnic dachu przesuwego, ręcznie lub za pomocą odkurzacza.
- Nieprawidłowe funkcjonowanie dachu przesuwno-uchyłnego pociąga za sobą również brak funkcji zapobiegającej przytrzaśnięciu. W takiej sytuacji należy skontaktować się z serwisem.

Otwieranie i zamykanie dachu

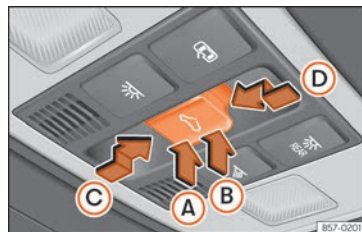

Rys. 107 W podsuficie: przycisk sterowania otwieranym dachem.

Roleta przeciwsłoneczna otworzy się wraz z dachem, jeśli była zupełnie zasunięta lub jeśli znajduje się przed dachem. Roleta przeciwsłoneczna pozostaje w swoim położeniu i nie zasuwają się automatycznie wraz z dachem. Po zamknięciu dachu roletę można jedynie zasunąć całkowicie.

Przycisk **rys. 107** jest dwustopniowy. Pierwszy stopień ustawia dach w położeniu uchylnym, otwierając lub zamykając go całkowicie lub tylko częściowo.

W drugim stopniu dach automatycznie przechodzi w położenie końcowe po krótkim naciśnięciu przycisku. Ponowne naciśnięcie przycisku zatrzymuje funkcję automatyczną. »

Regulacja stopnia uchylenia dachu.

- Nacisnąć tylną część przycisku **(B)** do pierwszego położenia.
- Działanie automatyczne: nacisnąć krótko tylną część przycisku **(B)** do drugiego położenia.

Zamykanie dachu z położenia uchylnego

- Nacisnąć przednią część przycisku **(A)** do pierwszego położenia.
- Działanie automatyczne: nacisnąć krótko przednią część przycisku **(A)** do drugiego położenia.

Przerwanie działania automatycznego przez zmianę położenia uchylnego dachu lub przez jego zamknięcie

- Nacisnąć ponownie przycisk **(A)** lub **(B)**.

Otwieranie dachu

- Nacisnąć przycisk **(C)** do tyłu, do pierwszego położenia.
- Działanie automatyczne do położenia Komfort: nacisnąć krótko przycisk **(C)** do tyłu, do drugiego położenia.

Zamykanie dachu


- Nacisnąć przycisk **(D)** do przodu, do pierwszego położenia.

- Działanie automatyczne: nacisnąć krótko przycisk **(D)** do przodu, do drugiego położenia.

Przerwanie działania automatycznego w trakcie otwierania lub zamykania

- Nacisnąć ponownie przycisk **(C)** lub **(D)** ponownie.

Otwieranie i zamykanie rolety przeciwstónczej

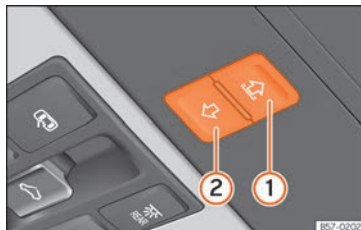

Rys. 108 W podsufityce: przyciski do obsługi rolety przeciwstónczej.

Roleta przeciwstóncza działa jedynie przy włączonym zapłonie.

Jeżeli dach znajduje się w najbardziej uchylnym położeniu, roleta przeciwstóncza automatycznie ustawi się w położeniu wentylacji. Roleta pozostaje w swoim położeniu również, gdy dach jest zasunięty.

Przyciski **» rys. 108 (1) i (2)** działają dwustopniowo. W pierwszym położeniu następuje częściowe lub całkowite otwarcie lub zamknięcie rolety przeciwstónczej.

Za krótkim naciśnięciem przycisku w drugim położeniu roleta automatycznie ustawia się w odpowiednim położeniu końcowym. Ponowne naciśnięcie przycisku zatrzymuje funkcję automatyczną.

Przez kilka minut od momentu wyłączenia zapłonu, można nadal otwierać i zasuwąć roletę przeciwstónczą, o ile nie otwarto w tym czasie drzwi kierowcy lub przednich drzwi pasażera.

Otwieranie rolety przeciwstónczej

- Nacisnąć przycisk **(1)** do pierwszego położenia.
- Działanie automatyczne: nacisnąć krótko przycisk **(1)** do drugiego położenia.

Zamykanie rolety przeciwstónczej

- Nacisnąć przycisk **(2)** do pierwszego położenia.
- Działanie automatyczne: nacisnąć krótko przycisk **(2)** do drugiego położenia.


Przerwanie działania automatycznego w trakcie otwierania lub zamykania

- Nacisnąć ponownie przycisk **(1)** lub **(2)**.

Informacja

Jeśli dach jest otwarty, elektrycznie sterowaną roletę przeciwnieczną można zasunąć jedynie do przedniej krawędzi dachu otwieranego.

Funkcja Komfort do otwierania i zamykania dachu*

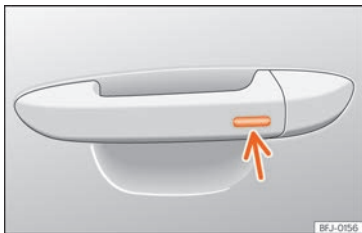

Rys. 109 Klamka drzwi: powierzchnia czujnika.

Dach i wszystkie okna można otwierać i zamykać za pomocą funkcji Komfort.

Przy użyciu zamka drzwi*

- Należy przytrzymać kluczyk w zamku w drzwiach kierowcy w pozycji właściwej dla zamykania lub otwierania, aby otworzyć dach w położeniu uchylonym lub zamknąć go. Aby przerwać działanie funkcji, należy wyjąć kluczyk.

Przy użyciu pilota

- Przytrzymać przycisk zaryglowania lub odryglowania na kluczyku, aby otworzyć lub zamknąć dach. Zwolnienie naciśniętego przycisku spowoduje przerwanie otwierania lub zamykania.

Za pomocą Keyless* (tylko zamykanie)

- Nacisnąć i przytrzymać powierzchnię czujnika ryglowania »» rys. 109 (strzałka) na klamce drzwi, aby zamknąć dach. Po zwolnieniu nacisku na powierzchnię czujnika zamykanie zostanie przerwane.

Funkcja zapobiegająca przytrzaśnięciu przez dach panoramiczny i roletę przeciwnieczną

Funkcja zapobiegająca przytrzaśnięciu może zmniejszyć ryzyko obrażeń przy zamykaniu dachu i rolety przeciwniecznej »» ⚠. Jeżeli dach lub roleta napotka na opór lub przeszkodę przy zamykaniu, natychmiast otworzy się ponownie.

- Należy wówczas sprawdzić dlaczego dach lub roleta nie może się zamknąć.
- Podjąć kolejną próbę zasunięcia dachu przesuwnej lub rolety przeciwniecznej.
- Jeśli dach lub roleta nie może się zamknąć po napotkaniu na przeszkodę lub opór, za-

trzyma się, a następnie otworzy się. Aby uruchomić automatyczne zamykanie, należy wówczas podjąć kolejną próbę zamykania.

- Jeżeli dach lub roleta nadal nie może się zasunąć, zamknąć dach lub roletę bez funkcji zapobiegającej przytrzaśnięciu.

Zamykanie dachu przesuwnej lub rolety przeciwniecznej z wyłączoną funkcją zapobiegającą przytrzaśnięciu

- Dach otwierany:* w ciągu ok. 5 sekund od włączenia funkcji zapobiegającej przytrzaśnięciu należy wcisnąć przycisk ⇐ »» rys. 107 w drugim stopniu w kierunku wskazanym przez strzałkę »» rys. 107 Ⓛ do momentu całkowitego zamknięcia dachu.
- Roleta przeciwnieczna:* w ciągu pięciu sekund od włączenia funkcji zapobiegającej przytrzaśnięciu należy wcisnąć przycisk »» rys. 108 Ⓛ do momentu całkowitego zasunięcia rolety.
- Dach lub roleta zamyka się z wyłączoną funkcją zapobiegającą przytrzaśnięciu!**
- Jeżeli nadal nie będzie możliwości zamknięcia dachu lub rolety, należy się udać do serwisu.

⚠ UWAGA

Zamykanie dachu otwieranego lub rolety przeciwniecznej z wyłączoną funkcją zapobiegającą przytrzaśnięciu może spowodować poważne obrażenia.

»

- Przy zamykaniu dachu lub rolety należy zawsze zachować ostrożność.
- W polu działania dachu lub rolety nie może być nikogo, szczególnie przy zamykaniu z wyłączoną funkcją zapobiegającą przytrzaśnięciu.
- Funkcja zapobiegająca przytrzaśnięciu nie chroni palców ani innych części ciała przed przyciśnięciem do ramy dachu i odniesieniem obrażeń.

Światła

Oświetlenie samochodu

Powiązany film



Rys. 110 Światła i widoczność



Rys. 111 Światła pojazdu

Lampki kontrolne



Lampka zapala się

Światła drogowe częściowo lub całkowicie nie-sprawne.

Awaria systemu doświetlania zakrętów.



Lampka zapala się

Włączone tylne światło przeciwmgielne »»» strona 128.



Lampka zapala się

Lewy lub prawy kierunkowskaz.
Lampka kontrolna miga dwukrotnie szybciej, jeśli ktoś z kierunkowskazów nie działa.

Włączone światła awaryjne »»» strona 132.



Lampka zapala się

Kierunkowskazy w przyczepie



Lampka zapala się

Włączone światła drogowe lub sygnał świetlny »»» strona 129.



Zapala się

System Light Assist jest włączony »»» strona 130.

W momencie włączenia zapłonu na kilka sekund zapala się kilkanaście lampek ostrzegawczych i kontrolnych, sygnalizując przeprowadzenie testu funkcji. Lampki kontrolne gasną po kilku sekundach.



UWAGA

Należy przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa »»» zob. Lampki kontrolne i ostrzegawcze na stronie 93.

Przełącznik światel głównych



Rys. 112 Deska rozdzielcza: przełącznik światel.

- Należy ustawić przełącznik światel w odpowiednim położeniu »» **rys. 112**.

Symbol	Zapłon wyłączony	Zapłon włączony
0	Wyłączone światła przeciwmgielne, mijania i pozycyjne.	Światła do jazdy dziennej włączone.
AUTO	Światła „Coming home”, „Leaving home” i światła powitalne mogą być włączone.	Automatyczne sterowanie światłami mijania i światłami do jazdy dziennej.
☞☞	Światło pozycyjne włączone.	Światła do jazdy dziennej włączone.
☞	Światła mijania wyłączone	Światła mijania włączone.

Za właściwe używanie światel i ich regulację we wszystkich sytuacjach odpowiada osobiście kierowca.

Automatyczne sterowanie światłami mijania AUTO*

Automatyczne sterowanie światłami mijania jest przewidziane jedynie jako funkcja pomocnicza i nie jest w stanie prawidłowo rozpoznać wszystkich sytuacji na drodze.

Gdy przełącznik światel znajduje się w położeniu **AUTO** światła samochodu oraz oświetlenie tablicy rozdzielczej i przełączników włączają się i wyłączają automatycznie w następujących sytuacjach »» ⚠:

- Czujnik światła wykrywa ciemność, na przykład podczas przejazdu przez tunel. Światła włączają się, gdy wykryte zostanie dostateczne oświetlenie.
- Czujnik deszczu wykrywa obecność deszczu i włącza wycieraczki. Wycieraczki włączają się po kilku minutach bezczynności.

Światła do jazdy w dzień

Światła do jazdy dziennej są odrębnymi światłami umieszczonymi w reflektorach przednich. Włączenie tych światel powoduje zapalenie światel do jazdy dziennej. W samochodach wyposażonych w tylne światła LED zapala się również tylne światło pozycyjne »» ⚠.

Światła do jazdy dziennej włączają się za każdym włączeniem zapłonu, jeśli przełącznik znajduje się w położeniu **0** i **AUTO**, stosownie do natężenia światła zewnętrznego.

Gdy przełącznik światel znajduje się w położeniu **AUTO**, czujnik światła automatycznie włącza lub wyłącza światła mijania (w tym również oświetlenie tablicy rozdzielczej i przyrządów) lub światła do jazdy dziennej, w zależności od natężenia światła zewnętrznego.

Światła autostradowe*

Światła autostradowe są dostępne w wersjach wyposażonych w światła full-LED.

Funkcję tę aktywuje się lub wyłącza za pośrednictwem odpowiedniego menu systemu Easy Connect.

- Włączanie:** przy przekroczeniu prędkości 110 km/h przez dłuższy niż 30 sekund światła mijania unoszą się nieco, aby zwiększyć zasięg reflektorów.
- Wyłączanie:** przy zmniejszeniu prędkości do poniżej 100 km/h światła mijania powracają do zwykłego ustawienia.

»

Sygnały dźwiękowe informujące kierowcę o niewyłączeniu świateł

Jeśli kluczyk nie znajduje się w stacyjce i otwarte są drzwi kierowcy, pojawia się ostrzeżenie dźwiękowe – przypomnienie o konieczności wyłączenia świateł – w następujących okolicznościach:

- Gdy włączone jest światło postojowe
»» strona 129.
- Jeśli włącznik świateł znajduje się w pozycji $\Rightarrow$ i $\Leftarrow$.

UWAGA

Niedostateczne oświetlenie drogi w warunkach, gdzie inni użytkownicy nie widzą zbyt dobrze samochodu lub wcale nie są w stanie go dostrzec, może być przyczyną wypadków.

- Funkcja automatycznych świateł mijania (AUTO) włącza światła mijania jedynie wtedy, gdy zmieniają się warunki oświetlenia, a nie, na przykład, w przypadku wystąpienia mgły.

UWAGA

Światła pozycyjne ani światła do jazdy dziennej nie są wystarczająco jasne do oświetlenia drogi przed samochodem ani nie zapewniają widoczności samochodu przez innych użytkowników drogi.

- W warunkach deszczu lub niedostatecznej widoczności należy zawsze włączać światła mijania.

- Nie należy jeździć z włączonymi światłami do jazdy dziennej, jeśli droga jest niedostatecznie oświetlona ze względu na warunki atmosferyczne lub świetlne.

- W samochodach z konwencjonalnymi światłami tylnymi światła tylne nie włączają się wraz z zapaleniem świateł do jazdy dziennej. Samochód bez włączonych tylnych świateł może być niewidoczny dla innych kierowców w ciemności, podczas deszczu lub w warunkach ograniczonej widoczności.

UWAGA

Zbyt wysoko ustawione światła w połączeniu z niewłaściwym użytkowaniem świateł drogowych mogą oślepiać innych użytkowników dróg lub im przeszkadzać. Może to doprowadzić do poważnego wypadku.

- Należy się upewnić, że reflektory główne są zawsze prawidłowo ustawione.

Informacja

- Należy przestrzegać przepisów dotyczących świateł obowiązujących w danym kraju.
- Światła mijania działają tylko przy włączonej stacyjce. Światła pozycyjne włą-

czają się automatycznie po wyłączeniu stacyjki.

Światła przeciwmgielne



Rys. 113 Deska rozdzielcza: przetwornik świateł.

Lampki ostrzegawcze $\Leftarrow$ lub $\Rightarrow$ również pokazują – na przetworniku świateł lub na tablicy rozdzielczej – kiedy włączone są światła przeciwmgielne.


- **Włączanie przednich świateł przeciwmgielnych*** $\Leftarrow$: wyciągnąć przetwornik świateł do pierwszego kliknięcia »» **rys. 113** ① z położenia $\Rightarrow$, $\Leftarrow$ lub **AUTO**.
- **Włączanie tylnego światła przeciwmgielnego** $\Leftarrow$: wyciągnąć całkowicie przetwornik świateł ② z położenia $\Rightarrow$, $\Leftarrow$ lub **AUTO**.

- Aby wyłączyć światła przeciwmieglne, należy wcisnąć przelącznik lub przekreślić go w połozenie 0.

Informacja

Tylne światło przeciwmieglne jest silne i może oślepiac kierowców jadących z tyłu. Należy go używac tylko przy bardzo złej widoczności.

Przelącznik kierunkowskazów i światel drogowych

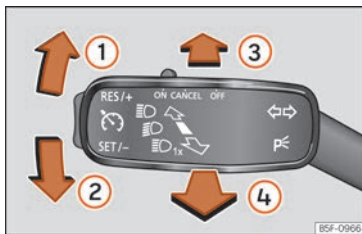

Rys. 114 Dźwignia kierunkowskazów i światel drogowych.

Ustawić przelącznik w wymagany połozeniu:

- 1 Prawy kierunkowskaz lub prawe światło postojowe (przy wylączonym zapłonie).

- 2 Lewy kierunkowskaz lub lewe światło postojowe (przy wylączonym zapłonie).
- 3 Wlączone światła drogowe: pali się lampka kontrolna na tablicy rozdzielczej.
- 4 Sygnał świetlny: działa po przyciągnięciu dźwigni. Lampka kontrolna pali się.

Aby wylączyc daną funkcję, należy przesunąć przelącznik w skrajne dolne połozenie.

Kierunkowskazy komfortowe

Aby uruchomic tę funkcję, należy przy wlączonym zapłonie umieścić przelącznik w skrajnym połozeniu górnym lub dolnym, a następnie puścić. Kierunkowskaz mignie wtedy trzykrotnie.

Kierunkowskazy komfortowe można wlączac i wylączac w systemie Easy Connect za pomocą przycisku > **USTAWIENIA > Oświetlenie > Light Assist > Kierunkowskazy komfortowe** » strona 94.

W samochodach nie posiadających odpowiedniej pozycji w menu, można tę funkcję wylączyc w specjalistycznym warsztacie.

Światło postojowe

Światła postojowe działają tylko przy wlączonej stacyjce. Przy wlączonych światłach postojowych po otwarciu drzwi kierowcy rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

- Wylączyc zapłon.
- Przesunąć dźwignię kierunkowskazów do góry lub na dół.

Gdy wlączone jest światło postojowe, po odpowiedniej stronie samochodu pali się światło postojowe przednie oraz światło tylne.

Światła postojowe po obu stronach samochodu

- Wylączyc zapłon.
- Ustawić przelącznik światel w połozeniu .
- Zaryglować samochód od zewnątrz.

Przy czym zapalają się tylko światła boczne obu reflektorów oraz, dodatkowo, częściowo zapalają się światła tylne.

UWAGA

Niewłaściwe używanie kierunkowskazów, ich nieużywanie, bądź też zapomnienie o ich wylczeniu może być mylące dla innych użytkowników dróg. Może to doprowadzić do poważnego wypadku.

- Należy zawsze sygnalizować kierunkowskazem, wlączonym z odpowiednim wyprzedzeniem, każdy zamiar zmiany pasa, wyprzedzania lub skrętu.
- Po zakończeniu manewru zmiany pasa, wyprzedzania lub skrętu należy wylączyc kierunkowskaz.

»

⚠ UWAGA

Niewłaściwe używanie świateł drogowych może być przyczyną wypadków i poważnych obrażeń, jeśli ich blask oślepi lub rozproszy innych kierowców.

i Informacja

- Jeśli po wyjęciu kluczyka ze stacyjki pozostanie włączony kierunkowskaz, gdy otwarte będą drzwi kierowcy, uruchomi się sygnał dźwiękowy. Ma to na celu przypomnienie kierowcy, aby wyłączyć kierunkowskaz, o ile nie chce on pozostawić włączanego światła postojowego.
- Jeżeli uruchomiono jeden kierunkowskaz w trybie Komfort (trzy mignięcia) i zaraz potem drugi, pierwszy przestaje migać, zaś drugi mignie tylko raz.
- Kierunkowskazy działają tylko przy włączonym zapłonie. Światła awaryjne działają również przy wyłączonym zapłonie.
- W razie awarii kierunkowskazu przyczepy lampka kontrolna przestaje migać (kierunkowskazy przyczepy), natomiast kierunkowskaz samochodu będzie migać dwukrotnie szybciej.
- Światła drogowe można włączyć dopiero, gdy włączone są już światła mijania.
- W chłodnych i wilgotnych warunkach pogodowych reflektory główne, tylne klosze i kierunkowskazy mogą chwilowo zaparować. Jest to zjawisko normalne i w żaden

sposób nie ma wpływu na żywotność układu świateł samochodu.

- Światła postojowe nie włączają się automatycznie po wyłączeniu zapłonu, jeśli włączony jest lewy lub prawy kierunkowskaz.

Asystent świateł drogowych (Light Assist)*

Asystent świateł drogowych podlega ograniczeniom układu elektronicznego i zależy od warunków atmosferycznych i sytuacji na drodze. Po włączeniu system uruchamia się przy prędkości około 60 km/h, a wyłącza poniżej 30 km/h » ⚠.

Gdy system jest aktywny i kamera wykryje inne pojazdy, których kierowcy mogliby zostać oślepiani światłami, system automatycznie wyłącza światła drogowe. Gdy takich pojazdów nie wykryto, automatycznie włączają się światła drogowe.

Asystent świateł drogowych generalnie wykrywa obszary oświetlone i wyłącza światła drogowe podczas, na przykład, przejazdu przez miasto.

Włączanie asystenta świateł drogowych

- Włączyć zapłon i ustawić przełącznik świateł w położeniu **AUTO**.

- Z położenia podstawowego przesunąć dźwignię kierunkowskazów i świateł drogowych do przodu » **rys. 114 ③** Kiedy na wyświetlaczu tablicy przyrządów pali się lampka **Ⓜ**, asystent świateł drogowych jest włączony.

Wyłączanie asystenta świateł drogowych

- Ustawić przełącznik świateł w położeniu innym niż **AUTO** » **strona 127**.
- **LUB:** przy włączonych światłach drogowych pociągnąć dźwignię kierunkowskazów i świateł drogowych do przodu » **rys. 114 ④**.
- **LUB:** popchnąć dźwignię kierunkowskazów i świateł drogowych do przodu, aby ręcznie włączyć światła drogowe. Nastąpi wówczas wyłączenie asystenta świateł drogowych.

Wadliwe działanie

Następujące warunki mogą uniemożliwić systemowi wyłączenie świateł drogowych na czas lub w ogóle:

- Stabo oświetlone miejscowości przy mocno odbaskowych znakach.
- Inni niedostatecznie oświetleni użytkownicy dróg (piesi lub rowerzyści).
- Jazda po ostrych zakrętach i po stromych wzniesieniach (garbach), a także częściowo niewidoczne samochody nadjeżdżające z przeciwnika.

- Jeżeli pole widzenia kierowców pojazdów z naprzeciwka (np. ciężarówek) sięga powyżej bariery między jezdniami.
- Uszkodzenie kamery lub zanik zasilania.
- Mgła, śnieg i ulewny deszcz.
- Zawirowania pyłu i piasku.
- Luźny żwir w polu widzenia kamery.
- Zamglone pole widzenia kamery, zabrudzony obiektyw, zaklejony nalepkami, zastłonięty przez śnieg, lód itp.

⚠ UWAGA

Udogodnienia, jakie niesie ze sobą asystent świateł drogowych, nie powinny zachęcać kierowcy do podejmowania ryzyka. System nie zastąpi uwagi kierowcy.

- To kierowca sprawuje przez cały czas kontrolę nad światłami drogowymi i reguluje je w zależności od światła, widoczności i warunków na drodze.
- Asystent świateł drogowych może nie rozpoznawać wszystkich sytuacji na drodze i posiada swoje ograniczenia w pewnych okolicznościach.
- Zamglone pole widzenia kamery, zabrudzony obiektyw, zastłonięty lub uszkodzony, mogą mieć wpływ na działanie asystenta świateł drogowych. Dotyczy to również sytuacji, w której dokonano zmian w systemie świateł samochodu, montując, na przykład, dodatkowe reflektory.

ⓘ OSTROŻNIE

Aby uniknąć zaktócenia pracy systemu należy:

- Regularnie czyścić pole widzenia kamery, usuwając śnieg i lód.
- Nie zakrywać niczym pola widzenia kamery.
- Sprawdzać, czy w polu widzenia kamery nie występują uszkodzenia przedniej szyby.

ⓘ Informacja

Światła drogowe i sygnat świetlny mogą być w każdej chwili włączone lub wyłączone ręcznie za pomocą dźwigni przetłącznika kierunkowskazów i świateł drogowych
»» strona 129.

Przednie światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów*

Funkcja doświetlania zakrętów stanowi uzupełnienie świateł mijania i doświetla pobocze w czasie pokonywania ciasnych zakrętów z dużą prędkością.

Funkcja doświetlania zakrętów działa, kiedy włączone są już światła mijania, podczas jazdy z prędkością poniżej 40 km/h.

- Jeżeli kierownica jest skrecona lub włączony został kierunkowskaz, stopniowo włącza się odpowiednie przednie światło przeciw-

mgielne. Po pokonaniu zakrętu funkcja doświetlania zakrętów stopniowo się wyłącza.

- Włączenie biegu wstecznego powoduje włączenie obydwu przednich świateł przeciwmgielnych.

„Coming Home“ i „Leaving home“ - funkcje

Funkcje „Coming Home“ i „Leaving home“ oświetlają bezpośrednio otoczenie pojazdu przy wsiadaniu i wysiadaniu w ciemności. Jeżeli funkcja ta jest włączona, zapalają się przednie światła pozycyjne, światła mijania, światła tylne oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej.

Funkcja „Leaving home“ jest sterowana fotoczujnikiem.

W menu Ustawienia samochodu w systemie multimedialnym można zmieniać czas opóźnienia wyłączenia świateł oraz włączyć lub wyłączyć samą funkcję.

Uruchamianie funkcji „Coming Home“

W samochodach z czujnikami światła i deszczu.

- Wyłączyć silnik i wyjść kluczyk ze stacyjki, gdy przetłącznik świateł znajduje się w położeniu **AUTO** »» strona 127.

»

• Automatyczna funkcja „Coming Home” jest aktywna tylko wówczas, gdy czujnik światła wykryje ciemność.

W samochodach bez czujników światła i deszczu.

- Wyłączyć zapłon.
- Włączyć sygnał świetlny na ok. 1 sekundę.

Kiedy drzwi kierowcy się otworzą, włączy się oświetlenie „Coming Home”. *Opóźnienie w wyłączeniu świateł* liczy się od chwili ostatniego zamknięcia drzwi lub klapy bagażnika.

Oświetlenie „Coming Home” wyłącza się w następujących sytuacjach:

- Automatycznie, po upływie czasu opóźnienia wyłączenia reflektorów.
- Automatycznie, jeżeli po 30 sekundach od uruchomienia silnika któreś drzwi lub pokrywa bagażnika pozostają otwarte.
- Gdy przełącznik świateł zostanie ustawiony w położeniu 0 »»» strona 127.
- Po włączeniu zapłonu.

Uruchamianie funkcji „Leaving Home”

- Odryglować samochód za pomocą pilota.

• Funkcja „Leaving Home” uruchamia się tylko wtedy, gdy przełącznik świateł znajduje się w położeniu **AUTO**, a czujnik światła wykryje ciemność.

Oświetlenie „Leaving home” wyłącza się w następujących sytuacjach:

- Automatycznie, po upływie okresu opóźnienia funkcji „Leaving Home” (standardowo: 30 sek).
- Gdy samochód zostaje zablokowany za pomocą pilota.
- Gdy przełącznik świateł zostanie ustawiony w położeniu 0.
- Po włączeniu zapłonu.

Światło powitalne*1)


Światło powitalne to skierowane do dołu światło znajdujące się w obudowie lusterek bocznych, które włącza się lub wyłącza, jeżeli przełącznik świateł znajduje się w położeniu **AUTO** i włączona lub wyłączona jest funkcja „Coming Home” lub „Leaving Home”.

Informacja

Aby włączyć funkcję „Coming Home” i „Leaving home”, pokręć przełącznika świateł musi znajdować się w położeniu

AUTO, a czujnik światła musi wykryć ciemność.

Światła awaryjne

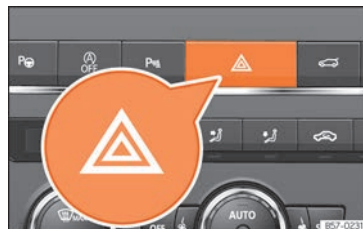

Rys. 115 Deska rozdzielcza: przełącznik świateł awaryjnych

Światła awaryjne służą do zwrócenia uwagi innych użytkowników drogi na samochód w sytuacjach awaryjnej.

W razie awarii samochodu:

1. Zaparkować w bezpiecznej odległości od ruchu drogowego.
2. Wcisnąć przycisk w celu włączenia świateł awaryjnych »»» .
3. Wyłączyć zapłon.

¹⁾ Dotyczy pojazdów z czujnikiem światła i deszczu i pełnymi światłami LED.

4. Włączyć elektroniczny hamulec postojowy.
5. W przypadku manualnej skrzyni biegów włączyć 1. bieg, a w samochodach z automatyczną skrzynią biegów ustawić dźwignię zmiany biegów w położenie **P**.
6. Ustawić trójkąt ostrzegawczy, aby zwrócić uwagę innych użytkowników drogi na samochód w sytuacji awaryjnej.
7. Wychodząc z samochodu, kluczyk zapłonowy należy zawsze zabierać ze sobą.

Gdy włączone są światła awaryjne, wszystkie kierunkowskazy migają jednocześnie.

Obydwie lampki sygnalizacyjne kierunkowskazów $\leftrightarrow$ i lampka sygnalizacyjna kierunkowskazów w przętczniku $\triangle$ migają jednocześnie. Światła awaryjne działają również przy wyłączonej zapłonie.

Ostrzeżenie o hamowaniu awaryjnym

W razie nagłego i ciągłego hamowania przy prędkości przekraczającej 80 km/h światło hamowania miga kilka razy na sekundę, ostrzegając jadących z tyłu. Jeśli hamowanie trwa nadal, światła awaryjne włączą się automatycznie po zatrzymaniu się pojazdu. Włączają się automatycznie, gdy pojazd ponownie zaczyna jechać.

UWAGA

- Awaria samochodu zwiększa ryzyko wypadku. Należy wówczas włączyć światła awaryjne i ustawić trójkąt ostrzegawczy, aby zwrócić uwagę innych użytkowników na stojący samochód.
- Ze względu na wysokie temperatury, do jakich rozgrzewa się katalizator, nie należy parkować w miejscach, w których mógłby on wejść w kontakt z łatwopalnymi materiałami takimi jak, np. sucha trawa lub plama benzyny. Może to spowodować pożar.

Informacja

- Jeśli światła awaryjne pozostaną włączone przez długi czas, akumulator może rozładować się, nawet jeśli stacyjka została wyłączona.
- Używanie opisanych tutaj światła awaryjnych uregulowane jest odpowiednimi przepisami prawa.

Regulacja zasięgu światła



Rys. 116 Obok kolumny kierownicy: regulacja zasięgu reflektorów.

Regulacja zasięgu reflektorów » **rys. 116** odbywa się za pomocą ustawienia odpowiedniej wartości w zależności od stopnia obciążenia samochodu. Zapewnia to kierowcy optymalną widoczność, nie oślepiając jednocześnie kierowców jadących z przeciwka » **rys. 116**.

Regulacja zasięgu reflektorów jest możliwa tylko przy włączonych światłach mijania.

Aby zresetować ustawienia, ustawić pokrętko na » **rys. 116**:

Wartość	Stopień obciążenia samochodu ^{a)}
—	Dwie osoby z przodu, bez bagażu w bagażniku

»

War-tość	Stopień obciążenia samocho-du ^{a1}
1	Wszystkie siedzenia zajęte, bez bagażu w bagażniku
2	Wszystkie siedzenia zajęte, bagażnik całkowicie załadowany. Z przyczepą i minimalnym obciążeniem sprzęgu.
3	Tylko kierowca, bagażnik pełny. Z przyczepą i maksymalnym obciążeniem sprzęgu.

^{a1} Jeśli stopień obciążenia samochodu nie odpowiada żadnej z wymienionych pozycji, możliwe jest ustalenie pośrednie.

LUB:

W systemie Easy Connect przyciskiem  > **USTAWIENIA > Oświetlenie > Light Assist > Regulacja wysokości światła** » strona 94].

Ustawienie 0	Dwie osoby z przodu, bez bagażu w bagażniku
Ustawienie 1	Wszystkie siedzenia zajęte, bez bagażu w bagażniku
Ustawienie 2	Wszystkie siedzenia zajęte, bagażnik całkowicie załadowany. Z przyczepą i minimalnym obciążeniem sprzęgu.
Ustawienie 3	Tylko kierowca, bagażnik pełny. Jazda z przyczepą i maksymalnym obciążeniem sprzęgu.

Dynamiczna regulacja zasięgu reflektorów

W samochodach wyposażonych w dynamiczną regulację zasięgu reflektorów nie ma pokrętki do regulacji. Zasięg jest korygowany automatycznie na podstawie stanu obciążenia samochodu w momencie włączenia reflektorów.

UWAGA

Przewożenie ciężkich przedmiotów w samochodzie może powodować oślepianie i rozpraszanie innych kierowców. Może to doprowadzić do poważnego wypadku.

- Należy wyregulować wiązkę światła reflektorów w taki sposób, by nie oślepiać innych kierowców.

Jazda za granicą

Światła mijania są asymetryczne: bardziej oświetlona jest ta strona drogi, po której porusza się pojazd.

Jeżeli pojazd wyprodukowany w kraju o ruchu prawostronnym ma być użytkowany w kraju, w którym obowiązuje ruch lewostronny (lub odwrotnie) zazwyczaj konieczne jest zastąpienie części reflektorów naklejkami lub wyregulowanie wiązek reflektorów, aby nie oślepiać innych kierowców.

W takich warunkach przepisy określają wartości światła, których należy przestrzegać w stosunku do określonych źródeł światła. Są to tzw. „światła turystyczne”.

Wiązka światła pochodząca z halogenów i pełnych świateł LED pozwala spełnić kryteria „światła turystycznych” bez konieczności stosowania naklejek lub zmiany ustawień.

Informacja

„Światła turystyczne” są dozwolone jedynie jako rozwiązanie tymczasowe. W razie planowanego dłuższego pobytu w kraju, w którym obowiązuje ruch drugostronny, należy udać się z samochodem do Autoryzowanego Centrum Serwisowego w celu dokonania zmian w reflektorach.

Oświetlenie wnętrza

Podświetlenie tablicy rozdzielczej, wyświetlaczy i przyrządów


W zależności od modelu, podświetlenie tablicy rozdzielczej i przyrządów można regulować w systemie Easy Connect za pomocą przycisku  > **USTAWIENIA** » strona 94.

Jeżeli stacyjka jest włączona, a światła nie-włączone, analogowa tablica przyrządów jest podświetlana w warunkach światła dziennego. W miarę ubywania światła

dziennego na zewnątrz, podświetlenie zmniejsza intensywność. W niektórych przypadkach, np. podczas jazdy w tunelu bez włączonej funkcji **AUTO**, podświetlenie tablicy rozdzielczej może nawet się wyłączyć. Ma to na celu zwrócenie uwagi kierowcy na konieczność włączenia światła mijania.

Jeżeli samochód jest wyposażony w cyfrową tablicę rozdzielczą (Digital SEAT Cockpit), na tablicy przyrządów pojawi się komunikat **Włączyć światła**.

Oświetlenie wnętrza i światło do czytania

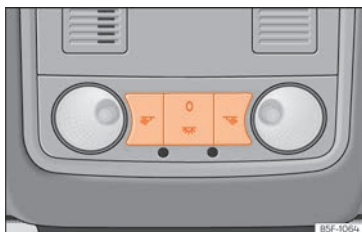

Rys. 117 W podsufitce: oświetlenie wnętrza pojazdu z przodu.

Przełącznik	Funkcja
0	Wyłącza oświetlenie wnętrza.

Przełącznik	Funkcja
	Włączanie lub wyłączenie oświetlenia wnętrza.
Położenie środkowe lub	Oświetlenie wnętrza włącza się automatycznie po odryglowaniu samochodu, otwarciu drzwi lub wyjściu kluczyka ze stacyjki. Światło gaśnie w ciągu kilku sekund po zamknięciu wszystkich drzwi, zaryglowaniu pojazdu lub włączeniu stacyjki.
	Włączanie i wyłączenie światła do czytania

^{a)} W zależności od wersji.

Oświetlenie schowka podręcznego po stronie pasażera i bagażnika*

Otwarcie i zamknięcie schowka po stronie pasażera oraz otwarcie i zamknięcie pokrywy bagażnika powoduje automatyczne zapalenie się i zgaśnięcie odpowiedniego światła w samochodzie.

Oświetlenie przestrzeni na stopy*

Oświetlenie przestrzeni na stopy pod deską rozdzielczą (po stronie kierowcy i pasażera z przodu) zapala się wraz z otwarciem drzwi i przycina podczas jazdy. Ustawienie natężenia można zmienić w menu systemu multimedialnego (przycisk > **USTAWIENIA** > **Oś-**

wietlenie > **Oświetlenie wnętrza** >>> strona 94).

Oświetlenie ambiente*

Podświetlenie wnętrza włącza się w obszarze konsoli środkowej i w przestrzeni na nogi oraz – w zależności od wersji – również w panelu przednich drzwi.

Jasność oświetlenia, podobnie jak jego kolor, można regulować za pomocą menu Easy Connect, w wersjach z oświetleniem na panelu przednich drzwi (przycisk > **USTAWIENIA** > **Oświetlenie ambiente** >>> strona 94).


Informacja

- W zależności od wersji wyposażenia samochodu, w oświetleniu następujących przestrzeni w kabinie mogą zostać użyte diody LED: przednie światło sufitowe, tylne światło sufitowe, oświetlenie przestrzeni na stopy, światło w osłonie przeciwsłonecznej i w schowku.
- Światło do czytania gaśnie w momencie zaryglowania samochodu lub w kilka minut po wyjściu kluczyka ze stacyjki. Zapobiega to rozładowaniu akumulatora.

Widoczność

Wycieraczki przedniej i tylnej szyby

Poziom płynu do spryskiwaczy

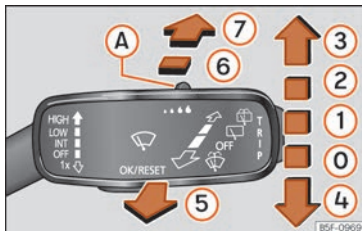

Rys. 118 Obsługa wycieraczek przedniej i tylnej szyby.

Ustawić przełącznik w wymaganym położeniu:

0	OFF	Wycieraczki przedniej szyby wyłączone.
1	INT	Częstotliwość pracy wycieraczek. Użyć przełącznika » rys. 118 A, aby ustawić częstotliwość pracy wycieraczek (w samochodach bez czujnika deszczu) lub czułość czujnika deszczu.
2	LOW	Wolne wycieranie.

Ustawić przełącznik w wymaganym położeniu:

3	HIGH	Wycieranie ciągłe.
4	1x	Jednokrotne przetarcie szyby. Krótkie naciśnięcie, jednokrotne oczyszczenie. Przytrzymać przełącznik w dolnym położeniu w celu zwiększenia częstotliwości wycierania.
5		Spryskiwacz przedniej szyby. Funkcję spryskiwania przedniej szyby włącza się przyciskając dźwignię przełącznika do kierowcy, równocześnie włączają się wycieraczki.
6		Przerywana praca wycieraczki tylnej szyby. Tylna wycieraczka będzie przecierać szybę w odstępach ok. sześciu sekund.
7		Spryskiwacz uruchamia się naciskając dźwignię przełącznika od siebie, równocześnie ze spryskiwaczem włącza się wycieranie tylnej szyby.

UWAGA

W niskich temperaturach nie należy używać spryskiwaczy i wycieraczek, zanim nie ogrzeje się szyby nawiewem. W przeciwnym razie płyn może zamarznąć na szybie, ograniczając kierowcy widok drogi.

OSTROŻNIE

Wyłączenie zapłonu w trakcie pracy wycieraczek spowoduje dokończenie ich pra-

cy i powrót do położenia wyjściowego. W momencie ponownego włączenia zapłonu, wycieraczki przedniej szyby wznowią pracę w tym samym trybie. Lód, śnieg i inne przeszkody na szybie mogą spowodować uszkodzenie wycieraczek przedniej szyby oraz ich silnika.

- W razie potrzeby przed podróżą należy usunąć śnieg i lód z wycieraczek przedniej szyby.
- Należy ostrożnie oderwać pióra wycieraczek od szyby. Do tego celu SEAT zaleca użycie odmrażacza.
- Wycieraczek nie należy również włączać, jeśli szyba jest sucha. Praca wycieraczek na suchej szybie może doprowadzić do uszkodzeń.
- Podczas mrozów należy przed użyciem wycieraczek zawsze sprawdzić, czy nie przymarzły one do szyby. W niskich temperaturach, pomocne może okazać się zostawienie samochodu z wycieraczkami w położeniu serwisowym » strona 50.

Informacja

- Wycieraczki przedniej i tylnej szyby pracują tylko przy włączonym zapłonie i zamkniętej pokrywie silnika lub, odpowiednio, pokrywie bagażnika.
- Prędkość wycierania okresowego jest różnicowana w zależności od prędkości

samochodu. Im szybciej porusza się samochód, tym częściej następuje wycieranie szyby.

- Wycieraczka tylnej szyby uruchamia się automatycznie gdy włączone są wycieraczki przedniej szyby, a samochód jest na biegu wstecznym.

Funkcje wycieraczek

Działanie wycieraczek przedniej szyby w różnych sytuacjach

- Jeżeli pojazd się zatrzyma, włączone położenie zmienia się tymczasowo na poprzednie położenie.
- Po włączeniu spryskiwania przedniej szyby klimatyzacja przechodzi na ok. 30 sekund w tryb zamkniętego obiegu powietrza, aby zapobiec przeniknięciu do wnętrza samochodu zapachu płynu do spryskiwaczy.
- Przy wycieraniu przerywanym odstępy czasowe zależne są od prędkości. Im większa prędkość, tym krótsze przerwy między ruchami wycieraczek.

Podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby*

Podgrzewanie rozmraża jedynie same dysze, nie działa natomiast na płyn w przewodach spryskiwaczy. Gdy zapłon jest włączony, podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej

szyby automatycznie dostosowują podgrzewanie do temperatury otoczenia.

Układ spryskiwaczy reflektorów*

Spryskiwacze reflektorów oczyszczają klosze świateł przednich i działają tylko wtedy, gdy włączone są światła mijania. Po włączeniu zapłonu światła są również spryskiwane po pierwszym uruchomieniu automatycznych wycieraczek i co piąte ich uruchomienie.

Regularnie oczyszczać reflektory z zaschniętego brudu, np. pozostałości owadów.


Aby zapewnić prawidłową pracę spryskiwaczy w zimie, należy usuwać śnieg, który gromadzi się u wylotu dysz na zderzaku. W razie potrzeby należy usunąć lód za pomocą odmrózacza w sprayu.

Informacja

- Wycieraczka szyby przedniej będzie w miarę możliwości ścierać wszelkie zabrudzenia z szyby. Wycieraczka zatrzymuje się po napotkaniu przeszkody, która zablokuje jej ruch. Należy wówczas usunąć przeszkodę i włączyć wycieraczki ponownie.
- Jeżeli wycieraczki znajdują się w położeniu 1 lub 2, zatrzymanie samochodu sprawi, że prędkość ruchu wycieraczek zostanie zmniejszona. Właściwa prędkość zostanie przywrócona, gdy samochód ruszy.
- Szyba przednia zostanie wytarta ponownie po około 5 sekundach po uruchomieniu

spryskiwacza, pod warunkiem że samochód jest w ruchu [funkcja „ociekania“]. Jeśli wycieraczki zostaną uruchomione wcześniej niż 3 sekundy po funkcji „ociekania“, rozpocznie się nowa sekwencja spryskiwania bez wykonania ostatniego wycierania. Aby funkcja „ociekania“ działała ponownie, trzeba wyłączyć i włączyć zapłon.

Czujnik deszczu*

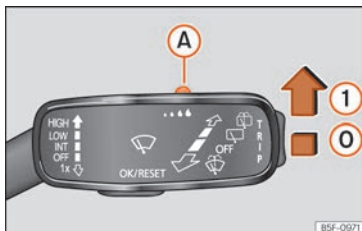

Rys. 119 Dźwignia przetłocznika wycieraczek: regulacja czujnika deszczu (A)



Rys. 120 Powierzchnia aktywna czujnika deszczu

Czujnik deszczu reguluje częstotliwość pracy wycieraczek, dostosowując jej długość do siły opadów » **Δ**. Czułość czujnika deszczu można regulować ręcznie. Wycieranie ręczne » strona 136.

Ustawić przetłocznik w wymaganym położeniu » **rys. 119**:

- Czujnik deszczu jest wyłączone.
- ① Czujnik deszczu jest włączony; w razie potrzeby następuje automatyczne wycieranie.
- A Ustawianie wrażliwości czujnika deszczu.
 - Ustawienie pokrętki w prawo: duża wrażliwość.
 - Ustawienie pokrętki w lewo: mała wrażliwość.

Po wyłączeniu zaptynu i ponownym jego włączeniu czujnik deszczu pozostaje włączony i rozpoczyna funkcjonowanie w momencie, gdy wycieraczki znajdują się w położeniu ①, a samochód porusza się z prędkością powyżej 16 km/h.

Zmiana zachowania czujnika deszczu

Możliwe przyczyny błędów i błędnych odczytów z powierzchni czujnika » **rys. 120** deszczu obejmują:

- Uszkodzone wycieraczki: cienka warstwa wody na uszkodzonych piórach może opóźnić włączenie wycieraczek, skrócić przerwy między wytarciami lub spowodować szybkie i ciągłe wycieranie.
- Owady: owady na powierzchni czujnika mogą uruchomić spryskiwacz.

- Sól na drodze: zimną sól, którą posypywana jest jezdnia, może spowodować bardzo długie wycieranie niemal suchej szyby.
- Zabrudzenia: suchy pył, wosk, powłoka na szkło (efekt lotosu) lub ślady detergentu (z myjni samochodowej) mogą zmniejszyć skuteczność czujnika deszczu lub spowolnić jego działanie, a nawet spowodować brak reakcji.
- Pęknięta szyba przednia: uderzenie kamieniem w szybę spowoduje pojedynczy cykl wycierania, jeśli włączony był czujnik deszczu. Następnie czujnik deszczu wykrywa zmniejszenie aktywnego obszaru i przystosowuje się do niego. Reakcja czujnika deszczu będzie zależeć od rozmiaru uszkodzenia wywołanego uderzeniem kamienia.

UWAGA

Czujnik deszczu może nie wykryć wystarczającej ilości deszczu, aby włączyć wycieraczki.

- W razie potrzeby, jeśli woda na przedniej szybie ogranicza widoczność, należy włączyć wycieraczki ręcznie.

Informacja

- Należy regularnie czyścić aktywną powierzchnię czujnika i sprawdzać stan piór pod kątem uszkodzeń » **rys. 120** [strzałka].
- W celu usunięcia wosku i powłok zalecamy środek do czyszczenia szyb zawierający alkohol.

- Nie należy naklejać na szybę przednią nalepek, które mogłyby zasłonić czujnik deszczu*. Może to spowodować nieprawidłowe działanie czujnika.

Lusterka

Lusterko wsteczne antyodblaskowe

Lusterko wsteczne ściemniane automatycznie*

Funkcja ściemniania lusterka uruchamia się automatycznie przy każdym włączeniu stacyjki.

Gdy funkcja ściemniania lusterka wstecznego jest włączona, lusterko wewnętrzne ściemnia się **automatycznie** w zależności od ilości otrzymywanego światła. Funkcja ściemniania lusterka zostaje anulowana, jeśli włączony zostaje bieg wsteczny.

⚠ UWAGA

Pęknięcie automatycznego lusterka antyodblaskowego może spowodować wyciek elektrolitu. Może to podrażnić skórę, oczy i układ oddechowy. Miejsca narażone na kontakt z elektrolitem należy przemyć obficie wodą. W razie potrzeby zwrócić się o pomoc medyczną.


⚠ OSTROŻNIE

Pęknięcie automatycznego lusterka antyodblaskowego może spowodować wyciek elektrolitu. Elektrolit może uszkodzić powierzchnie z tworzyw sztucznych. Należy usunąć elektrolit mokrą gąbką możliwie najszybciej.

i Informacja

- Jeżeli światło padające na wewnętrzne lusterko wsteczne napotka na przeszkodę (np. roletę przeciwsłoneczną*), lusterko z automatycznym ustawieniem może nie działać idealnie.
- Zapalenie oświetlenia wnętrza lub wrzucenie wstecznego biegu nie powoduje ściemniania lusterka z automatycznym ustawieniem położenia antyodblaskowego.
- W razie potrzeby naklejenia nalepki na szybę przednią nie umieszczać naklejek przed czujnikami. Mogłoby to uniemożliwić prawidłowe działanie funkcji antyodblaskowej, a nawet uniemożliwić jej działanie w ogóle.

Regulacja lusterek bocznych

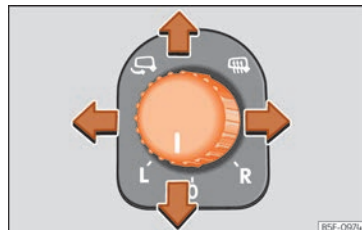

Rys. 121 Szczegółowy widok drzwi kierowcy: regulacja lusterka bocznego.

Ustawić przelącznik w odpowiednim położeniu:

L/R (lewo/prawo) Przekręcając pokrętkę w wymaganym kierunku, ustawić lusterko po stronie kierowcy (L, lewe) oraz lusterko po stronie pasażera (R, prawe) w odpowiednim położeniu.

W zależności od wersji wyposażenia, lusterka mogą być podgrzewane w określonych temperaturach zewnętrznych.

Składanie lusterek bocznych.

Zsynchronizowana regulacja lusterek zewnętrznych

W menu systemu Easy Connect wybrać > **Ustawienia > Lusterka i wycieraczki** >

> **Lusterka**, jeżeli lusterka boczne mają się ustawiać synchronicznie.

- Ustawić gałkę w położenie **L**¹⁾.
- Ustawianie lewego elektrycznego lusterka bocznego. Jednocześnie wyregulowane zostanie (zsynchronizowane) prawe lusterko zewnętrzne.
- W razie konieczności skorygować prawe lusterko: przekręcić pokrętło w położenie **R**¹⁾.

Funkcja zmiany kąta lusterka zewnętrznego po stronie pasażera.*

Przy parkowaniu tyłem, aby umożliwić kierowcy widoczność krawężnika, prawe lusterko boczne może automatycznie obrócić się w stronę pasażera, ukazując krawężnik. Gałka musi znajdować się w położeniu **R**¹⁾, aby uaktywnić tę funkcję.

Lusterko powraca do pierwotnej pozycji w momencie przekroczenia prędkości 15 km w jeździe do przodu lub w momencie wyłączenia zapłonu. Lusterko powraca również do pierwotnego położenia, jeśli skorygowano położenie regulacji.

Zapisanie ustawień lusterek w pamięci pod kątem zmiany widoku

- Włączyć zapłon.
- Wejść do menu Easy Connect, przycisk  > **USTAWIENIA > Lusterka i wycieraczki > Lusterka** wybrać **Opuszczanie na bieżący wsteczny** >>> strona 94.
- Wybrać położenie **R**¹⁾ dźwigni.
- Włączyć bieg wsteczny.
- Ustawić prawe lusterko boczne tak, by dobrze widzieć, na przykład, krawężnik.
- Wyłączyć wsteczny bieg.
- Położenie lusterka wstecznego zostaje zapisane.

Składanie lusterek bocznych przy rygłowaniu samochodu*

W systemie Easy Connect za pomocą przycisku  > **USTAWIENIA > Lusterka i wycieraczki > Lusterka** można ustawić składanie lusterek bocznych po zaparkowaniu i zaryglowaniu pojazdu >>> strona 94.

Po zaryglowaniu samochodu za pomocą pilota lusterka boczne automatycznie się składają. Po odryglowaniu zamków za pomocą pilota lusterka boczne automatycznie wracają do swojego położenia.

⚠ UWAGA

Wypukłe lub szerokokątne* lusterka boczne zwiększają pole widzenia. Z drugiej strony, przedmioty wydają się w nich mniejsze i bardziej oddalone niż w rzeczywistości. Używanie tych lusterek do oceny odległości do pojazdów jadących z tyłu przy zmianie pasa może doprowadzić do błędnego wyliczenia tej odległości. Ryzyko wypadku!

⚠ UWAGA

Składanie i rozkładanie lusterek bocznych powinno odbywać się z należytą ostrożnością w celu uniknięcia obrażeń.

- Lusterka można składać i rozkładać, jeśli w ich polu działania nie znajdują się żadne osoby.
- Manipulując przy lusterku, należy uważać, by palce nie dostały się pomiędzy lusterko i jego ramkę.

❗ OSTROŻNIE

- Jeżeli któreś lusterko wypadnie z położenia (np. przy parkowaniu), należy całkowicie złożyć lusterka za pomocą sterowania elektrycznego. Nie należy ustawiać położenia obudowy lusterka ręką, ponieważ załóżka to funkcję regulacji lusterek.

¹⁾ Regulacja w samochodach z kierownicą po prawej stronie odbywa się na zasadzie symetryczności.


- Przed myciem samochodu w myjni automatycznej, złożyć lusterka boczne, aby zapobiec ich uszkodzeniu. Niedozwolone jest ręczne składanie lub rozkładanie elektrycznie składanych lusterek zewnętrznych. Zawsze należy używać sterowania elektrycznego.

Informacja

- W razie awarii elektrycznej regulacji lusterek można je ustawić, przyciskając zewnętrzną krawędź zwierciadła.
- Funkcja elektrycznego składania lusterek bocznych nie jest dostępna przy prędkości przekraczającej 40 km/h.

Ostony przeciwstienne

Roleta przeciwstienne

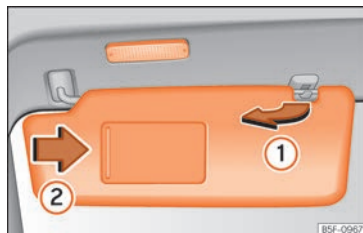

Rys. 122 Ostona przeciwstienne

Możliwości regulacji ostony przeciwstiennej kierowcy i pasażera

- Opuścić ostonę przeciwstiennej na przednią szybę.
- Ostonę można wyjąć z uchwytu i obrócić w kierunku drzwi »»» rys. 122 ①.
- Przekręcenie ostony w kierunku drzwi, wzdłużnie do tyłu.

Po wewnętrznej stronie ostony przeciwstiennej znajduje się lusterko do makijażu wyposażone w ostonę. Po odsunięciu klapki ② włącza się światło.

Światło gaśnie w momencie zasunięcia klapki lusterka lub podniesienia z powrotem ostony przeciwstiennej.

UWAGA

Opuszczone rolety przeciwstienne mogą ograniczać widoczność.

- Rolety i ostony przeciwstienne, jeśli nie są opuszczone, powinny znajdować się w swojej obudowie lub w uchwycie.

Informacja

Światło nad ostoną przeciwstiennej gaśnie automatycznie po kilku minutach w określonych warunkach. Zapobiega to rozładowaniu akumulatora.

Siedzenia i zagłówki

Regulacja siedzeń


Powiązany film



BKJ-0259

Rys. 123 Wnętrze samochodu

Ręczna regulacja foteli przednich

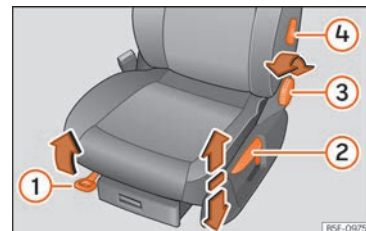

B5F-0975

Rys. 124 Fotele przednie: regulacja ręczna.

- ① Do przodu/do tyłu: pociągnąć za dźwignię i przesunąć fotel. Po zwolnieniu dźwigni fotel powinien się zakleszczyć w danym położeniu!

- ② Podnoszenie/obniżanie: pociągnąć dźwignię w górę lub nacisnąć w dół [w razie potrzeby kilkakrotnie] z położenia wyjściowego.
- ③ Regulacja kąta oparcia: ręcznie za pomocą pokrętła.
- ④ Podparcie lędźwiowe: ustawić przełącznik w wymaganym położeniu.

UWAGA

Niewłaściwa pozycja fotela może prowadzić do wypadków i ciężkich obrażeń.

- Korygowanie ustawień fotela należy przeprowadzać wyłącznie na postoju, ponieważ podczas jazdy fotel może wykonać nieoczekiwany ruch i doprowadzić do utraty panowania nad pojazdem przez kierowcę. Co więcej, podczas ustawiania fotela przyjmuje się niewłaściwą pozycję.
- Wysokość i położenie siedziska oraz kąt nachylenia oparcia foteli przednich należy regulować tylko, jeżeli w obszarze manewrowania nie ma żadnych przeszkód.
- Sprawdzić, czy nie ma żadnych przedmiotów kolidujących z ruchem fotela.
- Sprawdzić, czy nie ma przedmiotów kolidujących z ustawieniem i zablokowaniem fotela w żądanym położeniu.


UWAGA

Niewłaściwie użytkowane poszycie lub pokrowiec mogą spowodować przypadkowe

uruchomienie elektrycznej regulacji fotela i niespodziewany ruch fotela w czasie jazdy. Może to spowodować utratę kontroli nad samochodem i w konsekwencji wypadek lub obrażenia. Może również dojść do uszkodzenia elementów elektrycznych foteli przednich.

- Nie przymocowywać ani nie umieszczać poszycia ani pokrowców foteli na przyciskach do elektrycznej regulacji.
- Nie używać tapicerki ani pokrowców, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone do stosowania w danym pojeździe.

Regulacja elektryczna siedzenia kierowcy*

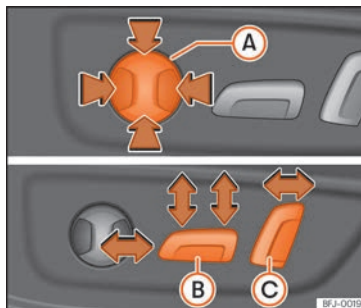

Rys. 125 Siedzenie kierowcy: regulacja elektryczna.

- Ⓐ Regulacja podparcia lędźwi: wcisnąć przycisk i ustawić odpowiednie położenie.
- Ⓑ Regulacja fotela przód/tył: nacisnąć przycisk przód/tył.
Regulacja fotela góra/dół: Nacisnąć tylną część przycisku góra/dół. Regulacja kąta siedziska - nacisnąć przednią część przycisku góra/dół.
- Ⓒ Regulacja kąta nachylenia oparcia: nacisnąć przycisk przód/tył.

UWAGA

- Nieostrożne lub nieuważne używanie elektrycznie sterowanych foteli przednich może spowodować poważne obrażenia.
- Regulacja elektrycznie sterowanych foteli przednich może się również odbywać przy wyłożonym zapłonie. W samochodzie nie należy zostawiać bez opieki dzieci, ani innych osób, które mogą potrzebować pomocy.
- W razie niebezpieczeństwa należy zatrzymać ustawianie elektrycznie sterowanych foteli naciskając dowolny przełącznik.

OSTROŻNIE

Aby uniknąć uszkodzenia elementów grzewczych ogrzewania siedzenia, nie należy kłaść na siedzeniu ani nie poddawać go dużemu naciskowi w jednym miejscu, zarówno na siedzisku, jak i na oparciu.

Informacja

- Elektryczna regulacja foteli może okazać się niemożliwa, jeśli akumulator będzie już staby.
- Jeżeli w trakcie regulacji położenia fotela zostanie włączony silnik, regulacja zostanie przerwana.

Zagłówek

Wprowadzenie

Poniżej opisano regulację i zdejmowanie zagłówków. Siedzenia powinny zawsze być ustawione prawidłowo »» strona 12.

Wszystkie siedzenia są wyposażone w zagłówki. Środkowy zagłówek z tyłu przeznaczony jest tylko do siedzenia środkowego na kanapie tylnej. Nie można go montować na żadnym innym siedzeniu.

Prawidłowe ustawienie zagłówków

Ustawić zagłówek w pozycji, w której jego górna krawędź znajduje się na poziomie czubka głowy i pod żadnym pozorem nie poniżej linii oczu. Zagłówek powinien znajdować się jak najbliżej głowy.

Ustawianie zagłówka dla osób o niskim wzroście

Maksymalnie obniżyć zagłówek, nawet jeśli głowa będzie się znajdować poniżej górnej krawędzi zagłówka. W najniższym położeniu zagłówka może być przerwa między oparciem a zagłówkiem.

Ustawianie zagłówka dla osób o wysokim wzroście

Wyciągnąć zagłówek do góry do maksymalnej pozycji.

UWAGA

Podróżowanie bez zagłówków lub z zagłówkami ustawionymi w niewłaściwej pozycji zwiększa ryzyko ciężkich lub śmiertelnych obrażeń w razie wypadku lub nagłego hamowania bądź manewru.


- W czasie podróży należy zawsze mieć prawidłowo zamontowany i ustawiony zagłówek.
- Aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia odcinka szyjnego kręgosłupa w czasie wypadku, ustawić zagłówek odpowiednio do wzrostu, tak aby jego górna krawędź znajdowała się na poziomie czubka głowy i nigdy poniżej linii oczu. Głowę trzymać jak najbliżej zagłówka, w położeniu środkowym.
- Nigdy nie należy regulować zagłówka podczas jazdy.

- W żadnym wypadku nie należy podróżować na tylnym siedzeniu z zagłówkami w pozycji „nie w użyciu”.


OSTROŻNIE

Zakładając lub zdejmując zagłówki, należy uważać, aby nie uderzyć nimi podsufitki, oparcia przedniego fotela ani innych części samochodu. Może to spowodować uszkodzenie pojazdu.

Regulacja zagłówków

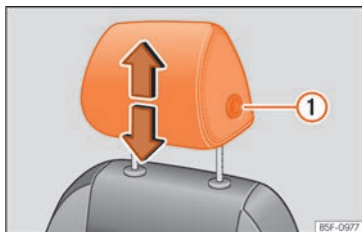

Rys. 126 Fotel przedni: regulacja zagłówka.

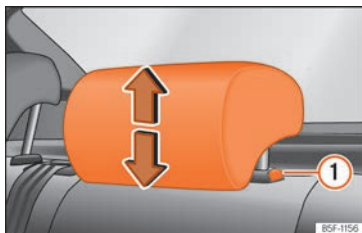


Rys. 127 Zagłówek z tyłu: regulacja zagłówka.

Regulacja wysokości zagłówków

- Uchwycić zagłówek po bokach obiema rękami i wyciągnąć do góry na odpowiednią wysokość. Aby opuścić zagłówek, powtórz tę samą czynność, naciskając przycisk ①
- » **rys. 126** » **rys. 127** z boku zagłówka.

- Zagłówek musi się prawidłowo zablokować w jednym położeniu.

Zdejmowanie i zakładanie zagłówków

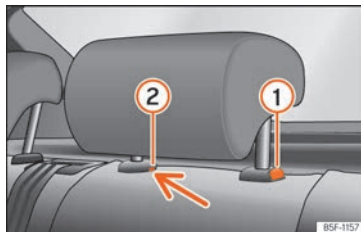

Rys. 128 Zagłówek fotela tylnego: zdejmowanie.

Zdejmowanie i zakładanie zagłówków przednich

- Wysunąć zagłówek maksymalnie do góry.
- Nacisnąć przycisk » **rys. 126** ① z boku i wyciągnąć zagłówek.
- Aby zamontować ponownie zagłówek, należy wsunąć zagłówek w otwory w oparciu siedzenia i popchnąć do momentu, aż zaskoczy.

Zdejmowanie zagłówków tylnych siedzeń

Aby wyjąć zagłówek, oparcie siedzenia należy pochylić do przodu.

- Odblokować oparcie » **strona 145.**
- Wysunąć zagłówek maksymalnie do góry.
- Nacisnąć przycisk » **rys. 128** ① równocześnie wsuwając w szparę zabezpieczającą ② płaski wkrętak o szerokości maksymalnie 5 mm, a następnie wyjąć zagłówek.
- Odchylić oparcie, aż zaskoczy prawidłowo » **Δ zob. Składanie i podnoszenie oparcia tylnego siedzenia na stronie 145.**

Zakładanie zagłówków tylnych siedzeń

Aby zamontować zagłówek siedzenia bocznego, oparcie tego siedzenia należy częściowo złożyć do przodu.


- Odblokować oparcie » **strona 145.**
- Wsunąć bolce zagłówka w prowadnice do momentu wyczuwalnego zakleszczenia. Zagłówek nie powinien się dać wyjąć z oparcia.
- Odchylić oparcie, aż zaskoczy prawidłowo » **Δ zob. Składanie i podnoszenie oparcia tylnego siedzenia na stronie 145.**

⚠ UWAGA


Zagłówki tylne należy wyjmować jedynie wówczas, gdy jest to niezbędne do zamontowania fotelika dziecięcego. Po zdemonstrowaniu fotelika dziecięcego należy niezwłocznie założyć zagłówki z powrotem.

Funkcje foteli

Składanie i podnoszenie oparcia tylnego siedzenia

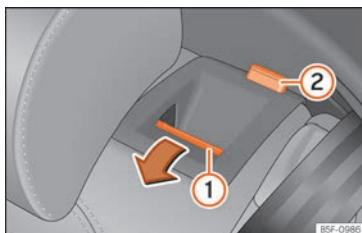

Rys. 129 Tyłne siedzenie: składanie oparcia.

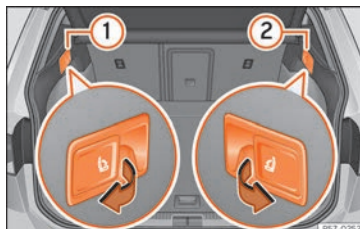

Rys. 130 W bagażniku: dźwignie do wypięcia lewej części ① i prawej części ② oparcia tylnego siedzenia.

Ponieważ oparcie tylnego siedzenia jest dzielone, można złożyć każdą część osobno, zwiększając w ten sposób przestrzeń bagażową.

Składanie oparcia tylnego siedzenia za pomocą przycisku zwalniającego

- Wcisnąć zagłówek maksymalnie w dół »»» strona 143.
- Naciśnąć przycisk odblokowania »»» **rys. 129** ① w kierunku do przodu, jednocześnie unosząc oparcie. Oparcie tylnego siedzenia nie jest zakleszczone, dopóki widoczna jest czerwona część zatrzasku ②.

Składanie oparcia tylnej kanapy za pomocą dźwigni zwalniających w bagażniku

- Wcisnąć zagłówek maksymalnie w dół »»» strona 143.

- Otworzyć klapę bagażnika »»» strona 115.
- Pociągnąć dźwignię odblokowania »»» **rys. 130** tej części oparcia, która ma być złożona.
- Odpowiednia część oparcia zostanie odblokowana lub złożona do przodu.
- Jeżeli trzeba, zamknąć klapę bagażnika »»» strona 115.

Podnoszenie oparcia tylnego siedzenia

- Podnieść oparcie i popchnąć mocno do za-blokowania »»» ⚠.
- Czerwony znacznik na zaczepie powinien być niewidoczny. ②.
- Nie przytrzasnąć pasa bezpieczeństwa.
- Oparcie musi być prawidłowo zakleszczone.
- W razie potrzeby ustawić zagłówki.

⚠ UWAGA

Podnoszenie i opuszczanie oparcia bez zachowania należytej ostrożności i uwagi może doprowadzić do poważnych obrażeń.

- Przy składaniu tylnego oparcia należy uważać, aby nie przytrzasnąć ludzi ani zwierząt.
- Nigdy nie należy składać ani podnosić oparcia tylnego siedzenia podczas jazdy.
- Podczas podnoszenia oparcia należy uważać, by nie uszkodzić ani nie przytrzasnąć pasów bezpieczeństwa.

»


- Przy podnoszeniu lub opuszczaniu oparcia tylnego siedzenia należy uważać na ręce, palce, stopy i inne części ciała.
- Aby pasy bezpieczeństwa działały prawidłowo, wszystkie części oparcia tylnego siedzenia muszą być prawidłowo zablokowane. Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do środkowego siedzenia tylnego. Pasażer podróżujący na siedzeniu, którego oparcie nie jest prawidłowo zablokowane, zostanie wyrzucony do przodu wraz z oparciem w momencie wypadku lub nagłego manewru bądź hamowania.
- Nie wolno podróżować na siedzeniu, którego oparcie złożono lub które nie jest prawidłowo zablokowane (dotyczy to nawet dzieci).

❗ OSTROŻNIE

Opuszczanie lub podnoszenie oparcia bez zachowania należytej ostrożności i uwagi może doprowadzić do poważnych uszkodzeń samochodu i innych przedmiotów.

- Przed złożeniem oparcia siedzenia tylnego należy ustawić fotele przednie tak, żeby nie zostały uderzone zagłówkiem ani poduszką tylnego oparcia.
- Przy składaniu tylnego oparcia należy sprawdzić, czy nie ma żadnych przedmiotów kolidujących z ruchem oparcia.

Podłokietnik środkowy z przodu

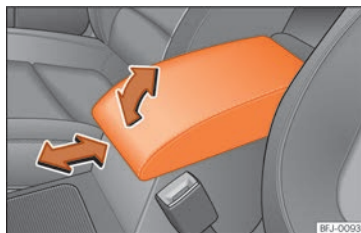

Rys. 131 Podłokietnik środkowy z przodu

Aby podnieść podłokietnik, należy unieść go w kierunku wskazanym przez strzałkę »» **rys. 131**, przez wszystkie położenia.

Aby opuścić podłokietnik, najpierw podnieść go do najwyższego położenia. Następnie opuścić.

Aby przesunąć podłokietnik w płaszczyźnie poziomej, przesunąć go maksymalnie do przodu »» **rys. 131** lub do tyłu w kierunku odpowiedniej strzałki.

⚠ UWAGA

Środkowy podłokietnik z przodu może ograniczać swobodę ruchów kierowcy, co może spowodować wypadek lub ciężkie obrażenia.

- Podczas jazdy schowki w podłokietniku powinny być zamknięte.

- Nie pozwalać nikomu, nawet dzieciom, siedzieć na podłokietniku środkowym podczas jazdy. Taka pozycja jest nieprawidłowa i może być przyczyną poważnych obrażeń.

Wypożyczenie przydatne przy przewożeniu i schowki

Przechowywanie przedmiotów

Roźmieszczenie bagaży i ładunku

Przedmioty i bagaż można przewozić wewnątrz pojazdu, na przyczepie » strona 346 oraz na dachu » strona 153. Przy przewożeniu ładunku należy przestrzegać wszystkich przepisów prawa.

Bezpieczne umieszczanie bagaży wewnątrz samochodu

- Ładunek należy roźmieścić w samochodzie możliwie równomiernie.
- Sprzęt i ciężkie przedmioty należy przewozić w bagażniku » .
- Umieścić ciężkie elementy możliwie jak najbliżej przedniej części bagażnika.
- Nie należy przekraczać maksymalnego dopuszczalnego nacisku na oś oraz maksymalnej dozwolonej masy samochodu » strona 408.
- Przymocować przedmioty do pierścieni mocujących w bagażniku za pomocą odpo-

wiednich tańcuchów lub pasów » strona 151.

- Małe przedmioty również bezpiecznie umieścić.
- Ciśnienie w oponach dostosować do obciążenia. Należy wziąć pod uwagę zależność przyczepności od ciśnienia w oponach » strona 382.
- Jeżeli pojazd jest wyposażony w system monitorowania ciśnienia w oponach, należy w razie potrzeby ustawić nowe warunki obciążenia » strona 387.

UWAGA

Luźne lub niezabezpieczone przedmioty mogą spowodować poważne obrażenia w razie gwałtownych manewrów, hamowania lub wypadku. W szczególności jeżeli zostaną uderzone przez poduszkę powietrzną i wyrzucone w powietrze wewnątrz kabiny. Aby ograniczyć ryzyko obrażeń, należy przestrzegać następujących zasad:

- Bezpiecznie umocować wszystkie przedmioty w kabinie.
- Należy zabezpieczać wszystkie przedmioty w samochodzie, niezależnie od ich rozmiarów.
- Przedmioty w kabinie umieszczać w taki sposób, aby w czasie jazdy nie znalazły się w obszarze wywołania poduszek powietrznych.

- Podczas jazdy schowki w kabinie powinny być przez cały czas zamknięte.
- Przedmioty umieszczać w taki sposób, aby nie zmuszały pasażerów do siedzenia w niewłaściwej pozycji.
- Jeżeli przewożone są przedmioty, które zajmują miejsce na siedzeniu, nikt nie może na nim siedzieć.
- Nie pozostawiać żadnych nieprzymocowanych twardych, ostrych ani ciężkich przedmiotów w otwartym schowku, na tylnej półce ani na desce rozdzielczej.
- Usunąć wszelkie twarde, ostre i ciężkie przedmioty z ubrań i toreb znajdujących się w kabinie i bezpiecznie je schować.

UWAGA

- Ciężki ładunek ma wpływ na zachowanie się samochodu i wydłuża drogę hamowania. Ciężkie przedmioty, które nie zostały odpowiednio schowane lub zabezpieczone, mogą spowodować utratę kontroli nad samochodem i w konsekwencji ciężkie obrażenia.
- Nie wolno przetadowywać pojazdu. Zarówno ładowność samochodu, jak i rozłożenie ładunku mają wpływ na zachowanie samochodu podczas jazdy oraz na skuteczność hamowania.
 - Przy przewożeniu ciężkich przedmiotów zachowanie pojazdu zmienia się z powodu przemieszczenia środka ciężkości.

»

- Ładunek należy rozmieścić w samochodzie możliwie równomiernie i poziomo.
- Ciężkie przedmioty w bagażniku należy umieścić jak najdalej przed tylną osią.
- Niezabezpieczone przedmioty w bagażniku mogą przemieścić się niespodziewanie i zmienić zachowanie samochodu na drodze.
- Należy zawsze dostosować prędkość i styl jazdy do widoczności i warunków drogowych, atmosferycznych oraz ruchu.
- Zachować szczególną ostrożność przy przyspieszaniu.
- Należy unikać nagłego hamowania i gwałtownych manewrów.
- Hamować wcześniej niż normalnie.

⚠ UWAGA

- Nie należy pozostawiać samochodu bez opieki, zwłaszcza jeśli pokrywa bagażnika jest otwarta. Do otwartego bagażnika mogłyby się dostać dzieci, które w razie zatrzaśnięcia pokrywy zostałyby w nim uwięzione i mogłyby dojść do zagrożenia ich życia.
- Przed oddaleniem się od samochodu należy zaryglować wszystkie drzwi i pokrywę bagażnika. Przed zaryglowaniem samochodu należy upewnić się, że nie ma w nim osób dorosłych ani dzieci.

⚠ OSTROŻNIE


Przewody elektryczne lub, w zależności od wyposażenia, antena wbudowana w tylną szybę mogą ulec uszkodzeniu, nawet nieodwracalnemu, jeżeli wejdą w kontakt z ładunkiem.

i Informacja


W handlu dostępne są pasy, którymi przypina się ładunek do uchwytów mocujących.

Bagażnik

Tylna półka

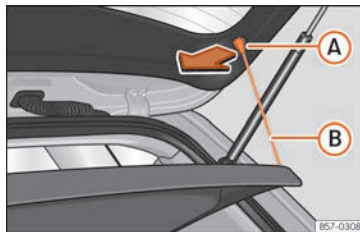

Rys. 132 W bagażniku: zdejmowanie i zakładanie tylnej półki.

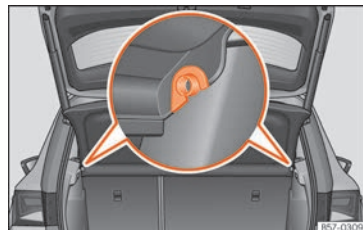

Rys. 133 W bagażniku: zdejmowanie i zakładanie tylnej półki.

Zdejmowanie

- Odczepić pętelki sznurowe »»» **rys. 132** (B) z haczyków (A).
- Unieść półkę do góry i wyjąć z zaczepów bocznych »»» **rys. 133**.

W razie potrzeby półkę można przechować pod podłogą bagażnika. »»» **strona 149**.

Wkładanie

- Wsunąć półkę poziomo, tak aby „wgłębienie” pasowało do osi wsporników, »»» **rys. 133** i wcisnąć do zatrzaśnięcia.
- Przyczepić pętlę »»» **rys. 132** (B) do pokrywy bagażnika.

⚠ UWAGA

Przewożenie zwierząt, niezabezpieczonych lub niezamocowanych przedmiotów może

spowodować poważne obrażenia w razie gwałtownych manewrów, hamowania lub wypadku.

- Na tylnej półce nie należy zostawiać żadnych twardych, ciężkich ani ostrych przedmiotów.
- Nigdy nie należy przewozić zwierząt na tylnej półce.

❶ OSTROŻNIE

- Przed zamknięciem tylnej pokrywy bagażnika upewnić się, że tylna półka jest odpowiednio zamocowana.
- Przetadowanie bagażnika może spowodować nieprawidłowe osadzenie tylnej półki, która może się wygiąć lub uszkodzić.
- W przypadku przetadowanego bagażnika należy zdjąć półkę.

i Informacja

Umieszczając ubrania w bagaż na tylnej półce, należy sprawdzić, czy nie ograniczy to widoczności do tyłu.

Przechowywanie tylnej półki



Rys. 134 W bagażniku: osłony do schowania tylnej półki.




Rys. 135 W bagażniku: wkładanie tylnej półki.

- Umieścić półkę w odpowiednich uchwytach »»» **rys. 135**.
- Umieścić obydwie zaślepki z powrotem na swoich miejscach.

W zależności od wersji wyposażenia, tylną półkę po wyjęciu można przechować pod podłogą bagażnika.

- Wyjąć obydwie zaślepki, lewą i prawą »»» **rys. 134**.

Regulowana podłoga bagażnika

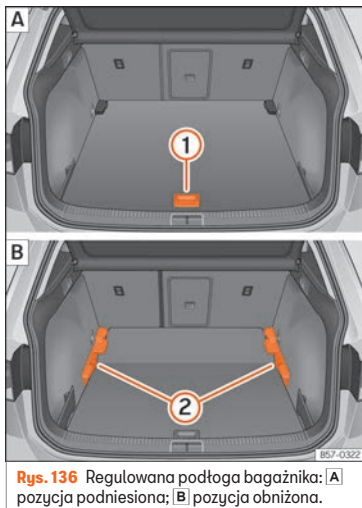

Rys. 136 Regulowana podłoga bagażnika: [A] pozycja podniesiona; [B] pozycja obniżona.



Rys. 137 Regulowana podłoga bagażnika: pozycja nachylona.

Regulowana podłoga w pozycji wysokiej

- Aby zmienić położenie podłogi z niższego na wyższe, należy podnieść podłogę za uchwyt »»» **rys. 136** ① i odciągnąć do tyłu do momentu, w którym cała przednia część podłogi przejdzie przez wsporniki ②.
- Przesunąć podłogę nad wspornikami do oparcia tylnego siedzenia, a następnie obniżyć ją za pomocą uchwytu ①.

Regulowana podłoga w pozycji niskiej

- Aby zmienić położenie podłogi z wyższego na niższe, należy podnieść podłogę za uchwyt »»» **rys. 136** ① i odciągnąć do tyłu do momentu, w którym cała przednia część podłogi przejdzie przez wsporniki ②.
- Opuścić przód podłogi i przesunąć podłogę do przodu do momentu jej zablokowania o tylne siedzenia, jednocześnie obniżając ją za uchwyt ①.

Regulowana podłoga w pozycji pochylonej

Gdy podłoga bagażnika znajduje się w pozycji pochylonej, można dostać się do koła zapasowego i zestawu do naprawy opon.

- Unieść podłogę za uchwyt »»» **rys. 136** ①, pociągnąć do góry i przesunąć w kierunku oparcia tylnych siedzeń, aż podłoga złoży się wzdłuż linii zawiasów, a jej ruchoma część oprze się o oparcie.
- Oprzeć podłogę na wspornikach bocznych »»» **rys. 137** (strzałki).

Regulowana podłoga przy złożonych siedzeniach

- Aby zmienić położenie podłogi z wyższego na niższe, należy podnieść podłogę za uchwyt »»» **rys. 136** ① i odciągnąć nieco do tyłu.
- Popchnąć podłogę w stronę złożonych tylnych siedzeń, trzymając ją za uchwyt ① dociskając ją lekko w dół tak, by ruchoma część podłogi zrównała się z oparciami tylnych siedzeń.

⚠ UWAGA

- Nawet przy poprawnie podniesionej podłodze bagażnika należy zawsze zabezpieczać przewożone przedmioty.
- W przestrzeni pomiędzy tylnym siedzeniem a podniesioną podłogą bagażnika


wolno przewozić przedmioty, których dłu-gość nie przekracza 2/3 wysokości podłogi.

- W przestrzeni pomiędzy tylnym siedzeniem a podniesioną podłogą bagażnika wolno przewozić przedmioty, których ciężar nie przekracza 7,5 kg.

① OSTROŻNIE

- Przy podłodze podniesionej do górnego położenia maksymalna ładowność bagażnika wynosi 100 kg.
- Przy zamykaniu bagażnika należy uważać, by podłoga nie opadła sama. Należy ją zawsze obniżyć ostrożnie, w sposób kontrolowany. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia maty i podłogi bagażnika.

Uchwyty mocujące*

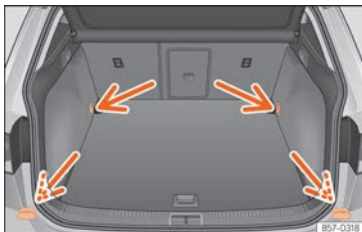

Rys. 138 W bagażniku: uchwyty mocujące.

Z przodu i z tyłu bagażnika znajdują się uchwyty mocujące »» rys. 138 do przytwierdzenia przedmiotów i bagażu za pomocą pasów i linek.

Aby skorzystać z uchwytów mocujących, należy je najpierw podnieść.

⚠ UWAGA

Zastosowanie niewłaściwych lub uszkodzonych pasów lub linek może doprowadzić do ich zerwania w razie hamowania lub wypadku. Znajdujące się w bagażniku przedmioty mogą zostać wyrzucone w kabinie w niekontrolowany sposób i spowodować poważne lub nawet śmiertelne obrażenia u pasażerów.


- Należy zawsze używać odpowiednich pasów i linek znajdujących się w dobrym stanie.
- Ładunek umieszczony na podłodze bagażnika zabezpieczyć pasami lub linkami na krzyż i przyczepić je do uchwytów mocujących.
- Zabezpieczając przedmioty, nie należy przekraczać maksymalnego obciążenia uchwytów mocujących.
- W przypadku płaskich przedmiotów należy szczególnie dopilnować, aby górna krawędź ładunku znajdowała się powyżej uchwytów mocujących.
- W zależności od wyposażenia należy zastosować się do instrukcji w bagażniku dotyczących umieszczania ładunku.

- Do uchwytów mocujących nie należy mocować fotelika dziecięcego.


i Informacja

- Maksymalne obciążenie uchwytów wynosi ok. 3,5 kN.
- Pasy, linki oraz inne zabezpieczenia bagażu można zakupić w specjalistycznych placówkach dealerskich. W tym celu SEAT zaleca wizytę u swojego dealera.
- Uchwyty mocujące są beзуżyteczne w wersjach z kołem zapasowym.

Torba siatkowa*

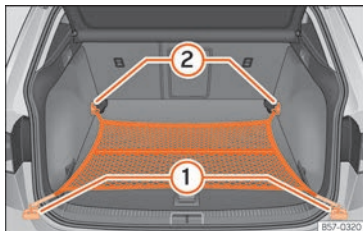

Rys. 139 W bagażniku: torba siatkowa przytwierdzona do podłogi.

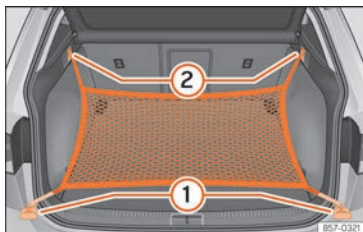

Rys. 140 W bagażniku: uchwyty ① i haczyki ② do mocowania torby siatkowej.

Zabezpiecz lekkie przedmioty przed przesuwaniem się w bagażniku. Torba siatkowa jest wyposażona w zamek i służy do przechowywania niewielkich przedmiotów.

Torbę siatkową można przymocować w bagażniku na różne sposoby.

Mocowanie torby siatkowej do podłogi bagażnika

W razie potrzeby należy najpierw rozłożyć przednie uchwyty » strona 151.

- Przypiąć haczyki siatki do uchwyty mocujących ① i ② » **rys. 139** » ⚠. Zamek błyskawiczny torby powinien znaleźć się na górze.

Przypiąć torbę siatkową obok progu bagażnika

- Przypiąć haczyki krótkiej siatki do uchwyty mocujących » **rys. 140** ① » ⚠. Zamek błyskawiczny torby powinien znaleźć się na górze.
- Wpiąć paski w haczyki torby ②.

Wyjmowanie torby siatkowej

Torba siatkowa w stanie zamocowanym jest napięta » ⚠.

- Odpiąć siatkę od uchwyty mocujących.
- Schować torbę siatkową w bagażniku.


⚠ UWAGA

Przypięcie elastycznej torby siatkowej do uchwyty mocujących bagażnika wymaga jej rozciągnięcia. Po przypięciu torba jest napięta. Niewłaściwe przypięcie lub odpięcie haczyków torby siatkowej może do-

prowadzić do obrażeń zadanych przez haczyki.

- Należy upewnić się, że haczyki nie wypną się nagle z uchwyty mocujących w momencie ich zapinania lub odpinania.
- Przy zapinaniu i odpinaniu haczyków należy chronić oczy i twarz, w razie nagłego wypięcia się haczyków.
- Należy zawsze zapinać haczyki torby siatkowej w wymaganej kolejności. Gwałtowne odpięcie haczyka może spowodować obrażenia.

Haczyki na torby

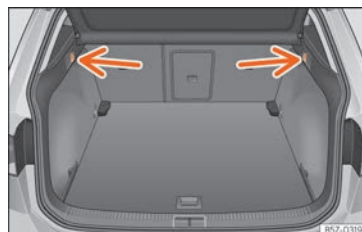

Rys. 141 W bagażniku: haczyki na torby.

Po obu stronach bagażnika mogą znajdować się haczyki do wieszania toreb » **rys. 141**.

Służą one do wieszania lekkich toreb z zakupami.

⚠ UWAGA

Nie wieszac na nich bagażu ani innych przedmiotów. Haczyki mogłyby się złamać w razie gwałtownego hamowania lub wypadku.

⌚ OSTROŻNIE

Maksymalne obciążenie każdego haczyka wynosi 2,5 kg.

Przejście do bagażnika do transportu długich przedmiotów*



Rys. 142 W oparciu tylnego siedzenia: otwieranie przejścia do bagażnika.



Rys. 143 W bagażniku: otwieranie przejścia do bagażnika.

Na tylnym siedzeniu pod środkowym podłokietnikiem znajduje się przejście do bagażnika używane do przewożenia w samochodzie długich przedmiotów, takich jak narty.

Aby uniknąć zabrudzenia wnętrza samochodu, brudne przedmioty należy owinąć (na przykład kocem) przed ich włożeniem do kabiny otworem przechodzącym z bagażnika.

Przy opuszczonym podłokietniku na środkowym tylnym siedzeniu nie wolno podróżować.

Otwieranie przejścia do bagażnika

- Opuścić podłokietnik środkowy.
- Pociągnąć zatrask w kierunku oznaczonym strzałką i popchnąć klapę przejścia do bagażnika » **rys. 142** ① w dół i do przodu.
- Otworzyć pokrywę bagażnika.
- Od strony bagażnika wsunąć do samochodu długi bagaż.

- Zabezpieczyć przewożony bagaż pasem bezpieczeństwa.
- Zamknąć klapę bagażnika.

Zamykanie pokrywę przejścia do bagażnika.

- Podnieść pokrywę przejścia do bagażnika do zatrzaśnięcia. Czerwony znacznik od strony bagażnika nie może być widoczny.
- Zamknąć klapę bagażnika.
- Podnieść podłokietnik środkowy w razie potrzeby.

i Informacja

Klapę można również otworzyć od strony bagażnika. W tym celu należy pociągnąć dźwignię w dół, w kierunku strzałki i podnieść klapę » **rys. 143**.

Bagażnik dachowy*

Wprowadzenie

Dach samochodu zaprojektowano z myślą o optymalnej aerodynamice. Z tego powodu belek poprzecznych ani konwencjonalnych bagażników dachowych nie można mocować do rygli deszczowych.

Ze względu na zintegrowanie rygli deszczowych z dachem w celu zmniejszenia

»

oporów powietrza, możliwe jest stosowanie jedynie belek poprzecznych i bagażników za-
twierdzonych przez SEAT-a.

Kiedy należy zdemontować belki poprzeczne i systemy bagażnika dachowego?

- Gdy bagażnik nie jest aktualnie użytkowa-
ny.
- Gdy samochód będzie myty w myjni auto-
matycznej.
- Kiedy z bagażnikiem samochód przekracza
maksymalną dopuszczalną wysokość, np. w
garażu.

UWAGA

- Należy zawsze zabezpieczać bagaż za
pomocą odpowiednich pasów i sprężyn
znajdujących się w dobrym stanie.
- Przedmioty duże gabarytowo, ciężkie,
długie lub płaskie niekorzystnie oddziałują
na aerodynamikę, zmieniają środek cięż-
kości samochodu oraz jego zachowanie na
jezdni.
- Należy unikać nagłego hamowania i
gwałtownych manewrów.
- Należy zawsze dostosować prędkość i
styl jazdy do widoczności i warunków dro-
gowych, atmosferycznych oraz ruchu.


OSTROŻNIE

- Przed wjazdem na myjnię należy zde-
montować belki poprzeczne bagażnika
oraz cały system.
- Zainstalowanie belek dachowych i ba-
gażnika oraz przewożenie na nim bagażu
zwiększa wysokość samochodu. Dlatego
też należy sprawdzić, czy w ten sposób nie
przekracza się ograniczenia wysokości, na
przykład, w przypadku bram garażowych
lub przepustów.
- Belki bagażnika, system bagażnika oraz
ładunek na nim umieszczony nie powinny
kolidować z anteną dachową ani przesuw-
nym dachem panoramicznym oraz nie po-
winny przeszkadzać w otwieraniu klapy ba-
gażnika.
- Przy otwieraniu pokrywy bagażnika nale-
ży upewnić się, że nie uderzy ona w ład-
nek umieszczony na dachu.

Informacja dotycząca środowiska

Belki dachowe i bagażnik zwiększają opór
powietrza, a co za tym idzie, również zuży-
cie paliwa.

Montowanie belek poprzecznych i systemu bagażnika dachowego

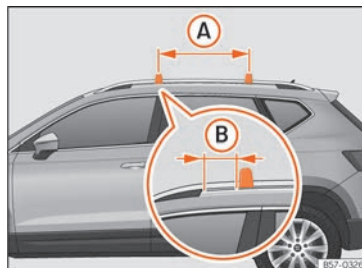

Rys. 144 Punkty mocowania bagażnika do re-
lingów dachowych.

Belki poprzeczne stanowią podstawę całej
serii specjalnych systemów bagażnika da-
chowego. Ze względów bezpieczeństwa, do
bezpiecznego przewożenia na dachu бага-
żu, rowerów, nart, desek surfingowych lub łó-
dzi muszą być zastosowane specjalne moco-
wania. Odpowiednie akcesoria można nabyć
u dealerów SEAT-a.

Należy zawsze zabezpieczać belki poprzecz-
ne i bagażnik dachowy. Przestrzegać instruk-
cji dostarczanych z belkami oraz bagażni-
kiem.

Belki poprzeczne są montowane na relingach
dachowych. Odległość pomiędzy belkami

poprzecznymi » **rys. 144**  powinna wynosić od 70 do 90 cm, a odległość pomiędzy belkami poprzecznymi a wspornikami relingów  - 15 cm.

UWAGA

Nieprawidłowe zamocowanie i użytkowanie belek poprzecznych i bagażnika dachowego może doprowadzić do oderwania się całego systemu dachowego i spowodować wypadek i obrażenia.

- Należy zawsze postępować zgodnie z instrukcją producenta.
- Wszystkie mocowania na śruby należy sprawdzić przed podróżą i w razie potrzeby dokręcić je po przejechaniu niewielkiej odległości. W długiej podróży należy sprawdzać mocowania śrub na każdym postoju.
- Nie przerabiać ani nie naprawiać samodzielnie belek poprzecznych ani bagażnika dachowego

Informacja

Należy uważnie zapoznać się z instrukcjami dostarczonymi z belkami oraz bagażnikiem i wozić je ze sobą w samochodzie.

Załadunek bagażnika dachowego

Prawidłowe zabezpieczenie bagażu wymaga poprawnej instalacji belek dachowych i bagażnika » .

Maksymalne dopuszczone obciążenie dachu

Maksymalne dopuszczone obciążenie dachu to **75 kg**. Jest to łączna waga bagażnika, belek poprzecznych i samego bagażu umieszczonego na dachu » .

Należy zawsze sprawdzać wagę bagażnika, belek dachowych oraz przewożonego bagażu oraz, w razie potrzeby, zważyć wszystkie te elementy. Nigdy nie należy przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia dachu.

Stosowanie belek i bagażnika o mniejszej dopuszczalnej ładowności oznacza, że nie można wykorzystać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia dachu. Nie należy przekraczać maksymalnego dozwolonego ciężaru dla bagażnika dachowego określonego w instrukcji montażu.

Rozłożenie ciężaru bagażu

Ciężar przewożonego bagażu należy rozłożyć równomiernie a całość należy zabezpieczyć » .

Sprawdzić mocowania

Po zainstalowaniu belek i bagażnika należy sprawdzić śruby mocujące oraz połączenia po krótkiej podróży, a następnie sprawdzać je cyklicznie.

UWAGA

- Nie należy przekraczać wskazanej ładowności dachu, dopuszczalnego nacisku na oś lub maksymalnej dopuszczalnej masy pojazdu.
- Nie wolno przekraczać ładowności belek ani systemu bagażnika, nawet jeśli nie osiągnięto maksymalnego obciążenia dachu.
- Ciężkie przedmioty należy zawsze umieszczać możliwie najbardziej z przodu i rozkładać równomiernie ciężar ładunku w samochodzie.

UWAGA

Luźny lub nieprawidłowo zabezpieczony bagaż może spaść z bagażnika dachowego i spowodować wypadek oraz obrażenia.

- Należy zawsze używać odpowiednich pasów i sprężyn znajdujących się w dobrym stanie.

Schowek

Wprowadzenie

W schowkach można przechowywać tylko małe lub lekkie przedmioty.

»

⚠ UWAGA

Niezabezpieczone przedmioty mogą zostać wyrzucone w powietrze w przypadku gwałtownego hamowania lub innego manewru. Może to spowodować poważne obrażenia oraz utratę kontroli nad pojazdem.

- Nie przewozić zwierząt ani żadnych twardych, ostrych lub ciężkich przedmiotów w otwartych schowkach, na tylnej półce, na desce rozdzielczej ani w kieszeniach ubrań lub w torebkach znajdujących się wewnątrz samochodu.
- Podczas jazdy schowki w kabinie powinny być zamknięte.

⚠ UWAGA

Przedmioty znajdujące się w przestrzeni na nogi kierowcy mogą utrudniać dostęp do pedałów. Może to spowodować utratę kontroli nad pojazdem oraz zwiększa ryzyko ciężkich obrażeń.

- Dopilnować, aby nic nie przeszkadzało w obsłudze pedałów.
- Należy przytwierdzić dywanik pod nogami.
- Nie umieszczać dodatkowych dywaników ani innych osłon na fabrycznych dywanikach.
- Dopilnować, by w czasie jazdy pod stopami kierowcy nie znalazły się żadne przedmioty.

- Usunąć przedmioty z przestrzeni na nogi, kiedy samochód stoi w miejscu.

⚠ UWAGA

Zapalniczki pozostawione w samochodzie mogą ulec przypadkowemu uszkodzeniu lub uruchomieniu. Może to doprowadzić do ciężkich oparzeń oraz do uszkodzenia samochodu.

- Przed przesunięciem fotela należy sprawdzić, czy w obszarze ruchu fotela nie znajduje się zapalniczka.
- Zamykając schowek, należy uważać, aby nie przytrzasnąć żadnej zapalniczki.
- Nigdy nie zostawiać zapalniczki w schowku ani na żadnej innej powierzchni w pojeździe, ponieważ może się zapalić z powodu wysokiej temperatury, w szczególności w lecie.

ⓘ OSTROŻNIE

- W kabinie nie przechowywać żywności, leków ani przedmiotów wrażliwych na działanie wysokiej lub niskiej temperatury. Gorąco lub chłód mogą sprawić, że się zepsują lub staną się bezużyteczne.
- Przezroczyste przedmioty pozostawione w kabinie, np. okulary, szkła powiększające lub przyssawki na szybie, mogą skupiać promienie słoneczne i spowodować uszkodzenie pojazdu.

Schowek podręczny po stronie pasażera



Rys. 145 Po stronie pasażera: schowek podręczny.

W zależności od wersji wyposażenia, w schowku może być zainstalowany odtwarzacz CD i czytnik kart SD. Obsługa tych elementów została opisana w »»» strona 208.

Otwieranie i zamykanie schowka po stronie pasażera

Otwieranie: Pociągnąć za uchwyt »»» rys. 145 i otworzyć schowek.

Zamykanie: Zamknąć pokrywę w kierunku do góry.

UWAGA

Ryzyko odniesienia poważnych obrażeń w razie wypadku, podczas nagłego hamowania lub manewrowania wzrasta, jeżeli schowek pozostawiono otwarty.

- Podczas jazdy schowek powinien być zawsze zamknięty.

Składany stół*



Rys. 146 Lewy przedni fotel: składany stół.



Rys. 147 Lewy przedni fotel: składany stół z uchwytem na napoje.

W zależności od wersji modelu, z tyłu oparcie przednich foteli mogą znajdować się składane stoliki „typu samolotowego”, przeznaczone dla pasażerów z tyłu.

Rozkładanie składanego stoika

- Pociągnąć stół do góry w kierunku wskazanym przez strzałkę do momentu zatrzaśnięcia » **rys. 146**.

Składanie stoika i regulacja nachylenia

Stół można ustawić pod różnym kątem.

- Naciśnięć dźwignię odblokowującą pod stoikiem » **rys. 147** ① i zostawić w tym położeniu.
- **Ustawianie:** Ustawić kąt nachylenia, naciskając dźwignię.
- **Składanie:** Naciśnięć stół, jednocześnie naciskając dźwignię.

Uchwyt do napojów

Uchwyt na napoje jest wbudowany w składany stół ②.

Przy rozłożonym stole wyciągnąć uchwyt do napojów ② w kierunku strzałki. Aby schować uchwyt, wcisnąć go w stół w kierunku przeciwnym do strzałki.

UWAGA

W czasie jazdy stół musi być zawsze złożony, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń.

Uchwyt na przedmioty pod przednimi siedzeniami*



Rys. 148 Schowek pod przednimi siedzeniami.

Otwieranie: Naciśnięć przycisk na uchwycie schowka i wysunąć go.

Zamykanie: Wsunąć schowek pod fotel, aż z kliknięciem wejdzie na miejsce. »

⚠ UWAGA

Jeżeli schowek pozostanie wysunięty, może przeszkadzać w obsłudze pedałów. Może to być przyczyną poważnych wypadków i obrażeń.

- Podczas jazdy schowek powinien być schowany. W przeciwnym razie wysuwany schowek i wszelkie znajdujące się w nim przedmioty mogą wypaść na podłogę pod nogi kierowcy i przeszkadzać w użyciu pedałów.

ⓘ OSTROŻNIE

Maksymalna nośność wysuwanego schowka to ok. 1,5 kg.

Pozostałe schowki i uchwyty

W innych miejscach w samochodzie znajdują się dalsze uchwyty, schowki i wieszaki:

- Na konsoli środkowej.
- W górnej części schowka pasażera w samochodach nieposiadających odtwarzacza CD. Obciążenie schowka nie powinno przekraczać 1,2 kg.
- Dalsze schowki znajdują się na tylnym siedzeniu, po prawej i lewej stronie od siedzeń.

Na słupkach drzwi i z tyłu kabiny znajdują się haczyki.

⚠ UWAGA

Ubrania powieszone na wieszakach mogą ograniczać pole widzenia kierowcy, co może być przyczyną poważnych wypadków i obrażeń.

- Zawsze wieszać ubrania w taki sposób, aby nie ograniczać pola widzenia kierowcy.
- Na wieszakach wieszać tylko lekkie ubrania. W kieszeniach nie należy zostawiać żadnych ciężkich, twardych ani ostrych przedmiotów.
- Nie należy używać typowych wieszaków ubraniowych, ponieważ może to zakłócić funkcjonowanie poduszek powietrznych chroniących głowę.

Uchwyt do napojów

Wprowadzenie

W schowkach na drzwiach kierowcy i pasażera znajduje się miejsce na butelkę.

Dodatkowe uchwyty na butelki znajdują się na składanych stolikach przednich foteli
» strona 157.

⚠ UWAGA

Niewłaściwe użytkowanie uchwytów na butelki może spowodować obrażenia.

- W uchwytach nie należy umieszczać gorących napojów. W razie gwałtownego hamowania lub wypadku gorące napoje mogą się rozlać i spowodować oparzenia.
- Nie wyrzucać pod nogi kierowcy butelek ani innych przedmiotów, ponieważ mogą się dostać pod pedały i utrudnić ich obsługę.
- W uchwycie na napoje nie należy umieszczać szklanek, żywności ani innych ciężkich przedmiotów. W razie wypadku takie ciężkie przedmioty mogą zostać wyrzucone w powietrze i spowodować poważne obrażenia.

⚠ UWAGA

Zamknięte butelki mogą eksplodować pod wpływem ciepła lub zimna.

- Nigdy nie zostawiać w samochodzie zamkniętych butelek, jeżeli temperatura wewnątrz samochodu jest bardzo wysoka lub niska.

ⓘ OSTROŻNIE

Nie zostawiać otwartych pojemników z napojami w uchwycie podczas jazdy. Jeżeli płyn się rozleje (np. przy gwałtownym hamowaniu), może dojść do uszkodzenia pojazdu lub jego instalacji elektrycznej.

Informacja

Wewnętrzne elementy uchwytów do napojów można wyjąć do umycia.

Przednie uchwyty na napoje




Rys. 149 Konsola środkowa: przednie uchwyty na napoje.

W konsoli środkowej znajdują się dwa uchwyty na napoje » **rys. 149**.

Gniazda zasilania

Gniazda zasilania w pojeździe

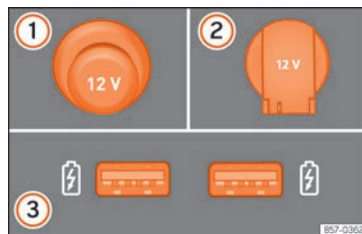

Rys. 150 Gniazdo zasilania 12 V: ① w konsoli środkowej, ② w bagażniku. Gniazdo zasilania USB znajduje się w tylnej części konsoli środkowej ③.



Rys. 151 Po lewej stronie bagażnika: Gniazdo zasilania 230 V.

W konsoli środkowej

- Wyjąć zatyczkę z gniazda zasilania na konsoli środkowej » **rys. 150 ①**.
- Włożyć wtyczkę urządzenia elektrycznego do gniazda.

W bagażniku*

- Podnieść pokrywę gniazda zasilania » **rys. 150 ②**.
- Włożyć wtyczkę urządzenia elektrycznego do gniazda.

Maksymalny pobór mocy

Gniazdo zasilania	Maksymalny pobór mocy
12 V	120 W
230 V	150 W [300 W moc szczytowa]

Do gniazda 12V w samochodzie można podłączać urządzenia elektryczne.

Nie należy przekraczać maksymalnego poboru mocy wskazanego dla każdego gniazda. Pobór mocy przez urządzenia określony jest na tabliczce znamionowej.

Przy jednoczesnym podłączeniu kilku urządzeń należy sprawdzić, czy ich łączny pobór mocy nie przekracza 190 W » **①**.

Gniazda zasilania USB

W zależności od wyposażenia i rynku krajowego, samochód może być wyposażony w złącza USB **tylko do ładowania lub jako gniazdo zasilania**.

Gniazda USB znajdują się w tylnej części konsoli środkowej, między przednimi siedzeniami » **rys. 150 (3)**. Moc urządzeń podłączonych do tych gniazd nie może przekraczać 10,5 W na gniazdo.

Złącza te **nie** są przeznaczone do odtwarzania plików.

gniazdo zasilania 230 V*

Podczas pracy silnika gniazdo zasilania » **rys. 151** uruchamia się automatycznie po włożeniu wtyku. Jeżeli dostępna jest wystarczająca moc, z gniazda można korzystać także po wyłączeniu silnika » **Δ**

Podłączanie urządzenia elektrycznego: Otworzyć kłapkę i włożyć wtyk do gniazda do oporu w celu odblokowania wbudowanego zabezpieczenia przed dostępem dzieci. Gniazdo dostarcza moc tylko po odblokowaniu tego zabezpieczenia.

Dioda gniazda zasilania

Świeci stale na zielono:

Zabezpieczenie przed dostępem dzieci zostało odblokowane. Gniazdo jest gotowe do pracy.

Dioda gniazda zasilania

Miga na zielono:

Zapłon jest wyłączony, ale dostępna jest wystarczająca moc, aby gniazdo ładowało jeszcze przez maksymalnie 10 minut. Jeżeli wtyk zostanie wyciągnięty wcześniej, gniazdo zostaje odłączone i można go użyć ponownie dopiero po włączeniu zapłonu.

Miga na czerwono:

Wystąpił błąd, np. odłączenie z powodu przepięcia lub przegrzania.

Wyłączenie z powodu przegrzania

Po przekroczeniu określonej temperatury przetwornica 230 V automatycznie się wyłączy. Zapobiega to przegrzaniu, kiedy pobór mocy przez podłączone urządzenia jest zbyt duży lub temperatura otoczenia jest zbyt wysoka. Z gniazda zasilania 230 V można ponownie skorzystać, kiedy się schłodzi. Najpierw należy wyjąć wtyk podłączonego urządzenia z gniazda i włożyć go z powrotem. Dzięki temu urządzenie elektrycznie nie włączy się ponownie, jeżeli nie jest to pożądane.

Δ UWAGA

Instalacja elektryczna jest pod wysokim napięciem!

- Nie rozlewać płynów na gniazdo.
- Do gniazda zasilania 230 V nie podłączać adapterów ani przedłużaczy. W ten sposób zabezpieczenie przed dziećmi zo-

stanie odblokowane i gniazdo będzie pod napięciem.

- Do gniazda zasilania 230 V nie wolno wkładać żadnych elementów przewodzących (np. igły).

Δ UWAGA

Gniazdo zasilania działa tylko przy włączonym zapłonie. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne obrażenia a nawet pożar. Z tego powodu nie należy zostawiać w samochodzie dzieci bez opieki. Mogłoby to spowodować obrażenia.

① OSTROŻNIE

Aby uniknąć uszkodzenia gniazd zasilania, należy stosować właściwe wtyczki.

① OSTROŻNIE

- Gniazdo zasilania 230 V:
 - Nie pozostawiać w gnieździe zasilania zwisających bezpośrednio urządzeń lub wtyków, które są zbyt ciężkie (np. transformatora).
 - Nie podłączać lamp wyładowczych.
 - Podłączać tylko urządzenia o zgodnym napięciu.
 - Wbudowany wyłącznik przeciążeniowy uniemożliwia włączenie urządzeń elektrycznych wymagających dużego prądu rozruchowego. W takim przypadku

należy odłączyć zasilanie urządzenia elektrycznego i spróbować podłączyć je ponownie po upływie około 10 sekund.

Informacja

- Korzystanie z urządzeń elektrycznych przy wyłączonym silniku powoduje rozładowanie rozładowania akumulatora.
- W razie przegrzania podłączonego do gniazda urządzenia należy je niezwłocznie wyłączyć i odłączyć od gniazda.
- Przed włączeniem lub wyłączeniem stacyjki należy odłączyć urządzenia z gniazda USB, aby zapobiec ich uszkodzeniu ze względu na skoki napięcia.
- Niektóre urządzenia mogą nie działać poprawnie podłączone do gniazda 230 V z powodu braku mocy (watów).

Klimatyzacja

Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja

Powiązany film



Rys. 152 Klimatyzacja

Wprowadzenie

W zależności od wyposażenia samochodu mogą być zamontowane różne układy:

- **Klimatyzacja manualna** oraz **Climatronic** schładzają i osuszają powietrze. Klimatyzacja działa najlepiej przy zamkniętych szybach i oknie dachowym.

Włączanie i wyłączanie funkcji następuje po naciśnięciu odpowiedniego przycisku. Aby wyłączyć funkcję, należy ponownie nacisnąć przycisk.

Włączenie danej funkcji potwierdza podświetlenie diod LED danego klawisza.

Filtr kurzu i filtr przeciwpyłkowy

Filtr przeciwpyłkowy i przeciwpyłkowy wyposażony w kasę z aktywnym węglem służy jako bariera dla zanieczyszczeń, które w ten sposób nie dostają się do środka samochodu.

Filtr ten należy wymieniać regularnie, aby nie zakłócić pracy klimatyzacji.

Jeśli filtr przedwcześnie utraci swoje właściwości z powodu użytkowania samochodu w obszarach o dużym stężeniu zanieczyszczeń w powietrzu, należy go wymieniać częściej niż to przewidziano w Planie Serwisowym.

UWAGA

Zmniejszona widoczność przez szyby zwiększa ryzyko poważnych wypadków.

- Oczyszczyć szyby ze śniegu i lodu, sprawdzić, czy nie są zaporowane i czy widać przez nie wszystko na zewnątrz.
- Jazdę należy rozpocząć tylko wtedy, kiedy kierowca ma dobrą widoczność.
- Należy zawsze używać klimatyzacji, nagrzewnicy lub ogrzewania tylnej szyby w celu uzyskania dobrej widoczności.
- Nie zostawiać obiegu zamkniętego powietrza na dłuższy czas. Przy wyłączonym trybie chłodzenia i włączonym obiegu zamkniętym powietrza, szyby potrafią bardzo szybko zaporować, ograniczając znacznie widoczność.
- Wyłączać obieg zamknięty, gdy tylko nie jest potrzebny.

»

⚠ UWAGA

Ciężkie i stare powietrze zwiększa uczucie zmęczenia, zmniejszając koncentrację kierowcy, co może doprowadzić do poważnego wypadku.

- Nie należy wyłączać nawiewu świeżego powietrza ani używać długo obiegu zamkniętego, bowiem powietrze nie jest wtedy odświeżane.

⚠ OSTROŻNIE

- Wymiany filtra przeciwpyłkowego należy zawsze dokonywać w serwisie.
- Przy podejrzeniu awarii klimatyzacji należy ją wyłączyć. W ten sposób uniknie się dodatkowych szkód. Należy udać się do serwisu na kontrolę klimatyzacji.
- Naprawa klimatyzacji wymaga specjalistycznej wiedzy i narzędzi. SEAT zaleca wi-

zytę w Autoryzowanym Centrum Serwisowym.

i Informacja

- Jeśli system chłodzenia jest wyłączony, powietrze wciągane z zewnątrz nie będzie osuszane. Aby uniknąć parowania szyb, SEAT zaleca pozostawienie włączonego chłodzenia (sprężarki). W tym celu należy nacisnąć przycisk **(A/C)**. Powinno zapalić się podświetlenie przycisku.
- Maksymalne ciepło wymagane do rozmrożenia szyb możliwie najszybciej staje się dostępne dopiero po osiągnięciu normalnej temperatury eksploatacyjnej silnika.
- Wloty powietrza na podszyciu powinny być wolne od śniegu, lodu i liści, by zapewnić niezakłócone ogrzewanie i chłodzenie oraz zapobiec parowaniu szyb.
- Powietrze dostaje się do samochodu przez wloty i wydostaje się przez przezna-

czony do tego wyloty w bagażniku. Dlatego należy unikać zastaniania tych wylotów w jakikolwiek sposób.

- Przy włączonym trybie zamkniętego obiegu powietrza nie należy palić tytoniu, bowiem dym wciągany do systemu klimatyzacji osiada na parowniku tworząc trudny do usunięcia, nieprzyjemny zapach.
- Wskazane jest, aby klimatyzację włączać przynajmniej raz w miesiącu, aby w ten sposób zapewnić smarowanie uszczelności. W razie wykrycia spadku wydajności chłodniczej, należy zlecić przegląd układu w Centrum Serwisowym.
- W przypadku bardzo dużego obciążenia silnika należy wyłączyć na chwilę sprężarkę.

Climatronic* sterowanie



Rys. 153 W konsoli środkowej: przełączniki do sterowania klimatyzacją Climatronic.

Tryb automatyczny AUTO

Automatyczne ustawienie temperatury, siły i kierunku nawiewu. Tryb automatyczny wyłącza się, jeżeli ustawienia wentylacji zostaną zmodyfikowane ręcznie.

Tryb chłodzenia A/C

Nacisnąć przycisk, aby włączyć/wyłączyć system chłodzenia.

Temperatura ①/②

Temperaturę prawej i lewej strony można regulować osobno. Ustawiona temperatura pokazuje się na wyświetlaczu klimatyzacji.

Synchronizacja: naciśnięcie przycisku **SYNC**, aby zastosować ustawienia temperatury po stronie kierowcy także do strony pasażera. Użyć pokręta temperatury po stronie pasażera, aby ustawić tam inną temperaturę.

Nawiew

Siła nawiewu jest ustawiana automatycznie.

Możliwa jest również ręczna regulacja siły nawiewu za pomocą pokręta.

Kierunek strumienia powietrza

Kierunek nawiewu dostosowuje się automatycznie pod kątem komfortu. Powietrze można także ręcznie skierować do wybranego strefy, naciskając odpowiedni przycisk:

-  Nawiew kierowany jest na tułów.
-  Nawiew kierowany jest na nogi.
-  Nawiew kierowany jest na przednią szybę.

Maksymalna siła chłodzenia A/C MAX

Zamknięty obieg powietrza i system chłodzenia włączają się automatycznie, natomiast

kierunek nawiewu ustawia się automatycznie w położeniu .

Funkcja odszraniania/odmgtawiania MAX

Powietrze zaciągane z zewnątrz jest kierowane na szybę, dodatkowo automatycznie wyłączany jest obieg zamknięty powietrza. Aby przyspieszyć odmrażanie przedniej szyby, powietrze jest osuszane w temperaturze powyżej ok. +3°C, natomiast dmuchawa nawiewu działa z maksymalną siłą.

System multimedialny (Infotainment): SETUP

Menu obsługi i ustawień klimatyzacji wyświetla się na ekranie systemu Easy Connect. »

Ogrzewanie tylnej szyby

Działa tylko przy włączonym silniku i wyłącza się automatycznie po maksymalnie 10 minutach.

Ogrzewanie tylnej szyby należy wyłączyć zaraz po odparowaniu szyby. Oszczędność prądu przekłada się na oszczędność paliwa.

Aby uniknąć możliwego uszkodzenia akumulatora, można tymczasowo odłączyć tę funkcję, przywracając ją ponownie, po przywróceniu normalnych warunków eksploatacji.

Zamknięty obieg powietrza

» strona 166

Podgrzewanie fotela

» strona 167

Wyłączanie

Nacisnąć przycisk **OFF** lub ręcznie ustawić nawiew na 0.

Ręczna regulacja klimatyzacji



Rys. 154 Na konsoli środkowej: ręczna regulacja klimatyzacji.

Tryb chłodzenia A/C

Nacisnąć przycisk, aby włączyć/wyłączyć system chłodzenia.

Temperatura ①

Ustawić temperaturę pokrętłem regulacji.

Nawiew

Pokrętłem ② ustawia się siłę nawiewu.

Przy ustawieniu 0 nawiew i ręczna klimatyzacja są wyłączone. Ustawienie 6 oznacza maksimum.

Kierunek strumienia powietrza

Pokrętłem ③ kieruje się nawiew na wybrany obszar:

👤 Nawiew kierowany jest na tułów.

👤 Nawiew kierowany jest na tułów i na nogi.

👤 Nawiew kierowany jest na nogi.

👤 Nawiew kierowany jest na szybę przednią i na nogi.

Funkcja odszraniania/odmglawiania

Kiedy pokrętło ③ znajduje się w położeniu 🚗, powietrze jest kierowane na szybę, a zamknięty obieg powietrza jest automatycznie

wyłączany lub nie można go włączyć. Zwiększyć siłę nawiewu, aby jak najszybciej oczyścić zaparowaną szybę. Aby osuszyć powietrze, włącza się automatycznie system chłodzenia.

Maksymalna siła chłodzenia A/C MAX

Kiedy pokrętko znajduje się w położeniu **A/C MAX** automatycznie włącza się zamknięty obieg powietrza i system chłodzenia, a siła nawiewu ustawiana jest automatycznie na .

Ogrzewanie tylnej szyby

Działa tylko przy włączonym silniku i wyłącza się automatycznie po maksymalnie 10 minutach.

Ogrzewanie tylnej szyby należy wyłączyć zaraz po odparowaniu szyby. Oszczędność prądu przekłada się na oszczędność paliwa.

Aby uniknąć możliwego uszkodzenia akumulatora, można tymczasowo odłączyć tę funkcję, przywracając ją ponownie, po przywróceniu normalnych warunków eksploatacji.

Zamknięty obieg powietrza

»» strona 166

Podgrzewanie fotela

»» strona 167

Sterowanie klimatyzacją poprzez system Easy Connect*



Rys. 155 Ekran Easy Connect: menu klimatyzacji.

System Easy Connect umożliwia wykonywanie czynności związanych z ustawianiem i regulacją pracy klimatyzacji Climatronic.

Otworzyć menu klimatyzacja

- Nacisnąć przycisk **SETUP** na panelu sterowania Climatronic.

Na ekranie można zobaczyć i zmieniać bieżące ustawienia, takie jak, na przykład, temperatura ustawiona po stronie kierowcy i po stronie pasażera. Temperatury z zakresu do +22°C są wyświetlane z niebieskimi strzałkami, natomiast temperatury powyżej tego zakresu - czerwonymi.

Aby włączyć lub wyłączyć daną funkcję lub wybrać zakładkę menu, należy nacisnąć odpowiedni przycisk funkcji.

Przycisk funkcyjny: Funkcja

OFF: Klimatyzacja wyłączona.

ON: Klimatyzacja włączona.

SYNC: Synchronizacja temperatur dla kierowcy i pasażera z przodu.

USTAWIENIA Otwiera się zakładka menu z ustawieniami klimatyzacji. Można również regulować następujące parametry:

Automatyczne dogrzewanie: włączenie/wyłączenie automatycznego uruchomienia dogrzewania w wersjach na rynki o chłodniejszym klimacie (tylko dla silników z dogrzewaniem). Jeśli ta opcja jest wyłączona, w zależności od temperatury zewnętrznej ogrzewanie może potrzebować więcej czasu na osiągnięcie komfortowej temperatury.

Automatyczne ogrzewanie przedniej szyby* włączenie lub wyłączenie automatycznego ogrzewania przedniej szyby »» strona 168.

Automatyczny zamknięty obieg powietrza: włączenie i wyłączenie automatycznego zamkniętego obiegu powietrza »» strona 166.

Powrót : zamykanie zakładki menu.

*: Otwiera się zakładka menu dotycząca nagrzewnicy dodatkowej.

»

Przycisk funkcyjny: Funkcja

*: Umożliwia ręcznie włączanie i wyłączenie ogrzewania przedniej szyby.

: Umożliwia włączanie i wyłączenie systemu PureAir i otwiera zakładkę menu.

Instrukcja obsługi klimatyzacji

System chłodzenia wnętrza działa tylko wówczas, gdy włączony jest silnik i nawiew.

Oszczędne korzystanie z klimatyzacji

Gdy klimatyzacja jest włączona, sprężarka zużywa moc silnika, co ma wpływ na zużycie paliwa.

Klimatyzacja funkcjonuje najlepiej przy zamkniętych oknach i dachu panoramicznym. Jeśli jednak samochód jest nagrany postojem na słońcu, powietrze wewnątrz można szybciej ochłodzić otwierając na chwilę okna i dach panoramiczny.

Zmiana jednostki temperatury (Climatronic)

Jednostki temperatury można zmienić ze stopni Celsjusza na Fahrenheita na ekranie systemu Infotainment, używając przycisku Infotainment  > **Ustawienia** > **Jednostki**.

Nie można włączyć systemu chłodzenia

Jeśli nie można włączyć klimatyzacji, przyczyny mogą być następujące:

- Silnik nie jest włączony.
- Nawiew jest wyłączony.
- Przepalił się bezpiecznik klimatyzacji.
- Temperatura na zewnątrz jest niższa od ok. +3°C.
- Sprężarka klimatyzacji została chwilowo wyłączona ze względu na zbyt wysoką temperaturę płynu chłodzącego silnika.
- W samochodzie występuje inna usterka. Należy udać się do serwisu na kontrolę klimatyzacji.

Cechy szczególne

Przy wysokiej temperaturze i wilgotności na zewnątrz **może nastąpić kondensacja** w parowniku systemu chłodzenia, w wyniku której pod samochodem powstanie kałuża wody. Jest to zjawisko normalne i nie oznacza wycieku!

Informacja

Po włączeniu silnika pozostała w instalacji klimatyzacji wilgoć może doprowadzić do zaparowania przedniej szyby. **Możliwie najszybciej włączyć funkcję odmrażania, aby oczyścić szybę z pary.**

Wyloty nawiewu powietrza

W celu zapewnienia optymalnego ogrzewania, chłodzenia i wentylacji w samochodzie wyloty nawiewu powietrza muszą być otwarte.

- Przekręcić pokrętkę w odpowiednim kierunku, aby otworzyć lub zamknąć wyloty. Pokrętkę w położeniu ► zamyka wylot nawiewu.
- Kierunek powietrza można zmieniać dźwignką kratki wentylacyjnej.

Pozostałe wyloty nawiewu, których nie można regulować, znajdują się na tablicy rozdzielczej, w przestrzeni na stopy oraz w tylnej części kabiny.

Informacja

Przed wylotami nawiewu nie należy umieszczać produktów żywnościowych, leków, ani innych rzeczy wrażliwych na ciepło lub zimno, ponieważ poprzez kontakt z powietrzem z nawiewu mogłyby one ulec zepsuciu lub stać się niezdadne do użytku.

Zamknięty obieg powietrza

Tryb zamkniętego obiegu powietrza zapobiega dostawianiu się powietrza z zewnątrz do samochodu.

Przy bardzo wysokiej temperaturze na zewnątrz, ręczne ustawienie zamkniętego obiegu powietrza na krótki czas szybciej odświeża wnętrze samochodu.

Ze względów bezpieczeństwa tryb obiegu zamkniętego powietrza jest wyłączany, kiedy wciśnięty jest przycisk **MAX** lub nawiew jest ustawiony w położeniu .

Włączanie i wyłączanie zamkniętego obiegu powietrza

- Nacisnąć przycisk aby włączyć lub wyłączyć zamknięty obieg powietrza ręcznie.

Automatyczny tryb zamkniętego obiegu powietrza Climatronic

Gdy włączony jest tryb automatycznego zamkniętego obiegu powietrza, do wnętrza samochodu dostaje się świeże powietrze. Jeśli system wykryje duże stężenie szkodliwych substancji w otaczającym powietrzu, automatycznie włącza się system zamkniętego obiegu. Kiedy poziom zanieczyszczeń wróci do normy, obieg zamknięty wyłącza się.

System nie wykrywa nieprzyjemnych zapachów.

- Automatyczny zamknięty obieg powietrza włącza się i wyłącza w menu klimatyzacji »» strona 165.

Tryb zamkniętego obiegu powietrza **nie** włącza się automatycznie w wersjach bez czujni-

ka wilgotności oraz przy następujących warunkach zewnętrznych:

- Gdy temperatura na zewnątrz jest niższa od ok. +3°C.
- Gdy system chłodzenia jest wyłączony, zaś temperatura na zewnątrz jest niższa od +10°C.
- Gdy wyłączony jest system chłodzenia, temperatura na zewnątrz jest niższa od +15°C, a wycieraczki przedniej szyby są włączone.

⚠ UWAGA

Należy przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa »» ⚠ zob. Wprowadzenie na stronie 162.

- Przy wyłączonym trybie chłodzenia i włączonym obiegu zamkniętym powietrza szyby potrafią bardzo szybko zaparować, ograniczając znacznie widoczność.
- Wyłączać obieg zamknięty, gdy tylko nie jest potrzebny.

ⓘ OSTROŻNIE

W samochodach z klimatyzacją nie należy palić papierosów, gdy włączony jest zamknięty obieg powietrza. Wciągnięty dym może osadzić się na parowniku oraz na filtrze przeciwpyłowym i przeciwpyłkowym, powodując uporczywy nieprzyjemny zapach.

ℹ Informacja

Climatronic: zamknięty obieg powietrza zapala się, aby zapobiec przedostawianiu się spalin lub nieprzyjemnych zapachów do wnętrza samochodu w momencie jazdy na biegu wstecznym oraz przy włączonej automatycznej wycieraczce przedniej szyby.

Podgrzewanie fotela*

Przy włączonym silniku możliwe jest podgrzewanie siedziska i oparcia foteli przednich.

Regulacja podgrzewania foteli

- Nacisnąć przyciski lub na panelu sterowania, aby włączyć maksymalne podgrzewanie.
- Naciskać przyciski lub kilkakrotnie, aby ustawić właściwy poziom.
- Aby wyłączyć podgrzewanie, nacisnąć przycisk lub kilkakrotnie, aż wszystkie diody zgasną.

Jeżeli zapłon zostanie ponownie włączony przed upływem ok. 10 minut, podgrzewanie siedzenia kierowcy włączy się automatycznie na ostatnio ustawionym poziomie. »

Sytuacje, w których nie należy włączać podgrzewania siedzeń

Nie należy włączać podgrzewania fotela w następujących okolicznościach:

- Gdy na fotelu nikt nie siedzi.
- Gdy na fotelu znajduje się pokrowiec.
- Na fotelu znajduje się fotelik dziecięcy.
- Gdy siedzisko fotela jest mokre lub wilgotne.
- Gdy temperatura zewnętrzna lub wewnętrzna przekracza +25°C.

⚠ UWAGA

Osoby, które ze względu na przyjmowanie leków, paraliż lub przewlekłe choroby (np. cukrzycę) nie odczuwają bólu lub temperatury bądź też ich odczuwanie tych zjawisk jest ograniczone, narażają się na poparzenia pleców, pośladków lub nóg przy korzystaniu z funkcji podgrzewania foteli.

- Osoby o ograniczonym progu bólu i temperatury nie powinny w żadnym wypadku korzystać z podgrzewania fotela.
- W razie stwierdzenia nieprawidłowości w sterowaniu temperaturą urządzenia należy skontrolować je w serwisie.

⚠ UWAGA

Mokra tapicerka siedzenia może zakłócić działanie podgrzewania fotela, zwiększając ryzyko poparzeń.

• Przed włączeniem podgrzewania fotela należy upewnić się, że siedzisko fotela jest suche.

• Nie należy siadać na fotel w mokrym lub wilgotnym ubraniu.

• Nie należy zostawiać mokrego lub wilgotnego ubrania na fotelu.

• Nie należy rozlewać żadnych cieczy na siedzenie.

⚠ OSTROŻNIE

• Aby uniknąć uszkodzenia elementów grzewczych ogrzewania fotela, nie należy na nim kłękać ani nie poddawać go dużemu naciskowi w jednym miejscu, zarówno na siedzisku, jak i na oparciu.

• Płynny, ostre przedmioty i materiały izolacyjne na siedzeniu (np. pokrowce lub foteliki dziecięce) mogą spowodować uszkodzenie podgrzewania fotela.


• W razie pojawienia się zapachu spaleniowego należy natychmiast wyłączyć podgrzewanie foteli i skontrolować układ w serwisie.



Informacja dotycząca środowiska

Z podgrzewania foteli należy korzystać tylko w razie potrzeby. Inaczej przyczynia się ono do niepotrzebnego zwiększenia zużycia paliwa.

Ogrzewanie przedniej szyby*

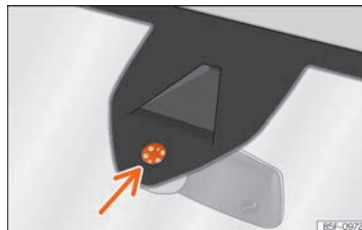

Rys. 156 Czujnik wilgotności i temperatury przedniej szyby

W podgrzewanej szybie przedniej między warstwami szkła znajdują się przewody grzewcze, które pod wpływem przepływającego prądu rozgrzewają się i podwyższają temperaturę szkła.

Funkcja ta wspomaga układ klimatyzacji, zapobiegając parowaniu szyby lub ułatwiając jej szybsze odparowanie.

System można włączać ręcznie lub automatycznie.

Włączanie ręczne

- Nacisnąć przycisk **SETUP** na panelu sterowania Climatronic.
- Nacisnąć przycisk funkcyjny , aby włączyć lub wyłączyć ogrzewanie przedniej szyby.

Automatyczne włączanie

Podgrzewanie szyby przedniej może się włączyć automatycznie.

W takim trybie panel sterowania Climatronic wykrywa ryzyko zamarznięcia przedniej szyby dzięki danym z czujników temperatury i wilgotności i odpowiednio włącza lub wyłącza system. Podgrzewanie włącza się także automatycznie, jeżeli wciśnięto przycisk  **MAX** na panelu sterowania Climatronic.

Aby włączyć ręczne uruchamianie:

- Nacisnąć przycisk **SETUP** na panelu sterowania Climatronic.
- Nacisnąć przycisk funkcyjny **USTAWIENIA** w systemie Infotainment.
- Włączyć lub wyłączyć funkcję ogrzewania, naciskając przycisk funkcyjny **Automatyczne ogrzewanie przedniej szyby**.

Ogrzewanie postojowe (ogrzewanie dodatkowe)*

Wprowadzenie

Ogrzewanie postojowe jest zasilane paliwem ze zbiornika paliwa i może być używane zarówno podczas jazdy, jak i podczas postoju.

Ogrzewanie postojowe można włączyć za pomocą przycisku szybkiego nagrzewania na panelu klimatyzacji, pilotem zdalnego sterowania lub za pomocą zaprogramowania godziny wyjazdu w menu systemu Infotainment dotyczącym ogrzewania postojowego.

W warunkach zimowych włączenie ogrzewania postojowego umożliwia odparowanie przedniej szyby i usunięcie z niej lodu i śniegu (cienkiej warstwy) przed rozpoczęciem jazdy.

W bardzo wysokich temperaturach zewnętrznych, za pomocą ogrzewania postojowego można przewietrzyć kabinę samochodu bez włączania silnika.

UWAGA

Spaliny z nagrzewnicy pomocniczej zawierają tlenek węgla, bezwonny i bezbarwny gaz trujący. Może on spowodować utratę przytomności. Bywa również nawet przyczyną śmierci.

- Nigdy nie włączać ogrzewania postojowego, ani nie pozostawiać go włączonego

w miejscach zamkniętych lub nieposiadających wentylacji.

- Nie należy programować włączania i pracy nagrzewnicy pomocniczej w miejscach zamkniętych lub nieposiadających wentylacji.

UWAGA

Elementy ogrzewania postojowego rozgrzewają się do bardzo wysokich temperatur, co może być przyczyną pożaru.

- Należy zawsze parkować samochód w taki sposób, aby żadna z części układu wydechowego nie mogła wejść w kontakt z materiałami łatwopalnymi pod samochodem, jak np. sucha trawa.

OSTROŻNIE

W pobliżu wylotów nawiewu nie należy umieszczać żywności, lekarstw ani innych przedmiotów wrażliwych na ciepło. Po przez kontakt z powietrzem pochodzącym z nawiewu wspomniane artykuły pozycje mogłyby ulec zepsuciu lub stać się niezdadne do użytku.

Włączanie i wyłączenie dodatkowej nagrzewnicy

Włączanie

Ogrzewanie niezależne można włączyć w następujący sposób:

- Nacisnąć przycisk szybkiego ogrzewania na panelu sterowania klimatyzacji  » strona 163. Zapali się lampka kontrolna na przycisku.
- Nacisnąć przycisk  na pilocie radiowym zdalnego sterowania » strona 171.
- Automatyczne ustawienie czasu odjazdu » strona 172.

Wyłączanie

Ogrzewanie niezależne można wyłączyć w następujący sposób:

- Nacisnąć przycisk szybkiego ogrzewania na panelu sterowania klimatyzacji . Lampka na przycisku się wyłączy.
- Nacisnąć przycisk **OFF** na pilocie radiowym zdalnego sterowania » strona 171.
- Automatycznie po nadejściu godziny odjazdu lub po zakończeniu zaprogramowanego czasu działania » strona 172.
- Automatycznie po zapaleniu się lampki kontrolnej  (wskaźnik poziomu paliwa) » strona 357.

- Automatycznie, gdy poziom naładowania akumulatora 12 V jest zbyt niski »» stro- na 375.

Uwagi

Po wyłączeniu ogrzewania postojowego będzie ono działać jeszcze przez jakiś czas, aby wypalić resztki paliwa w układzie oraz wyda- lić spaliny.

Pilot radiowy zdalnego sterowania



Rys. 157 Ogrzewanie postojowe: pilot radiowy zdalnego sterowania.

rys. 157

 Włączanie ogrzewania postojowego

OFF Wyłączenie ogrzewania postojowego

① Lampka kontrolna

Niepotrzebne naciśnięcie przycisków na pilo- cie może spowodować nieumyślne włączenie ogrzewania, nawet gdy pilot znajduje się po- za zasięgiem lub gdy miga lampka kontrolna.

Aby włączyć lub wyłączyć dodatkowe og- rzewanie, należy przytrzymać przycisk przez ok. 1 sekundę.

Dioda kontrolna w pilocie

Przy naciśnięciu przycisków dioda kontrolna pilota ① dostarcza użytkownikowi różnego rodzaju informacji:

Zapala się na ok. 2 sekundy

- *Na zielono:* Ogrzewanie postojowe zostało włączone za pomocą przycisku .
- *Na czerwono:* Ogrzewanie postojowe zos- tało wyłączone za pomocą przycisku **OFF**.

Miga powoli przez ok. 2 sekundy

- *Na zielono:* Nie otrzymano sygnału włącze- nia. Pilot znajduje się poza zasięgiem. Zbliżyć się do samochodu.
- *Na czerwono:* Nie otrzymano sygnału wy-łączenia. Pilot znajduje się poza zasięgiem. Zbliżyć się do samochodu.

Miga powoli przez ok. 2 sekundy

- *Na zielono:* Ogrzewanie niezależne jest za- blokowane. Możliwe przyczyny: zbiornik pali- wa jest prawie pusty, poziom naładowania

akumulatora 12V jest bardzo niski, lub wystą- pił błąd.

Zapala się na ok. 2 sekundy

- *Na pomarańczowo (i następnie na zielono lub na czerwono):* Bateria pilota jest prawie wyczerpana. Sygnał włączenia lub wyłąc- zenia został jednak otrzymany.
- *Na pomarańczowo (i następnie miga na zielono lub czerwono):* Bateria pilota jest pra- wie wyczerpana. Nie otrzymano sygnału włączenia lub wyłączenia.

Miga przez około 5 sekund

- *Na pomarańczowo:* Bateria pilota jest wy- czerpana. Nie otrzymano sygnału włączenia lub wyłączenia.

Wymiana baterii w pilocie radiowym zdal- nego sterowania

Jeżeli przy naciśnięciu przycisków pilota lampka kontrolna ① miga na pomarańczowo przez ok. 5 sekund lub w ogóle się nie zapala, trzeba wymienić baterie.

Bateria znajduje się pod wieczkiem na spo- dzie pilota.

- Wieczko otwiera się, podnosząc je nieco od spodu i wysuwając.
- Wyjąć zużytyą baterię.
- Włożyć nową baterię. Należy przy tym zwrócić uwagę na polaryzację oraz używać baterii tego samego typu »» ①.

- Złożyć z powrotem wieczko zahaczając zaczepy na górze i wciskając jego dół.

Zasięg

Odbiornik znajduje się wewnątrz samochodu. Pilot po zmianie baterii ma zasięg kilkuset metrów. Występujące pomiędzy pilotem a samochodem przeszkody, złe warunki atmosferyczne lub rozładowane baterie mogą znacznie zmniejszyć zasięg działania pilota.

⚠ UWAGA

Potknięcie baterii o średnicy 20 mm lub każdej innej baterii okrągłej płaskiej może w krótkim czasie spowodować poważne obrażenia, a nawet stanowić zagrożenie życia.

- Należy zawsze trzymać kluczyki z pilotem, breloczki z bateriami, zapasowe baterie, baterie płaskie okrągłe i inne baterie powyżej 20 mm średnicy w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Każde podejrzenie potknięcia baterii powinno skutkować natychmiastową interwencją medyczną.

⚠ OSTROŻNIE

- Radiowy pilot zawiera komponenty elektryczne. Dlatego należy unikać wilgoci i chronić go przed uderzeniami oraz bezpośrednim działaniem słońca.

- Użycie niewłaściwej baterii może uszkodzić pilota radiowego zdalnego sterowania. Dlatego należy zawsze wymieniać zużytą baterię na nową o tym samym napięciu, rozmiarach i specyfikacji.

🌿 Informacja dotycząca środowiska

- Utylizacja baterii powinna następować we właściwy sposób, z poszanowaniem środowiska.
- Baterie pilota mogą zawierać nadchloran. Należy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących utylizacji.
- Należy uważać, by nie dopuścić do niezmierzonego użycia pilota, które mogłoby doprowadzić do przypadkowego włączenia nagrzewnicy pomocniczej.

Programowanie dodatkowej nagrzewnicy

Przed zaprogramowaniem ogrzewania należy ustawić poprawną datę i godzinę w samochodzie »»» ⚠.

Programowanie ogrzewania postojowego odbywa się w menu **Nagrzewnica dodatkowa** systemu Infotainment.

Otworzyć menu **Nagrzewnica dodatkowa**.

- Nacisnąć przycisk **SETUP** na panelu sterowania Climatronic.

- Nacisnąć przycisk funkcyjny .

Przycisk funkcyjny: funkcja

Wyłączyć: Ogrzewanie postojowe wyłącza się natychmiast.

Grzanie, Wentylacja: Ustawić na ogrzewanie lub wietrzenie wnętrza samochodu przy włączonym ogrzewaniu postojowym. Nacisnąć przycisk funkcyjny , aby wybrać żądany tryb.

Ustaw: Otwiera menu **Ogrzewanie postojowe**.

Czas odjazdu 1, Czas odjazdu 2, Czas odjazdu 3: Można zaprogramować trzy różne czasy wyjazdu (gg.mm). Jeżeli dodatkowa nagrzewnica ma być włączana tylko w określonym dniu tygodnia, można wybrać również takie ustawienie.

Czas trwania: Czas trwania określa długość pracy ogrzewania postojowego po włączeniu za pomocą przycisku szybkiego nagrzewania  na panelu klimatyzacji. Czas trwania służy również do obliczenia czasu odjazdu w przypadku klimatyzacji manualnej. Można go ustawić w przedziale od 10 do 60 minut, w odstępach dziesięciominutowych.

Zaprogramowany czas wyjazdu określa orientacyjną długość pracy koniecznej do osiągnięcia ustawionej temperatury w samochodzie. Rozpoczęcie pracy ogrzewania jest sterowane automatycznie i zależy od temperatury na zewnątrz.

Sprawdzenie zaprogramowanych ustawień

Kiedy mija czas odjazdu i zapłon pozostaje wyłączony, lampka kontrolna w przycisku szybkiego nagrzewania  zapala się na ok. 10 sekund.

UWAGA

Nie należy programować włączania i pracy ogrzewania postojowego w miejscach zamkniętych lub nieposiadających wentylacji. Spaliny z nagrzewnicy pomocniczej zawierają tlenek węgla, bezwonny i bezbarwny gaz trujący. Może on spowodować utratę przytomności. Bywa również nawet przyczyną śmierci.

Instrukcja obsługi

Układ wydechowy ogrzewania postojowego umieszczony pod samochodem należy oczyszczać ze śniegu, błota i innych zabrudzeń. Należy zapewnić swobodne ujście spalin. Spaliny wytwarzane przez ogrzewanie postojowe usuwane są poprzez rurę wydechową zamontowaną pod samochodem.

Przy ogrzewaniu wnętrza samochodu, w zależności od temperatury zewnętrznej, ciepłe powietrze jest kierowane najpierw na przednią szybę, a następnie na resztę wnętrza przez wyloty nawiewu. Skierowanie wylotów

nawiewu, na przykład na szyby - może mieć wpływ na ruch powietrza w kabinie.

Kiedy ogrzewanie postojowe się nie włącza

- Ogrzewanie postojowe zużywa mniej energii tylko samo prądu, co reflektory. Jeżeli poziom naładowania akumulatora jest niski, ogrzewanie postojowe wyłączy się automatycznie i nie będzie można go włączyć ponownie. Pozwala to uniknąć problemów przy uruchamianiu silnika.
- Ogrzewanie trzeba włączyć dla każdego rozpoczęcia podróży. Również czas wyjazdu trzeba wówczas wpisywać za każdym razem.
- Zapala się lampka kontrolna  (wskaźnik poziomu paliwa).

Informacja

- Praca ogrzewania postojowego powoduje hałas.
- Przy wysokiej wilgotności powietrza i niskiej temperaturze zewnętrznej układ ogrzewania i wentylacji może spowodować parowanie kondensatu z ogrzewania postojowego. W takim przypadku pod samochodem może pojawić się para. Nie oznacza to awarii samochodu.
- Jeżeli samochód nie stoi prosto, np. gdy jest zaparkowany na wzniesieniu, przy niskim poziomie paliwa w zbiorniku (nieco powyżej stanu rezerwowego) mogą wystą-

pić ograniczenia w korzystaniu z ogrzewania postojowego.

- Wielokrotne używanie ogrzewania postojowego w krótkim czasie powoduje rozładowanie akumulatora. Aby go doładować, należy kilkakrotnie przejechać samochodem dłuższy odcinek drogi. Szacunkowo: czas jazdy i czas pracy ogrzewania powinny być mniej więcej takie same.
- Przy temperaturze zewnętrznej poniżej +5°C ogrzewanie postojowe może włączyć się automatycznie z chwilą rozruchu silnika. Wyłącza się po pewnym czasie.

System Infotainment

Wprowadzenie

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenia dotyczące systemu Infotainment

System multimedialny można obsługiwać i ustawiać jego różne funkcje tylko wtedy, gdy pozwala na to sytuacja na drodze.

⚠ UWAGA

- Przed rozpoczęciem podróży należy zapoznać się z różnymi funkcjami systemu Infotainment.
- Zbyt duża głośność może być niebezpieczna dla kierowcy i dla innych uczestników ruchu drogowego. Zbyt duży poziom głośności może doprowadzić do uszkodzenia słuchu, nawet jeżeli jest krótkotrwały.
- Ustawienia systemu Bluetooth powinny być dokonywane na postoju, a w trakcie jazdy wyłącznie przez pasażera.

⚠ UWAGA

Ruch drogowy wymaga maksymalnej uwagi od użytkowników dróg publicznych. Od-

wrócenie uwagi kierowcy od sytuacji na drodze może prowadzić do wypadków i obrażeń ciała. Obsługa systemu Infotainment w czasie jazdy może odwracać uwagę kierowcy od sytuacji na drodze.

- Podczas jazdy zachowaj jak największą uwagę oraz odpowiedzialność w ruchu drogowym.
- Ustawienia głośności należy regulować w taki sposób, aby zawsze docierały do nas dźwięki z zewnątrz, np. sygnały dźwiękowe, syreny karetek itp.

⚠ UWAGA

Przy zmianie lub podłączaniu nowego źródła audio może dojść do nagłych zmian poziomu głośności.

- Przed zmianą lub podłączeniem nowego źródła dźwięku należy zmniejszyć poziom głośności.

⚠ UWAGA

Zalecenia dot. jazdy i znaki drogowe wyświetlane przez system nawigacyjny mogą odciągać uwagę kierowcy od sytuacji na drodze.

- Znaki drogowe i przepisy ruchu drogowego mają pierwszeństwo przed zaleceniami dot. jazdy i informacjami podawanymi przez nawigację.

⚠ UWAGA

Podłączanie, wkładanie i wyciąganie nośników danych w czasie jazdy może odwracać uwagę kierowcy od sytuacji na drodze i prowadzić do wypadków.

⚠ UWAGA

Przewody urządzeń zewnętrznych należy ułożyć tak, aby nie przeszkadzały kierowcy.

⚠ UWAGA

Podczas nagłego hamowania lub wypadku nieprzymocowane lub niewłaściwie zabezpieczone urządzenia zewnętrzne mogą się przemieścić w kabinie.

- Nie należy umieszczać zewnętrznych urządzeń na drzwiach, szybach okiennych, na kierownicy, na desce rozdzielczej, na oparciach foteli lub w pobliżu miejsca oznaczonego słowem „AIRBAG” lub pomiędzy tymi strefami a pasażerami. W razie wypadku urządzenia zewnętrzne mogą spowodować ciężkie obrażenia, zwłaszcza jeżeli wybuchną poduszki bezpieczeństwa.

⚠ UWAGA

Podłokietnik* w czasie jazdy musi być zawsze zamknięty, w przeciwnym razie może ograniczać ruchy kierowcy.

UWAGA

Otwieranie obudowy odtwarzacza CD lub DVD może doprowadzić do obrażeń spowodowanych niewidocznym promieniowaniem laserowym.

- Odtwarzacz CD lub DVD można naprawiać tylko w specjalistycznym warsztacie.

OSTROŻNIE

Nieprawidłowe wsunięcie nośnika danych lub wsunięcie niepasującego nośnika danych może spowodować uszkodzenie systemu Infotainment!

- Przy wkładaniu zwróć uwagę na prawidłowe położenie nośnika.
- Silny nacisk może spowodować nieodwracalne uszkodzenia blokady slotu kart pamięci.
- Używaj tylko kompatybilnych kart pamięci.
- Należy zwrócić uwagę na to, aby wkładać i wyjmować płyty CD lub DVD pod kątem prostym do obudowy odtwarzacza CD/DVD; nie wolno wkładać ich na ukos, ponieważ mogą się porysować.
- Wkładanie nowej płyty CD lub DVD, gdy w napędzie znajduje się już lub właśnie wysuwana jest inna płyta, może spowodować nieodwracalne uszkodzenia napędu CD/DVD. Poczekać, aż nośnik danych zostanie całkowicie wysunięty!

OSTROŻNIE

Zabrudzenia przyklejone do płyty CD lub DVD lub płyty o kształcie innym niż okrągły mogą spowodować uszkodzenie odtwarzacza.

- Można używać tylko czystych, standardowych płyt CD lub DVD o średnicy 12 cm.
 - Nie naklejaj na nośniki danych żadnych naklejek i tym podobnych. Etykiety samoprzylepne mogą się oderwać i uszkodzić napęd CD.
 - Nie stosuj żadnych nośników danych z własnoręcznymi nadrukami. Nadruki i naklejki mogą się oderwać i uszkodzić napęd CD/DVD.
 - Nie wkładaj do napędu małych płyt Single-CD o średnicy 8 cm lub płyt CD (Shape-CD) lub DVD o nieregularnym kształcie.
 - Nie wkładaj do napędu płyt DVD-Plus, Dual Disc oraz Flip Disc, ponieważ są one grubsze niż standardowe płyty CD.

OSTROŻNIE


Zbyt głośne lub zniekształcone odtwarzanie dźwięku może uszkodzić głośniki zamontowane w pojeździe.

Informacja

Do prawidłowego funkcjonowania systemu Infotainment konieczne jest poprawne ustawienie daty i godziny w pojeździe.

Widok urządzenia


Media System Plus / Navi System / Navi System Plus

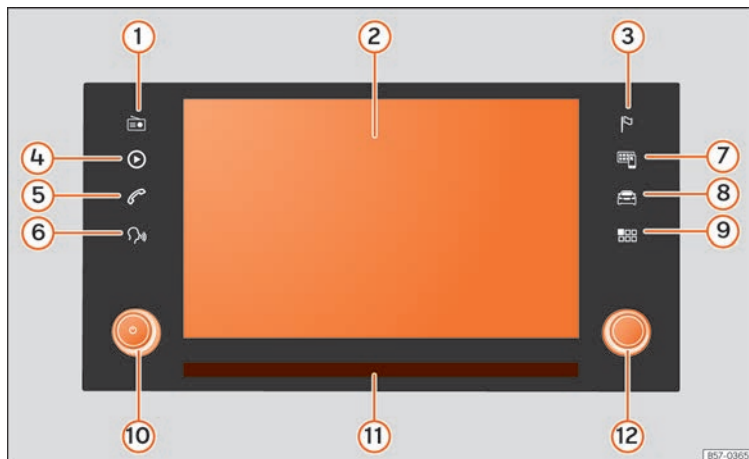

Rys. 158 Widok elementów obsługi

- | | | |
|---|---|--|
| <p>1 Tryb Radio (zmiana częstotliwości) »»» strona 200</p> <p>2 Ekran dotykowy »»» strona 180</p> <p>3 Tryb Nawigacja »»» strona 225</p> <p>4 Tryb Media (źródła audio) »»» strona 208</p> <p>5 Tryb Telefon »»» strona 244</p> <p>6 Obsługa głosowa »»» strona 186</p> | <p>7 Full Link »»» strona 190</p> <p>8 Ustawienia samochodu »»» strona 94, »»» strona 240</p> <p>9 Menu główne »»» strona 179</p> <p>10 Głośność. Włączanie/wyłączanie »»» strona 179</p> <p>11 Czujnik zbliżeniowy »»» strona 182</p> | <p>12 Przycisk Ustawienia (wyszukiwanie i wybór) »»» strona 179</p> |
|---|---|--|

Menu główne

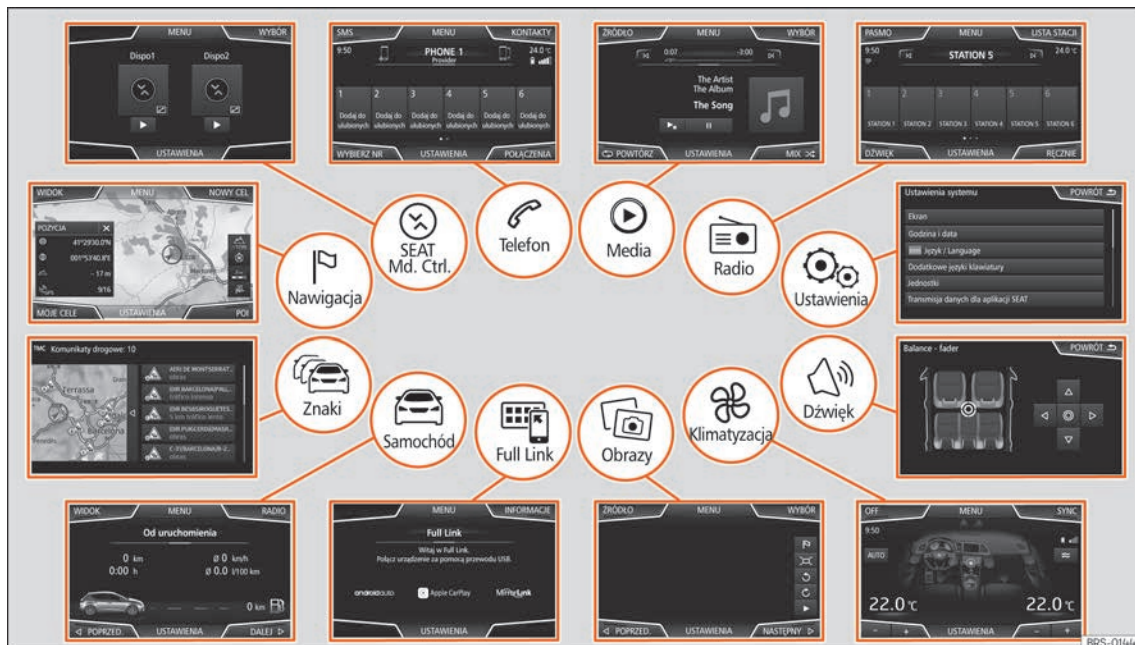

Rys. 159 Widok menu.

**Radio »»» strona 200**

Menu główne RADIO »»» strona 200
 System rozszerzonej informacji dla kierowcy RDS »»» strona 201
 Tryb radia cyfrowego »»» strona 202
 Przyciski stacji »»» strona 203
 Zapisywanie logo stacji »»» strona 204
 Wybór, ustawianie i zapisywanie stacji »»» strona 204
 SCAN odtwarzanie automatyczne »»» strona 205
 TP informacje o ruchu drogowym »»» strona 205
 Ustawienia »»» strona 206

**Media »»» strona 208**

Formaty danych i plików »»» strona 208
 Kolejność odtwarzania »»» strona 211 »»» strona 211
 Zmiana źródła dźwięku »»» strona 213
 Zmiana utworu »»» strona 214
 Wybór albumu według okładki »»» strona 214
 Wybór utworu z listy »»» strona 215
 Widok bazy danych »»» strona 216
 Wkładanie i wysuwanie płyty CD lub DVD »»» strona 216
 Karta pamięci »»» strona 217
 Zewnętrzny nośnik danych podłączony do portu USB »»» strona 217
 Zewnętrzne źródło dźwięku podłączone do złącza multimedialnego AUX-IN »»» strona 218
 Zewnętrzne źródło dźwięku z Bluetooth® »»» strona 219
 Obrazy »»» strona 224
 Ustawienia »»» strona 225

**Nawigacja »»» strona 225**

Nowy cel »»» strona 228
 Opcje drogi przejazdu »»» strona 229 »»» strona 230
 Moje cele »»» strona 230
 Cele specjalne (POI) »»» strona 232
 Widok »»» strona 232
 Okno dodatkowe »»» strona 233
 Widok mapy »»» strona 233
 Komunikaty drogowe i dynamiczne prowadzenie do celu »»» strona 234
 Nawigacja przewidująca »»» strona 235
 Importowanie vCards »»» strona 235
 Nawigacja za pomocą obrazów »»» strona 236
 Znaki drogowe »»» strona 236
 Prowadzenie do celu w trybie demo »»» strona 236
 Ustawienia »»» strona 236
 Tryb Offroad »»» strona 238

**Samochód**

Tablica przyrządów »»» strona 241
 Sport »»» strona 241
 Offroad »»» strona 242
 Odbiorniki »»» strona 242
 Dane dot. jazdy »»» strona 242
 Ecotrainer »»» strona 243
 Status samochodu »»» strona 244

**Ruch drogowy »»» strona 234**

Informacje o ruchu drogowym (TP) »»» strona 205
 Komunikaty drogowe i dynamiczne prowadzenie do celu »»» strona 234

**Telefon »»» strona 244**

Bluetooth® »»» strona 246
 Tethering »»» strona 246
 Przyciski funkcyjne »»» strona 248
 Wprowadź numer »»» strona 250
 Agenda »»» strona 251
 Krótkie wiadomości tekstowe (SMS) »»» strona 252
 Lista połączeń »»» strona 253
 Przyciski szybkiego wybierania »»» strona 253
 Ustawienia »»» strona 254

**Dźwięk »»» strona 185****Full Link »»» strona 190**

Założenia »»» strona 191
 Aktywacja Full Link »»» strona 192
 Tethering urządzeń przenośnych »»» strona 193
 MirrorLink® »»» strona 194
 Apple CarPlay™ »»» strona 195
 Android Auto™ »»» strona 195
 Częste pytania »»» strona 196

**SEAT Md. Contr. »»» strona 197**

Punkt dostępowy WLAN »»» strona 198

**Obrazy »»» strona 224****Sterowanie »»» strona 165****Ustawienia »»» strona 184**

Ogólne wskazówki dot. obsługi

Wprowadzenie



BRS-0375

Rys. 160 Powiązany film

Jeżeli dokonano zmian w ustawieniach, to informacje na wyświetlaczu mogą się różnić, a system Infotainment może reagować inaczej, niż opisano w niniejszej instrukcji.

Informacja

- Wystarczy nacisnąć przycisk na ekranie, aby uruchomić funkcje systemu Infotainment.
- Oprogramowanie urządzenia zależy od danego rynku, więc nie wszystkie przyciski funkcyjne lub opisane funkcje mogą być dostępne. Brak przycisku funkcyjnego nie jest wadą urządzenia.
- Ze względu na uwarunkowania prawne panujące w danym kraju, od określonej prędkości jazdy samochodu niektóre funkcje na ekranie mogą być niedostępne.

- Korzystanie z telefonu komórkowego wewnątrz samochodu może powodować szumy w głośnikach.
- W niektórych krajach mogą istnieć ograniczenia w korzystaniu z urządzeń z technologią Bluetooth®. Dalsze informacje dostępne są u władz lokalnych.
- W pojazdach z sygnalizacją przy parkowaniu po włączeniu biegu wstecznego następuje automatyczne obniżenie poziomu głośności. Głośność można zmniejszyć w menu Dźwięk > Głośność.

Widok menu



Rys. 161 Widok główny

Na ekranie dotykowym systemu Infotainment można wybrać różne menu główne.

Nacisnąć przycisk Infotainment , aby otworzyć widok menu.

Widok menu głównego na ekranie dotykowym można przełączać między „kafelkowym” i „karuzelowym” za pomocą menu **Ustawienia > Ekran** »» strona 184.

Informacja

W zależności od wersji systemu, na drugiej stronie może być więcej symboli. W takim przypadku, aby zobaczyć pozostałe symbole, trzeba nacisnąć przycisk funkcyjny »» rys. 161 (strzałka) lub przeciągnąć palcem poziomo przez wyświetlacz.

Pokrętła i przyciski Infotainment

Pokrętła i przyciski

Lewe pokrętło służy do włączania i wyłączenia (jako przycisk) oraz do regulacji głośności (jako pokrętło).

Prawe pokrętło służy do wyszukiwania (jako pokrętło) i do wyboru (jako przycisk).

Przyciski Infotainment

Przyciski Infotainment obsługuje się poprzez naciśnięcie lub naciśnięcie i przytrzymanie.

Włączanie i wyłączanie

Po włączeniu system uruchamia się z głośnością, przy której został wyłączony, o ile nie »

przekracza ona maksymalnej ustawionej głośności wstępnej. Wybierz **Dźwięk > Głośność**.

Po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki lub po naciśnięciu włącznika (zależnie od wyposażenia i pojazdu) nastąpi automatyczne wyłączenie urządzenia. Po ponownym włączeniu systemu Infotainment wyłączy się on automatycznie po około 30 minutach (czas opóźnienia).

i Informacja

- **System Infotainment jest częścią składową pojazdu. Nie można z niego korzystać w innym samochodzie.**
- **W przypadku odłączenia akumulatora należy najpierw włączyć zapłon, a dopiero potem system Infotainment.**

Zmiana głośności podstawowej

Zwiększanie lub zmniejszanie głośności lub wyciszanie:

Podgłoszanie: przekręć regulator głośności  w prawo lub przekręć do góry lewe kółko na kierownicy wielofunkcyjnej .

Ściszenie: przekręć regulator głośności  w lewo lub przekręć w dół lewe kółko na kierownicy wielofunkcyjnej .

Zmiana poziomu głośności wyświetlana jest na ekranie w formie belki. Głośność można

regulować poprzez elementy obsługi na kierownicy. W tym wypadku zmiany głośności wyświetlane są na wyświetlaczu wskaźnika wielofunkcyjnego w formie belki.

Niektóre ustawienia i regulacje głośności można ustawić wstępnie. Wybierz  > **Dźwięk > Głośność**.

Wyciszanie systemu Infotainment


- Przekręć regulator głośności  w lewo, aż wyświetli się .
- **LUB:** naciśnij lewe pokrętko na kierownicy wielofunkcyjnej.

W trybie Media odtwarzanie zostaje wstrzymane (oprócz AUX). Na wyświetlaczu pojawi się .

Obsługa przycisków funkcyjnych oraz komunikatów na wyświetlaczu



Rys. 162 Widok niektórych przycisków funkcyjnych na ekranie.

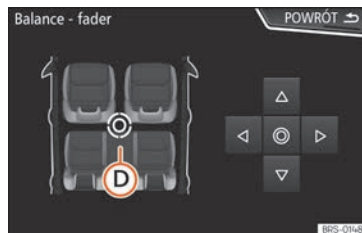

Rys. 163 Menu ustawień dźwięku

Aktywne strefy na ekranie dotykowym, które aktywują określone funkcje, określa się jako „przyciski funkcyjne”. Przyciski te obsługuje poprzez krótkie naciśnięcie na ekranie lub przytrzymanie przycisku.

Przyciski funkcyjne określane są w niniejszej instrukcji jako „przycisk funkcyjny” i wyświetlane w formie symbolu przycisku (w prostokącie).

Przyciski te aktywują funkcje i otwierają dalsze podmenu. Na pasku tytułu danego podmenu wyświetla się aktualnie wybrane menu » **rys. 162 (A)**.

Nieaktywne (szare) przyciski funkcyjne są niedostępne.

Powiększanie lub pomniejszanie obrazów wyświetlanych na ekranie

Widok mapy systemu nawigacji i obrazów można powiększać lub zmniejszać. W tym celu należy rozciągnąć lub zmniejszyć obraz dwoma palcami na ekranie.

Przegląd symboli i przycisków funkcyjnych

Symbole i przyciski funkcyjne: Obsługa i działanie

- (A)** Na pasku tytułowym wyświetla się wybrane menu oraz inne przyciski funkcyjne.
- (B)** Naciśnij, aby otworzyć inne menu.
- (C)** Pasek przewijania widoczny jest po prawej. Aby przewinąć, trzeba przesunąć palec pionowo po pasku » **strona 181, Otwieranie pozycji list i przeglądanie list.**


Symbole i przyciski funkcyjne: Obsługa i działanie

- Ruchomy kursor:** Przesunąć kursor, przesuwając palec po ekranie.
- LUB:** Naciśnięcie miejsca na ekranie, gdzie ma być skierowany dźwięk.
- (D)** **Stały krzyżyk:** Naciśnięcie strzałki, żeby przesunąć dźwięk zgodnie ze swoimi upodobaniami.
LUB: Naciśnij centralne pole, aby przesunąć dźwięk stereo na środek wnętrza pojazdu.
- Naciśnij w przypadku niektórych list, aby stopniowo przejść na wyższe poziomy.
- POWRÓT** Przycisk powrotu do poprzedniego menu lub w górę struktury katalogu.
- Po naciśnięciu pojawi się okno dialogowe (okno opcji), w którym będą wyświetlone inne opcje ustawień.
- ☒ / ☐ Niektóre funkcje aktywuje się ☒ lub dezaktywuje ☐ poprzez naciśnięcie na to pole.
- OK** Naciśnij celem potwierdzenia wprowadzonego wpisu lub dokonanego wyboru.
- x** Naciśnij celem zamknięcia okna dialogowego lub maski wprowadzania.
- + / -** Naciśnij celem stopniowej zmiany ustawień.

Symbole i przyciski funkcyjne: Obsługa i działanie

- Przesunąć przycisk przewijania, przesuwając palec po ekranie.

Otwieranie pozycji list i przeglądanie list

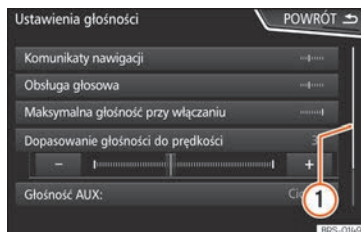

Rys. 164 Pozycje listy menu ustawień.

Pozycje list można aktywować poprzez naciśnięcie ich na ekranie lub za pomocą przycisku ustawień.

Zaznaczanie i otwieranie pozycji list przyciskiem ustawień

- **Przekręcić pokrętło**, aby przeszukać listę i wybrać pozycję.
- **Naciśnąć przycisk ustawień**, aby aktywować pozycję na zaznaczonej liście.


»

Przeglądanie list (przewijanie)

Po prawej stronie znajduje się pasek przewijania, którego wielkość zależy od ilości wpisów na liście. » **rys. 164** ①.

- *Na pasku:* Nacisnąć nad lub pod znakiem lub przesunąć palec pionowo nad znakiem do osiągnięciażądanego położenia.

Maska wprowadzania z klawiaturą ekranową

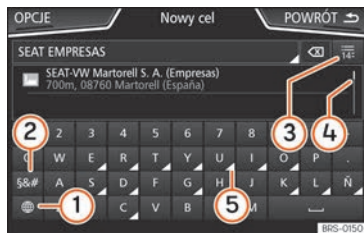

Rys. 165 Maska wprowadzania z klawiaturą ekranową.

Klawiatura ekranowa służy np. do wprowadzania nazw w pamięci, do wyboru adresu docelowego lub do wprowadzania wyszukiwanego pojęcia przy wyszukiwaniu na długich listach.

W górnym wierszu ekranu znajduje się wiersz wprowadzania z kursorem. Wyświetlają się tu wszystkie wpisy.

Maski wprowadzania do „wpisywania dowolnego tekstu”

W maskach wprowadzania do wpisywania dowolnego tekstu można wybrać litery, cyfry i znaki w dowolnej kombinacji.

Maski wprowadzania do wyboru wpisu zapisanego w pamięci (np. wybór adresu docelowego)

Można wpisywać tylko litery, cyfry i znaki, które odpowiadają wpisowi zapisanemu w pamięci.

Podpowiedzi wyświetlają się w wierszu wprowadzania » **rys. 165** ④. W przypadku złożonych nazw należy wprowadzić również spacje.

Widok przycisków funkcyjnych*

Symbol i tekst funkcji: obsługa i działanie

Litery i cyfry	Naciśnij w celu przejścia do wiersza wprowadzania.
①	Naciśnij, aby zmienić język klawiatury. Języki klawiatury można wybrać w menu Ustawienia systemu > Język .
②	Naciśnij, aby wyświetlić symbole na klawiaturze.

Symbol i tekst funkcji: obsługa i działanie

③	Jeżeli wpisów jest mniej niż 99, pokazuje się liczba wpisów do wyboru. Naciśnięcie otwiera listę zgodnie z danym wpisem.
④	Pasek przewijania, jego rozmiar zależy od liczby zgodnych wyników.
⑤	Po przytrzymaniu przycisku wyświetlają się znaki specjalne powiązane z daną literą. Wybierz żądany znak przez naciśnięcie. Niektóre znaki specjalne można transkrybować (np. „AE” zamiast „Ä”).
—	Spacja
✕	Kasuje znaki w wierszu wprowadzania od prawej do lewej. Naciśnij i przytrzymaj, aby usunąć kilka znaków.
POWRÓT	Zamyka maskę wprowadzania.

Czujnik zbliżeniowy

✓ Dotyczy modelu: Navi System i Navi System Plus.

System Infotainment ma wbudowany czujnik zbliżeniowy » **rys. 158** ⑪.

Wyświetlacz przełącza się automatycznie z trybu wyświetlania w tryb obsługi po zbliżeniu ręki. W trybie obsługi przyciski funkcyjne

są automatycznie podświetlane, aby ułatwić ich używanie.

Czujniki ruchu (obsługa gestami)*

✓ Dotyczy modelu: Navi System i Navi System Plus.

W zależności od wersji, system Infotainment ma czujniki ruchu, których można używać do zmiany pewnych funkcji, np. przejścia do następnej stacji, następnego banku pamięci, poprzedniego utworu itp.

- Nacisnąć przycisk Infotainment  > **Ustawienia** > **Ekran** > **włącz/wyłącz czujnik zbliżeniowy**.

Jeżeli czujniki są aktywne, po zbliżeniu ręki do ekranu w prawym dolnym rogu wyświetli się kontur dłoni.

Za pomocą tej funkcji można przejść do poprzedniej lub następnej stacji, utworu, banku pamięci itp., przesuwając ręką z lewa na prawo lub odwrotnie przed ekranem. Rozlega się także sygnał dźwiękowy.


Informacje dodatkowe i opcje wyświetlania

Informacje na wyświetlaczu mogą się różnić w zależności od ustawienia i odbiegać od informacji tu przedstawionych.

W wierszu statusu ekranu może się na przykład wyświetlać godzina i aktualna temperatura na zewnątrz.

Wszystkie komunikaty wyświetlają się tylko po całkowitym zresetowaniu systemu Infotainment.

Kreator pierwszej konfiguracji

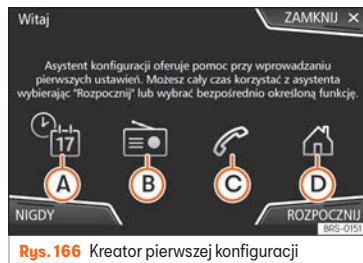

Rys. 166 Kreator pierwszej konfiguracji

Kreator pierwszej konfiguracji pomaga przy pierwszym ustawieniu systemu Infotainment.

Za każdym razem, kiedy włączysz system Infotainment, na wyświetlaczu pojawia się

ekran pierwszej konfiguracji » **rys. 166**, jeżeli nie wszystkie parametry zostały ustawione lub nie naciśnięto przycisku funkcyjnego **NIGDY**.

Przycisk funkcyjny: funkcja

ZAMKNIJ	Zamyka asystenta konfiguracji oraz menu główne lub ostatni aktywny tryb systemu Infotainment.
NIGDY	Dezaktywuje możliwość konfiguracji systemu Infotainment. Aby skonfigurować system, należy przejść do: Ustawienia systemowe i wybrać Asystent konfiguracji .
ROZPOCZNIJ	Uruchamia asystenta konfiguracji.
A	Jeżeli system obejmuje nawigację, data i czas są ustawiane automatycznie przez GPS.
B	Wyszukiwanie i zapisywanie stacji radiowych z najlepszym aktualnie odbiorem, dla wszystkich dostępnych zakresów.
C	Powiązanie telefonu komórkowego z systemem Infotainment.
D ^{a)}	Dodanie adresu domowego na podstawie aktualnej pozycji lub poprzez ręczne wprowadzenie adresu.

»

Przycisk funkcyjny: funkcja

POPRZEDNI

Poprzedni lub następny parametr do skonfigurowania.
Po skonfigurowaniu parametru można go zmienić tylko poprzez menu główne, a nie przyciskami Poprzedni/Następny.

NASTĘPNY

Jeżeli parametr został skonfigurowany, wyświetla się nad nim .

ZAKOŃCZ

Po dokonaniu jednego lub kilku ustawień należy zakończyć konfigurację w menu głównym asystenta.
Jeżeli nie ustawiono wszystkich parametrów, to przy ponownym włączeniu systemu Infotainment uruchomi się asystent pierwszej konfiguracji.

^{a1} Dotyczy tylko Navi System i Navi System Plus.

Ustawienia menu i systemu

Dostępne ustawienia zależą od danego kraju i urządzenia oraz od wyposażenia pojazdu.

- Nacisnąć przycisk Infotainment , a następnie przycisk funkcyjny (USTAWIENIA).

Nacisnąć przycisk funkcyjny w menu głównym lub funkcje, których ustawienia mają być zmienione. Wszystkie ustawienia są zachowywane automatycznie po zamknięciu menu.

Przycisk funkcyjny: funkcja

(Ekran): Zmiana ustawień ekranu.

Przycisk funkcyjny: funkcja

(Menu): Wybór trybu wyświetlania menu głównego (**Mozaika** lub **Karuzela**).

(Wyłączenie ekranu [za 10 s]): Jeżeli funkcja ta jest aktywna i system Infotainment nie jest używany, to wyświetlacz wyłączy się automatycznie po upływie ok. 10 sekund. Wyświetlacz włączy się ponownie po jego naciśnięciu lub po naciśnięciu jednego z przycisków systemu Infotainment.

(Jasność): Wybór stopnia jasności wyświetlacza.

(Dzień / Noc): Wybór typu wyświetlania (**Dzień**, **Noc** lub **Automatycznie**).

(Dźwięk przy dotknięciu ekranu): Włączony dźwięk przy naciśnięciu przycisku funkcyjnego.

(Czujnik zbliżeniowy): Czujniki zbliżeniowe są aktywne. Patrz także » strona 182, Czujnik zbliżeniowy.

(Pokaż godzinę w trybie Standby): W trybie standby na wyświetlaczu systemu Infotainment wyświetlana będzie aktualna godzina.

(Data i godzina): Zmiana ustawień czasu i daty.

(Źródło czasu): Wybór źródła godziny (GPS lub ręcznie).

(GPS): Godzinę i datę można wybrać przyciskiem funkcyjnym **(Strefa czasowa)**. W tym wypadku przyciski funkcyjne **(Godzina)** i **(Data)** do ręcznego wprowadzania są nieaktywne.

(Ręcznie): Godzinę i datę można ustawić ręcznie przyciskami funkcyjnymi **(Godzina)** i **(Data)**.

(Godzina): Ręczne ustawianie godziny.

Przycisk funkcyjny: funkcja

(Strefa czasowa): Wybór odpowiedniej strefy czasowej.

(Format czasu): Wybór formatu wyświetlania czasu (w formacie 12- lub 24-godzinny).

(Data): Ustawianie aktualnej daty.

(Format daty): Wybór formatu daty (**DD.MM.RRRR**, **RR-MM-DD** lub **MM-DD-RR**).

(Język): Wybór żądanego języka dla tekstów i komunikatów obsługi głosowej.

(Dodatkowe języki klawiatury): Wybór dodatkowych języków klawiatury.

(Jednostki): Ustawianie jednostek na wyświetlaczach pojazdu: odległość, prędkość, temperatura, głośność, zużycie paliwa i ciśnienie.

(Transmisja danych dla aplikacji SEAT)

(Transmisja danych dla aplikacji SEAT): Umożliwia wymianę danych między pojazdem a aplikacjami SEAT. Nie są przesyłane żadne dane osobowe.

(Obsługa przez aplikacje): Zmiana poziomu interakcji z aplikacjami.

(Wyłącz): Ogranicza funkcje specjalne wymagające wyższego poziomu bezpieczeństwa.
(Potwierdź): Zezwala na 100% funkcji aplikacji; niektóre konkretne czynności w systemie Infotainment wymagają potwierdzenia.
(Zezwól): Zezwala na wykonanie wszystkich dostępnych funkcji z poziomu aplikacji.

(Obsługa głosowa): Zmiana ustawień obsługi głosowej » strona 186.

Przycisk funkcyjny: funkcja

Bezpieczne usuwanie: Do usuwania nośnika danych (karta SD/USB) z systemu. Po poprawnym usunięciu nośnika danych z systemu przycisk ten będzie nieaktywny (kolor szary).

Ustawienia fabryczne: Po przywróceniu ustawień fabrycznych wszystkie dokonane **wpisy i ustawienia** zostają **usunięte**, w zależności od wybranych ustawień.

Bluetooth^{pl}: Zmiana ustawień Bluetooth® » strona 254.

WLAN^{pl}: Zmiana ustawień punktu dostępowego WLAN » strona 222.

Informacje o systemie: Wyświetlanie informacji o systemie (numer seryjny, wersja sprzętu i oprogramowania).

Aktualizuj: Aby zaktualizować dane nawigacyjne, » strona 225 **Nie** wyjmować karty pamięci podczas instalacji danych nawigacyjnych.

Prawo autorskie: Informacja dot. praw autorskich.

Asystent konfiguracji: Otwiera kreatora pierwszej konfiguracji systemu Infotainment.

^{pl} Dostępne tylko dla modelu: Navi System Plus.

Informacja

Do prawidłowego funkcjonowania systemu Infotainment konieczne jest poprawne ustawienie daty i godziny w pojeździe.

Ustawienia głośności i dźwięku

Dostępne ustawienia zależą od danego kraju i urządzenia oraz od wyposażenia pojazdu.

- Nacisnąć przycisk Infotainment , a następnie przycisk funkcyjny **Dźwięk**.
- Nacisnąć przycisk funkcyjny menu główne, aby uzyskać dostęp do ustawień, które mają być zmienione. Wszystkie ustawienia zostaną natychmiast zastosowane.

Przegląd symboli i przycisków funkcyjnych

Przycisk funkcyjny: działanie

Głośność: Zmiana ustawień głośności.

Ostrzeżenie: Ustawianie głośności ostrzeżeń, na przykład komunikatów drogowych.

Komunikaty nawigacji: Ustawianie głośności komunikatów nawigacyjnych.

Obsługa głosowa: Ustawianie głośności obsługi głosowej.

Maks. głośność przy włączeniu: Ustawianie maksymalnej głośności przy włączaniu urządzenia.

Dopasowanie głośności do prędkości (GALA): Ustawianie, w jakim zakresie następuje dostosowanie głośności w zależności od prędkości. Głośność audio zwiększa się automatycznie w miarę zwiększania się prędkości pojazdu.

Zmniejszanie głośności multimediów przy parkowaniu: Ustawianie żądanego ściśnienia dźwięku przy aktywnej sygnalizacji przy parkowaniu.

Przycisk funkcyjny: działanie

Zmniejszanie głośności multimediów (komunikaty nawigacji): Dostosowanie głośności odtwarzania, kiedy nadawane są komunikaty nawigacji.

Głośność: Ustawianie głośności odtwarzania źródeł audio podłączonych przez gniazdo multimedialne AUX-IN (**Cicho**, **Średnio** lub **Głośno**). Patrz także » strona 185, Przegląd symboli i przycisków funkcyjnych.

Audio Bluetooth: Ustawianie głośności odtwarzania źródeł audio podłączonych przez Bluetooth® (**Cicho**, **Średnio** lub **Głośno**). Patrz także » strona 185, Przegląd symboli i przycisków funkcyjnych.

Equalizer: Ustawianie charakterystyki dźwięku.

Balance - fader: Ustawianie rozmieszczenia dźwięku. Kursor pokazuje aktualne rozmieszczenie dźwięku we wnętrzu pojazdu. Aby zmienić rozmieszczenie dźwięku, naciśnij krótko na widoku wnętrza pojazdu na żądaną pozycję lub użyj przycisków strzałek do stopniowej zmiany rozmieszczenia dźwięku. Aby wycentrować dźwięk we wnętrzu pojazdu, naciśnij środkowy przycisk funkcyjny pomiędzy strzałkami.

Sound Focus: Optymalizacja dźwięku we wnętrzu pojazdu.

Subwoofer*: Ustawianie głośności subwoofera.

Dźwięk przy dotknięciu ekranu: Włączony dźwięk przy naciśnięciu przycisku funkcyjnego.

Dezaktywacja nawigacji głosowej podczas rozmowy telefonicznej: Komunikaty nawigacji nie będą nadawane podczas rozmowy telefonicznej.

»

Dostosowanie głośności odtwarzania zewnętrznych źródeł dźwięku

Jeżeli chcemy zwiększyć głośność odtwarzania zewnętrznego źródła dźwięku, należy najpierw ściszyć podstawowy poziom głośności systemu Infotainment.

Jeżeli podłączone źródło dźwięku odtwarza jest **bardzo cicho**, należy zwiększyć **głośność wyjściową** zewnętrznego źródła dźwięku. Jeżeli to nie wystarczy, należy ustawić **głośność wejściową** na **Średnio** lub **Głośno**.

Jeżeli podłączone, zewnętrzne źródło dźwięku odtwarzane jest **zbyt głośno lub ze zniekształceniami**, należy zmniejszyć **głośność wyjściową** zewnętrznego źródła dźwięku. Jeżeli to nie wystarczy, należy ustawić **głośność wejściową** na **Średnio** lub **Cicho**.

Obsługa głosowa

Jak to działa



Rys. 167 Obsługa głosowa: ekran główny

Wiele funkcji radia, mediów, telefonu i nawigacji można zmieniać poleceniami głosowymi.

Obsługa głosowa systemu Infotainment dostępna jest tylko w języku ustawionym w menu *Ustawienia systemowe* » **strona 184**.

- Ustawienia obsługi głosowej » **strona 188**.

Włączanie i wyłączenie obsługi głosowej

- Aby aktywować sterowanie głosem, naciśnij krótko przycisk na kierownicy wielofunkcyjnej **Ω** lub w systemie Infotainment.
- Po włączeniu obsługi głosowej rozlega się dźwięk rozpoczęcia dialogu i wyświetla się

ekran główny obsługi głosowej » **rys. 167** [ekran główny wyświetli się w formacie wybranym w ustawieniach obsługi głosowej » **strona 188**]. Wskazówki głosowe poprowadzą Cię przez poniższy „dialog”.

- Wydadź żądane polecenie i postępuj zgodnie ze wskazówkami „dialogu”. Daną funkcję można często aktywować różnymi poleceniami głosowymi. W razie wątpliwości spróbuj wydać polecenie lub powiedz **Pomoc**.
- Po rozpoczęciu jakiejś czynności (np. nawiązanie połączenia) obsługa głosowa wyłącza się automatycznie i trzeba ją włączyć ponownie, aby dalej jej używać. Istnieją określone polecenia, po wydaniu których obsługa głosowa nie wyłącza się, lecz będzie czekała z pytaniem **Co dalej?**.

- Aby ręcznie zakończyć obsługę głosową, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk **Ω**, aż rozlegnie się odpowiedni sygnał potwierdzenia, lub krótko nacisnąć przycisk **Ω** dwa razy, lub nacisnąć przycisk funkcyjny **X** w prawym górnym rogu ekranu.

- Obsługę głosową można też zakończyć następującymi poleceniami: **Zatrzymaj** lub **Przerwij**.

Pomoc do obsługi głosowej

Przy pierwszym użyciu obsługi głosowej zaleca się odsłuchanie Pomocy.

- Włączanie obsługi głosowej **Ω**.

• Powiedz polecenie **Pomoc**, aby włączyć pomoc w języku wskazanym w **Ustawieniach systemu**, następnie postępuj zgodnie z instrukcjami. Polecenie **Pomoc** można także wymówić, dodając potem funkcję systemu Infotainment, jak na przykład „**Pomoc w nawigacji**”.

Interakcja z trybem dialogowym

Symbol w lewym górnym rogu:

 System czeka na polecenie użytkownika.

 System rozpoznał polecenie i zareaguje za moment.

 System przekazuje wymówione polecenie i potwierdza podane polecenie.

 System znajduje się w trybie Pauza (maks. 3 minuty).

 Wyświetlanie lub ukrywanie menu Obsługa głosowa » **rys. 167**.

Obsługa w czasie dialogu

Kiedy system Infotainment przekazuje instrukcję głosową, na wyświetlaczu pojawi się symbol .

• Komunikat można przerwać poprzez naciśnięcie górnego lewego symbolu na ekranie lub przycisku , co spowoduje ponowną aktywację rozpoznania mowy użytkownika.

WAŻNE: System rozpozna polecenie TYLKO wtedy, jeżeli na wyświetlaczu lub ekranie dotykowym symbol  pokazuje się jako „aktywny”.

Jeżeli pomylił się przy wydawaniu polecenia lub nie wymówisz go całego, co spowoduje niewykonanie operacji, to możesz powtórzyć polecenie. Symbol  pozostanie aktywny.

• Nacisnąć krótko przycisk , aby powtórzyć polecenie.

Wskazówki dot. obsługi głosowej

Aby zapewnić najlepsze działanie obsługi głosowej, należy stosować się do poniższych wskazówek.

- Należy mówić wolno i wyraźnie, w miarę możliwości. System nie rozpoznaje słów wymówionych niewyraźnie lub cyfr i słów, których sylaby zostały „połknięte”.
- Numery telefonów należy wymawiać cyfra po cyfrze lub liczbami (dziesiątki lub setki).
- Mów normalnym głosem, bez przesadnej artykulacji i długich przerw.
- Unikaj zakłóceń pochodzących z zewnątrz lub z wnętrza pojazdu (np. rozmowy w samochodzie). Zamknij wszystkie drzwi, okna i dach przesuwany.
- Nie kieruj nawiewu w stronę podsuftki.

• Przy większej prędkości samochodu mów nieco głośniej.

Przy aktywacji obsługi głosowej system przejdzie do ekranu głównego » **rys. 167**, który wyświetla kontekst, w jakim system działa, oraz główne polecenia.

Możesz tutaj polecić systemowi, w jakim kontekście chcesz pracować, lub też możesz wydać bezpośrednio polecenie głosowe.

Po wybraniu danego kontekstu (Nawigacja, Telefon, Radio, Media, Obsługa głosowa) wyświetli się menu z głównymi poleceniami oraz krótkimi instrukcjami na temat ich wydawania, jako tryb pomocy.

Obsługa głosowa (RADIO)

Skutek	Polecenie głosowe
WŁĄCZANIE RADIA	Włącz radio
WYBÓR STACJI	Stacja NAZWA STACJI 1
	Ustaw stację
WYBÓR CZĘSTOTLIWOŚCI	Częstotliwość 87,9
	Ustaw częstotliwość
ZMIENIĄ PASMO	Pasmo FM
	Zmień pasmo

»

Obsługa głosowa (MEDIA)

Skutek	Polecenie głosowe
WYBÓR ŹRÓDŁA	Odtwórz Jukebox ^{a1}
	Włącz CD
WYBÓR MUZYKI	Wybierz utwór/album/artystę/gatunek
ODTWÓRZ PODOBNE UTWORY ^{a1}	Odtwórz podobne utwory

^{a1} Dostępne tylko dla modelu: Navi System Plus

Obsługa głosowa (TELEFON)

Skutek	Polecenie głosowe
POŁĄCZENIE Z KONTAKTEM	Połącz Imię Nazwisko Dom
	Połącz Imię Nazwisko Komórka
POŁĄCZENIE Z NUMEREM	Połącz z 01234
	Połącz z numerem
LISTA POŁĄCZEŃ	Pokaż wszystkie połączenia
	Nieodebrane
PONOWNE WYBIERANIE	Ponowne wybieranie
POŁĄCZENIE Z POCZTĄ GŁOSOWĄ	Połącz z pocztą głosową
SMS	Czytaj SMS

Skutek	Polecenie głosowe
SERWIS	Nr zgłaszania awarii
INFORMACJA	Numer informacji

Obsługa głosowa (NAWIGACJA)*

Skutek	Polecenie głosowe
WPROWADŹ ADRES	Wprowadź adres
	Prowadź do miasta, ulicy, numeru ^{a1}
WYSZUKIWANIE SPECJALNEGO CELU PODRÓŻY ^{a1}	Szukaj parkingów
	Szukaj restauracji w okolicy celu
ADRES DOMOWY	Adres domowy
OSTATNIE CELE	Ostatnie cele
PROWADZENIE DO KONTAKTU	Prowadzenie do Imię Nazwisko
PROWADZENIE DO CELU	Rozpocznij prow. do celu
	Informacje o drodze przejazdu

^{a1} Dostępne tylko dla modelu: Navi System Plus

Obsługa głosowa

Skutek	Polecenie głosowe
OBSŁUGA GŁOSOWA	Powtór
	Powrót
	Menu główne
	Przerwij obsł. głos.
POMOC	Wstrzymaj obsł. głos.
	Pomoc
PRZYCIŚC GŁOSOWY	Co mogę powiedzieć?

Informacja

Obsługa głosowa jest niedostępna w czasie parkowania

Ustawienia obsługi głosowej

- Naciśnąć przycisk Infotainment  > Ustawienia > Obsługa głosowa.

Po zamknięciu menu zmiany są zapisywane automatycznie.

Przycisk funkcyjny: funkcja

Przykładowe polecenia (system Infotainment): Wyświetlenie przykładów obsługi głosowej na ekranie systemu Infotainment.

Przykładowe polecenia (zestaw wskaźników)^{a1}: Wyświetlenie przykładów obsługi głosowej na tablicy rozdzielczej.

Sygnal rozpoczęcia obsługi głosowej: przy aktywacji obsługi głosowej rozlegnie się sygnal dźwiękowy. Naciśnij, aby wyłączyć sygnal.

Sygnal zakończenia obsługi głosowej: przy dezaktywacji obsługi głosowej rozlegnie się sygnal dźwiękowy. Naciśnij, aby wyłączyć sygnal.

Sygnal do rozpoczęcia wydaw. polecenia głosowego: włączono dźwięk wprowadzania (do potwierdzenia polecenia).

Sygnal zakończenia wydawania polecenia głosowego: włączono dźwięk zakończenia (do potwierdzenia polecenia).

^{a1} Dostępność w zależności od wersji wyposażenia.

Łączność

Transmisja danych

Wprowadzenie

Ta komunikacja danych umożliwia odczyt lub zapis danych

W menu **Ustawienia > Transmisja danych dla aplikacji SEAT** znajduje się pole wyboru do włączenia/wyłączenia funkcji oraz rozwijane menu **Obsługa przez aplikacje**, które zarządza poziomem interakcji między aplikacjami a systemem.

Full Link*

Opis technologii Full Link



Rys. 168 Powiązany film

Połączenie z Full Link następuje poprzez przewód USB.

System Full Link łączy w sobie wszystkie technologie, które umożliwiają połączenie pomiędzy systemem Infotainment a urządzeniami przenośnymi:

- MirrorLink®
- Android Auto™
- Apple CarPlay™

Interfejsy

Aby uzyskać dostęp do systemu Full Link, naciśnij przycisk systemu Infotainment  lub przycisk systemu Infotainment , a następnie **Full Link**.

⚠ UWAGA

Nieodpowiednie lub niewłaściwe aplikacje mogą spowodować uszkodzenia pojazdu, wypadki i ciężkie obrażenia.

- SEAT zaleca używanie wyłącznie aplikacji przeznaczonych dla danego pojazdu.
- Aby w pełni korzystać z aplikacji SEAT, należy aktywować opcję **Ustawienia > Transmisja danych dla aplikacji SEAT**.
- Poziom interakcji aplikacji w systemie musi być ustawiony na: **Zezwól**.
- Zabezpiecz urządzenie mobilne z aplikacjami przed niepożądanym użyciem.
- Nigdy nie wprowadzaj zmian do aplikacji.
- Przestrzegaj instrukcji obsługi urządzenia przenośnego.

⚠ UWAGA

Korzystanie z aplikacji podczas jazdy może odwracać uwagę kierowcy od sytuacji na drodze. Odwrócenie uwagi kierowcy od sytuacji na drodze może prowadzić do wypadków i obrażeń ciała.

- Podczas jazdy zachowaj jak największą uwagę oraz odpowiedzialność w ruchu drogowym.

ⓘ OSTROŻNIE


- W miejscach o szczególnych przepisach i wtedy, kiedy używanie urządzeń przenośnych jest zakazane, należy je zawsze wyłączyć. Promieniowanie wysyłane przez włączone urządzenie przenośne może spowodować interferencje w czułych urządzeniach technicznych i medycznych, czego skutkiem może być błędne działanie lub uszkodzenie tych urządzeń.
- SEAT nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe wskutek używania aplikacji uszkodzonych lub pośledniej jakości, błędnego programowania aplikacji, niedostatecznego zasięgu sieci, utraty danych podczas transmisji danych lub niewłaściwego używania urządzeń przenośnych.

ⓘ Informacja

- Korzystanie z technologii Full Link może zwiększyć opłaty za transmisję danych.

- SEAT zaleca poprawne ustawienie opcji
- SEAT zaleca, aby do celów powiązania z Full Link „Data i godzina” były prawidłowo ustawione. Wybierz Ustawienia > Godzina i data.
- Aplikacje SEAT są przystosowane do komunikacji i interakcji z pojazdem przez połączenie Full Link.
- Więcej informacji na temat wymagań technicznych, kompatybilnych urządzeń, odpowiednich aplikacji i ich dostępności znajduje się na stronie www.seat.com lub u dealerów SEAT.

Full Link zablokowany?

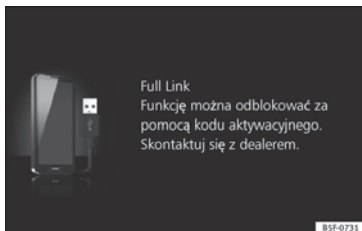


Rys. 169 Komunikat na wyświetlaczu systemu Infotainment.

Jeżeli w Twoim samochodzie nie jest dostępna funkcja Full Link, skontaktuj się z dealerem

SEAT-a, gdzie można zakupić to wyposażenie >>> **rys. 169**.

Warunki dla Full Link

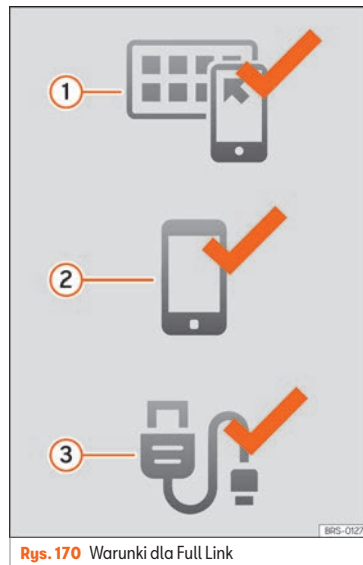

- 1 **Aktywacja Full Link:** Jeżeli w Twoim samochodzie nie jest dostępna funkcja Full

Link, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem, gdzie możesz zakupić to wyposażenie.

- 2 **Kompatybilne telefony.** Na stronach internetowych MirrorLink®, Android Auto™ lub Apple CarPlay™ można znaleźć informacje, czy Twój telefon komórkowy jest kompatybilny z systemem.

Mirror Link

- Sprawdzanie kompatybilności smartfonów: www.mirrorlink.com/phones
- MirrorLink® 1.1 lub wyższy
- W urządzeniu muszą być zainstalowane niektóre aplikacje z certyfikatem SEAT lub CCC.

Android Auto

- Sprawdzanie kompatybilności smartfonów. Android Auto™: www.android.com/auto/
- Android 5.0 (Lollipop) lub wyższy
- Instalacja aplikacji Android Auto™



Apple CarPlay

- Sprawdzanie kompatybilności smartfonów. Apple CarPlay™: www.apple.com/ios/carplay
- iPhone 5 lub wyższy i iOS 7.1 lub wyższy
- Aktywuj Personal Assistant SIRI (patrz ustawienia telefonu)

»

- ③ **Kabel USB do połączenia pojazd-telefon:** Zalecamy stosowanie kabla USB dostarczonego wraz z telefonem.

Aktywacja Full Link

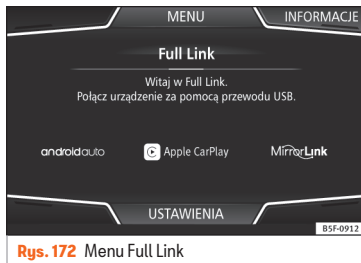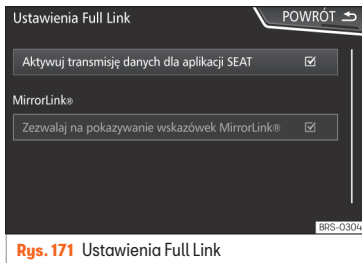

Do nawiązania połączenia pomiędzy smartfonem a Full Link nie jest potrzebne żadne połączenie poprzez WiFi lub SIM.

Do korzystania z wszystkich funkcji aplikacji konieczne jest połączenie danych poprzez WiFi lub SIM¹⁾.

Procedura postępowania w celu korzystania z Full Link:

- Włącz system Infotainment
- Podłącz smartfon poprzez kabel USB do portu USB pojazdu » strona 256.
- W menu głównym ustawień Full Link wybierz **Aktywuj transmisję danych dla aplikacji SEAT** » rys. 171.

Na koniec pojawi się komunikat informujący o rozpoczęciu transmisji danych, jeżeli urządzenie jest podłączone. Pamiętaj, że w przypadku połączenia będą przekazywane dane między samochodem a urządzeniem mobilnym. Naciśnij przycisk **OK**. Po dokonaniu wyboru technologia kompatybilna z Twoim urządzeniem jest gotowa do pracy.

Informacja

W zależności od smartfonu konieczne może być ewentualnie zatwierdzenie w telefonie w celu zezwolenia na połączenie.

Co robić, jeżeli nie zostanie nawiązane żadne połączenie?

Zrestartuj urządzenie przenośne.

Sprawdź kabel USB. Sprawdź, czy kabel USB nie jest uszkodzony. Sprawdź, czy któreś ze złączy (USB/Micro-USB) nie jest uszkodzone.

Sprawdź, czy wtyczki są prawidłowo umieszczone w złączach USB. Sprawdź,

¹⁾ Przy korzystaniu z połączenia danych celem transferu aplikacji ze smartfona do Full Link mogą powstać dodatkowe koszty. Informacje o taryfach uzyskasz u operatora sieci.

czy port USB samochodu i urządzenia nie są uszkodzone.

- Wyczyścić port USB (urządzenie i samochód).
- Spróbuj nawiązać połączenie z innym, kompatybilnym urządzeniem przenośnym.
- Zmienić wymianę portu USB w autoryzowanym zakładzie SEAT.
- Zmienić naprawę lub wymianę urządzenia przenośnego.

Tethering urządzeń przenośnych obsługujących technologie MirrorLink®, Android Auto™ lub Apple CarPlay™



Rys. 173 Menu Full Link

Po wejściu do menu Full Link po raz pierwszy wyświetlają się dostępne technologie do podłączenia urządzenia przenośnego.

Po podłączeniu urządzenia przez USB system oferuje dostępne technologie do nawiązania połączenia.

W przypadku symultanicznego połączenia dwóch urządzeń z różnymi systemami operacyjnymi oferowana jest możliwość wyboru
»» rys. 173.

Widok listy urządzeń

Urządzenia iPhone™ obsługują tylko Apple CarPlay™.

Są urządzenia obsługujące MirrorLink® i Android Auto™.

Pamiętaj, że po nawiązaniu połączenia urządzenie nie jest dostępne jako źródło audio.

Ustawieniach Full Link

Przycisk funkcyjny: funkcja

(Aktywuj transmisję danych dla aplikacji SEAT): umożliwia wymianę informacji między pojazdem a aplikacjami zatwierdzonymi przez SEAT.

Ostatni tryb

Jeżeli połączenie telefonu zostanie przerwane po prostu przez odłączenie przewodu, to przy kolejnym podłączeniu urządzenia sesja rozpocznie się bez konieczności podejmowania żadnych czynności¹⁾.

Informacje

Skorzystaj z podręcznika urządzenia przenośnego.

W zależności od każdej technologii:

1. Dostępność w danym kraju
2. Aplikacje firm trzecich

Więcej informacji:

MirrorLink®:
www.mirrorlink.com

Apple CarPlay™:
www.apple.com/ios/carplay

Android Auto™:
www.android.com/auto

Informacja

- Aby używać technologii Android Auto™, należy ściągnąć aplikację Android Auto™ przez Google Play™.


¹⁾ Chyba że urządzenie musi odblokować ekran, aby nawiązać połączenie.

- Można stosować tylko kompatybilne aplikacje stosownie do podłączonej technologii.

MirrorLink®



Rys. 174 Przyciski funkcyjne na widoku kompatybilnych aplikacji.

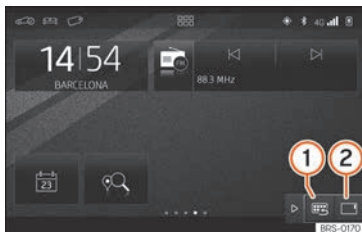

Rys. 175 Inne przyciski funkcyjne MirrorLink.

MirrorLink® jest protokołem, przez który urządzenie może się komunikować z systemem Infotainment.

Umożliwia on prezentację i obsługę treści i funkcji urządzenia na wyświetlaczu systemu Infotainment.

Aby zapobiec odwracaniu uwagi kierowcy od sytuacji na drodze, w czasie jazdy można używać tylko specjalnie dostosowanych aplikacji » **zob. Opis technologii Full Link na stronie 190.**

Założenia

Aby korzystać z MirrorLink® muszą być spełnione poniższe warunki:

- Urządzenie musi być kompatybilne z MirrorLink®.
- W zależności od używanego urządzenia przenośnego, w urządzeniu tym musi być zainstalowana aplikacja umożliwiająca korzystanie z MirrorLink®.

Nawiązywanie połączenia

- Aby nawiązać połączenie z urządzeniem przenośnym, wystarczy podłączyć je do systemu Infotainment przez złącze USB.
- Pojawi się okno dialogowe z prośbą o zaakceptowanie urządzenia.

Przyciski funkcyjne i symbole

Przycisk funkcyjny: funkcja	
Full Link	Powrót do menu głównego Full Link.
ZAMKNIJ APL.	Naciśnij, aby zamknąć aplikację. Następnie naciśnij aplikację, którą chcesz zamknąć lub przycisk funkcyjny Zamknij wszystkie , aby zamknąć wszystkie otwarte aplikacje.
1: 1	Naciśnij, aby przejść do wyświetlacza urządzenia przenośnego.
USTAWIENIA	Otwieranie ustawień Full Link.
» rys. 175 ①	Naciśnij, aby powrócić do menu głównego MirrorLink®.
» rys. 175 ②	Naciśnij, aby wyświetlić wszystkie przyciski funkcyjne w prawej dolnej lub górnej części wyświetlacza.
» rys. 175 Δ / ▽ LUB: Prawy przycisk ustawień	Wyświetlanie lub ukrywanie przycisków ① i ② .

Ustawienia MirrorLink® Przycisk funkcyjny:

Przycisk funkcyjny: funkcja	
(Aktywuj okna dialogowe MirrorLink®) : Aktywuje okno dialogowe MirrorLink® wszystkich obsługiwanych aplikacji.	

Apple CarPlay™ *

✓ Dotyczy kompatybilnych telefonów komórkowych iPhone™. Poza tym, telefony komórkowe iPhone™ obsługują tylko Apple CarPlay™.

Apple CarPlay™ jest protokołem, przez który urządzenie może się komunikować z systemem Infotainment.

Umożliwia on prezentację i obsługę treści i funkcji urządzenia na wyświetlaczu systemu Infotainment.

Założenia

W celu korzystania z Apple CarPlay™ muszą być spełnione poniższe warunki:

- Sprawdź, czy w urządzeniu przenośnym dozwolona jest funkcja Apple CarPlay™: **Ustawienia > Ogólne > Ograniczenia > CarPlay > ON**.
- Urządzenie przenośne musi być kompatybilne z Apple CarPlay™.

Nawiązywanie połączenia

Aby nawiązać połączenie z urządzeniem przenośnym, wystarczy podłączyć je do systemu Infotainment przez złącze USB.

- Pojawi się okno dialogowe z prośbą o zaakceptowanie urządzenia.
- Po nawiązaniu sesji w technologii Apple CarPlay™ nie ma możliwości podłączenia in-

nego urządzenia przez Bluetooth®. W menu głównym Telefon pojawi się informacja:

Rozłącz najpierw Apple CarPlay, aby połączyć inny telefon komórkowy.

Przytrzymanie przycisku  uruchamia Apple™ – silnik „głosu”.

Aby powrócić do menu głównego systemu Infotainment, naciśnij symbol **SEAT**.

Android Auto™ *

✓ Dotyczy kompatybilnych telefonów komórkowych Android.

Android Auto™ jest protokołem, przez który urządzenie może się komunikować z systemem Infotainment.

Umożliwia on prezentację i obsługę treści i funkcji urządzenia na wyświetlaczu systemu Infotainment.

Założenia

Aby korzystać z Android Auto™, muszą być spełnione poniższe warunki:

- Urządzenie przenośne musi być kompatybilne z Android Auto™.
- Aplikacja Android Auto™ musi być ściągnięta na urządzenie przenośne i na nim zainstalowana.

Nawiązywanie połączenia

Aby nawiązać połączenie z urządzeniem, wystarczy je podłączyć do systemu Infotainment przez USB i stosować się do instrukcji na urządzeniu do sparowania.

- Pierwsze połączenie z Android Auto™ należy wykonać w nieruchomym pojeździe.
- Po zaakceptowaniu okna dialogowego dla potwierdzenia transmisji danych pomiędzy pojazdem a urządzeniem pojawi się komunikat z prośbą o sprawdzenie w urządzeniu przenośnym niezbędnych potwierdzeń dla połączenia z systemem Infotainment.
- W przypadku rozpoczynania sesji w technologii Android Auto™ urządzenie również łączy się automatycznie z systemem Infotainment poprzez Bluetooth® i nie ma możliwości podłączenia innego urządzenia przez Bluetooth®.

Przytrzymanie przycisku  uruchamia Android™ – silnik „głosu”.

Aby powrócić do menu głównego systemu Infotainment, naciśnij przycisk .

Informacja

Niektóre urządzenia wymagają zmiany trybu połączenia USB do korzystania z Android Auto™.

- Upewnij się, że urządzenie znajduje się w „trybie transmisji mediów (MTP)”, zanim

»

nawigacyjne zostanie połączone z systemem Infotainment.

i Informacja

Do korzystania z Android Auto™ niezbędne są usługi Google™ oraz niektóre aplikacje podstawowe systemu Android.

- Upewnij się, że usługi Google™ są aktualne, aby móc korzystać z tej technologii.

Częste pytania dot. Full Link

Jaki jest sposób połączenia?

Kabel USB.

Czy kabel USB jest dostarczany wraz z samochodem?

Nie. Zalecamy stosowanie kabla USB dostarczonego wraz z urządzeniem przenośnym.

Czy możliwa jest nawigacja?

Każda technologia Full Link umożliwia nawigację, jeżeli technologia jest dostępna w Twoim kraju i jeżeli dysponujesz aplikacją do nawigacji.

Jaka jest różnica pomiędzy stosowaniem nawigatora Full Link (przez urządzenie) a innym nawigatorem?

Zalety: codzienna aktualizacja.

Wady: ilość pobieranych danych, trudności z odbiorem.

Czy mogę wysyłać wiadomości głosowe?

Certyfikowana aplikacja umożliwia odpowiadanie, nie wysyłanie.

Jakie aplikacje są widoczne w czasie jazdy?

Zależnie od technologii:

- MirrorLink®: Aplikacje certyfikowane przez SEAT i CCC,
- Android Auto™: aplikacje wybrane przez Google™,
- Apple CarPlay™: aplikacje wybrane przez Apple™.

Gdzie znajdę kompatybilne aplikacje?

Kompatybilne aplikacje można znaleźć na poniższych stronach internetowych:

www.mirrorlink.com/
www.android.com/auto/
www.apple.com/ios/carplay/

Gdzie mogę ściągnąć aplikacje?

W Google Play™ dla Android Auto™/MirrorLink® i w Apple Store™ dla Apple CarPlay™.

Gdzie mogę się zwrócić w sprawie naprawy, jeżeli Full Link nie będzie funkcjonował?

Jeżeli problem leży w samochodzie, należy zwrócić się do dealera. Jeżeli problem leży w urządzeniu przenośnym, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.

Czy WhatsApp posiada certyfikat?

To zależy od technologii.

Czy MirrorLink® jest dostępny w moim kraju?

Tak, MirrorLink® jest dostępny we wszystkich krajach i regionach, w których obecny jest SEAT.

Jakie są różnice pomiędzy MirrorLink®, Android Auto™ a Apple Car Play™?

MirrorLink® nie jest kompatybilny z Android Auto™ i Apple Car Play™, ponieważ są to różne technologie. Wszystkie trzy są dostępne w Full Link, przy czym Android Auto™ jest przeznaczony na urządzenia przeznaczone z systemem operacyjnym Android™ i Apple Car Play™ na iPhone'a.

Czy można zainstalować MirrorLink® w starszym modelu SEAT?

Nie jest to możliwe.

Gdzie można znaleźć więcej informacji na temat Full Link?

W przypadku pytań zapraszamy do skorzystania z sekcji *Innowacje/Łączność* znajdującej się na naszej stronie internetowej www.seat.es lub www.seat.com bądź też do wystąpienia zapytania na adres seat-res-ponde@seat.es

SEAT Media Control*

Wprowadzenie



Rys. 176 Powiązany film

Aplikacja **SEAT Media Control**¹⁾ może być używana do zdalnej obsługi niektórych funkcji częściowych w trybach *Radio*, *Media* i *Nawigacja*. Informacje mogą być wymieniane między urządzeniem a systemem Infotainment.

Funkcje obsługiwane są za pośrednictwem tabletu lub, częściowo, telefonu komórkowego.

Wymagania do działania:

- Tablet lub telefon komórkowy.
- Aplikacja musi być dostępna na danym urządzeniu.
- Musi być połączenie WLAN między systemem Infotainment a urządzeniem. Wybierz **Menu > Ustawienia mediów > WLAN >**

Współdziel połączenie WLAN > Konfiguracja.

Upewnić się, że włączono transmisję danych dla aplikacji:

- W menu **USTAWIENIA > Transmisja danych dla aplikacji SEAT** znajduje się pole wyboru do włączenia/wyłączenia funkcji oraz rozwijane menu **Obsługa przez aplikację**, które zarządza poziomem interakcji między aplikacjami a systemem. Wybierz **> Ustawienia > Transmisja danych z urządzeń mobilnych**.

Informacje na temat wymogów technicznych dostępne są na stronie internetowej SEAT-a lub u dilerów.

Funkcje telefonu nie stanowią części tej aplikacji.

Transmisja danych i funkcje sterowania



Rys. 177 SEAT Media Control Menu główne

Z **SEAT Media Control** można obsługiwać system Infotainment z innych miejsc w pojeździe w trybach *Radio* i *Media* oraz, w zależności od kraju i wyposażenia, następujące informacje mogą być wymieniane między urządzeniem a systemem Infotainment:

- Cele nawigacji.
- Informacje o ruchu drogowym.
- Treści z mediów społecznościowych.
- Transmisja audio.
- Dane pojazdu.
- Informacje dotyczące danej lokalizacji, np. POI.

¹⁾ Dostępność zależy od kraju.

Punkt dostępowy WLAN*

Wprowadzenie

System Infotainment może być używany jako przenośny punkt dostępu WLAN do podłączenia maksymalnie 8 urządzeń » **strona 198, Konfiguracja współdzielenia połączenia WLAN.**

System Infotainment może też korzystać z przenośnego punktu dostępu WLAN z zewnętrznego urządzenia, aby zapewnić dostęp do sieci dla urządzeń podłączonych do przenośnego punktu dostępu (klient WLAN) » **strona 199, Konfigurowanie dostępu do Internetu.**

Informacja

- **Transmisja danych może być płatna.** Ze względu na dużą ilość transmitowanych danych SEAT zaleca taryfę z nielimitowanym transferem danych komórkowych. Operatorzy sieci komórkowych dysponują odpowiednimi informacjami.
- **Wymiana pakietów danych może wiązać się z naliczeniem dodatkowych opłat w zależności od taryfy u operatora sieci komórkowej, w szczególności podczas pobytu za granicą [np. opłaty roamingowe].**

Konfiguracja współdzielenia połączenia WLAN

Konfiguracja połączenia z siecią bezprzewodową (WLAN)

- Naciśnij przycisk Infotainment , a następnie menu **Ustawienia**.
- Włącz sieć bezprzewodową. W tym celu naciśnij przycisk funkcyjny **WLAN**.
- Włącz sieć bezprzewodową (WLAN) w urządzeniu, które ma być podłączone. W razie konieczności sprawdź instrukcję obsługi.
- Uruchom przypisanie urządzenia bezprzewodowego w systemie Infotainment. W tym celu naciśnij przycisk **Włącz połączenie WLAN** i zaznacz okienko wyboru.
- Wprowadź i potwierdź klucz sieciowy wyświetlany na urządzeniu.

Dalsze możliwe ustawienia w menu **Współdzielenie połączenia**:

- **Poziom zabezpieczeń:** Szyfrowanie WPA2 automatycznie generuje klucz sieciowy.
- **Klucz sieciowy:** Wygenerowany automatycznie klucz sieciowy. Naciśnij przycisk funkcyjny, aby zmienić ręcznie klucz sieciowy.

Klucz sieciowy musi zawierać co najmniej 8 i maksymalnie 63 znaków.

- **SSID:** Nazwa sieci WLAN (maksymalnie 32 znaki).
- **Nie wysyłaj nazwy sieci (SSID):** Aktywuj pole wyboru celem dezaktywacji widoczności sieci bezprzewodowej WLAN.

Skonfigurowano połączenie bezprzewodowe WLAN. Aby dokończyć połączenie, może być konieczne wprowadzenie innych danych w urządzeniu.

Powtórz powyższy proces, aby dodać kolejne urządzenia.

Chronione ustawienia Wi-Fi (WPS)¹⁾

Chronione ustawienia Wi-Fi służą do szybkiego i łatwego utworzenia lokalnej szyfrowanej sieci bezprzewodowej.

- Nawiązać połączenie z siecią bezprzewodową (WLAN) » **strona 221.**
- Przytrzymać przycisk WPS na routerze WLAN, aż lampka ostrzegawcza na urządzeniu zacznie migać. Jeżeli router nie obsługuje WPS, sieć trzeba skonfigurować ręcznie.

¹⁾ Ta funkcja zależy od danego kraju i wyposażenia.

- **LUB:** Nacisnąć i przytrzymać przycisk WLAN na routerze WLAN, aż lampka WLAN na urządzeniu zacznie migać.

- Nacisnąć przycisk WPS na urządzeniu WLAN. Skonfigurowano połączenie bezprzewodowe WLAN.

Powtórz powyższy proces, aby dodać kolejne urządzenia.

Konfigurowanie dostępu do Internetu

System Infotainment może też korzystać z przenośnego punktu dostępu WLAN z zewnętrznego urządzenia, aby ustanowić połączenie z internetem.

Konfiguracja połączenia z siecią bezprzewodową (WLAN)

- Włączyć i sprawdzić przenośny punkt dostępowy w urządzeniu zewnętrznym. W razie konieczności sprawdzić instrukcję obsługi.
- Naciśnąć przycisk Infotainment , a następnie menu **Ustawienia**; **LUB** wejść w tryb **Media** lub **SEAT Md. Ctrl.** i nacisnąć menu **USTAWIENIA**.
- Nacisnąć menu **WLAN > Włącz połączenie WLAN** i zaznaczyć pole wyboru.
- Nacisnąć przycisk funkcyjny **Szukaj** i wybrać żądane urządzenie z listy.

- W razie konieczności wpisać klucz sieciowy urządzenia w systemie Infotainment i zatwierdzić za pomocą **OK**.

Ustawienia ręczne:

- Ręczne wprowadzanie ustawień sieciowych zewnętrznego urządzenia (WLAN).

Skonfigurowano połączenie bezprzewodowe WLAN. Aby dokończyć połączenie, może być konieczne wprowadzenie innych danych w urządzeniu.

Informacja

Ze względu na dużą liczbę urządzeń dostępnych na rynku nie można zagwarantować bezbłędnego działania wszystkich funkcji.

Tryby działania

Radio

Powiązany film



Rys. 178 Tryb Radio

Menu główne RADIO



Rys. 179 Menu główne RADIO.



Rys. 180 Tryb Radio: menu Lista stacji FM.

Nacisnąć przycisk Infotainment , aby otworzyć menu główne **Radio**. » **rys. 179**

Przyciski funkcyjne w menu głównym RADIO

Przycisk funkcyjny: funkcja

	Przyciski pamięci (pamięci 1 do 18, 3 banki (ekrany) » strona 203)
PASMO	Wybrać pasmo częstotliwości
STACJE	Lista stacji radiowych do ustawienia.
RĘCZNIE	Umożliwia ręczny wybór częstotliwości.
WIDOK	Wybór informacji wyświetlanych na ekranie. Przycisk funkcyjny dostępny tylko w trybie DAB.
USTAWIENIA	Menu ustawień dla danego pasma częstotliwości.

Przycisk funkcyjny: funkcja



Poprzednia lub następna stacja zapisana lub na liście stacji. Zob. Ustawienia » strona 206.

Scan

Zatrzymuje wyszukiwanie stacji (wiodący tylko, kiedy trwa wyszukiwanie stacji) » strona 206).

Informacje i możliwe symbole

Symbol: znaczenie



Częstotliwość i nazwa stacji lub radiotekstu. Nazwa stacji i radiotekst wyświetlają się tylko wtedy, jeżeli RDS jest aktywny.

RDS wyt.

System rozszerzonej informacji dla kierowcy (RDS) jest dezaktywowany.



Można ponownie włączyć informacje o ruchu drogowym: wybrać **Radio** > **Ustawienia** > **Komunikaty drogowe (TP)**.



Brak dostępnych stacji nadających komunikaty drogowe.



Stacja radiowa jest zapisana pod przyciskiem stacji.




Informacja

• Pasma AM i DAB są dostępne zależnie od kraju lub wyposażenia. W tym wypadku przycisk funkcyjny **PASMO** nie będzie się wyświetlać.

- Odbiór sygnału radiowego może być utrudniony w przejazdach podziemnych, parkingach wielopoziomowych oraz przez wysokie budynki lub góry.
- Folie lub naklejki z powłoką metalową na szybach okiennych mogą w pojazdach z antenami umieszczanymi na szybie powodować zakłócenia odbioru.
- Za treść przekazywanych informacji ponoszą odpowiedzialność stacje radiowe.

System rozszerzonej informacji dla kierowcy RDS (zakres częstotliwości FM)

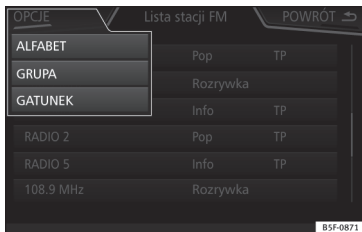

Rys. 181 Widok standardowy: Menu listy stacji FM

RDS (system rozszerzonej informacji dla kierowcy) oferuje w paśmie FM dodatkowe informacje, jak wyświetlanie nazwy stacji, automatyczne śledzenie stacji (częstotliwości alternatywne - FA), informacje tekstowe nadawane przez radio (radiotekst), komunikaty drogowe (TP) oraz rodzaj stacji (PTY).

W zależności od kraju i urządzenia RDS można wyłączyć w menu **Ustawienia FM** »»» strona 206.

Zasadniczo, nie można uzyskać **rozszerzonych informacji radiowych bez RDS**.

Nazwa stacji i automatyczne śledzenie stacji

Jeżeli funkcja RDS jest dostępna, to nazwy stacji mogą być wyświetlane w menu głównym **RADIO** oraz na **Liście stacji**.

Stacje FM pod tą samą nazwą nadają tymczasowo różne treści na różnych częstotliwościach regionalnych (na przykład, Stacja 3).

Zasadniczo, automatyczne śledzenie stacji w czasie jazdy przełącza na najlepiej odbieraną częstotliwość danej ustawionej stacji. Może to jednak spowodować przerwanie informacji nadawanych regionalnie.

Automatyczną zmianę częstotliwości oraz automatyczne śledzenie stacji można wyłączyć w **Ustawienia FM** »»» strona 206.

Ustalanie nazw stacji

Czasami nazwa stacji jest nazbyt długa. Taki tekst można zablokować/odblokować, naciskając nazwę stacji przez około 3 sekundy do słyszalnego potwierdzenia (po lewej i po prawej stronie nazwy stacji będzie migać kropka).

Radiotekst

Niektóre stacje z RDS nadają dodatkowe informacje tekstowe, tzw. radiotekst.

Radiotekst wyświetla się w górnej połowie ekranu nad przyciskami stacji »» **rys. 179** **A**.

Wyświetlanie radiotekstu można wyłączyć w **Ustawienia** »»» strona 206.

Porządek listy stacji

Dostępne stacje wyświetlają się na liście stacji (przycisk funkcyjny **STACJE**). Listę można uporządkować według grup nadawców, gatunku lub alfabetycznie »» **rys. 181**.

Informacja

Funkcjonalność RDS może być ograniczona w niektórych krajach ze względów »»

infrastrukturalnych, a komunikaty drogowe (TP), automatyczne śledzenie stacji (AF) i rodzaj stacji (PTY) mogą być niedostępne.¹⁾

Tryb radia cyfrowego (DAB, DAB+ i DMB audio)*



Rys. 182 Wyświetlanie przycisków stacji w trybie DAB.



Rys. 183 Wyświetlanie informacji o stacji w trybie DAB.

Tuner radiowy DAB obsługuje standardy transmisji audio DAB, DAB+ i DMB.

Radio cyfrowe transmitowane jest w Europie na częstotliwościach pasma III (od 174 MHz do 240 MHz).

Częstotliwości określane są jako „kanały” i mają skróty (np. **12 A**).

W jednym kanale kilka dostępnych stacji DAB zebranych jest w jednym „zbiorniku”.

Uruchamianie trybu radia cyfrowego

- W menu głównym **RADIO** naciśnij przycisk funkcyjny **(PASMO)** i wybierz **(DAB)**.

Nastąpi odtwarzanie ustawionej ostatnio stacji DAB, jeżeli jest nadal odbierana na danym obszarze.

Ustawiona stacja DAB wyświetla się w górnym wierszu ekranu. Wybrany zbiór stacji pokazuje się poniżej » **rys. 182**.

Stacje dodatkowe DAB (Secondary Service Components)

Niektóre stacje DAB oferują, tymczasowo lub na stałe, **stacje dodatkowe** (na przykład, do transmisji wydarzeń sportowych).

Stacje DAB ze stacjami dodatkowymi oznaczone są na liście stacji symbolem ►.

Wybór stacji dodatkowych

Naciśnij nazwę głównej stacji w menu głównym DAB, aby wybrać dodatkową stację. Lub wybierz dodatkową stację z listy stacji.

W menu głównym DAB, obok skrótu stacji głównej DAB, wyświetla się nazwa ustawionej stacji dodatkowej.

Dodatkowe stacje nie mogą być zapisane.

Automatyczne śledzenie stacji

Radio DAB nie wszędzie jest dostępne. Tryb radia DAB wyświetla obszary bez odbioru DAB.

Jeżeli aktualnie słuchanej stacji DAB nie da się już odbierać (np. brak zasięgu DAB), system Infotainment stara się znaleźć i ustawić tę

¹⁾ W zależności od rynku i urządzenia.

samą stację w innych dostępnych pasmach częstotliwości. Jeżeli system nie znajdzie stacji, radio zostanie wyciszone. Automatyczne śledzenie stacji można włączyć w Ustawieniach DAB w następujących trybach » **strona 207**:

- **DAB - Śledzenie programu DAB:** Radio próbuje znaleźć tę samą stację na alternatywnej częstotliwości DAB. Aby umożliwić śledzenie stacji, obydwie stacje DAB muszą nadawać ten sam identyfikator stacji lub sygnalizować odpowiednią stację DAB przez DAB.

- **Automatyczna zmiana DAB - FM:** Radio próbuje znaleźć tę samą stację w paśmie częstotliwości FM. Automatyczne śledzenie stacji działa tylko wtedy, gdy obie stacje DAB nadają ten sam identyfikator stacji lub wskazują odpowiednią stację FM przez DAB. Po znalezieniu odpowiedniej stacji FM za nazwą stacji wyświetli się „FM”. Jeżeli sygnał danej stacji DAB powróci, to po krótkim czasie nastąpi przełączenie na tryb DAB, a symbol „FM” zniknie.

- **Zmiana na podobną stację:** Umożliwia nadawcom wskazywanie alternatywnych stacji z podobnymi treściami. W ten sposób, jeżeli odbiór danej stacji DAB zostanie przerwany, a radio nie może znaleźć częstotliwości alternatywnej na FM lub DAB, istnieje możliwość zmiany na stację z podobnymi treściami.

Radiotekst

Niektóre stacje nadają dodatkowo informacje tekstowe – tak zwany radiotekst.

Radiotekst wyświetla się w górnej połowie ekranu nad przyciskami stacji » **rys. 182** lub na ekranach Informacja o stacji lub Radiotekst w menu **Wyświetlacz** » **strona 203**.

Wyświetlanie radiotekstu można dezaktywować poprzez Ustawienia DAB » **strona 207**.

Pokaz slajdów

Niektóre stacje nadają dodatkowe informacje wizualne w postaci obrazów.

Obrazy te są prezentowane po kolei na ekranie (**Stacje**) lub (**Pokaz slajdów**) w menu **Ekran** » **strona 203**.

Prezentacja przejdzie do widoku pełnego ekranu po dotknięciu aktualnego obrazu.

Widok menu na ekranie

Przyciski funkcyjne odnoszą się do menu, które pojawia się po naciśnięciu przycisku (**Widok**) » **rys. 182**.

Przycisk funkcyjny: funkcja

(**Lista pamięci**): Widok przycisków stacji » **rys. 182**.

(**Lista stacji**): Wyświetla równocześnie radiotekst i pokazy slajdów zamiast przycisków stacji » **rys. 183**.

Przycisk funkcyjny: funkcja

(**Radiotekst**): Zamiast przycisków stacji wyświetla się radiotekst.

(**Pokaz slajdów**): Pełnoekranowy widok pokazu slajdów.

Informacja

Nie wszystkie stacje DAB nadają radiotekst i pokazy slajdów.

Przyciski stacji



W menu głównym Radio można pod ponumerowanymi przyciskami funkcyjnymi zaprogramować stacje ze wszystkich dostępnych pasm częstotliwości. Te przyciski funkcyjne określamy jako „przyciski stacji”.

»

Zapisywanie stacji pod przyciskami stacji

Patrz: Zapisane stacje » strona 205.

Zmiana banku pamięci (ekrany)

- Przeciągnij palcem po ekranie z prawej do lewej strony lub odwrotnie.
- **LUB:** Naciśnij jeden z przycisków funkcyjnych » **rys. 184** 

Wybór stacji przyciskiem stacji

- Naciśnij przycisk stacji odpowiadający żądanej stacji.

Zapisane stacje będą odtwarzane po naciśnięciu odpowiedniego przycisku stacji tylko wtedy, jeżeli są odbierane na danym obszarze.

Zapisywanie logo stacji pod przyciskami stacji

Do zapisanych stacji można przypisać logo » strona 204.

Zapisywanie logo stacji

Zapisywanie automatyczne (tylko w trybie FM i DAB)

Przy zapisie stacji następuje automatyczne przyporządkowanie logo.

Jeżeli w bazie danych są lub więcej logo, to istnieje opcja wyboru pasującego logo samemu.

Zapisywanie ręczne

Logo stacji można zaimportować z odpowiednich nośników danych (np. karty pamięci lub pamięci z portem USB).

- Naciśnąć przycisk funkcyjny **(Ustawienia)** i następnie **(Logo stacji)**.
- Naciśnąć przycisk zapisanej stacji, aby zapisać logo stacji.
- Wybrać źródło, na którym zapisane jest logo (na przykład, **(Karta SD 1)**). Zaleca się zapisanie logotypów w katalogu głównym nośnika danych.
- Wybierz logo stacji.
- Powtórz proces celem przypisania dalszych logo. Naciśnij przycisk Infotainment , aby powrócić do menu głównego Radio.
- Jeżeli chcemy zmienić logo przycisku stacji, do którego przypisano już logo stacji, należy najpierw usunąć to logo z tego przycisku stacji.

Informacja

Nie wszystkie stacje są dostępne w bazie danych. Dlatego automatyczne przypisanie logo nie zawsze jest możliwe.

Wybór, ustawianie i zapisywanie stacji

Wybór stacji

Wybór stacji przyciskami strzałek	Naciśnąć przycisk funkcyjny  lub  » rys. 179 . Umożliwia to przechodzenie między stacjami dostępnymi do ustawienia » strona 206.
Wybór stacji z listy stacji	Naciśnąć przycisk funkcyjny (Stacje) » rys. 179 , aby otworzyć listę stacji. Przejrzeć listę i ustawić żądaną stację poprzez naciśnięcie. Naciśnąć przycisk funkcyjny (POWRÓT)  » rys. 180 , aby zamknąć listę. W przypadku bezczynności lista po chwili zamknie się automatycznie.

Ręczne ustawianie częstotliwości stacji

Wybrać paśmo częstotliwości	Naciśnąć przycisk funkcyjny (Ręcznie) » rys. 179 .
Stopniowa zmiana częstotliwości	Przekręć pokrętkę regulacyjną. LUB: Naciśnij przyciski  lub  wskaźnika pojawiającego się na ekranie.

Ręczne ustawianie częstotliwości stacji

Szybkie przeszukiwanie pasma częstotliwości	Naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków strzałek po lewej stronie kierownicy wielofunkcyjnej. Zwolnienie przycisku powoduje przejście do następnej stacji radiowej dostępnej do ustawienia. LUB: Naciśnij i przytrzymaj palec na suwaku pasma częstotliwości i przesuń go, przeciągając palcem.
Ukrywanie pasma częstotliwości	Naciśnij krótko przycisk ustawień. Wybranie stacji jej przyciskiem również kończy ręczny wybór częstotliwości. W przypadku bezczynności pasma częstotliwości po chwili się schowa.

Zapisywanie stacji

Zapisywanie aktualnie słuchanej stacji.	Naciśnąć i przytrzymać żądany przycisk stacji »»» rys. 179 do momentu, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Ustawiona stacja zapisuje się pod przyciskiem stacji.
---	---

Zapisywanie stacji

	Naciśnąć przycisk funkcyjny (Stacje) »»» rys. 179 , aby otworzyć listę stacji. Stacje zapisane już pod przyciskiem stacji są oznaczone na liście stacji symbolem ☆ »»» rys. 180 . Wybierz żadaną stację poprzez naciśnięcie i przytrzymanie jej na ekranie. Otworzy się nowe okno w celu zapisania stacji pod przyciskami stacji. Naciśnij przycisk stacji, pod którym chcesz zapisać stację. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i stacja zostanie zapisana pod danym przyciskiem stacji. Powtórz proces, aby zapisać dalsze stacje z listy stacji.
Zapisywanie stacji z listy stacji	
Usuwanie zapisanych stacji	W menu Ustawienia można usunąć zapisane stacje pojedynczo lub wszystkie na raz »»» stro-na 206 .

Odtwarzanie automatyczne (SCAN)

Podczas automatycznego odsłuchiwania stacji wszystkie odbierane stacje wybranego zakresu częstotliwości odsłuchiwanie są po kolei przez ok. 5 s każda.

Rozpoczynanie i kończenie odtwarzania automatycznego

Rozpoczynanie odtwarzania automatycznego	Naciśnij przycisk funkcyjny (Ustawienia) , a następnie wybierz (Scan) .
Kończenie odtwarzania automatycznego	Naciśnij przycisk funkcyjny (SCAN) , aby zakończyć automatyczne odsłuchiwanie stacji na aktualnie odsłuchiwanej stacji. Automatycznie odtwarzanie kończy się także po wybraniu przycisku stacji ręcznie lub po zmianie ekranu.

Informacje o ruchu drogowym (TP)

Śledzenie informacji drogowych za pomocą funkcji TP jest możliwe tylko wtedy, kiedy odbierane są stacje nadające komunikaty drogowe. Stacje nadające informacje drogowe są oznaczone w menu głównym **RADIO** oraz na liście stacji symbolem **TP »»» rys. 179 i »»» rys. 180**.

Niektóre stacje nienadające własnych komunikatów drogowych obsługują funkcję TP, nadając komunikaty drogowe innych stacji (EON).

»

Włączanie i wyłączenie funkcji TP

• W menu **Ustawienia (FM, AM, DAB)** aktywuj ☒ lub dezaktywuj ☐ przycisk funkcyjny **[Komunikaty drogowe (TP)]** poprzez naciśnięcie **»» strona 206**.

Aktywna funkcja TP i wybór stacji

Komunikaty drogowe są odtwarzane w trybie Audio.

Jeżeli wybrano stację bez funkcji **TP** w trybie FM, to radio będzie w tle szukać stacji z tą funkcją. Jeżeli nie znajdzie takiej stacji, po lewej stronie ekranu w połowie wysokości pojawi się **TR**.

W **trybie AM** lub w **trybie Media** automatycznie w tle ustawiana jest stacja nadająca komunikaty drogowe, o ile jakaś jest dostępna. W zależności od sytuacji proces ten może zająć nieco czasu.

Nadchodzący komunikat drogowy

W trybie audio komunikaty drogowe są odtwarzane automatycznie po otrzymaniu.

Podczas odtwarzania komunikatu drogowego pojawia się okno dialogowe, a radio może się przetączyć na stację nadającą komunikaty drogowe.

Tryb Media zostanie wstrzymany, a poziom głośności zostanie dostosowany do ustawień wstępnych **»» strona 185**.

Głośność komunikatów drogowych można zmieniać regulatorem głośności **Φ**. Głośność pozostaje zmieniona dla kolejnych komunikatów.

- Naciśnij przycisk funkcyjny **[Przerwij]**, aby zakończyć aktualny komunikat drogowy. Funkcja TP pozostanie włączona.
- **LUB:** Naciśnij przycisk funkcyjny **[Wyłącz]**, aby zakończyć odtwarzany komunikat drogowy i wyłączyć funkcję **TP** na stałe. Można ją ponownie włączyć w menu **Ustawienia**.

Ustawienia (FM, AM, DAB)

Ustawienia FM

Wybrać pasmo częstotliwości **FM**, naciskając przycisk Infotainment **Ⓜ**.

LUB: Naciśnij przycisk funkcyjny **[PASMO]** i wybierz zakres częstotliwości **FM**.

Naciśnij przycisk funkcyjny **[USTAWIENIA]**, aby utworzyć menu **Ustawienia FM**.

Przycisk funkcyjny: funkcja

[Dźwięk]: Ustawienia dźwięku **»» strona 185**.

[Scan]: Automatyczne odsłuchiwanie stacji (funkcja SCAN). Podczas automatycznego odsłuchiwania stacji wszystkie odbierane stacje wybranego zakresu częstotliwości odsłuchiwane są po kolei przez ok. 5 s każda **»» strona 205**.

Przycisk funkcyjny: funkcja

[Tryb wyszukiwania]: Ustawienia przycisków strzałek **⏮** and **⏭**. Ustawienie dotyczy wszystkich pasm częstotliwości (FM, AM i DAB).

[Lista pamięci]: Przyciski strzałek służą do przetaczania się pomiędzy wszystkimi zapisanymi stacjami w danym paśmie częstotliwości.

[Lista stacji]: Przyciski strzałek służą do przetaczania się pomiędzy wszystkimi odbieranymi stacjami w danym paśmie częstotliwości.

[Komunikaty drogowe (TP)]: Aktywna funkcja TP (śledzenie stacji nadających informacje drogowe) **»» strona 205**.

[Usun' z pamięci]: Kasowanie wszystkich lub niektórych zaprogramowanych stacji.

[Logo stacji]: Przypisywanie lub kasowanie ręczne logo przypisanych do przycisków stacji **»» strona 204**.

[Radiotekst]: Radiotekst jest aktywny **»» strona 201, Radiotekst**.

[Ustawienia zaawansowane]¹⁾: Ustawienia rozszerzonych informacji radiowych (RDS).

[Automatyczne zapisywanie logo stacji]¹⁾: Do stacji zapisanych pod przyciskami stacji są przyporządkowywane automatycznie logo, jeżeli są one dostępne w systemie Infotainment. Patrz także **»» strona 204**.

[Region dla logo stacji]¹⁾: Umożliwia wybór regionu (kraju) dla pojazdu. W ten sposób optymalizuje się automatyczne przyporządkowanie logo stacji. Opcja umożliwia również automatyczny wybór regionów przez system.

Przycisk funkcyjny: funkcja

(Automatyczna zmiana częstotliwości [AF])^{pl}: Automatyczne śledzenie stacji jest aktywne. Jeżeli nieznaczono pola , przycisk funkcyjny **(RDS regionalny)** pozostaje nieaktywny (szary).

(System rozszerzonej informacji dla kierowcy [RDS])^{pl}: System rozszerzonej informacji dla kierowcy (RDS) jest wyłączoney » strona 201. Jeżeli pole wyboru  jest odznaczone, to funkcje Stacje nadające komunikaty drogowe (TP), Radiotekst, Nazwa stacji i Rodzaj programu są niedostępne.

(RDS regionalny)^{pl}: Ustawianie RDS **automatycznie śledzenie stacji** » strona 201.

(Fix): Ustawione są tylko alternatywne częstotliwości ustawionej stacji, o tym samym programie regionalnym.

(Automatycznie): Radio zawsze przełącza się na tę częstotliwość ustawionej stacji, która ma w danej chwili najlepszy sygnał, nawet jeżeli oznacza to przerwanie regionalnie nadawanych treści.

^{pl} W zależności od kraju i urzędu.

Ustawienia AM

Wybrać pasmo częstotliwości **AM**, naciskając przycisk Infotainment .

LUB: Naciśnij przycisk funkcyjny **(PASMO)** i wybierz zakres częstotliwości **AM**.

Naciśnij przycisk funkcyjny **(USTAWIENIA)**, aby otworzyć menu **Ustawienia AM**.

Przycisk funkcyjny: funkcja

(Dźwięk): Ustawienia dźwięku » strona 185.

(Scan): Automatyczne odsłuchiwanie stacji (funkcja SCAN). Podczas automatycznego odsłuchiwania stacji wszystkie odbierane stacje wybranego zakresu częstotliwości odsłuchiwane są po kolei przez ok. 5 s każda. » strona 205.

(Tryb wyszukiwania): Ustawienia przycisków strzałek  and . Ustawienie dotyczy wszystkich pasm częstotliwości (FM, AM i DAB).

(Lista pamięci): Przyciski strzałek służą do przełączania się pomiędzy wszystkimi zapisanymi stacjami w danym paśmie częstotliwości.

(Lista stacji): Przyciski strzałek służą do przełączania się pomiędzy wszystkimi odbieranymi stacjami w danym paśmie częstotliwości.

(Komunikaty drogowe [TP]): Aktywna funkcja TP (śledzenie stacji nadających informacje drogowe) » strona 205.

(Usuń z pamięci): Kasowanie wszystkich lub niektórych zaprogramowanych stacji.

(Logo stacji): Do przypisywania logo do stacji zapisanych pod przyciskami stacji » strona 204.

Ustawienia DAB

Wybierz pasmo częstotliwości **DAB**, naciskając przycisk Infotainment .

LUB: Naciśnij przycisk funkcyjny **(PASMO)** i wybierz zakres częstotliwości **DAB**.

Naciśnij przycisk funkcyjny **(USTAWIENIA)**, aby otworzyć menu **Ustawienia DAB**.

Przycisk funkcyjny: funkcja

(Dźwięk): Ustawienia dźwięku » strona 185.

(Scan): Automatyczne odsłuchiwanie stacji (funkcja SCAN). Podczas automatycznego odsłuchiwania stacji wszystkie odbierane stacje wybranego zakresu częstotliwości odsłuchiwane są po kolei przez ok. 5 s każda. » strona 205.

(Tryb wyszukiwania): Ustawienia przycisków strzałek  and . Ustawienie dotyczy wszystkich pasm częstotliwości (FM, AM i DAB).

(Lista pamięci): Przyciski strzałek służą do przełączania się pomiędzy wszystkimi zapisanymi stacjami w danym paśmie częstotliwości.

(Lista stacji): Przyciski strzałek służą do przełączania się pomiędzy wszystkimi odbieranymi stacjami w danym paśmie częstotliwości.

(Komunikaty drogowe [TP]): Aktywna funkcja TP (śledzenie stacji nadających informacje drogowe) » strona 205.

(Usuń z pamięci): Kasowanie wszystkich lub niektórych zaprogramowanych stacji.

(Logo stacji): Do przypisywania logo do stacji zapisanych pod przyciskami stacji » strona 204.

(Radiotekst): Radiotekst jest aktywny » strona 201, Radiotekst.

(Ustawienia zaawansowane): Ustawienia usług DAB.

(Automatyczne zapisywanie logo stacji)^{pl}: Logo stacji są automatycznie przypisywane podczas zapisywania stacji radiowych pod przyciskami stacji » strona 204.

»

Przycisk funkcyjny: funkcja

(Komunikaty drogowe DAB): Komunikaty drogowe DAB są odtwarzane tak samo jak komunikaty drogowe TP w każdym trybie urządzenia.

(Inne komunikaty DAB): Odtwarzanie komunikatów DAB (wiadomości, sport, pogoda, ostrzeżenia itd.) przy aktywnym trybie DAB-Radio.

(DAB - Śledzenie programu DAB): Włączono automatyczne śledzenie programu w paśmie częstotliwości DAB.

(Automatyczna zmiana DAB - FM): Zgoda na zmianę zakresu częstotliwości na FM w celu automatycznego śledzenia stacji.

(Zmień na podobną stację): Umożliwia nadawcom wskazywanie alternatywnych stacji z podobnymi treściami.^{b)}

^{a)} W zależności od kraju i urządzenia.

^{b)} Dostępne tylko dla modelu: Navi System Plus

Media

Wprowadzenie



Rys. 185 Powiązany film

Źródła audio lub obrazów zawierające pliki w różnych formatach określone są jako „**źródła danych**”. Pliki audio można odtwarzać za pomocą odpowiednich odtwarzaczy lub sprzetowego wejścia audio w systemie Infotainment.

Wyświetlane i odtwarzane są tylko kompatybilne pliki. Inne pliki są ignorowane.

Prawo autorskie

Należy wziąć pod uwagę przepisy dotyczące własności intelektualnej plików audio i wideo.

Informacja

- Technologia kodowania audio i patenty MPEG-4 HE-AAC są na licencji firmy Fraunhofer IIS.
- Niniejszy produkt podlega ochronie na mocy praw autorskich i majątkowych firmy Microsoft Corporation. Używanie lub komercjalizacja tego rodzaju technologii poza niniejszym produktem wymaga uzyskania licencji od firmy Microsoft lub jej upoważnionych podmiotów zależnych.
- System Infotainment obsługuje tylko kompatybilne, nieuszkodzone pliki audio; inne pliki są ignorowane.
- Lista kompatybilnych urządzeń znajduje się na stronie internetowej SEAT.

Warunki dot. nośników danych i plików

Zamontowane fabrycznie odtwarzacze CD i DVD odpowiadają klasie 1 zgodnie z DIN IEC 76 (CO) 6/ VDE 0837.

W systemie Infotainment można używać tylko standardowych płyt CD lub DVD o średnicy

12 cm oraz kart pamięci o wielkości fizycznej 32 mm x 24 mm x 2,1 mm lub 1,4 mm.

Wszystkie możliwe do odtworzenia formaty plików na liście określone są dalej jako „pliki

audio”. Płyta CD zawierająca takie pliki audio to „płyta CD z danymi audio”.

Dotyczy modelu: Navi System Plus

Nośniki danych	Warunki odtwarzania	
	Pliki audio	Pliki wideo
📀 Dyski optyczne: – Płyty CD audio (do 80 min). – Standardowe Video-DVD i kompatybilne Audio-DVD. – Płyty CD-ROM, CD-R, CD-RW z plikami audio do maks. 700 MB (megabajtów) i systemem plików ISO 9660, poziom 1 i 2, Joliet lub UDF 1.02, 1.5, 2.01. – Płyty DVD +/- R / RW do maksymalnie 4,7 GB i dwuwarstwowe płyty DVD do maks. 8,5 GB w systemie plików Joliet (tylko sesja pojedyncza); UDF. 💻 Karty pamięci: – SD i MMC z systemem plików FAT12, FAT16, FAT32 lub VFAT (maks. 2 GB). – SDHC (maks. 32 GB) i SDXC (maks. 2 TB) z systemem plików exFAT i NTFS. 🔌 Nośnik danych USB: – Urządzenia zgodne z USB 2.0 i 3.0. – System plików FAT16, FAT32, exFAT i NTFS. – Różne generacje iPodów^{Ⓜa)}, iPadów^{Ⓜa)} oraz iPhone'ów^{Ⓜa)}. – Odtwarzacz MTP ze znakami marek „PlaysForSure” lub „ReadyForVista”. 🎧 Jukebox (wewnętrzna pamięć SSD).	– Specyfikacja Digital-Audio. – Pliki MP2 (.mp2) i MP3 (.mp3) z szybkością przesyłu 32 do 320 Kb/s lub zmienną szybkością przesyłu. – Pliki WAV (.wav). – Pliki WMA (.wma) do 10 Mono/Stereo bez zabezpieczenia przed kopiowaniem i z szybkością przesyłu danych do 384 kbit/s. – Pliki AAC (.m4a, .m4b i .aac) bez zabezpieczenia przed kopiowaniem. – Pliki OGG-Vorbis 1 (.ogg) z szybkością przesyłu danych do 256 kbit/s – Pliki FLAC (.flac). – Pliki kontenerowe Matroska (.mka).	– Maksymalna rozdzielczość 720 x 576 pikseli i 25-30fps [obrazów na sekundę]. – Formaty MPEG-1 i MPEG-2 (.mpg, .mpeg, .m2ts, .avi i .mkv) o maksymalnej rozdzielczości 352 x 288 pikseli. – Format ISO MPEG-4 (.mp4, .m4v, .avi, .mov, .3gp i .mkv). – Format MPEG-4 ASP DivX 4, 5 i 6 (.avi, .divx i .mkv). – Format Xvid MPEG-4 (.avi i .mkv). – Format MPEG-4 H.264: (.mp4, .m4v, .mov, .3gp, .avi, .m2ts, .mkv, .flv, .f4v i .webm). – Format Windows Media Video 9 (.wmv, .asf, .mp4, .m4v, .mov, .3gp i .avi). – Format MJPEG (.avi, .mov, .mp4 i .m4v). – Format Theora (.ogv).
AUX Odtwarzanie plików audio przez złącze AUX-IN.	– Zewnętrzne źródło dźwięku musi spełniać szereg warunków do odtwarzania »»» strona 218.	
📶 Odtwarzanie plików audio przez Bluetooth ^{®b)} .	– Zewnętrzny odtwarzacz musi obsługiwać profil A2DP-Bluetooth [®] »»» strona 219.	
📶 Odtwarzanie plików audio przez WLAN.	– Zewnętrzne źródło dźwięku musi spełniać szereg warunków do odtwarzania »»» strona 221	

^{a)} iPod[™], iPad[™] i iPhone[™] są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc.

^{b)} Bluetooth[®] jest zarejestrowaną marką Bluetooth[®] SIG, Inc.

Dotyczy modelu: Media System Plus/Navi System

Nośniki danych	Warunki odtwarzania plików audio
 Dyski optyczne: – Płyty CD audio (do 80 min). – Płyty CD-ROM, CD-R, CD-RW z plikami audio do maks. 700 MB [megabajtów] i systemem plików ISO 9660, poziom 1 i 2, Joliet lub UDF 1.02, 1.5, 2.01.  Karty pamięci: – SD i MMC z systemem plików FAT12, FAT16, FAT32 lub VFAT (maks. 2 GB). – SDHC (maks. 32 GB) i SDXC (maks. 2 TB) z systemem plików exFAT i NTFS.  Nośnik danych USB: – Urządzenia zgodne z USB 2.0 i 3.0. – System plików FAT16, FAT32, exFAT i NTFS. – Różne generacje iPodów^{™a)}, iPadów^{™a)} oraz iPhone'ów^{™a)}. – Odtwarzacze MTP ze znakami marek „PlaysForSure” lub „ReadyForVista”..	– Specyfikacja Digital-Audio. – Pliki MP2 (.mp2) i MP3 (.mp3) z szybkością przesyłu 32 do 320 Kb/s lub zmienną szybkością przesyłu. – Pliki WAV (.wav). – Pliki WMA (.wma) do 10 Mono/Stereo bez zabezpieczenia przed kopiowaniem i z szybkością przesyłu danych do 384 kbit/s. – Pliki AAC (.m4a, .m4b i .aac) bez zabezpieczenia przed kopiowaniem. – Pliki OGG-Vorbis 1 (.ogg) z szybkością przesyłu danych do 256 kbit/s – Pliki FLAC (.flac).
AUX Odtwarzanie plików audio przez złącze AUX-IN.	– Listy odtwarzania w formatach M3U, PLS, ASX i WPL. – Listy odtwarzania nie mogą być większe niż 20kB i zawierać nie więcej niż 1000 elementów. – Nazwy plików i ścieżek nie dłuższe niż 256 znaków. – Na kartach pamięci maksymalnie 4000 plików i maksymalnie 1000 plików w katalogu.
 Odtwarzanie plików audio przez Bluetooth ^{®b)} .	– Zewnętrzny odtwarzacz musi spełniać szereg warunków do odtwarzania » strona 218.
 Odtwarzanie plików audio przez WLAN.	– Zewnętrzne źródło dźwięku musi spełniać szereg warunków do odtwarzania » strona 221

^{a)} iPod[™], iPad[™] i iPhone[™] są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc.

^{b)} Bluetooth[®] jest zarejestrowaną marką Bluetooth[®] SIG, Inc.

Proszę przeczytać i przestrzegać instrukcji obsługi zewnętrznego nośnika danych.

Ograniczenia i wskazówki

Zabrudzenia, wysoka temperatura i uszkodzenia mechaniczne mogą uniemożliwić od-

tworzenie nośnika danych. Przestrzegać instrukcji dostarczonej przez producenta nośnika danych.

Różnice w jakości nośników danych różnych producentów mogą prowadzić do problemów przy odtwarzaniu.

Należy pamiętać o prawie autorskim!

Konfiguracja nośnika danych, urządzenia lub programu użytego do nagrywania może uniemożliwić odczyt niektórych utworów lub nośników. Informacje o tym, jak najlepiej tworzyć pliki audio i przygotowywać nośniki

danych (stopień kompresji, ID3-Tag itd.) znajdując się na przykład w Internecie.

Prędkość odczytu może się znacznie różnić w zależności od wielkości, statusu używania (procesy kopiowania i usuwania), struktury katalogów i rodzaju plików na nośniku danych.


Listy odtwarzania ustalają jedynie pewną kolejność odtwarzania. Same pliki **nie** są zapisane na listach. Lista odtwarzania **nie może** być odtworzona, jeżeli pliki na nośniku **nie** zostały zapisane na ścieżce, do której odnosi się lista odtwarzania.

Okładka może być wyświetlana tylko wtedy, jeżeli nazwa zaczyna się słowem „Okładka”, „Folder” lub „Album”.

Informacja

- Nie używaj żadnych adapterów kart pamięci, przedłużaczy USB lub hubów USB!
- SEAT nie ponosi odpowiedzialności za pliki uszkodzone lub utracone na nośnikach danych.

Kolejność odtwarzania plików i folderów

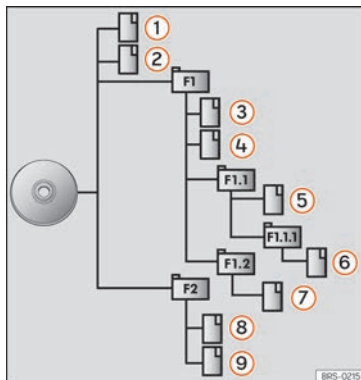

Rys. 186 Przykład struktury płyty CD z plikami audio.

Pliki audio  zapisane na nośniku są często uporządkowane według katalogów  i list odtwarzania  w celu ustalenia pewnej kolejności odtwarzania.

W zależności od ich nazwy na nośniku danych, utwory, katalogi i listy odtwarzania są uporządkowane numerycznie i alfabetycznie.

Schemat pokazuje przykład typowej płyty CD z plikami audio, która zawiera utwory , foldery  i podfoldery  **rys. 186**.

W tym wypadku utwory będą odtwarzane w następującej kolejności¹⁾:

1. Utwory  i  w katalogu głównym CD
2. Utwory  oraz  w **pierwszym folderze F1** katalogu głównego CD
3. Utwór  w **pierwszym** podfolderze **F1.1** folderu **F1**.
4. Utwór  w **pierwszym** podfolderze **F1.1.1** podfolderu **F1.1**
5. Utwór  w **drugim** podfolderze **F1.2** folderu **F1**
6. Tytuł  i  w **drugim** folderze **F2**

Informacja

- Kolejność odtwarzania można zmienić, wybierając różne tryby odtwarzania  strona 212.
- Listy odtwarzania nie są odtwarzane automatycznie, należy je wybrać bezpośrednio w menu wyboru utworów  strona 215.

¹⁾ Funkcja  musi być włączona w menu **Ustawienia Media**  strona 225.

Menu główne MEDIA



Rys. 187 Menu główne MEDIA.

Poprzez menu główne *Media* można wybrać i odtwarzać różne źródła dźwięku.

- Nacisnąć przycisk Infotainment , aby utworzyć menu główne *Media* » rys. 187.

Nastąpi kontynuacja odtwarzania słuchanego ostatnio źródła dźwięku od ostatnio odtwarzanego miejsca.

Odtwarzane aktualnie źródło dźwięku zostanie wyświetlone po naciśnięciu przycisku funkcyjnego **ŹRÓDŁO** » rys. 187.

Jeżeli brak jest źródła dźwięku, to wyświetli się menu główne *Media*.

Przyciski funkcyjne w menu głównym MEDIA

Przycisk funkcyjny: funkcja

Aktualnie używane źródło. Naciśnij, aby wybrać inne źródło danych.

JUKEBOX^{a1}: Wewnętrzny dysk twardej (SSD) » strona 220.

CD/DVD^{a1}: Wewnętrzny napęd CD/DVD » strona 216.

KARTA SD 1, **KARTA SD 2***: karta pamięci SD » strona 217.

USB 1, **USB 2***: Zewnętrzny nośnik danych podłączony do portu USB » strona 217.

AUX: Zewnętrzne źródło audio podłączone przez gniazdo multimedialne AUX-IN » strona 218.

AUDIO BT: Bluetooth® audio » strona 219.

WLAN*: Zewnętrzne źródło dźwięku podłączone przez WLAN » strona 221

ŹRÓDŁO

WYBÓR

W zależności od poziomu, listy utworów, folderów lub źródła.



Wybór utworów w trybie Media lub szybkie przewijanie w przód/w tył.



Wstrzymanie odtwarzania. Przycisk funkcyjny  zmienia się na .

Przycisk funkcyjny: funkcja



Kontynuacja odtwarzania. Przycisk funkcyjny  zmienia się na .



^{a1}

Odtwórz podobne utwory. Poprzez Gracenote® zostanie sporządzona wirtualna lista odtwarzania z utworami podobnymi do obecnie odtwarzanego.

USTAWIENIA

Otwiera menu **Ustawienia Media**.



POWTÓRZ

Zostaną odtworzone wszystkie utwory, które znajdują się na tym samym poziomie pamięci co aktualnie odtwarzany utwór. Jeżeli w menu **Ustawienia Media** włączono funkcję **(Mix/Powtórz z podfolderami)**, to ponowne odtwarzanie obejmie również podfoldery.



POWTÓRZ

Powtórz bieżący utwór.



MIX

Zostaną odtworzone losowo wszystkie utwory, które znajdują się na tym samym poziomie pamięci co aktualnie odtwarzany utwór. Jeżeli w menu **Ustawienia Media** włączono funkcję **(Mix/Powtórz z podfolderami)**, to ponowne odtwarzanie obejmie również podfoldery.

^{a1} Dostępne tylko dla modelu Navi System Plus.

Wskazania i symbole w menu głównym MEDIA

Symbol: znaczenie	
A	Wyświetlanie nazwy artysty, albumu i tytułu utworu. Audio CD: wyświetlanie dostępnych informacji dot. utworu poprzez Gracenote [®] . Jeżeli żadne dane nie są dostępne, wyświetlany jest tylko Tytuł i odpowiedni kolejny numer.
B	Okładka albumu. System wyświetla w następującym porządku: 1. Okładka znajdująca się w pliku/plikach. 2. Obraz w folderze plików. 3. Obraz z bazy danych Gracenote [®] . 4. Symbol podłączonego urządzenia. Przy odtwarzaniu pliku wideo można przetączyć się na widok pełnoekranowy, naciskając na okładkę.
C	Czas trwania utworu i czas do końca utworu w minutach i sekundach.
RDS wyt.^{b)}	System rozszerzonej informacji dla kierowcy (RDS) jest dezaktywowany. RDS można aktywować w menu Ustawienia FM .
TP^{b)}	Funkcja TP jest włączona i można ją odbierać.
TX^{b)}	Żadna stacja nadająca komunikaty drogowe nie jest dostępna.

Symbol: znaczenie

TX^{b)} Odbiór DAB niemożliwy.

^{a)} Gracenote[®] jest bazą danych dostępną na dysku twardym systemu Infotainment, w której są zapisane informacje dot. utworów różnych artystów i albumów. Aby móc korzystać z zalet funkcji Gracenote[®], w bazie danych muszą znajdować się informacje dot. artystów lub albumów (dostępne tylko dla modelu: Navi System Plus).

^{b)} W zależności od rynku i urządzenia.

Informacja

- Po włożeniu źródła dźwięku odtwarzanie nie rozpocznie się automatycznie, użytkownik musi je uruchomić. Po wyjęciu nie nastąpi przejście do innego źródła dźwięku.
- Aby móc wyświetlać różne okładki znajdujące się w tym samym folderze/albumie, należy upewnić się, że w metadanych dany tytuł zawiera różne informacje dot. artysty lub albumu. W przeciwnym razie będzie można w przypadku wszystkich utworów tego samego folderu/albumu wyświetlać tylko tę samą okładkę.

Zmiana źródła dźwięku



Rys. 188 Tryb MEDIA: zmiana źródła dźwięku.

- Ścisł podstawowy poziom głośności w systemie Infotainment.
- W menu głównym *Media* nacisnąć przycisk funkcyjny **ZRÓDŁO** >>> **rys. 188**, aby wybrać żądane źródło dźwięku.
- **LUB:** w menu głównym *Media* naciśnij przycisk funkcyjny **▶**, aby przetaczać się kolejno pomiędzy dostępnymi źródłami dźwięku.

Niedostępne źródła mediów będą się wyświetlać w dodatkowym oknie jako nieaktywne (szare).

Jeżeli ponownie wybierzemy ostatnio odtwarzane źródło dźwięku, to odtwarzanie będzie wznowione od ostatnio odtwarzanego miejsca.

»

Informacja

Źródło dźwięku można także zmienić w widoku **Lista utworów**: wybrać Media > Widok.

Zmiana utworów w menu głównym MEDIA



Rys. 189 Menu główne MEDIA.

Przyciskami strzałek można przeglądać kolejne utwory odtwarzanego obecnie źródła dźwięku.

Za pomocą przycisków strzałek **nie można** wyjść z listy odtwarzania, ani uruchomić listy odtwarzania. Obydwie operacje trzeba wykonać ręcznie poprzez menu wyboru utworów » strona 215.

Sterowanie poprzez menu główne MEDIA

Czynność	Funkcja
Naciśnij krótko przycisk funkcyjny [K] jeden raz.	Na początku aktualnego utworu. Jeżeli czas trwania utworu wynosi poniżej 3 sekund, to system przeskakuje do początku poprzedniego utworu.
Naciśnij przycisk funkcyjny [K] dwa razy z rzędu.	Jeżeli czas trwania utworu wynosi powyżej 3 sekund, to system przeskakuje do początku poprzedniego utworu. Jeżeli odtwarzany jest pierwszy utwór, naciśnięcie przycisku spowoduje przejście do ostatniego utworu na odtwarzanym nośniku.
Naciśnij krótko przycisk funkcyjny [B] jeden raz.	Przejdzie do kolejnego utworu. Przejście z ostatniego do pierwszego utworu na odtwarzanym nośniku danych.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny [K] .	Przewijanie w tył.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny [B] .	Szybkie przewijanie w przód.
Przeciśnij palec poziomo po ekranie.	Przejdzie do kolejnego/poprzedniego utworu z zachowaniem tego samego czasu odtwarzania utworu jak przy przejściu przyciskami [K] lub [B] .

Wybór albumu według okładki




Rys. 190 Wybór według okładki.

Po naciśnięciu aktualnej okładki » **rys. 189** ① wyświetlą się wszystkie okładki dostępne na danym źródle » **rys. 190**.


Można przeglądać wszystkie albumy, przesuwając okładki w prawo lub w lewo lub używając dolnego, poziomego paska przewijania lub pokrętła ustawień.

Widok wyboru okładek zamyka się po około 5 sekundach bezczynności i ponownie wyświetlane jest menu główne Media.

Wybór utworu z listy

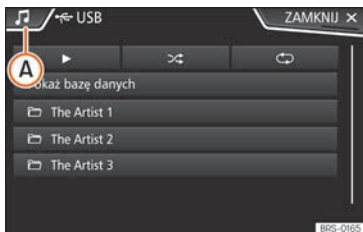

Rys. 191 Tryb Media: lista folderów danego źródła dźwięku.

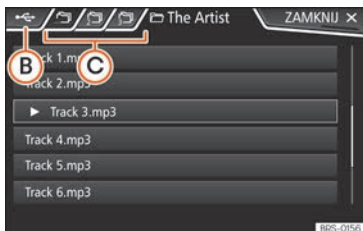

Rys. 192 Tryb Media: lista utworów danego źródła dźwięku.

Otwiera listę utworów

- Naciśnij przycisk funkcyjny **(WYBIERZ)** w menu głównym **MEDIA** » **rys. 189**, aby otworzyć listę utworów. Stuchany aktualnie utwór jest podświetlony » **rys. 192**.

- Przeszukaj listę utworów i naciśnij żądany utwór.

Jeżeli są dostępne informacje, to wyświetli się nazwa utworu (w przypadku Audio-CD) lub nazwa pliku (MP3) zamiast **Utwór + nr**

Przegląd przycisków funkcyjnych na liście utworów

Przycisk funkcyjny: funkcja

- (A)** Otwiera menu **Źródła**. Wybierz inne źródło dźwięku poprzez naciśnięcie.

Przycisk funkcyjny: funkcja

Wyświetlanie przeszukiwanego aktualnie źródła dźwięku. Po naciśnięciu nastąpi przejście do katalogu głównego urządzenia wskazanego za pomocą symbolu.

(JUKEBOX)^{pl}: Wewnętrzny dysk twardej systemu Infotainment (SSD) » **strona 220**.

(CD/DVD)^{pl}: Wewnętrzny napęd CD/DVD » **strona 216**.

(KARTA SD 1), **(KARTA SD 2)***: karta pamięci SD » **strona 217**.

(USB 1), **(USB 2)***: Zewnętrzny nośnik danych podłączony do portu USB » **strona 217**.

(AUDIO BT): Zewnętrzny odtwarzacz podłączony przez Bluetooth® » **strona 219**.

(AUX): Źródło audio na złączu AUX-IN » **strona 218**.

(WLAN)*: Wewnętrzne źródło dźwięku podłączone przez WLAN » **strona 221**.

- (C)** Naciśnij przycisk funkcyjny, aby otworzyć nadrzędny folder źródła dźwięku.

- (▶)** Odtwarza pierwszy utwór. »

Przycisk funkcyjny: funkcja

Ponowne odtworzenie wszystkich utworów.



Zostaną odtworzone wszystkie utwory, które znajdują się na tym samym poziomie pamięci co aktualnie odtwarzany utwór. Jeżeli w menu **Ustawienia Media** włączono funkcję **(Mix/Powtór z podfolderami)**, to ponowne odtwarzanie obejmie również podfoldery » strona 225.

Odtwarzanie losowe.



Zostaną odtworzone wszystkie utwory, które znajdują się na tym samym poziomie pamięci co aktualnie odtwarzany utwór. Jeżeli w menu **Ustawienia Media** włączono funkcję **(Mix/Powtór z podfolderami)**, to ponowne odtwarzanie obejmie również podfoldery » strona 225.

ZA-
MKNIJ x

Zamyka listę utworów.

^{a)} Dostępne tylko dla modelu: Navi System Plus.

Informacja

Utwory, foldery i listy odtwarzania można również wybierać poprzez pokręcenie pokrętką ustawień i wywoływać lub otwierać poprzez naciśnięcie.

Widok bazy danych



Rys. 193 Tryb Media: widok bazy danych


Na liście utworów kliknąć opcję **(Pokaż bazę danych)**. Zawartość aktualnego źródła dźwięku będzie wyświetlona według **(listy odtwarzania)**, **(artysty)**, **(albumu)**, **(gatunków)**, **(utworu)** i **(wideo)** » rys. 191.

Jeżeli wybierzemy jeden z folderów **(Wykonawcy)**, **(Albumy)** lub **(Tytuły)**, w prawym górnym rogu pojawi się przycisk wyszukiwania (szkło powiększające) umożliwiający wyszukiwanie w ramach wybranej kategorii » strona 182, Maski wprowadzania z klawiaturą ekranową.

Aby przejść ponownie do widoku folderów, należy nacisnąć opcję **(Pokaż widok katalogów)** w menu **(WYBÓR)**.

Wkładanie i wysuwanie płyty CD lub DVD

✓ Odtwarzacz DVD jest dostępny tylko dla modelu: Navi System Plus

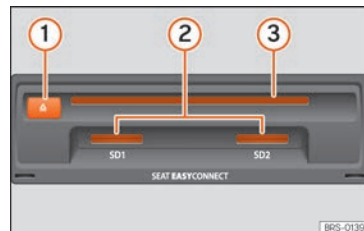

Rys. 194 Gniazda nośników danych w schowku.

Kierowca nie powinien w czasie jazdy obsługiwać urządzenia. Nośniki danych należy włożyć lub zmienić przed rozpoczęciem jazdy!

Napęd płyt CD i DVD może odtwarzać płyty Audio-CD i DVD oraz płyty CD z plikami audio lub DVD.

Wsuwanie CD lub DVD

• Wsuwanie CD lub DVD do napędu » rys. 194 ③ etykietą do góry do automatycznego pobrania przez urządzenie.

Wysuwanie CD lub DVD

- Nacisnąć przycisk  ①.
- Włożona płyta CD lub DVD zostanie wysunięta do pozycji wyjściowej i należy ją wyjąć w ciągu około 10 sekund.

Jeżeli nie wyciągniemy płyty CD w ciągu 10 sekund, zostanie ona ze względów bezpieczeństwa wciągnięta z powrotem, jednakże urządzenie nie przetoczy się w tryb CD.

Nieczytelna lub wadliwa płyta CD lub DVD

Jeżeli odczyt danych na wsuniętej płycie CD lub DVD jest niemożliwy lub jeżeli płyta CD lub DVD jest uszkodzona, to na ekranie wyświetli się odpowiedni komunikat.

W zależności od wersji wyposażenia, nieczytelne płyty CD lub DVD są automatycznie wysuwane 3 razy i ponownie wciągane w celu rozpoczęcia kolejnych trzech prób odczytania przed wyświetleniem tego komunikatu.

Informacja

- Na wyboistych drogach i w przypadku silnych wibracji płyta może przeskakiwać przy odtwarzaniu.
- Jeżeli temperatura wewnętrzna urządzenia jest zbyt wysoka, płyty CD lub DVD nie będą przyjmowane ani odtwarzane.
- Jeżeli po wsunięciu różnych płyt CD lub DVD wyświetla się za każdym razem komu-

nikat o błędzie napędu CD lub DVD należy skontaktować się z serwisem.

Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci

W zależności od kraju i wyposażenia w pojeździe może znajdować się jeden lub dwa sloty na kartę SD.

Wkładanie karty pamięci

Wsuń kompatybilną kartę pamięci, odciętym rogami do przodu i stykami do dołu, do slotu na karty pamięci » **rys. 194** ②, aż wskoczy z kliknięciem na miejsce.

Wyjmowanie karty pamięci

Wsunięte karty pamięci **trzeba** przygotować do wyjęcia.

- W menu głównym *Media* naciśnij przycisk **(USTAWIENIA)**, aby otworzyć menu **Ustawienia Media**, lub naciśnij przycisk Infotainment , a następnie **Ustawienia**, aby otworzyć menu **Ustawienia systemowe**.
- Naciśnij przycisk funkcyjny **(Bezpieczne usuwanie)**. Wyświetli się menu rozwijane z poniższymi opcjami: Karta SD1, Karta SD2, *USB1 i USB2*. Naciśnięcie przycisku funkcyjnego wyłączy dany nośnik.

- Przyciśnij wsuniętą kartę pamięci. Karta pamięci „wyskoczy” ze slotu.
- Wyjmij kartę pamięci.

Zewnętrzny nośnik danych podłączony do portu USB

W zależności od kraju i wyposażenia w pojeździe może znajdować się jedno lub dwa złącza USB » **strona 256**.

Jako zewnętrzne nośniki danych określa się w niniejszej instrukcji urządzenia pamięci masowej USB, zawierające kompatybilne pliki audio, jak np. odtwarzacze MP3, iPod™ i klucze USB.

Wyświetlane i odtwarzane są tylko kompatybilne pliki audio. Inne pliki są ignorowane.

Dalsze sterowanie zewnętrznym nośnikiem danych (zmiana utworów, wybór utworów i aktywacja trybów odtwarzania) następuje tak jak to opisano w odpowiednim rozdziale » **strona 208**.

Wskazówki i ograniczenia

Kompatybilność z urządzeniami Apple™ i innymi odtwarzaczami zależy od wyposażenia.

Poprzez złącze USB  dostępne jest standardowe dla USB napięcie 5 woltów.

Zewnętrzne dyski twarde o pojemności powyżej 32 GB należy w razie potrzeby

sformatować na system plików FAT 32. Programy i wskazówki odnośnie powyższego znajdują się przykładowo w Internecie.

Należy uwzględnić dalsze ograniczenia i wskazówki dot. wymagań odnośnie źródeł dźwięku.

iPod™, iPad™ oraz iPhone™

W zależności od kraju i wyposażenia urządzenia iPod™, iPad™ lub iPhone™ można podłączyć własnym kablem USB do złącza USB  pojazdu i używać jako źródła dźwięku.

Po podłączeniu iPod™, iPad™ lub iPhone™, na najwyższym poziomie wyboru wyświetlane będą widoki list charakterystyczne dla iPod ( **Listy odtwarzania**,  **Artyści**,  **Albumy**,  **Utwory**,  **Podcasty** itp.).

Ewentualne komunikaty o błędach po podłączeniu zewnętrznego nośnika danych

Komunikat o błędzie	Przyczyna i czynności do wykonania
Źródło nie jest obsługiwane.	Nie można odtworzyć zewnętrznego źródła danych lub nawiązać połączenia poprzez użyty adapter. Sprawdzić, czy zewnętrzne źródło danych jest podłączone i działa prawidłowo. Jeżeli to możliwe, zaktualizuj oprogramowanie zewnętrznego nośnika danych.
Urządzenie nie odpowiada.	Przerwanie komunikacji. Sprawdzić, czy zewnętrzne źródło danych jest podłączone i działa prawidłowo.
Ze względu na dużą liczbę różnych nośników danych i różnych generacji iPod™, iPad™ i iPhone™ nie można zagwarantować bezbłędного wykonywania wszystkich opisanych funkcji.	

Odtwarzanie

Nośniki danych **muszą być** przygotowane do wyjęcia.

- W menu głównym *Media* naciśnij przycisk **USTAWIENIA**, aby otworzyć menu **Ustawienia Media**, lub naciśnij przycisk Infotain-

ment , a następnie **Ustawienia**, aby otworzyć menu **Ustawienia systemowe**.

- Naciśnij przycisk funkcyjny **Bezpieczne usuwanie** . Wyświetli się menu rozwijane z poniższymi opcjami: Karta SD1, Karta SD2, *USB1 i USB2*. Naciśnięcie przycisku funkcyjnego wyłączy dany nośnik.
- Nośnik danych można teraz wyjąć.

Informacja

- **Nie podłączaj równocześnie do systemu Infotainment zewnętrznych odtwarzaczy celem odtwarzania muzyki przez Bluetooth® i przez port USB **, ponieważ może to prowadzić do ograniczeń przy odtwarzaniu.
- Jeżeli odtwarzacz zewnętrzny to urządzenie Apple™, jednoczesne podłączenie przez USB i Bluetooth®.
- Jeżeli podłączone źródło nie jest rozpoznawane, należy je odtoczyć i podłączyć ponownie. Jeżeli danych nie można odczytać, pojawi się odpowiedni komunikat.

Zewnętrzne źródło AUX-IN dźwięku podłączone do złącza multimedialnego AUX-IN

W zależności od kraju i wyposażenia może być zamontowane gniazdo multimedialne AUX-IN  strona 256.

Podłączone zewnętrzne źródło dźwięku **nie może** być obsługiwane poprzez system Infotainment.

Podłączanie zewnętrznego źródła audio do gniazda multimedialnego AUX-IN

- Podłącz zewnętrzne źródło audio do gniazda multimedialnego AUX-IN.
- Uruchom odtwarzanie w zewnętrznym źródle audio.
- W menu głównym MEDIA naciśnij przycisk funkcyjny **[ZŹRÓDŁO]** i wybierz **[AUX]**.

Głośność zewnętrznego źródła dźwięku należy dostosować do głośności innych źródeł dźwięku »»» strona 185.

Uwagi dot. odtwarzania dźwięku z zewnętrznego źródła poprzez gniazdo multimedialne AUX-IN

Obsługa	Skutek
Wybór innego źródła dźwięku w systemie Infotainment.	Zewnętrzne źródło dźwięku gra nadal w tle.
Zatrzymanie odtwarzania dźwięku z zewnętrznego źródła.	System Infotainment pozostanie w menu AUX .
Wyjście z menu złącza multimedialnego AUX-IN.	System Infotainment pozostanie w menu AUX .

Informacja

- Przeczytaj i przestrzegaj instrukcji obsługi producenta zewnętrznego źródła audio.
- Jeżeli zewnętrzne źródło dźwięku zasilane jest poprzez gniazdo 12 V pojazdu, w tle mogą być słyszalne szumy.

Podłączanie zewnętrznego źródła dźwięku poprzez Bluetooth®

W trybie audio Bluetooth® pliki audio odtwarzane na urządzeniu podłączonym przez Bluetooth mogą być odstuchiwane w systemie Infotainment.

Założenia

- Źródło dźwięku Bluetooth® musi obsługiwać profil A2DP-Bluetooth®.
- W menu **Ustawienia Bluetooth®** włączono funkcję **[Audio Bluetooth (A2DP/AVRCP)]**. Wybierz **Telefon > Ustawienia > Bluetooth**

Uruchamianie transmisji Audio Bluetooth®

- Włącz widoczność Bluetooth® na zewnętrznym źródle dźwięku Bluetooth®.
- W menu głównym MEDIA naciśnij przycisk funkcyjny **[ZŹRÓDŁO]** i wybierz **[Audio BT]**.

- Naciśnij przycisk **[Znajdź nowe urządzenie]**, aby połączyć się po raz pierwszy ze źródłem dźwięku Bluetooth® »»» strona 246.

- **LUB:** Wybierz zewnętrzne źródło dźwięku Bluetooth® z listy.
- Przestrzegaj wskazówek dot. sposobu postępowania na ekranie systemu Infotainment i na wyświetlaczu źródła audio Bluetooth®.

Może być konieczne ręczne uruchomienie odtwarzania na źródle audio Bluetooth®.

Po podłączeniu urządzenia Bluetooth® system Infotainment pozostanie w trybie Bluetooth® - Audio.

Sterowanie odtwarzaniem

To, w jakim zakresie można poprzez system Infotainment sterować źródłem audio Bluetooth®, zależy od podłączonego źródła dźwięku Bluetooth®.

Informacja


- Ze względu na dużą liczbę różnych źródeł dźwięku Bluetooth® nie można zagwarantować bezbłędного wykonywania wszystkich opisanych funkcji.
- Wyłącz dźwięki ostrzegawcze i serwisowe w przyłączonym źródle dźwięku Bluetooth®, np. dźwięki klawiszy w telefonie komórkowym, tak aby uniknąć zakłóceń i błędnego funkcjonowania.

»

- Aby odtwarzać muzykę, nie podłączaj zewnętrznego odtwarzacza równocześnie poprzez Bluetooth® i poprzez złącze USB systemu Infotainment, ponieważ może to doprowadzić do ograniczeń przy odtwarzaniu.
- Czas odpowiedzi systemu może się różnić, w zależności od podłączonego zewnętrznego urządzenia do odtwarzania.
- Jeżeli odtwarzacz zewnętrzny to urządzenie Apple™, nie można go jednocześnie podłączyć przez USB i przez Bluetooth®.

Jukebox (SSD)

✓ Dostępne tylko dla modelu: Navi System Plus

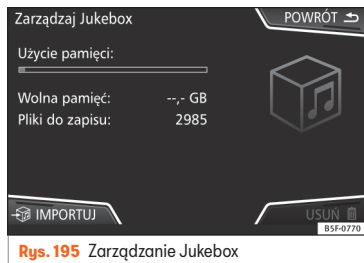

¹⁾ Solid-State-Drive (SSD) jest angielskim określeniem na dysk twardy

²⁾ Nazwa pliku i rozszerzenie pliku to przykłady.

Baza danych „Jukebox” znajduje się na dysku twardym systemu Infotainment (SSD¹⁾).

Skompresowane pliki audio (MP3 i WMA) oraz niektóre pliki wideo (podcasty, AVI itd.) można z różnych nośników danych zaimportować do **Jukebox** lub odtwarzać przez Jukebox.

Proces kopiowania wykonywać tylko przy włączonym silniku. Nie można kopiować płyt CD/DVD zabezpieczonych przed kopiowaniem.

Import danych

- W trybie Media naciśnij przycisk funkcyjny **USTAWIENIA**, a następnie wybierz **Zarządzanie Jukebox**.
- Naciśnij przycisk funkcyjny **IMPORTUJ**.
- W menu **Wybierz źródło** wybierz żądane źródło.

Nastąpi przygotowanie nośnika danych. Proces ten może potrwać kilka sekund.

- Zaznacz pola wyboru znajdujące się po prawej stronie od importowanych plików lub folderów.
- Jeżeli aktywujesz **Wybierz wszystkie**, na nośnik danych zaimportowane zostaną wszystkie pliki i foldery.

- Naciśnij przycisk funkcyjny **IMPORTUJ**.

Stosownie do wyboru, do Jukebox zaimportowane zostaną pod wskazaną nazwą pliki i foldery **Jukebox**.

Jeżeli niedostępne są żadne informacje o utworach, pliki audio zostaną zapisane w poniższych folderach:

CD z plikami audio

- **Album**
 - Nieznane albumy
 - **Tytuł0.mp3²⁾**
- **Wykonawcy**
 - Nieznani wykonawcy
 - Nieznane albumy
 - **Tytuł0.mp3²⁾**

Funkcje i pasek postępu podczas procesu kopiowania

Podczas procesu kopiowania, na ekranie kopiowania będzie widoczny pasek postępu z danymi procentowymi.

Płyta CD z danymi i audio: Danych nie można jednocześnie kopiować i odtwarzać.

- Naciśnij przycisk funkcyjny **(Przerwij)**, aby zakończyć importowanie przenoszonego obecnie, całego utworu.
- Aby uzyskać informacje na temat importowania, naciśnij przycisk funkcyjny **(Informacje)**.
- Naciśnij przycisk funkcyjny **(POWRÓT)**, aby zamknąć ekran importowania z paskiem postępu.
- Po zakończeniu importu plików pojawi się komunikat.

Usuwanie plików

- W trybie Media naciśnij przycisk funkcyjny **(USTAWIENIA)**, a następnie wybierz **(Zarządzanie Jukebox)**.
- Naciśnij przycisk funkcyjny **(USUŃ)**.
- Zaznacz pola wyboru znajdujące się po prawej stronie od kasowanych plików lub folderów.
- Jeżeli aktywujesz **(Wybierz wszystkie)**, na nośniku danych usunięte zostaną wszystkie pliki i foldery.
- Naciśnij przycisk funkcyjny **(USUŃ)**. Pliki i foldery zostaną usunięte stosownie do wyboru.
- Po usunięciu plików pojawi się komunikat.
- Naciśnij przycisk funkcyjny **(POWRÓT)**, aby zamknąć menu.

Wywoływanie zapisanych plików audio i wideo

- Przejdź do zawartości **Jukebox** (SSD).

Podczas zapisywania utworów zostaną one zapisane stosownie do dostępnych informacji o utworach w różnych kategoriach i listach.

Zapisane utwory można wyświetlać i wywoływać poprzez te listy, odpowiednio posortowane.

Jukebox

- Lista odtwarzania
- Artysta
- Album
- Gatunek
- Tytuł
- Wideo
- Pliki nieodtworzone (jeżeli zaimportowano plik nieobsługiwany)

Informacja

- **Jeżeli proces kopiowania zostanie przerwany przez system Infotainment, sprawdź pojemność wewnętrznego dysku twardego i nośnik danych.**
- **Ze względu na prawa autorskie należy usunąć wszystkie pliki zapisane w Jukebox, zanim system Infotainment zostanie sprzedany innej osobie.**

• Jeżeli pliki są nieaktywne (szare), może to mieć różne przyczyny: dane, których nie można zaimportować (np. obrazy), dane znajdujące się już w Jukebox lub pliki większe niż miejsce dostępne w pamięci wewnętrznej.

Podłączanie zewnętrznego źródła dźwięku przez WLAN*

WLAN jako źródło audio (dźwięku) pozwala na bezprzewodowe połączenie pomiędzy zewnętrznym źródłem audio a systemem Infotainment.

Dla nawiązania takiego połączenia podłączone urządzenie musi posiadać aplikację kompatybilną z protokołem przesyłu danych UPnP (Universal Plug and Play).

Założenia

- Kompatybilna aplikacja (UPnP) zainstalowana w urządzeniu.
- Aktywna opcja **Włącz połączenie WLAN**, którą można znaleźć w konfiguracji połączenia bezprzewodowego.
- Urządzenie przenośne jest połączone z systemem Infotainment kodem dostępu wygenerowanym przez system. Parowanie trzeba przeprowadzić z poziomu urządzenia, które ma być połączone.

»

Uruchamianie transmisji WLAN-Audio

- Uruchom aplikację UPnP lub aplikację odtwarzania dźwięku na źródle dźwięku WLAN.
- W menu głównym MEDIA naciśnij przycisk funkcyjny **[ZRÓDŁO]** i wybierz **[WLAN]**.
- Przestrzegaj wskazówek dot. sposobu postępowania na ekranie systemu Infotainment i na wyświetlaczu źródła dźwięku WLAN.

Sterowanie odtwarzaniem

To, jak dalece można sterować źródłem dźwięku WLAN poprzez system Infotainment, zależy od podłączonego źródła dźwięku WLAN i wykorzystywanej aplikacji.

Informacja

- System Infotainment nie oferuje przystępu do internetu, lecz jedynie udostępnia bezprzewodowe, lokalne połączenie pomiędzy urządzeniem mobilnym a systemem.
- Poprzez WLAN można połączyć się tylko pomiędzy urządzeniem a systemem Infotainment. Sposób funkcjonowania zależy od aplikacji.

Ustawienia WLAN

Aby przejść do ustawień WLAN, zapłon musi być włączony.

- Wybierz menu główne Media, naciskając przycisk Infotainment **[i]**.
- Naciśnij przycisk funkcyjny **[USTAWIENIA]**, aby otworzyć menu **Ustawienia Media**.
- Naciśnij przycisk funkcyjny **[WLAN]**. Pojawi się przycisk funkcyjny **Współdziel połączenie WLAN** wraz z informacjami o używaniu WLAN.
- Naciśnij przycisk funkcyjny **Współdziel połączenie WLAN**, następnie można włączyć funkcję poprzez **Włącz połączenie WLAN** oraz uzyskać dostęp do sieci WLAN poprzez **Konfiguracja**.
- Naciśnij przycisk funkcyjny **Konfiguracja**, aby skonfigurować sieć WLAN.

Przycisk funkcyjny: funkcja

[Włącz połączenie WLAN]: Włączanie/wyłączanie sieci WLAN.

[Poziom zabezpieczeń]: szyfrowanie WPA2 automatycznie generuje 8-znakowy klucz sieciowy.

[Klucz sieciowy]: Wygenerowany automatycznie klucz sieciowy. Naciśnij przycisk funkcyjny, aby zmienić ręcznie klucz sieciowy. Klucz sieciowy musi zawierać co najmniej 8 i maksymalnie 63 znaków.

[SSID]: Nazwa sieci WLAN systemu Infotainment.

[Nie wysyłaj nazwy sieci (SSID)]: aktywuj pole wyboru celem dezaktywacji widoczności sieci WLAN.


Aby zapisać zmiany w konfiguracji punktu dostępowego WLAN, naciśnij przycisk **[ZAPISZ]**.

Tryb Video DVD

✓ Dostępne tylko dla modelu: Navi System Plus



Rys. 196 Menu główne trybu DVD.

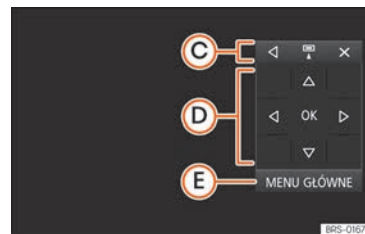

Rys. 197 Menu sterowania trybem DVD.

Kody regionalne DVD

Możliwość odtwarzania Video-DVD jest częściowo ograniczona w określonych regionach (np. USA i Kanada) przez tak zwane „kody regionalne”. Takie DVD można odtwarzać tylko w urządzeniach zakodowanych dla danego regionu (strefy).

Napęd DVD w urządzeniu jest odblokowany do odczytu kodu regionalnego, który jest standardem w regionie, w którym sprzedaje się samochód.

Uruchamianie trybu DVD

- Włóż kompatybilne DVD do napędu DVD.

Odczyt danych z płyty DVD może trwać kilka sekund.

W tym czasie odtwarzane jest ewentualnie „Intro” (krótka sekwencja początkowa), zapisane na Video-DVD. Następnie wyświetli się menu DVD.

Obsługa menu DVD

- Naciśnij krótko ekran, aby w menu głównym Tryb DVD pojawiły się przyciski funkcyjne
»» **rys. 196**

Przycisk funkcyjny: funkcja

ŹRÓDŁO Wyświetlanie i wybór źródła.

Przycisk funkcyjny: funkcja

MENU DVD

Wyświetlanie sterowania menu i powrót do menu głównego DVD
»» **rys. 197.**

A

Wyświetlanie rozdziałów.

B

Wyświetlanie czasu trwania i czasu pozostałego.

C

: Przesuwanie okna sterowania menu.

: Minimalizowanie okna sterowania menu.

: Maksymalizowanie okna sterowania menu.

: Zamykanie sterowania menu.

D

Przyciskami strzałek można nawigować w menu DVD. Potwierdzenie przyciskiem **OK**.

E

Naciśnij, aby wywołać menu główne DVD.



Przejdzie do poprzedniego lub kolejnego rozdziału.



Wstrzymanie odtwarzania. Przycisk funkcyjny  zmienia się na .



Kontynuacja odtwarzania. Przycisk funkcyjny  zmienia się na .

USTAWIENIA

W menu tym znajdują się ustawienia wideo (DVD).

Informacja

- Za wygląd menu filmu DVD oraz zawartych w nim punktów menu ponosi odpowiedzialność producent DVD.
- Producent DVD jest także odpowiedzialny za reakcje poszczególnych filmów na identyczne polecenia (obsługę).
- Wypalone we własnym zakresie Video-DVD mogą się ewentualnie nie nadawać do odtwarzania lub tylko w ograniczonym zakresie.
- Obraz video na ekranie radiowego systemu Infotainment jest widoczny tylko w zaparkowanym pojeździe. Podczas jazdy ekran jest wyłączony i słychać tylko dźwięk.

Ustawienia video (DVD)

✓ Dostępne tylko dla modelu: Navi System Plus

W menu Tryb DVD naciśnij przycisk funkcyjny **USTAWIENIA**, a następnie wybierz opcję Ustawienia wideo (DVD).

Przycisk funkcyjny: funkcja

Format: Ustawianie formatu ekranu. Jeżeli wybrano **Automatycznie**, system wybiera automatycznie optymalny format ekranu.

Kanał audio: Wybór języka instrukcji głosowych.

Napisy: Wybór języka wyświetlanych napisów.

»

Przycisk funkcyjny: funkcja

[Wprowadź/zmień PIN zabezpieczenia przed dziećmi]: Hasło zabezpieczenia przed dziećmi.

[Ochrona przed dziećmi]: Wybór stopnia zabezpieczenia przypisywanego do odtwarzania płyt DVD.

Opcje w menu Ustawienia wideo (DVD) mogą się różnić w zależności od odtwarzanych DVD lub rozdziałów.

To, jakie języki są dostępne w kanale audio i jako napisy, zależy od włożonej płyty DVD.

Video-DVD można chronić całkowicie lub częściowo hasłem (PIN), jeżeli dane DVD umożliwia zabezpieczenie przed dziećmi. Poza tym można - stosownie do wieku - wybrać stopień ograniczenia, przy czym stopień 1 posiada najmniejszy stopień ograniczenia (dla wszystkich grup wiekowych), a stopień 8 największy stopień ograniczenia (dorośli).

Obrazy

W menu *Obrazy* można wyświetlać pliki graficzne (np. zdjęcia) pojedynczo lub jako pokaz slajdów.

Pliki graficzne muszą być zapisane na kompatybilnym nośniku danych.

- Naciśnij przycisk Infotainment , a następnie wybierz **Obrazy**.

- Naciśnij przycisk funkcyjny **[ŹRÓDŁO]**, aby wybrać żądane źródło, na którym znajdują się zapisane Obrazy.

Przycisk funkcyjny: funkcja

ŹRÓDŁO Wybór źródła.

WYBÓR Otwiera listę plików graficznych.

Przycisk funkcyjny: funkcja

Wyświetlony obraz wykonano z lokalizacją GPS. Po naciśnięciu tego przycisku otworzy się menu systemu nawigacyjnego, aby rozpocząć prowadzenie do tego celu podróży.



Obracanie widoku obrazu o 90 stopni w lewo lub w prawo, poprzez przesunięcie palcami po ekranie kołowym ruchem.



Reset widoku obrazu.



Zatrzymanie odtwarzania pokazu slajdów. Przycisk funkcyjny **[II]** zmienia się na **[▶]**.



Kontynuacja odtwarzania pokazu slajdów. Przycisk funkcyjny **[▶]** zmienia się na **[II]**.



Zmiana obrazu **POPZEDNI** lub **NASTEPNY**, lub przesuwając palec poziomo po ekranie.

USTAWIENIA Otwiera menu Ustawienia obrazów.

Powiększanie lub pomniejszanie widoku

- Przesunąć dwoma palcami po ekranie, oddalając lub zbliżając je do siebie.

- **LUB**: przekręć pokrętło ustawień.

Otwieranie obrazów

Pliki graficzne	Maksymalna rozdzielczość
BMP	4MP
JPEG	4MP (tryb progresywny)
JPG	64MP
GIF	4MP
PNG	4MP

Ustawienia obrazów

Otwieranie menu Ustawienia obrazów.

- Naciśnij przycisk funkcyjny **USTAWIENIA** w menu głównym **Obrazy**.

Przycisk funkcyjny: funkcja

Widok obrazu: Ustawianie formatu wyświetlania obrazu.

Automatycznie: Skalowanie obrazów do wielkości ekranu (obraz może nie być widoczny w całości).

Pełny: Obrazy będą wyświetlane w całości.

Czas wyświetlania: Ustawianie czasu wyświetlania obrazów podczas pokazu slajdów.

Przycisk funkcyjny: funkcja

Powtór pokaz slajdów: Aktywny pokaz slajdów jest powtarzany bez końca.

Ustawienia Media

- Wybierz menu główne **MEDIA**, naciskając przycisk Infotainment **Ⓢ**.
- Naciśnij przycisk funkcyjny **USTAWIENIA**, aby otworzyć menu **Ustawienia Media**.

Przycisk funkcyjny: funkcja

Dźwięk: Ustawienia dźwięku » strona 185.

Zarządzanie Jukebox¹⁾: Importowanie danych do Jukebox lub usuwanie istniejących danych » strona 220.

Mix/Powtór z podfolderami: W wybranym trybie odtwarzania uwzględnione zostaną także podfoldery » strona 208.

Bluetooth¹⁾: Bluetooth® ustawienia » strona 254

WLAN¹⁾: Ustawienia WLAN » strona 222.

Ustawienia wideo: Ustawienia odtwarzania DVD lub plików.

Przycisk funkcyjny: funkcja

Bezpieczne usuwanie: Przygotowanie zewnętrznego nośnika danych do wyciągnięcia lub odłączenia. Patrz także » strona 217, **Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci** i » strona 217, **Zewnętrzny nośnik danych podłączony do portu USB** .

Komunikaty drogowe (TP): Aktywna funkcja TP (śledzenie stacji nadających informacje drogowe) » strona 205.

¹⁾ Dostępne tylko dla modelu: Navi System Plus.

Nawigacja¹⁾

Wprowadzenie



Informacje ogólne

System satelitarny GPS (Globalny system określania pozycji – Global Positioning System) określa aktualne położenie samochodu. Czujniki pojazdu mierzą przejechaną

¹⁾ Dotyczy modelu: Navi System i Navi System Plus.

odległość. Pomiary są porównywane z zapisanymi szczegółowymi zasobami mapowymi, zgodnie ze wskazówkami drogowymi. W razie konieczności uwzględniane są w obliczeniach dróg przejazdu także komunikaty drogowe TMC (dynamiczne prowadzenie do celu »» strona 234). Za pomocą wszystkich dostępnych danych system Infotainment wyznacza optymalną drogę do celu podróży.

Jako cel podróży można wprowadzić adres, albo cel specjalny, np. stacja paliw lub hotel.

Komunikaty nawigacji i reprezentacja graficzna prowadzą kierowcę do celu.

W zależności od kraju, niektóre funkcje systemu Infotainment nie będą dostępne na ekranie po przekroczeniu określonej prędkości. Nie jest to awaria, tylko wymóg przepisów prawa.

❗ OSTROŻNIE

Komunikaty nawigacji mogą nie być prawidłowe (np. ze względu na nieaktualne dane nawigacyjne).

Instrukcje z nawigacji

Kiedy system Infotainment nie może odbierać żadnych danych z satelitów GPS (tunele, garaże podziemne), nawigowanie jest nadal możliwe za pomocą czujników w samochodzie.

Ewentualne ograniczenia nawigacji

Na obszarach, które nie zostały w ogóle lub są tylko częściowo zdigitalizowane (np. drogi jednokierunkowe i kategorie ulic zarejestrowane niedostatecznie), system Infotainment próbuje również umożliwić prowadzenie do celu.

W przypadku brakujących lub niekompletnych danych nawigacyjnych określenie dokładnej pozycji samochodu może być niemożliwe. Oznacza to, że nawigacja może nie być tak precyzyjna jak zwykle.

Obszar nawigacji i aktualność danych nawigacyjnych

Układ dróg wciąż się zmienia. Może to spowodować niedokładności lub błędy, jeżeli dane nawigacyjne nie zostały zaktualizowane.

SEAT zaleca regularną aktualizację danych nawigacyjnych.

Aktualizacja i korzystanie z danych nawigacyjnych zapisanych na karcie SD

✓ Dostępne tylko dla modelu: Navi System

Karta SD jest fabrycznie zamontowana w gnieździe 2 na karcie SD.

System potrzebuje danych nawigacyjnych kompatybilnych z danym urządzeniem, aby móc wykorzystywać w pełni wszystkie funkcje.

Aktualizacja danych nawigacyjnych

Aktualne dane nawigacyjne można pobrać ze strony www.seat.com i zapisać na karcie SD kompatybilnej z danym urządzeniem.

Odpowiednie karty SD można nabyć u dealerów SEAT-a.

Procedura jest objaśniona na stronie internetowej www.seat.com.

Korzystanie z danych nawigacyjnych

- Włóż kartę pamięci »» strona 217.
- Oczekaj, aż komunikat dot. procesu sprawdzania zniknie.

Jeżeli karta pamięci zawiera dane nawigacyjne, pojawi się komunikat: „**Źródło zawiera ważną bazę danych nawigacyjnych**”. Można rozpocząć nawigację.

i Informacja

- Włożoną kartę pamięci należy przygotować do wyjęcia. »» strona 217.
- Nawigacja bez karty SD jest niemożliwa.
- Nie wyjmuj karty pamięci podczas kopiowania danych nawigacyjnych. Mogłaby ona ulec uszkodzeniu!

- Karty pamięci z danymi nawigacyjnymi nie można używać jako pamięci do zapisywania innych danych.
- SEAT zaleca używanie tylko oryginalnych kart SEAT. Stosowanie innych kart pamięci może ujemnie wpłynąć na sposób funkcjonowania systemu.

Aktualizacja i instalacja danych nawigacyjnych

✓ Dostępne tylko dla modelu: Navi System Plus

System Infotainment jest wyposażony w wewnętrzną pamięć danych nawigacyjnych. Niezbędne dane nawigacyjne są już zainstalowane w systemie.

System Infotainment potrzebuje zawsze danych nawigacyjnych kompatybilnych z danym urządzeniem, aby móc wykorzystać w pełni wszystkie funkcje. Jeżeli użyjemy starszej wersji, to może to spowodować zakłócenia w nawigacji.

Aktualizacja danych nawigacyjnych

W celu aktualizacji danych nawigacyjnych odwiedź naszą stronę domową: www.seat.com.

Dane nawigacyjne należy po pobraniu zainstalować. Nawigacja z karty pamięci jest nie możliwa.

Instalacja danych nawigacyjnych

Proces instalacji trwa około 2 godziny.

Jeżeli system Infotainment zostanie wyłączone, proces instalacji zatrzymuje się i jest kontynuowany po ponownym włączeniu systemu.

- Włóż zapłon.
- Wsuń kartę pamięci z zapisanymi danymi nawigacyjnymi » strona 217.
- Naciśnij przycisk Infotainment  > **Ustawienia > Informacje o systemie.**
- Naciśnij **AKTUALIZUJ**, aby zaimportować zapisane dane nawigacyjne.
- Stosuj się do wskazówek na ekranie.

Po zakończeniu procesu instalacji można kartę pamięci wyjąć. Kartę pamięci trzeba przygotować do wyjęcia » strona 217.

⚠ OSTROŻNIE

Nie można wyjmować karty pamięci podczas instalacji danych nawigacyjnych. Może to spowodować nieodwracalne uszkodzenie karty pamięci!

Informacja

- Karty pamięci z danymi nawigacyjnymi nie można używać jako pamięci do zapisywania innych danych. System Infotainment nie rozpozna zapisanych na nich danych.
- Do korzystania z danych nawigacyjnych SEAT zaleca kartę pamięci CLASS 10¹⁾. Stosowanie innych kart pamięci może ujemnie wpłynąć na sposób funkcjonowania systemu.

Menu główne Nawigacja



Rys. 200 Menu główne Nawigacja

Z funkcji nawigacji można korzystać tylko wtedy, gdy dane nawigacyjne dla danego obszaru są dostępne w systemie Infotainment.

¹⁾ Klasa prędkości karty SD.

W menu głównym **Nawigacja** można wybrać nowy cel, wywołać cel poprzedni albo zapisany w pamięci i wyszukać cele specjalne.

Otwieranie menu głównego Nawigacja

- Naciśnij przycisk Infotainment **F**, aby otworzyć ostatnio otwarte menu w nawigacji.
- Jeżeli menu główne **Nawigacja** się **nie** wyświetla, naciśnij przycisk Infotainment **F** ponownie, aż otworzy się menu główne **nawigacja**.
- **LUB:** Naciśnij przycisk funkcyjny **↩**, aby powrócić przez kolejne menu do menu głównego **Nawigacja**.

Przyciski funkcyjne i wskazania w menu głównym Nawigacja

Przycisk funkcyjny: funkcja

A Wyświetla się dodatkowe okno » strona 233.

B Symbole i przyciski funkcyjne widoku mapy » strona 233.

NOWY CEL: Wprowadzanie nowego celu » strona 228.

DROGA PRZEJAZDU: W trakcie prowadzenia do celu » strona 230.

MOJE CELE: Aktywacja lub zarządzanie zapisanymi celami » strona 230.


POI: Wyszukiwanie celów specjalnych (parkingi, stacje benzynowe i restauracje) w określonym obszarze wyszukiwania » strona 232.

Przycisk funkcyjny: funkcja

WIDOK: Zmiana widoku mapy lub aktywacja/deaktywacja okna dodatkowego oraz wyświetlanie POI » **rys. 200** **A** » strona 232.

USTAWIENIA: Otwieranie menu **Ustawienia nawigacji**.

Nowy cel (wprowadzanie celu)

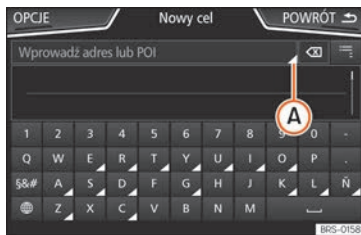

Rys. 201 Maska wyszukiwania.

- W menu głównym **Nawigacja** naciśnij przycisk funkcyjny **Nowy cel**.
- Naciśnij przycisk funkcyjny **OPCJE** i wybierz żądany typ celu (**Wyszukiwanie**, **Adres**, **POI** lub **Na mapie**).
- Poprzez sterowanie głosem* wprowadza się bez pauzy miasto, ulicę i numer domu, a następnie poleceniem „Rozpocznij prowadzenie do celu” generuje się drogę przejazdu do wymienionego celu.

Wyszukiwanie

Wyszukiwanie adresów i celów specjalnych (POI) przez ich wpisanie poprzez klawiaturę » **rys. 201**.

Dla miejscowości, kodów i celów specjalnych należy wpisać kompletne dane. Cele specjalne można wyszukiwać także według nazwy lub kategorii. W razie potrzeby uzupełnij nazwę miejscowości, aby ograniczyć wyszukiwanie.

» rys. 201

A Naciśnij, aby otworzyć przyciski strzałek (<, >). Pozwala na poruszanie się po tekście.

Układ kierowniczy

Przy zawężaniu adresu docelowego **należy zwrócić uwagę**, że każdy wpis ogranicza coraz bardziej kolejne możliwości wyboru.

Aby wpisać adres, naciśnij przyciski funkcyjne w następującej kolejności:

- **Kraj, Miejscowość** (lub kod pocztowy), **Centrum** (rozpoczyna trasę do centrum danego miasta), **Ulica, Numer, Skrzyżowanie, OSTATNIE CELE, ROZPOCZNIJ** (uruchamia prowadzenie do żadanego adresu).

Na mapie

- Wybierz cel na mapie lub wprowadź go za pomocą współrzędnych GPS i potwierdź, naciskając **OK**.

Przycisk funkcyjny: funkcja

[Zapisz]: Zapisywanie celu specjalnego w pamięci celów. » strona 230.

[Edytuj]: Edytowanie celu lub wprowadzenie nowego.

[Opcje drogi przejazdu]: Ustawianie opcji drogi przejazdu: patrz **Ustawienia nawigacji > Opcja drogi przejazdu**.

[Start]: Uruchamia prowadzenie do celu do wybranego celu specjalnego.

Po uruchomieniu prowadzenia do celu



Przy rozpoczynaniu prowadzenia do celu trasa wyznaczana jest na podstawie danych zapisanych w menu **Opcje drogi przejazdu**.

Proponowane są trzy **alternatywne drogi przejazdu** » **rys. 202**. Te trzy drogi przejazdu odpowiadają dostępnym opcjom drogi przejazdu: *Ekonomiczna, Szybka i Krótka*.

- **Niebieska droga przejazdu**: Ekonomiczna droga przejazdu.
- **Czerwona droga przejazdu**: Najszybsza droga przejazdu.
- **Pomarańczowa droga przejazdu**: Najkrótsza droga przejazdu do celu, nawet jeżeli potrzebny będzie dłuższy czas przejazdu.

- Wybierz żdaną drogę przejazdu, naciskając ją.

Ustawienia dla kryteriów drogi przejazdu w menu **Opcje drogi przejazdu** zostają odpowiednio zmienione.

Jeżeli nie wybierzesz drogi przejazdu, to prowadzenie do celu uruchomi się automatycznie po około minucie, zgodnie z ustawieniem wybranym w **Opcje drogi przejazdu**.

Po obliczeniu drogi przejazdu pojawia się pierwszy komunikat nawigacji. Przed zakrętem system podaje do 3 komunikatów nawigacyjnych.

- Naciśnij pokrętkę regulacyjną, aby powtórzyć ostatni komunikat nawigacyjny.

Wskazane odległości zależą w dużym stopniu od rodzaju drogi i prędkości ruchu drogowe-

go. Na autostradach, na przykład, komunikaty nawigacji wydawane są dużo wcześniej niż w ruchu miejskim.

Na jezdniach wielopasmowych i rozwidlających się oraz na rondach wydawane są również odpowiednie komunikaty, np.: „Zjedź z ronda drugim zjazdem.”

Po osiągnięciu celu podawany jest komunikat nawigacyjny o dojechaniu do „celu”.

Jeżeli nie można dojechać dokładnie do celu, ponieważ znajduje się na niezdigitalizowanym obszarze, to podawany jest komunikat nawigacyjny o dojechaniu do „obszaru docelowego”.

W trakcie **dynamicznego prowadzenia do celu** podawane będą komunikaty dot. zgłoszonych utrudnień w ruchu drogowym na drodze przejazdu. Jeżeli droga przejazdu będzie obliczana na nowo, pojawi się dodatkowy komunikat nawigacyjny.

W trakcie komunikatu nawigacyjnego można zmienić jego głośność przyciskiem **⬇**.

Inne ustawienia komunikatów można zmienić w: **Nawigacja > Ustawienia > Komunikaty nawigacji**.

Informacja

- Jeżeli w trakcie prowadzenia do celu przeoczmy zjazd i nie będzie możliwości »

nawrócenia, należy jechać dalej, aż nawigacja zaproponuje alternatywną drogę przejazdu.

• Jakość komunikatów i zaleceń zależna jest od dostępnych danych nawigacyjnych i ewentualnie od zgłaszanych utrudnień drogowych.

Droga przejazdu

W menu głównym **Nawigacja** naciśnij przycisk funkcyjny **[Droga przejazdu]**.

Przycisk funkcyjny **[Droga przejazdu]** jest wyświetlany tylko przy aktywnym prowadzeniu do celu.

Przycisk funkcyjny: funkcja

[ZATRZ. PROW.DO CELU]: Przerywa bieżące prowadzenie do celu.

[WPROWADŹ CEL]: Wprowadzanie celu lub nowego celu pośredniego » strona 228.

[KOREK Z PRZODU]: W celu wykluczenia pewnego odcinka trasy. Aby usunąć blokadę, naciśnij przycisk funkcyjny **[Droga przejazdu]**, a następnie **[WYŁĄCZ KOREK]**.


[ZMIEN DROGE PRZEJ.]^{a)}: Po wyświetleniu mapy obliczonej docelowej drogi przejazdu możesz kliknąć na drogę przejazdu i równocześnie przeciągnąć palcem po mapie, co spowoduje zmianę drogi przejazdu i jej poprowadzenie przez żądaną(-e) ulicę(-e). Następnie droga przejazdu zostanie obliczona na nowo.

Przycisk funkcyjny: funkcja

[PLAN DROGI PRZEJAZDU]: Informacje o drodze przejazdu.

^{a)} Dostępne tylko dla modelu: Navi System Plus

Moje cele (pamięć celów)

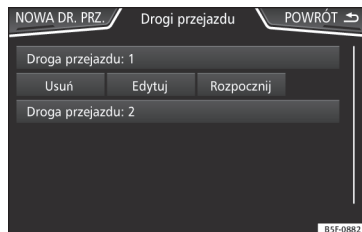

Rys. 203 Lista zapisanych dróg przejazdu.

W menu **Moje cele** można wybrać zapisane cele.

- Naciśnij przycisk funkcyjny **[Moje cele]** w menu głównym **Nawigacja**.
- Wybierz żądany przycisk funkcyjny: **[ZAPISZ POZYCJĘ]**, **[DROGI PRZEJAZDU]**, **[CELE]**, **[OSTATNIE CELE]** LUB **[ADRES DOMOWY]**.

Zapisywanie pozycji

- Po naciśnięciu przycisku **[ZAPISZ POZYCJĘ]** aktualne położenie pojazdu zostanie zapisa-

ne jako **Cel oznaczony flagą** w pamięci celów.

Aby na stałe zapisać pozycję jako **cel oznaczony flagą**, należy zmienić nazwę pozycji w pamięci celów. W innym przypadku zapisana pozycja zostanie nadpisana przy zapisywaniu kolejnego celu oznaczonego flagą.

- Zaznacz **Cel oznaczony flagą** w pamięci celów.
- Naciśnij przycisk funkcyjny **[Zapisz]**.

W kolejnej masce wprowadzania danych można zmienić nazwę. Naciśnij przycisk funkcyjny **[OK]**, aby zapisać cel.

Drogi przejazdu

W trybie **Droga przejazdu** można określić kilka celów (cel końcowy i cele pośrednie).

Punkt początkowy drogi przejazdu to zawsze aktualne położenie samochodu. **Cel** oznacza punkt końcowy drogi przejazdu. **Przez cele pośrednie** przejeżdża się w drodze do celu.

- W menu głównym **Nawigacja** naciśnij przycisk funkcyjny **[Moje cele]**.
- Naciśnij przycisk funkcyjny **[DROGI PRZEJAZDU]**.

Jeżeli nie ma żadnej zapisanej drogi przejazdu lub chcesz utworzyć nową drogę przejazdu, należy nacisnąć przycisk funkcyjny

[Nowa droga przejazdu] Następnie kieruj się wskazówkami jak podczas tworzenia nowego celu, a na końcu kliknij **[Zapisz]**.

Po naciśnięciu zapisanej drogi przejazdu pojawiają się poniższe przyciski funkcyjne:

Przycisk funkcyjny: funkcja

[Usuń]: Usuwanie zapisanej drogi przejazdu.

[Edytuj]: Edycja i zapisywanie drogi przejazdu.

[Rozpocznij]: Uruchamianie prowadzenia do celu.

Przyciski funkcyjne i symbole menu Nowa droga przejazdu lub Edytuj .

Przycisk funkcyjny lub symbol: funkcja lub znaczenie

	Cel pośredni.
	Cel podróży.
	Godzina przyjazdu.
	Obliczona odległość do celu.
	Czas jazdy.
	Odległość do następnego celu pośredniego.

Naciśnij cel, aby wyświetlić przyciski funkcyjne

	Usuwanie celu.
	Rozpoczęcie bezpośredniego prowadzenia do wybranego celu. Etapy są pomijane.
	Otwarcie szczegółowego widoku danego celu.

Dostępne przyciski funkcyjne

Nowy cel	Dodawanie nowego celu.
Cele	Dodawanie nowego celu z Moje cele .
Zapisz	Zapisywanie sporządzonej trasy w pamięci tras.
Rozpocznij	Rozpocznij prow. do celu
Oblicz	Aktualizacja obliczonej odległości i szacowanego czasu przybycia. ^{a)}
Zatrzymaj	Zatrzymanie aktywnej drogi przejazdu. ^{b)}
	Przesuwanie celu pośredniego lub celu na inną pozycję na liście. Naciśnij i przeciągnij, aby przesunąć cel.

^{a)} Ten przycisk funkcyjny jest wyświetlany tylko przy aktywnym prowadzeniu do celu i jeżeli dla trasy dodano cel.

^{b)} Wyświetlane tylko przy aktywnym prowadzeniu do celu.

Ostatnie cele

Lista ostatnich połączeń.

Moje cele

• Naciśnij przycisk funkcyjny **Opcje** i wybierz żądany przycisk funkcyjny.

Przycisk funkcyjny: funkcja

[Pamięć celów]: Wyświetla cele zapisane ręcznie i zaimportowane vCards » strona 235, Importowanie vCards (wizytówki cyfrowe).

[Ulubione]: Lista celów zapisanych jako ulubione.

[Kontakty]: Lista kontaktów z książki telefonicznej, dla których zapisany jest adres (adres pocztowy)

Adres domowy

Zawsze tylko jeden adres lub jedną pozycję można zapisać jako adres domowy.

Naciśnięcie rozpoczyna prowadzenie do zapisanego adresu domowego.

Jeżeli **adres domowy** nie został jeszcze zapisany, można przypisać adres. »

Definiowanie adresu domowego po raz pierwszy:

Pozycja: Naciśnij, aby zapisać aktualną pozycję jako adres domowy.

Adres: Naciśnij, aby wprowadzić adres domowy ręcznie.

Edycja adresu domowego:

Adres domowy można zmienić w menu **Ustawienia nawigacji > Zarządzaj pamięcią**.

Cele specjalne (POI)

Rys. 204 Cel specjalny na mapie.

Cele specjalne zapisane w pamięci podzielone są na różne kategorie. Każda kategoria celów specjalnych ma przypisany inny symbol.

W menu **Ustawienia mapy** można zaznaczyć cele specjalne, które mają się pokazywać na mapie. Można wybrać do 10 kategorii.

Wybór celu specjalnego na mapie**Przycisk funkcyjny: funkcja**

- 1 W tej okolicy jest kilka celów specjalnych. Naciśnij symbol, aby otworzyć listę celów specjalnych.
- 2 Jedynek cel specjalny w tej okolicy. Naciśnij symbol, aby otworzyć widok szczegółowy celu specjalnego.

Szybkie wyszukiwanie celu specjalnego

W menu głównym **Nawigacja** naciśnij przycisk funkcyjny **[POI]**, wyświetlą się trzy kategorie główne. Można też wprowadzić nazwę szukanego celu specjalnego poprzez klawiaturę dla nowych celów lub poprzez naciśnięcie **[Szukaj w pobliżu]** na mapie » **Tab. na stronie 233**.

Widok

W menu głównym **Nawigacja** naciśnij przycisk funkcyjny **[Widok]**.

Przycisk funkcyjny: funkcja

-  Dwuwymiarowy widok mapy (konwencjonalny).

Przycisk funkcyjny: funkcja

-  Trójwymiarowy widok mapy (z lotu ptaka).
-  Atrakcje turystyczne i znane budynki wyświetlane są również szczegółowo i w kolorach.
-  Wyświetlanie celu na mapie.
-  Wyświetlanie trasy na mapie.
- Auto / dzień / noc Zmiana pomiędzy widokiem dziennym i nocnym.
- OKNO DODATKOWE Pokazuje okno dodatkowe » **strona 233**.
- POI Pokazuje cele specjalne.

a) Wyświetlane tylko przy aktywnym prowadzeniu do celu.

Okno dodatkowe



Rys. 205 Wyświetlone okno dodatkowe.

W oknie dodatkowym » **rys. 205** **A** pokazuje się następujące informacje:

- Po naciśnięciu nazwy pokazuje się menu z poniższymi opcjami:

Przycisk funkcyjny: funkcja

[Audio]: Aktualne źródło dźwięku.

[Kompas]: Wyświetla kompas z aktualnym kierunkiem i pozycją pojazdu (nazwa ulicy).

[Manewry]: Wyświetla listę manewrów, kolejne POI lub TMC na drodze przejazdu; po ich naciśnięciu otrzymasz dodatkowe informacje

[NAJCZ.DROGI.PRZ.]^{pl}: Informacje o drogach przejazdu użytkownika, po których często jeździ.

Przycisk funkcyjny: funkcja

[Pozycja]: Aktualna pozycja pojazdu we współrzędnych i status GPS (odbiór satelitarny).

- a) Ten przycisk funkcyjny wyświetla się tylko bez aktywnego prowadzenia do celu lub przy aktywnym przewidywanym prowadzeniu do celu.

Naciśnij przycisk funkcyjny **X**, aby zamknąć okno dodatkowe.

Podczas całej nawigacji po kliknięciu na mapę pojawi się okno dodatkowe z poniższymi funkcjami:

Przycisk funkcyjny: funkcja

[Kliknięcie na mapie]: Pokazuje szczegóły dotyczące wybranego punktu, nazwę ulicy lub współrzędne

Tylko po naciśnięciu symbolu na mapie.

[POI]: nazwa celu specjalnego (jeżeli na mapie znajduje się tylko jeden).

[Grupa POI]: więcej POI (jeżeli naciśnięto na mapie grupę z kilkoma POI).

[ULUBIONY]: nazwa ulubionego.

[ADRES DOMOWY]: Adres domowy

[Rozpocznij prow. do celu]: Uruchamia prowadzenie do celu.

[Dodaj cel pośredni]: tylko przy aktywnej drodze przejazdu.

[Szukaj w pobliżu]: menu wyszukiwania, jednakże tylko dla otoczenia punktu wybranego na mapie.

Przycisk funkcyjny: funkcja

[Początek tr.demo] (tylko przy aktywnym trybie demo)

Widok mapy



Rys. 206 Symbole i przyciski funkcyjne na widoku mapy

Przyciski funkcyjne i symbole na widoku mapy.

Aby aktywować przyciski funkcyjne **☰** i **⬆️**, naciśnij przycisk funkcyjny **☰**.

Przycisk funkcyjny: funkcja



Wyświetlanie aktualnej wysokości.



Centrowanie pozycji pojazdu na środku mapy.



Przycisk funkcyjny: funkcja



Centrowanie celu na środku mapy. Przy-
cisk funkcyjny wyświetla się tylko po wy-
braniu **Pokaż cel na mapie** lub **Pokaż dro-
gę przejazdu na mapie**. » strona 232



Zmiana orientacji mapy (w kierunku pół-
nocnym lub w kierunku jazdy). Funkcja ta
jest dostępna tylko na widoku 2-D.



Wyświetlanie skali mapy. Aby zmienić
skale, przekręć pokrętkę regulacyjną lub
przesuń dwa palce na ekranie, zbliżając
je do siebie lub oddalając.



Automatyczny wybór skali mapy. Przy
aktywowanej funkcji symbol będzie wy-
świetlany na niebiesko.



Na krótko powiększa mapę (zoom). Po kil-
ku sekundach obraz wraca do wybranej
wcześniej skali.



Wycisza lub powtarza ostatni komunikat
lub zmienia głośność komunikatów.

Znaki drogowe: W zależności od wyposażenia
pojazdu wyświetlają się znaki drogowe zapisane w
danych nawigacyjnych. Wybierz **Nawigacja >
Ustawienia > Mapa > Pokaż znaki dro-
gowe**.

Komunikaty drogowe i dynamiczne
prowadzenie do celu (RUCH DRO-
GOWY)

System Infotainment otrzymuje na bieżąco
komunikaty drogowe (TMC/TMCpro) w **tle**,
jeżeli ustawiona jest stacja nadająca infor-
macje drogowe.

Komunikaty drogowe wyświetlane są na ma-
pie poprzez symbole » strona 234, **Komuni-
katy drogowe na mapie (wybór)** i wymaga-
ją dynamicznego prowadzenia do celu
» strona 234, **Dynamiczne prowadzenie
do celu**.

Lista dostępnych komunikatów drogowych

• Naciśnij przycisk Infotainment , a następ-
nie wybierz **Ruch drogowy**.

Dynamiczne prowadzenie do celu

Celem dynamicznego prowadzenia do celu
należy aktywować opcję **Dynamiczna droga
przejazdu** w opcjach drogi przejazdu.

Jeżeli otrzymano zostanie komunikat drogo-
wy dotyczący aktualnej drogi przejazdu, to
nastąpi wyszukanie alternatywnej drogi prze-
jazdu, jeżeli system obliczy, że zyskamy dzięki
temu na czasie.

Jeżeli jednak trasa alternatywna nie będzie
szybsza, system pozostanie przy drodze prze-
jazdu z korkiem. W obydwa przypadkach po-
jawia się komunikat nawigacji.

Na krótko przed zapowiadającym korkiem po-
jawia się kolejne powiadomienie o korku.

Objazd korka ze względu na utrudnienia w ru-
chu nie zawsze daje oszczędność czasu, jeże-
li np. trasa objazdu jest przeciążona. Skutecz-
ność nawigacji dynamicznej zależy od otrzy-
mywanych komunikatów drogowych.

Pozostałą część drogi do przejechania moż-
na ręcznie wykluczyć, aby wymusić ponowne
wyznaczenie trasy » strona 230.

Komunikaty drogowe na mapie (wybór)

Symbol: znaczenie



: Spowolniony ruch drogowy



: Korek

Symbol: znaczenie

 : Wypadek

 : Śliska nawierzchnia (lód lub śnieg)

 : Śliska nawierzchnia

 : Zagrożenie

 : Miejsce budowy

 : Silny wiatr

 : Blokada drogi


W trakcie prowadzenia do celu, utrudnienia w ruchu, które **nie** dotyczą obliczonej drogi przejazdu, wyświetlane są w kolorze szarym.

Długość korka na wyznaczonej drodze zaznaczona jest czerwoną linią.

Zdarzenia, które mają wpływ na obliczoną drogę przejazdu i spowodowały ponowne wyznaczenie drogi, pokazują się na pomarańczowo.

Pozycja symbolu wskazuje początek utrudnienia w ruchu, jeżeli zostało ono jednoznacznie zdefiniowane przez komunikat drogowy.

Nawigacja przewidująca

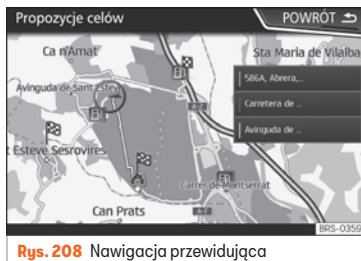

Przy aktywacji nawigacji przewidującej system wykrywa i zapisuje w tle drogi przejazdu, którymi użytkownik regularnie jeździ, a nie jest to aktywna droga przejazdu do celu.

Funkcja ta nie generuje komunikatów nawigacji, chyba że użytkownik chce je otrzymywać – musi wtedy nacisnąć przycisk ustawień.

- Na głównym ekranie menu nawigacji naciśnij w oknie dialogowym **[NAJCZ.DROGI PRZ.]**. Aby wyświetlić częste drogi przejazdu, naciśnij przycisk **[Pokaż na mapie]** systemu Infotainment » **rys. 208**.

Importowanie vCards (wizytówki cyfrowe)

Importowanie vCards do pamięci celów

- Włóż nośnik danych z zapisanymi vCards lub podłącz go do systemu Infotainment » **strona 208**.
- W menu głównym **Nawigacja** naciśnij przycisk funkcyjny **[USTAWIENIA]**.
- W menu **Ustawienia nawigacji** naciśnij przycisk funkcyjny **[Importuj cele]**.
- Wybierz z listy nośnik danych z zapisanymi vCards.
- Naciśnij **[Importuj wszystkie vCard tego folderu]**.
- Potwierdź import przyciskiem funkcyjnym **[OK]**.

Zapisane vCards zostaną teraz zapisane w pamięci celów » **strona 230**.

i Informacja

Poprzez vCard można zaimportować tylko jeden adres. W przypadku vCards z kilkoma adresami zaimportuje się tylko adres główny.

Nawigacja za pomocą obrazów



Wybór obrazu i uruchomienie prowadzenia do celu

- Naciśnij przycisk Infotainment , a następnie wybierz **Obrazy**.
- Naciśnij przycisk funkcyjny **(ŹRÓDŁO)** **» rys. 209** i wybierz nośnik danych, na którym znajdują się zapisane obrazy.
- Jeżeli wyświetlony obraz został wykonany z lokalizacją GPS, wyświetli się przycisk funkcyjny . Naciśnij, aby rozpocząć prowadzenie do celu.

Znaki drogowe

Wyświetlanie znaków drogowych musi być włączone w menu **Ustawienia nawigacji**. **» strona 236**

Jeżeli dla drogi, po której porusza się aktualnie samochód, dostępne są znaki drogowe zapisane w danych nawigacyjnych, to system może je wyświetlić na widoku mapy (np. ograniczenie prędkości).

Należy pamiętać o aktualności danych nawigacyjnych i ograniczeniach systemu nawigacji **» strona 225!**

Rozpoznawanie znaków drogowych

Niektóre pojazdy mają kamerę do rozpoznawania znaków drogowych. Jeżeli pojazd jest wyposażony w rozpoznawanie znaków drogowych i funkcja ta jest aktywna, znaki wykryte przez system będą wyświetlane na mapie wraz z dodatkowymi informacjami.

Przeczytaj i stosuj się do informacji dot. systemu rozpoznawania znaków drogowych **» strona 82**.

Prowadzenie do celu w trybie demo

Jeżeli włączono tryb demo w menu **Ustawienia nawigacji**, to po uruchomieniu prowadzenia do celu otworzy się dodatkowe okno dialogowe.

- Naciśnięcie przycisku funkcyjnego **(Tryb Demo)** uruchamia „wirtualne prowadzenie” do wprowadzonego celu podróży.

- Naciśnięcie przycisku funkcyjnego **(Normalny)** uruchamia „rzeczywiste prowadzenie do celu”.

Przygotowanie i działanie wirtualnego prowadzenia do celu jest zgodne z przygotowaniem i działaniem rzeczywistego prowadzenia do celu.

Po osiągnięciu fikcyjnego celu podróży prowadzenie do celu jest powtarzane i rozpoczyna się od nowa od punktu początkowego, jeżeli w międzyczasie **nie** zostanie zatrzymane.

Jeżeli punkt początkowy trybu Demo został ręcznie ustawiony w menu **Ustawienia nawigacji** to wirtualne prowadzenie do celu rozpoczyna się od tego miejsca.

Wprowadzony ręcznie punkt początkowy zostanie nadpisany przez aktualną pozycję pojazdu, jeżeli pojazd ruszy z miejsca.

Informacja

Po użyciu trybu Demo należy wyłączyć, w przeciwnym razie przed rozpoczęciem prowadzenia do celu trzeba będzie zawsze wybierać między drogą wirtualną a rzeczywistą.

Ustawienia nawigacji

- W menu głównym **Nawigacja** naciśnij przycisk funkcyjny **(USTAWIENIA)**.

Przycisk funkcyjny: funkcja

Opcje drogi przejazdu: Zmiany w wyznaczaniu drogi przejazdu.

Pokaż 3 alternatywne drogi przejazdu: Po rozpoczęciu prowadzenia do celu wyświetlą się 3 możliwe drogi przejazdu » **strona 229**.

Droga przejazdu: Wybór rodzaju drogi przejazdu.

Ekonomiczna: Wyznaczanie trasy z uwzględnieniem ekonomiczności jazdy.

Szybka: Najszybsza droga przejazdu do celu.

Krótko: Najkrótsza droga przejazdu do celu, nawet jeżeli potrzebny będzie dłuższy czas przejazdu.

Najczęstsze drogi przejazdu: Informacje o drogach przejazdu użytkownika, po których często jeździ.

Dynamiczna droga przejazdu: Dynamiczne prowadzenie do celu funkcjonuje w przypadku odbioru TMC » **strona 234**.

Unikaj autostrad i dróg ekspresowych: Przy obliczaniu drogi przejazdu nie będą uwzględniane autostrady, o ile to możliwe.

Unikaj promów i autokuszetek: Przy obliczaniu drogi przejazdu nie będą uwzględniane promy i autokuszetki, o ile to możliwe.

Unikaj dróg płatnych: Przy obliczaniu drogi przejazdu nie będą uwzględniane drogi płatne, o ile to możliwe.

Unikaj tuneli: Przy obliczaniu drogi przejazdu nie będą uwzględniane tunele, o ile to możliwe.

Przycisk funkcyjny: funkcja

Unikaj dróg z winietami: Przy obliczaniu drogi przejazdu nie będą uwzględniane drogi wymagające zakupu winiety (naklejki potwierdzającej opłatę za przejazd), o ile to możliwe.

Pokaż dostępne winiety¹⁾: Zaznaczanie dostępnych winiet na liście [opcja **Unikaj dróg z winietami** musi być włączona].

Drogi z winietami, dla których podano, że dostępna jest winieta, będą uwzględniane przy obliczaniu drogi przejazdu.

Uwzględnij przyczepe: Przy obliczaniu drogi przejazdu i godziny przyjazdu uwzględni fakt ciągnięcia przyczepy.

Mapa: Ustawienia wyświetlania mapy.

Pokaż znaki drogowe: Znaki drogowe zapisane w danych nawigacyjnych będą w trakcie prowadzenia do celu wyświetlane dla drogi, po której porusza się aktualnie samochód » **strona 236**.

Zalecenie pasa ruchu: W czasie prowadzenia do celu wyświetla się dodatkowe zalecenie wyboru pasa ruchu oraz pasa do skrętu na drogach wielopasmowych. Tylko jeżeli bank danych zawiera wystarczające informacje na temat obszaru, po którym porusza się pojazd.

Pokaż ulubione: Wyświetlają się cele zachowane jako ulubione na mapie (★).

Pokaż cele specjalne [POI]

Wybierz kategorie celów specjalnych: Umożliwia wybór kategorii celów specjalnych wyświetlanych na mapie » **strona 232**.

Przycisk funkcyjny: funkcja

Pokaż logo marek celów specjalnych: Wyświetlanie logo wybranych kategorii celów specjalnych (np. logo serwisów).

Zarządzaj pamięcią: Zmiany w zapisanych celach.

Sortuj kontakty: Wybór kolejności wpisów z adresami pocztowymi, patrz także » **strona 230**.

Zdefiniuj adres domowy: Przypisywanie lub edycja adresu domowego, patrz także » **strona 231**.

Importuj cele [SD/USB]: Importowanie wizytówek cyfrowych [vCards] do pamięci celów » **strona 235**.

Usuń dane użytkownika: Usuwanie zapisanych celów (np. **Ostatnie cele** lub **Pamięć celów**).

Komunikaty nawigacji: Zmiana ustawień komunikatów nawigacji.

Głośność: Ustawianie głośności akustycznych zaleceń dot. jazdy.

Zmniejszanie głośności multimediów [kom.naw.]: Dostosowanie głośności aktywnego źródła audio podczas komunikatów nawigacji.

Bez komunikatów nawigacji podczas rozm. tel.: Komunikaty nawigacji nie będą nadawane podczas rozmowy telefonicznej.

Uwaga: Moje POI: Ostrzegawczy sygnał dźwiękowy przy dojeżdżaniu do celu specjalnego.

Ograniczenia prędkości: Pokazuje ograniczenia prędkości kraju, przez który przejeżdżamy, w zależności od drogi.

Przycisk funkcyjny: funkcja

[Opcje tankowania]: Zmiana ustawień dotyczących paliwa.

[Wybierz preferowaną stację benzynową]: Wybrana marka stacji ma pierwszeństwo w wynikach wyszukiwania celów specjalnych.

[Ostrzeżenie o braku paliwa]: Ostrzeżenie o poziomie paliwa jest aktywne.

Jeżeli zapas paliwa dojdzie do rezerwy, wygenerowane zostanie ostrzeżenie, aby umożliwić wyszukanie stacji benzynowych.

[Informacje o wersji]: Informacje o zapisanych danych nawigacyjnych.

[Ustawienia zaawansowane]: Zaawansowane zmiany ustawień nawigacji.

[Wskazanie czasu]: Wyświetlanie ⌚ w czasie prowadzenia do celu.

[Czas przyjazdu]: Wyświetla się przybliżona godzina przyjazdu do celu podróży.

[Czas jazdy]: Wyświetla się przybliżony czas przejazdu do celu podróży.

[Wiersz statusu]: Wyświetlanie ⬆ w czasie prowadzenia do celu.

[Cel]: Pokazywana jest obliczona odległość do celu.

[Następny cel pośr.]: Odległość do następnego celu pośredniego.

Przycisk funkcyjny: funkcja

[Uwaga: Przekroczono granicę państwa]: Wyświetlanie ograniczeń prędkości przy przekraczaniu granicy państwa.

[Tryb Demo]: Jeżeli przy aktywnym trybie demo uruchomimy prowadzenie do celu, to można uruchomić wirtualne prowadzenie do wprowadzonego celu podróży » strona 236.

[Określ punkt początkowy trybu demo]: Jeżeli tryb Demo jest aktywny, w stojącym samochodzie można dodatkowo określić fikcyjny punkt początkowy dla wirtualnego prowadzenia do celu.

[Tryb z punktami trasy]¹⁾: start nawigacji Offroad.

a) Ta funkcja zależy od danego kraju.

b) Dostępne tylko dla modelu: Navi System Plus.


Tryb nawigacji Offroad*¹⁾**Wprowadzenie**

Nawigacja* jest funkcją jazdy po drogach terenowych i służy do orientacji (przy jeździe z niewielką prędkością) na obszarach, które „nie są zdigitalizowane”.

Niezdigitalizowane obszary to takie, odnośnie do których system nie posiada żadnych infor-

macji o drogach i terenie. Nie są wykrywane żadne ulice, budynki lub naturalne granice, jak góry lub rzeki, nawet jeżeli można je znaleźć na mapie.

Nawigacja Offroad* nie nadaje się do jazdy na drogach standardowych, ponieważ nie wykrywa ani dróg jednokierunkowych, ani wjazdów na autostrady itp.

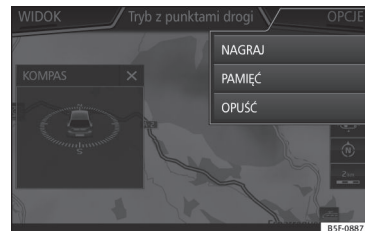Menu nawigacji Offroad

Rys. 210 Menu początkowe nawigacji Offroad

Naciśnij przycisk funkcyjny **USTAWIENIA** w menu głównym Nawigacja.

• W menu naciśnij przycisk funkcyjny **Tryb z punktami drogi**.

• Otworzy się menu nawigacji Offroad » **rys. 210**.

¹⁾ Dostępne tylko dla modelu: Navi System Plus

Przyciski funkcyjne menu nawigacji Offroad


Przycisk funkcyjny: funkcja

(NAGRAJ): Rozpoczyna nagrywanie trasy Offroad.

(PAMIEĆ): Otwiera listę wyboru zapisanych tras Offroad.

(ZAKOŃCZ): Kończy nawigację Offroad.

Nagrywanie trasy Offroad

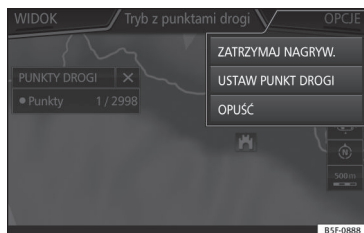

Rys. 211 Nagrywanie trasy Offroad

Trasa Offroad jest odwzorowywana przez szereg zapisanych *punktów trasy*.

Rozpoczęcie nagrywania

- Naciśnij w menu nawigacji Offroad w oknie dialogowym przycisk funkcyjny **(NAGRAJ)**.
- W oknie dialogowym użytkownik może nagrać drogę przejazdu ze statym celem lub

rozpocząć nagrywanie bez podawania miejsca docelowego.

- Rozpoczyna się nagrywanie przejeżdżanej drogi przejazdu.


Oznaczenia **Offroad** można zarejestrować poprzez ręczne wprowadzenie przejeżdżanego punktu.

- W menu nawigacji Offroad naciśnij przycisk funkcyjny **(DODAJ PUNKT)**. Ręcznie zdefiniowane punkty trasy są wyświetlane na mapie za pomocą znacznika.

Zakończenie nagrywania

- Naciśnij przycisk funkcyjny **(ZATRZYMAJ NAGRYW.)** w menu głównym nawigacji Offroad.

Zarządzanie zapisanymi drogami przejazdu Offroad

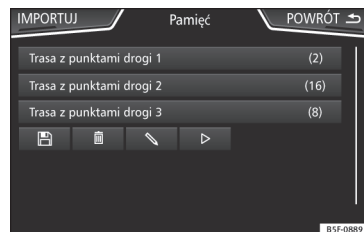

Rys. 212 Menu Nawigacja Offroad, zapisane drogi przejazdu

- Naciśnij przycisk funkcyjny **(PAMIEĆ)** w menu nawigacji Offroad.
- Otworzy się lista zapisanych dróg przejazdu Offroad (jeżeli istnieją).

Po wyborze drogi przejazdu pojawią się symbole **rys. 212**:

- Transfer drogi przejazdu na kartę SD.
- Edycja nazwy drogi przejazdu.
- Usuwanie drogi przejazdu.
- Ładowanie drogi przejazdu

Przycisk funkcyjny: funkcja

(IMPORTUJ): Umożliwia zaimportowanie drogi przejazdu Offroad w formacie „GPX”.

»

Ładowanie drogi przejazdu Offroad

Przy wyborze drogi przejazdu Offroad naciśnij Play ▶; łączy się system nawigacyjny trasy.

Jazda drogą przejazdu Offroad



Rys. 213 Prowadzenie do celu w trybie Offroad

Rozpoczęcie prowadzenia do celu

- Ładowanie zapisanej drogi przejazdu Offroad.
- System nie rozpoznaje automatycznie na grania zapisanej drogi przejazdu.

Ustawienia

Przycisk funkcyjny: funkcja

(Odwróć): Odwraca kierunek zapisanej drogi przejazdu Offroad.

Przycisk funkcyjny: funkcja

(Następny punkt): Droga przejazdu Offroad zaczyna się w kolejnym punkcie.

(Rozpocznij): Rozpoczyna całą drogę przejazdu Offroad.

Po uruchomieniu prowadzenia do celu urządzenie automatycznie przełącza się na widok mapy.

Zatrzymywanie prowadzenia do celu

- Naciśnij przycisk na ekranie **(OPCJE)** i wybierz **(Zatrzymaj)**.

Uruchamianie nawigacji punktów drogowych

- W menu nawigacji Offroad naciśnij przycisk funkcyjny **(Zakończ)**.

⚠ UWAGA

Podczas prowadzenia do celu nie będą uwzględniane właściwości drogi. Jedź powoli i postępuj według wskazówek, aby w miarę możliwości wykonywać manewry!

- Kierunek jazdy będzie wskazywany przez strzałki kierunkowe na linii prostej w oknie dialogowym systemu Infotainment » **rys. 213 (A)**.

i Informacja

Jeżeli trasa Offroad jest nagrywana, to nastąpi jej automatyczne zapisanie i zakończenie nawigacji Offroad.

Menu Samochód

Wprowadzenie do korzystania z menu Samochód

Po naciśnięciu przycisku Infotainment  pojawi się menu główne z poniższymi opcjami:

- WIDOK
- RADIO lub MEDIA (sterowanie odtwarzaniem w trybie radio lub media)
- HDC (wyświetla się, jeżeli asystent jazdy* jest aktywny » **strona 276**)
- POWRÓT-DALEJ (przechodzenie pomiędzy ekranami)
- USTAWIENIA » **strona 94**

Po naciśnięciu przycisku funkcyjnego **(WIDOK)** otrzymasz poniższe informacje:

- TABLICA PRZYZRĄDÓW » **strona 241**
- SPORT* » **strona 241**
- OFFROAD* » **strona 242**
- ODBIORNIKI » **strona 242**
- DANE DOT. JAZDY » **strona 242**

- ECOTRAINER »»» strona 243
- STATUS SAMOCH. »»» strona 244

Tablica przyrządów*

✓ Dotyczy samochodów wyposażonych w cyfrową tablicę przyrządów SEAT Digital Cockpit



Rys. 214 Tablica przyrządów

Naciśnij przycisk funkcyjny (Tablica przyrządów), aby wybrać różne opcje wyświetlania i spersonalizować informacje pokazywane na wyświetlaczu SEAT Digital Cockpit »»» strona 74.

Widok automatyczny

Zaprogramowane informacje w zależności od wybranego Tryb jazdy.

Widok klasyczny

Łgły przyrządów na całą wysokość ekranu.

Widoki 1, 2, 3:

Personalizacja informacji pokazywanych na wyświetlaczu. Użytkownik określa, które informacje będą wyświetlane i w jakiej kolejności, przesuwając palec pionowo ponad polami.

W zależności od wersji, **Widoki** można zapisać poprzez wyjście z menu lub przytrzymanie przycisku (Widok).

Sport*



Rys. 215 Menu SPORT



Rys. 216 Menu SPORT Laptimer

- Naciśnij przycisk Infotainment.
- Naciśnij przycisk funkcyjny (WIDOK) i wybierz **SPORT**.

Jeżeli dostępne jest odpowiednie wyposażenie, w opcji Sport wyświetlą się poniższe informacje: »»» rys. 215:

1. Moc chwilowa silnika w kW
2. Siły G
3. Ciśnienie dotadowania, wyrażone w barach („bar”), kilopaskalach („kPa”) lub funtach na cal („psi”). Naciśnij pokrętko Ustawień, aby zmienić jednostki ciśnienia »»» strona 184
4. Temperatura płynu chłodzącego
5. Temperatura oleju silnikowego

Tylko 3 z tych informacji mogą pojawić się jednocześnie, ale to użytkownik określa, które »

z nich będą wyświetlane i w jakiej kolejności, przesuwając palec pionowo ponad polami.

Naciśnij przycisk **(NASTĘPNY)**, aby wywołać menu **Laptimer** opisane dalej poniżej

» **rys. 216:**

- ① Stoper analogowy
- ② Nowy pomiar czasu uruchamia się, naciskając powierzchnię laptimera cyfrowego +.
- ③ Zatrzymanie stopera/Czas okrążenia.
- ④ Czas analogowego stopera zostanie zatrzymany na 5 sekund. Po 5 sekundach analogowy stoper pokaże ponownie aktualny czas rzeczywisty.
- ⑤ Statystyki/usuwanie ostatniego pomiaru czasu.

Offroad (jazda terenowa)*



Rys. 217 Menu SAMOCHÓD Offroad.

- Naciśnij przycisk Infotainment
- Naciśnij przycisk funkcyjny **(WIDOK)** i wybierz **OFFROAD**.

Jeżeli dysponujesz odpowiednim wyposażeniem, wyświetlą się poniższe informacje:

1. Wskazanie kompasu
2. Skręt kół
3. Temperatura płynu chłodzącego
4. Temperatura oleju smarowego

Tylko 2 z tych informacji mogą pojawić się jednocześnie, ale to użytkownik określa, które z nich będą wyświetlane i w jakiej kolejności, przesuwając palec pionowo ponad polami.

Odbiorniki



Rys. 218 Odbiorniki Komfort.

Informacje na temat najważniejszych urządzeń Komfort pojazdu. Wyświetla się ona w formie paska zużycia w l/h (gal/h)..

Dane dot. jazdy



Rys. 219 Dane dot. jazdy.

Komputer pokładowy ma 3 pamięci. Służą do wyświetlania: odległości, czasu, średniej prędkości, średniego zużycia paliwa i zasięgu.

1. Od uruchomienia

Wyświetla i zapisuje przejechaną odległość i wartości zużycia paliwa od włączenia do wyłączenia zapłonu.

2. Od tankowania


Wyświetla i zapisuje wartości dot. długości przejechanej trasy oraz zużycia. Podczas tankowania pamięć resetuje się automatycznie.

3. Długookresowo


Pamięć zachowuje wartości z konkretnej liczby podróży częściowych, do 19 godzin 59 minut lub 99 godzin i 59 minut, bądź też z 1999,9 km albo 9999 km, w zależności od modelu tablicy rozdzielczej.

Po osiągnięciu jednej z tych wartości (w zależności od wersji tablicy rozdzielczej) pamięć kasuje się automatycznie i rozpoczyna zapis od 0.

Ecotrainer

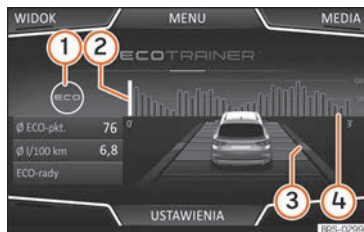

Rys. 220 Menu CAR Ecotrainer.

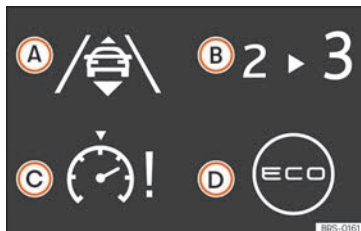

Rys. 221 Symbole stylu jazdy.

Otwieranie menu Ecotrainer

- Po zatrzymaniu pojazdu naciśnij przycisk Infotainment.
- Naciśnij przycisk funkcyjny **WIDOK** i wybierz **ECOTRAINER**.

Dostarcza informacji o stylu jazdy. Informacje o sposobie jazdy wyświetlają się tylko przy włączonym biegu do jazdy w przód.

Ø Punkty ECO: informacja dot. sposobu jazdy

Podaje ekonomiczność sposobu jazdy od momentu uruchomienia pojazdu na skali od 0 do 100. Im wyższa jest wyświetlona wartość, tym ekonomiczniejszy jest sposób jazdy. Naciśnij na wyświetlaczu, aby uzyskać więcej informacji. Wyświetli się statystyka ostatnich 30 minut jazdy od momentu uruchomienia. Jeżeli nie minęło jeszcze 30 minut, wartości

dla ostatniej podróży pokazywane są na szaro.

Ø l/100 km: Średnie zużycie paliwa

Pokazuje średnie zużycie paliwa. Wartość obliczana jest w odniesieniu do kilometrów przejechanych od wyruszenia. Naciśnij na wyświetlaczu, aby uzyskać więcej informacji. Wyświetli się statystyka ostatnich 30 minut jazdy od momentu uruchomienia. Jeżeli nie minęło jeszcze 30 minut, wartości dla ostatniej podróży pokazywane są na szaro.

Eco-rady: porady dot. oszczędzania paliwa

Naciśnij przycisk funkcyjny **ECO-rady**, otrzymasz rady dot. oszczędzania paliwa. Rady te wyświetlają się tylko wtedy, kiedy samochód stoi w miejscu.

Ocena ekonomicznego sposobu jazdy

Do prezentacji ekonomiczności sposobu jazdy wykorzystywane są różne elementy graficzne.

Wskaźnik » rys. 220: znaczenie

- | | |
|---|--|
| 1 | Po lewej stronie od kolumn mogą wyświetlać się różne symbole o aktualnym sposobie jazdy » Tab. na stronie 244. |
| 2 | Biała kolumna wskazuje początek grafiki dot. ekonomiczności (z lewej do prawej). Pokazuje pozycję aktualnej oceny. |

»

Wskaźnik » rys. 220: znaczenie

3 Paski ilustrujące przyspieszenie. Pozycja pojazdu przedstawia przyspieszenie. Jeżeli prędkość jest stała, pojazd pozostaje w obszarze środkowym. Jeżeli pojazd przyspiesza lub hamuje, przesuwa się odpowiednio do tyłu lub do przodu.

4 Kolumny do prezentacji ekonomiczności sposobu jazdy. Poziomo kolumny przedstawiają retrospektywną ekonomiczność jazdy i przesuwają się od lewej do prawej co około 5 sekund. Im wyższe są kolumny, tym ekonomiczniejszy jest sposób jazdy. Kolor nieba przedstawia średnią z ostatnich 3 minut. Kolor zmienia się przy tym z szarego (mniejsza ekonomiczność) na niebieski (większa ekonomiczność).

Symbole » rys. 221: znaczenie

- A Przewidywanie. Gwałtowne zmiany przyspieszenia pogarszają ekonomiczność jazdy.
- B Zalecany bieg.
- C Aktualna prędkość ma negatywny wpływ na zużycie paliwa.
- D Ekologiczny sposób jazdy.

Status samochodu



Rys. 222 Widok standardowy: status samochodu.



Rys. 223 Widok standardowy: status samochodu.

Naciśnij przycisk funkcyjny **Status samochodu** otrzymasz informację dot. komunikatów **Status samochodu** oraz **System Start-Stop**.

Wyświetlają się komunikaty **Status samochodu** » rys. 222, ich szczegóły można odczytać pod odpowiednim przyciskiem.

W zależności od podzespołów, których dotyczą komunikaty, są one wyświetlane na ekranie pojazdu w różnych kolorach (zależnie od znaczenia).

Aby uzyskać dostęp do menu **Wskaźnik utraty ciśnienia w oponach**, naciśnij przycisk funkcyjny **(DALEJ)** lub **(POPZED)**.

W tym menu przyciskiem **(U) SET** zapisuje się ciśnienie powietrza w oponach.

Informacja

Wartości pokazane na » rys. 218, » rys. 219, » rys. 222 i » rys. 223 są wartościami wskaźnikowymi i mogą się różnić w zależności od wyposażenia.

Telefon

Informacje ogólne



Rys. 224 Powiązany film

Z funkcji telefonu można korzystać tylko wtedy, gdy do systemu Infotainment podłączony jest telefon komórkowy przez Bluetooth
» strona 246.

W tym celu w telefonie musi być włączona funkcja **Bluetooth®**.

Informacje wyświetlane na ekranie menu telefonu zależą od stosowanego telefonu komórkowego.

Stosuj tylko kompatybilne produkty Bluetooth®. Dalsze informacje o kompatybilnych urządzeniach Bluetooth® otrzymasz u dealera SEAT lub w internecie.

Przestrzegaj instrukcji obsługi telefonu komórkowego i producenta osprzętu.

Jeżeli po podłączeniu telefonu komórkowego do systemu Infotainment urządzenia reagują w niestandardowy sposób, spróbuj wyłączyć telefon komórkowy i włączyć go ponownie.

Niektóre funkcje i ustawienia mogą być wykonywane tylko w zaparkowanym samochodzie i nie są dostępne we wszystkich telefonach komórkowych.

W miejscach zaniku odbioru może dochodzić do zakłóceń i przerywania połączeń.

Większość urządzeń elektronicznych jest zabezpieczona (ekranowana) przed sygnałami RF (wysoka częstotliwość). W niektórych przypadkach jednakże urządzenia elektroniczne mogą nie być zabezpieczone (ekrano-

wane) przed sygnałami RF systemu sterowania telefonem. W takich wypadkach może dochodzić do zakłóceń.

⚠ UWAGA

Zasadniczo, należy zawsze przestrzegać lokalnych przepisów prawnych i regulacji dotyczących używania telefonu komórkowego w samochodzie.

⚠ UWAGA

Telefonowanie lub obsługa telefonu komórkowego w czasie jazdy może odwracać uwagę kierowcy od sytuacji na drodze i prowadzić do wypadków.

- Na terenach ze słabym zasięgiem połączenie telefoniczne może zostać przerwane lub nie będzie można nawiązać połączeń telefonicznych, również z telefonami alarmowymi.

⚠ UWAGA

Włączony telefon komórkowy może powodować zakłócenia w rozruszniku serca, jeżeli jest noszony bezpośrednio nad rozrusznikiem.

- Pomiedzy anteną telefonu komórkowego a rozrusznikiem serca należy utrzymywać minimalny odstęp ok. 20 centymetrów.
- Aktywnego telefonu komórkowego nie wolno nosić w kieszeni na piersi, bezpośrednio nad rozrusznikiem serca.

- W razie podejrzenia interferencji natychmiast wyłączyć telefon komórkowy.

① OSTROŻNIE

Duża prędkość, złe warunki atmosferyczne, zła nawierzchnia drogi oraz jakość odbioru mogą mieć ujemny wpływ na jakość audio połączenia telefonicznego w samochodzie.

i Informacja

- W niektórych krajach mogą istnieć ograniczenia w korzystaniu z urządzeń z technologią Bluetooth®. Dalsze informacje dostępne są u władz lokalnych.
- Jeżeli chcesz podłączyć urządzenie przez Bluetooth®, przestrzegaj wskazówek bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi urządzenia. Stosuj tylko kompatybilne produkty Bluetooth®.
- Korzystanie z telefonu komórkowego wewnątrz samochodu może powodować szumy w głośnikach.
- Niektóre sieci mogą nie rozpoznawać wszystkich znaków danego języka lub nie oferować wszystkich usług.

Miejsca, gdzie obowiązują przepisy szczególne

Miejsca te są najczęściej oznakowane, lecz nie zawsze w wyraźny sposób. Zaliczają się tu zwłaszcza:

- Otoczenie rurociągów i zbiorników, w których znajdują się chemikalia.
- Podpokiady na statkach i promach.
- Otoczenie samochodów napędzanych płynnym gazem (jak np. propan lub butan).
- Miejsca, w których w powietrzu unoszą się chemikalia lub pył, np. mąka, kurz i proszek metalu.
- Każde inne miejsce, w którym należy wyłączyć silnik samochodu.

⚠ UWAGA

Wyłącz telefon komórkowy w miejscach zagrożonych wybuchem! Telefon komórkowy może się ponownie automatycznie łączyć do sieci komórkowej, nawet jeżeli połączenie Bluetooth® jest odłączone od systemu sterowania telefonem.

ⓘ OSTROŻNIE

W miejscach o szczególnych przepisach i wtedy, kiedy używanie telefonów komórkowych jest zabronione, należy wyłączyć telefon komórkowy i system sterowania telefonem. Telefon może spowodować interfe-

rencje w czułych urządzeniach technicznych i medycznych, czego skutkiem może być błędne działanie lub uszkodzenie tych urządzeń.

Technologia Bluetooth®

Technologia Bluetooth® umożliwia podłączenie telefonu komórkowego do systemu sterowania telefonu w samochodzie. Do tego celu konieczne jest wcześniejsze sparowanie obu urządzeń.

Niektóre telefony komórkowe Bluetooth® łączą się z systemem automatycznie po włączeniu zapłonu, jeżeli wcześniej dokonano już procesu sparowania. Funkcja Bluetooth® musi być włączona do tego celu, a połączenia Bluetooth® z innymi urządzeniami muszą być rozłączone.

Połączenie Bluetooth® jest bezpłatne.

Bluetooth® jest zarejestrowaną marką Bluetooth® SIG, Inc.

Profile Bluetooth®

Po połączeniu telefonu komórkowego z systemem sterowania telefonem nastąpi wymiana danych przez jeden z profili Bluetooth®.

- **Tryb głośnomówiący:** w tym trybie można obsługiwać połączenia poprzez system Infotainment.

- **Profil audio (A2DP):** Profil ten umożliwia transmisję audio w jakości stereo. Funkcja ta może wymagać podłączenia dodatkowych profili do sterowania odtwarzaniem dźwięku.
- **Profil dostępu do książki telefonicznej (PBAP):** Zawsze zezwalaj na pobranie treści książki telefonicznej z telefonu komórkowego.
- **Profil wiadomości (MAP):** Umożliwia pobieranie i synchronizację krótkich wiadomości tekstowych SMS.

ℹ Informacja

Dźwięki przycisków i dźwięki ostrzegawcze telefonu komórkowego powinny być wyłączone. W razie potrzeby odłącz słuchawkę od telefonu komórkowego, który chcesz podłączyć do systemu.

Parowanie i łączenie telefonu komórkowego z systemem Infotainment

Aby obsługiwać telefon komórkowy przez system Infotainment, należy **jednokrotnie** sparować ze sobą obydwa urządzenia,

Ze względów bezpieczeństwa, procesu parowania należy dokonywać w zaparkowanym samochodzie. W niektórych krajach nie ma możliwości dokonania procesu parowania w jadącym samochodzie.

Założenia

- Zapłon włączony.
- Funkcja **Bluetooth®** oraz widoczność telefonu komórkowego i systemu Infotainment muszą być aktywne.
- **Blokada przycisków** w telefonie komórkowym powinna być wyłączona.

Przestrzegaj instrukcji obsługi telefonu komórkowego.

Podczas procesu parowania trzeba wprowadzać dane przyciskami telefonu komórkowego.

Parowanie telefonu komórkowego

- Naciśnij przycisk Infotainment  > **Wyszukaj telefon > Wyniki wyszukiwania.**

LUB:

- Naciśnij przycisk Infotainment  > **Ustawienia > Wybierz telefon komórkowy > Wyniki wyszukiwania.**

LUB:

- Naciśnij przycisk Infotainment  > **Ustawienia > Bluetooth > Szukaj urządzeń > Wyniki wyszukiwania.**

LUB:

- Nawiąż połączenie z poziomym ustawień telefonu komórkowego.

Nazwa systemu Infotainment wyświetli się na głównym wyświetlaczu *Telefon* i można ją edytować w menu **Ustawienia Bluetooth**.

Proces wyszukiwania może trwać około minuty.

Po zakończeniu wyszukiwania na wyświetlaczu wyświetlą się nazwy znalezionych urządzeń Bluetooth®.

- Wybierz urządzenie Bluetooth®, które ma być podłączone. Może być konieczne wprowadzenie dodatkowych danych.
- Po wyświetleniu odpowiedniej informacji na ekranie systemu Infotainment wpisz w telefonie komórkowym kod PIN i potwierdź go.
- Jeżeli na telefon przyjdą kolejne instrukcje dotyczące parowania w profilu Bluetooth®, należy się do nich zastosować.

LUB:

- Porównaj kod PIN wyświetlony na ekranie systemu Infotainment z kodem PIN, który pojawi się na wyświetlaczu telefonu komórkowego. Jeżeli jest on zgodny, musisz go potwierdzić w **obydwu**.

Nastąpi teraz połączenie systemu Infotainment i telefonu komórkowego.

Jeżeli połączenie udało się, wyświetli się menu *Telefon*. Po zaakceptowaniu żądania w telefonie komórkowym nastąpi załadowanie książki telefonicznej, list połączeń oraz SMS zapisanych w telefonie komórkowym. Po za-

kończeniu procesu ładowania dane będą dostępne w systemie Infotainment.

Parowanie i łączenie telefonów komórkowych

Z systemem Infotainment można połączyć do 20 telefonów komórkowych, ale liczba jednocześnie podłączonych urządzeń jest różna:

- *Media System Plus / Navi System*: dwa telefony komórkowe podłączone jednocześnie do profilu głośnomówiącego i jeden z nich jako audio Bluetooth®.
- *Navi System Plus*: dwa telefony komórkowe podłączone jednocześnie do profilu głośnomówiącego i jeden z nich lub trzeci podłączony do profilu Bluetooth® audio.

Po włączeniu systemu Infotainment nawiązane zostanie połączenie z telefonem komórkowym, który był ostatnio połączony. Jeżeli nie można nawiązać połączenia z tym telefonem komórkowym, to system próbuje nawiązać połączenie z kolejnym telefonem komórkowym z listy sparowanych urządzeń.

Maksymalny zasięg połączenia wynosi ok. **10 metrów**. Połączenie zostanie przerwane po przekroczeniu tego zasięgu. Połączenie zostanie **automatycznie** wznowione, jak tylko urządzenie znajdzie się ponownie w zasięgu Bluetooth®.

Jeżeli po osiągnięciu maksymalnej liczby sparowanych urządzeń będziemy próbowali »

sparować kolejne urządzenie, to zastąpi ono automatycznie urządzenie w systemie, które było używane najrządziej. Jeżeli ma zastąpić inne, użytkownik musi najpierw skasować niechciane urządzenie. W tym celu:

- Naciśnij przycisk funkcyjny **USTAWIENIA** w menu telefonu.
- Naciśnij przycisk funkcyjny **Ustawienia Bluetooth > Połączone urządzenia**.
- Na liście połączonych urządzeń naciśnij przycisk funkcyjny  obok telefonu komórkowego, który chcesz usunąć, a następnie **Usuń**, aby potwierdzić usunięcie.

⚠ UWAGA

Nie wolno przeprowadzać procesu parowania i podłączania nowego urządzenia w czasie jazdy. Może to spowodować wypadek!

i Informacja

Upewnij się, że w telefonie komórkowym nie ma już zapytań wymagających akceptacji. Jeżeli nie wszystkie zapytania zostały zaakceptowane, niektóre funkcje w menu Telefon mogą być zablokowane.

Menu główne Telefon



Przyporządkowanie profilu użytkownika

Książka telefoniczna, listy połączeń i zapisane przyciski szybkiego wybierania są w systemie sterowania telefonem przyporządkowane do profilu użytkownika i zapisane w systemie. Informacje te są zawsze dostępne wtedy, jeżeli telefon komórkowy jest połączony z systemem.

Po pierwszym połączeniu należy odczekać kilka minut, zanim dane z podłączonego telefonu komórkowego będą dostępne w systemie. Po ponownym włączeniu telefonu komórkowego książka telefoniczna zostanie automatycznie zaktualizowana.

Jeżeli w czasie aktywnego połączenia zmieniło się wpisy w książce telefonicznej telefonu komórkowego, to można uruchomić ręczną

aktualizację danych w menu **Ustawienia profilu użytkownika**.

System zarządzania telefonem umożliwia zapisanie maksymalnie czterech profili dla telefonów komórkowych. Jeżeli chcesz podłączyć kolejny telefon komórkowy, to zastąpi on najstarszy profil użytkownika.

Przyciski funkcyjne systemu sterowania telefonem

- Naciśnij przycisk Infotainment , aby otworzyć menu główne **Telefon**.

Przycisk funkcyjny: funkcja

①	Nazwa podłączonego telefonu komórkowego. Kliknij na symbol po lewej stronie, aby podłączyć inny telefon komórkowy.
②	Przyciski szybkiego wybierania, ulubione kontakty z podłączonego telefonu.
③	Przetłoczenie na inny telefon podłączony przez profil głośnomówiący. Wyświetla się tylko wtedy, jeżeli do instalacji głośnomówiącej podłączone są równocześnie dwa telefony.
WYBIERZ NR	Otwiera klawiaturę numeryczną » strona 250.
KONTAKTY	Otwiera książkę telefoniczną podłączonego telefonu.

Przycisk funkcyjny: funkcja	
SMS	Otwiera menu SMS.
POŁĄCZENIA	Otwiera listę połączeń połączonego telefonu komórkowego » strona 253.
USTAWIENIA	Otwiera menu Ustawienia telefonu .

Wskazania i symbole systemu sterowania telefonem



Rys. 226 Aktywne połączenie.



Rys. 227 Połączenie konferencyjne.

Symbol: znaczenie » rys. 226

A	Nazwa operatora podłączonego urządzenia.
B	Zapisany numer telefonu lub nazwa. Jeżeli do nazwiska (nazwy) zapisanego w książce telefonicznej przyporządkowano zdjęcie, to można je wyświetlić: wybierz Telefon > Ustawienia > Profil użytkownika > Pokaż obrazy dla kontaktów .*
	Aby odebrać połączenie.
	Aby zakończyć połączenie.
	LUB: Aby odrzuć przychodzące połączenie.
	Naciśnij, aby wyciszyć sygnał dzwonka przychodzącej rozmowy lub go ponownie włączyć.
	Naciśnij, aby wyciszyć sygnał dzwonka lub go ponownie włączyć.

Symbol: znaczenie » rys. 226

	Aktywne połączenie zostaje zawieszona. Jeżeli rozmowa jest zawieszona, rozmówca nie słyszy rozmowy. Aby aktywować rozmowę ponownie, naciśnij przycisk odebrania rozmowy . Aby odrzucić, naciśnij przycisk Odrzuć .
	Naciśnij, aby dodać uczestnika do aktywnej rozmowy telefonicznej.
	Stan naładowania baterii podłączonego telefonu komórkowego.
	Sila sygnału sieci komórkowej.

Kilka połączeń

System sterowania telefonem umożliwia użytkownikowi realizację do trzech połączeń na ekranie.

Tylko jedno połączenie może być przy tym aktywne.

Połączenie konferencyjne

Użytkownik może połączyć kilka połączeń i utworzyć telekonferencję przyciskiem funkcyjnym . Potrzebne są do tego co najmniej dwa połączenia telefoniczne. Po rozpoczęciu telekonferencji użytkownik może do niej dodać maksymalnie 5 uczestników.

Po utworzeniu telekonferencji użytkownik może podejrzeć listę uczestników, dotykając ilustracji telekonferencji » **rys. 227** .

»

W zależności od telefonu komórkowego, połączenie od uczestnika konferencji może zostać zakończone albo wyłączone z połączenia konferencyjnego, ale utrzymane jako osobne połączenie.


⚠ UWAGA

Kierowcy nie wolno obsługiwać telefonu podczas jazdy.

i Informacja

Funkcje kilku połączeń i telekonferencji podlegają usługom powiązanym z kartą SIM użytkownika.

Menu Wprowadź numer telefonu

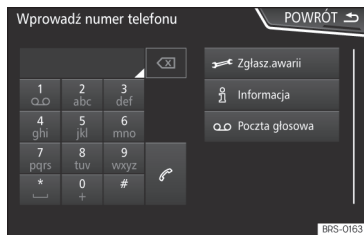

Rys. 228 Menu Wprowadź numer telefonu.

- Naciśnij przycisk funkcyjny **WYBIERZ NUMER** w menu głównym Telefon.

Wprowadzanie numeru telefonu

- Wprowadzanie numeru telefonu przez klawiaturę. Naciśnij przycisk funkcyjny , aby prowadzić rozmowę.

Wybór kontaktu z listy

- Wprowadź początkowe litery szukanego kontaktu. Na liście kontaktów wyświetlą się dostępne wpisy.
- Wybierz żądany kontakt, aby prowadzić rozmowę telefoniczną.

Wprowadzanie numeru kierunkowego kraju

- Naciśnięcie przycisk funkcyjny **0** przez około 2 s, aby dodać symbol +.

🚗 Numer zgłaszania awarii

- Naciśnij przycisk funkcyjny, aby w razie awarii połączyć się z pomocą serwisową.

i Numer informacji

- Naciśnij przycisk funkcyjny, aby otrzymać informacje o marce SEAT oraz o zawartych umowach usług dodatkowych.


📞 Połącz z pocztą głosową

- Naciśnij przycisk funkcyjny, aby wykonać połączenie.
- LUB:** Przytrzymaj przycisk funkcyjny  przez ok. 2 sekundy, aby wykonać połączenie.

i Informacja

- Rozmowy z pomocą serwisową i informacją mogą spowodować naliczenie dodatkowych kosztów za połączenia.
- Usługi pomocy drogowej i informacji mogą nie działać prawidłowo, jeżeli, na przykład, pojazd i operator połączanego telefonu znajdują się w różnych krajach. Jeżeli nie można korzystać z tych funkcji, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem SEAT-a.

Menu Książka telefoniczna (kontakty)

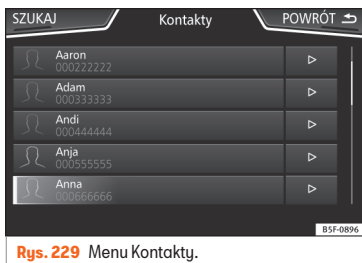

Przy pierwszym połączeniu może nieco potrwać, zanim dane z książki telefonicznej¹⁾ podłączonego telefonu staną się dostępne w

systemie Infotainment. W zależności od ilości transferowanych danych proces ten może zająć kilka minut. Telefon komórkowy może zażądać zatwierdzenia transferu danych z książki telefonicznej.

Książkę telefoniczną można także otworzyć podczas prowadzenia rozmowy telefonicznej.

Jeżeli do nazwiska (nazwy) zapisanego w książce telefonicznej przyporządkowano zdjęcie, to można je wyświetlić na liście obok nazwiska (nazwy). W tym celu należy wybrać opcję **(Pokaż obrazy dla kontaktów)** w menu **Ustawienia telefonu** i telefon komórkowy musi obsługiwać tę funkcję (sprawdź listy kompatybilności) » **strona 254, Ustawienia telefonu**.

W menu głównym **Telefon** naciśnij przycisk funkcyjny **(Kontakty)**, aby uzyskać dostęp do listy kontaktów.

Wybór kontaktu z listy

- Wyszukaj żądany kontakt na liście i naciśnij go, aby nawiązać połączenie.
- **LUB:** Jeżeli pod kontaktem zapisano kilka numerów, kliknij wpięrow na kontakt i następnie na żądany numer, aby zadzwonić.

Wyszukiwanie kontaktów w okienku wyszukiwania

- Naciśnij przycisk funkcyjny **(Wyszukiwanie)** » **rys. 229**, aby otworzyć okienko wyszukiwania.
- Wpisz nazwę szukanego kontaktu w okienku wyszukiwania » **rys. 230**. Podczas wprowadzania znaków w polu wprowadzania wyświetla się kontakt.
- Z prawej strony obok pola wprowadzania wyświetla się liczba zgodnych wyników. Naciśnij przycisk funkcyjny, aby przejść do listy.
- Wyszukaj żądany kontakt na liście i naciśnij go, aby nawiązać połączenie.

Otwieranie szczegółowego widoku kontaktu

- Naciśnij przycisk funkcyjny **▷** » **rys. 229** obok wpisu na liście kontaktów.

Na widoku szczegółowym wyświetlają się wszystkie numery telefonów i ewentualnie adres zapisany pod danym kontaktem.

Odczytywanie nazwiska (nazwy) kontaktu na głos

- Naciśnij przycisk funkcyjny **(🔊)** na liście szczegółowej, aby obsługa głosowa odczytała nazwisko (nazwę) na głos.

¹⁾ W zależności od urządzenia ładowane są tylko kontakty z pamięci telefonu.

Połącz

- Naciśnij na żądany numer telefonu na liście szczegółów, aby nawiązać połączenie.
- Naciśnij symbol  aby dokonać edycji numeru przed wykonaniem połączenia.

Wysyłanie SMS do kontaktu

- Naciśnij przycisk funkcyjny  na liście szczegółowej.

Rozpocznij prow. do celu¹⁾


Jeżeli zostały zapisane dane adresowe kontaktu, to można rozpocząć nawigację do adresu kontaktu.

- Naciśnij na dane adresowe na widoku szczegółowym, aby uruchomić prowadzenie do celu.

Informacja

Jeżeli edytujesz numer przed wykonaniem połączenia, to nie zostanie on zapisany w książce telefonicznej, lecz użyty tylko do tego połączenia.

Menu Krótkie wiadomości tekstowe (SMS)

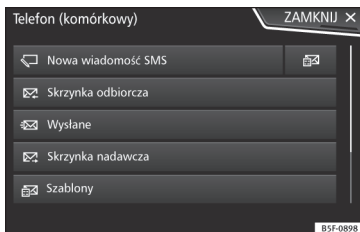

Rys. 231 Menu Krótkie wiadomości tekstowe (SMS).

Jeżeli telefon komórkowy podłączony za pomocą profilu HFP obsługuje także profil SMS, to u góry po lewej stronie w menu *Telefon* pojawi się nowy przycisk funkcyjny umożliwiający otrzymywanie, odczyt i wysyłanie wiadomości SMS przez system Infotainment.

Właściwe funkcjonowanie funkcji opisanych powyżej zależy od kompatybilności podłączonego telefonu komórkowego.

Przyciski funkcyjne w menu SMS

- Naciśnij przycisk funkcyjny  w menu głównym *Telefon*.

Przycisk funkcyjny: funkcja

Nowa wiadomość SMS	Pisanie i wysyłanie wiadomości SMS (z możliwością używania wcześniej zdefiniowanych szablonów).
Odebrane	Otwieranie folderu odebranych wiadomości SMS.
Wychodzące	Otwieranie folderu roboczego wiadomości SMS. Zapisywane są tutaj niewysłane wiadomości.
Wysłane	Otwieranie folderu wysłanych wiadomości SMS.
Projekty	Wybieranie wiadomości zapisanej ale niewysłanej.
Wyślij dane kontaktowe	Wysyłanie danych kontaktu z listy kontaktów.

Możliwe przyciski funkcyjne w podmenu

Przycisk funkcyjny: funkcja


PRZECZYTAJ	Obsługa głosowa przeczyta tekst SMS.
Opcje	Otwiera menu Opcje .
Użyj szablonu	Wybór szablonu tekstowego z listy.

¹⁾ Dotyczy tylko Navi System i Navi System Plus.

Przycisk funkcyjny: funkcja

Usun aktualną wiadomość SMS	SMS zostanie usunięty z folderu Odebrane .
Numer telefonu	Wyświetla numer telefonu nadawcy.
PRZEKAŻ	Przekazywanie SMS.
ODPOWIEDZ	Odpowiadanie na odebraną wiadomość SMS.
Wprowadź numer	Wprowadzanie numeru telefonu lub wybór odbiorcy z listy kontaktów. Naciśnij przycisk funkcyjny Odbiorca , aby wybrać kilku odbiorców.
Odbiorcy	Wybór kilku odbiorców z listy kontaktów.
Usuń	Usuwanie SMS.

Menu Połączenia (listy połączeń)

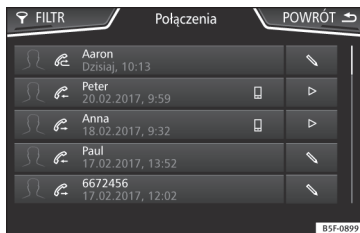

Rys. 232 Menu Listy połączeń.

- Naciśnij przycisk funkcyjny **Połączenia** w menu głównym *Telefon*.
- Naciśnij przycisk funkcyjny **FILTR**.
- Wybierz żdaną listę połączeń: **Wszystkie połączenia**, **Nieodebrane**, **Połączenia** lub **Odebrane**.

Jeżeli dany numer jest zapisany w książce, wyświetli się zapisana nazwa zamiast numeru.

Jeżeli do nazwiska (nazwy) zapisanego w książce telefonicznej przyporządkowano zdjęcie, to można je wyświetlić na liście obok nazwiska (nazwy) » **strona 254**.

Symbole w menu Połączenia

Symbol: znaczenie	
	Nieodebrane : Wyświetlanie numerów połączeń nieodebranych.
	Połączenia : Wybierane numery.
	Odebrane : Odebrane połączenia.
Informacja	

Dostępność list połączeń zależy od używanego telefonu komórkowego.

Przyciski szybkiego wybierania



Rys. 233 Szybki dostęp do książki telefonicznej.

Przyciski szybkiego wybierania » **rys. 233 1** służą do przypisania numerów z książki telefonicznej.

»

Jeżeli do nazwiska (nazwy) zapisanego w książce telefonicznej przyporządkowano zdjęcie, to można je wyświetlić na przycisku szybkiego wybierania » **strona 254.**

Wszystkie przyciski szybkiego wybierania należy przypisać ręcznie, przy czym są one przyporządkowywane do jednego profilu użytkownika. Pod przyciskami szybkiego wybierania można zapisać do 12 kontaktów.

Przypisanie numerów do przycisków szybkiego wybierania

- W menu głównym *Telefon* naciśnij **wolny** przycisk szybkiego wybierania.
- Wybierz z listy żądany kontakt. Jeżeli wybrany kontakt ma kilka numerów telefonów, wybierz żądany numer.

Edycja przypisanych przycisków szybkiego wybierania

- **Naciśnij i przytrzymaj przypisany** przycisk szybkiego wybierania w menu głównym *Telefon* do momentu, aż otworzy się menu *Kontakty*.
- Wybierz z listy żądany kontakt. Jeżeli wybrany kontakt ma kilka numerów telefonów, wybierz żądany numer.
- Aby zamknąć menu *Kontakty* bez zapisywania zmian, naciśnij przycisk funkcyjny **(POWRÓT)**.

Usuwanie przypisanych przycisków szybkiego wybierania

- Numery telefonów przypisane do określonych przycisków szybkiego wybierania można usunąć w menu **Ustawienia profilu użytkownika > Zarządzaj ulubionymi** » **strona 255.**

Połączenie za pomocą przycisków szybkiego wybierania

- **Naciśnij krótko przydzielony** przycisk szybkiego wybierania w menu głównym *Telefon*, aby nawiązać połączenie z numerem telefonu zapisanym pod tym przyciskiem.

Informacja

Kontakty zapisane pod przyciskami szybkiego wybierania **NIE SĄ** aktualizowane automatycznie. Jeżeli w telefonie komórkowym zmienisz kontakt, który jest przypisany do przycisku szybkiego wybierania, to musisz go ponownie przypisać do tego przycisku.

Ustawienia telefonu

W menu głównym *Telefon* naciśnij przycisk funkcyjny **(USTAWIENIA)**.

Przycisk funkcyjny: funkcja

(Tryb prywatny): tryb prywatny można aktywować tylko podczas rozmowy. Jeżeli tryb prywatny jest wyłączony (domyślnie), rozmowa jest transmitowana przez głośniki samochodu. Jeżeli tryb prywatny jest włączony, rozmowa jest prowadzona przez audio telefonu.

(Wybierz telefon komórkowy): Wybierz z listy telefon komórkowy, który ma być podłączony przez system Infotainment do profilu instalacji głośnomówiącej.
LUB: Naciśnij **(Wyszukaj telefon)**, aby podłączyć nowy telefon komórkowy.

(Bluetooth®): Otwiera menu **ustawienia Bluetooth®** » **strona 254.**

(Profil użytkownika): Otwiera menu **Ustawienia profilu użytkownika** » **strona 255**

Informacja

Niektóre telefony wymagają ponownego uruchomienia, aby można było pobrać ostatnio dodane kontakty.

Bluetooth® ustawienia

W menu głównym *Telefon* naciśnij przycisk funkcyjny **(USTAWIENIA)**, a następnie przycisk funkcyjny **(Bluetooth®)**.

Przycisk funkcyjny: funkcja

(Bluetooth®): naciśnij, aby wyłączyć Bluetooth®. Wszystkie aktywne połączenia zostaną odłączone.

Przycisk funkcyjny: funkcja

(Widoczność): Włączanie i wyłączenie widoczności Bluetooth®.

(Widoczny): Bluetooth® jest włączona.

(Niewidoczny): Bluetooth® jest wyłączona. Widoczność Bluetooth® musi być włączona przy parowaniu zewnętrznym urządzeniu Bluetooth® z systemem Infotainment. Jeżeli aktywowano urządzenie audio Bluetooth® i znajduje się ono w trybie odtwarzania, to widoczność przełączy się automatycznie na **Niewidoczny**.

(Imię): Zmiana nazwy Bluetooth® systemu Infotainment. Jest to nazwa wyświetlana dla innych urządzeń Bluetooth®.

(Połączone urządzenia): Połączone urządzenia Do odtwarzania i podłączania urządzeń i profili Bluetooth® oraz profili Bluetooth®.

(Szukaj urządzeń): Wyszukiwanie widocznych urządzeń Bluetooth® w zasięgu systemu Infotainment. **Maksymalny** zasięg wynosi ok. **10 metrów**.

(Bluetooth® Audio [A2DP/AVRCP]): Jeżeli zewnętrzne źródło dźwięku ma być podłączone do systemu Infotainment przez Bluetooth®, funkcja ta musi być włączona » **strona 219**.

Ustawienia profilu użytkownika

W menu głównym *Menu Telefon* naciskając przycisk funkcyjny **(USTAWIENIA)**, a następnie przycisk funkcyjny **(Profil użytkownika)**.

Przycisk funkcyjny: funkcja

(Zarządzaj ulubionymi): Edycja przycisków szybkiego wybierania.

Zajęty przycisk szybkiego wybierania: Naciśnij, aby usunąć zapisany numer.

Wolny przycisk szybkiego wybierania: Naciśnij, aby zapisać numer z książki telefonicznej pod tym przyciskiem.

(Numer poczty głosowej): Wprowadzanie lub zmiana numeru poczty głosowej.

(Sortuj według): Ustalanie kolejności, w której wyświetlane będą wpisy książki telefonicznej (**Imię i Nazwisko** lub odwrotnie).

(Importuj kontakty): Naciśnij, aby zaimportować książkę telefoniczną podłączonego telefonu lub zaktualizować już zaimportowaną książkę telefoniczną.

(Przypomnienie: pamiętaj o telefonie): Jeżeli aktywne jest połączenie Bluetooth® z telefonem komórkowym, przy wyłączeniu zapłonu pojawi się komunikat „**Nie zapomnij telefonu**”.

(Pokaż obrazy dla kontaktów)^{a)}: Jeżeli kontakty w książce telefonicznej zapisano wraz ze zdjęciem, to można je wyświetlić na przycisku szybkiego wybierania, listach połączeń i w książce telefonicznej.

^{a)} Zależnie od telefonu komórkowego.

i Informacja

Niektóre telefony wymagają ponownego uruchomienia, aby można było pobrać oszczędnie dodane kontakty.

Multimedia

Wejście USB/AUX-IN



Rys. 234 Konsola środkowa: wejście USB/AUX-IN.



Rys. 235 Z tyłu konsoli środkowej: złącza USB.

W zależności od wyposażenia oraz rynku krajowego, samochód może być wyposażony w wejście USB/AUX-IN.

Wejście USB/AUX-IN znajduje się w schowku na konsoli środkowej »»» **rys. 234**.

W zależności od wyposażenia i rynku krajowego, samochód może być wyposażony w złącza USB **tylko do ładowania lub jako gniazdo zasilania**.

Gniazda te znajdują się z tyłu konsoli, między przednimi siedzeniami »»» **rys. 235**.

Connectivity Box* / Ładowarka bezprzewodowa*



B57-0148

Rys. 236 Powiązany film



Rys. 237 Na konsoli środkowej: miejsce do podłączenia telefonu komórkowego.

Centrum łączności posiada różne funkcje ułatwiające używanie telefonu komórkowego.

Jest to „Ładowarka bezprzewodowa” oraz „Wzmacniacz sygnału komórkowego”.

Wireless Charger (Ładowarka bezprzewodowa) obejmuje tylko funkcję „Ładowania bezprzewodowego”.

„Wireless Charger (Ładowarka bezprzewodowa)”

„Wireless Charger (Ładowarka bezprzewodowa)” umożliwia bezprzewodowe ładowanie urządzeń z technologią Qi¹⁾.

Aby bezprzewodowo naładować telefon:

¹⁾ Technologia Qi umożliwia bezprzewodowe ładowanie telefonu komórkowego

- Położ urządzenie przenośne ekranem do góry na środku półki » **rys. 237** » .

Upewnij się, że pomiędzy półką a telefonem komórkowym nie znajdują się żadne przedmioty.

Proces ładowania telefonu komórkowego rozpoczyna się automatycznie. Informacje o tym, czy telefon komórkowy obsługuje technologię Qi, znajdują się w instrukcji obsługi telefonu komórkowego; możesz także odwiedzić w tym celu stronę internetową SEAT.

„Wzmacniacz sygnału komórkowego“

„Wzmacniacz sygnału komórkowego“ umożliwia zmniejszenie promieniowania wewnątrz pojazdu i polepsza odbiór.

Ze względów bezpieczeństwa zaleca się połączyć radio i urządzenie przenośne poprzez Bluetooth® i umieścić telefon na podstawie Connectivity Box celem uzyskania najlepszego odbioru bez potrzeby obsługi telefonu komórkowego.

Celem nawiązania połączenia z anteną zewnętrzną pojazdu:

- Położ urządzenie przenośne ekranem do góry na środku półki » **rys. 237** » .

Upewnij się, że pomiędzy półką a telefonem komórkowym nie znajdują się żadne przedmioty.

Telefon komórkowy jest automatycznie gotowy do korzystania z anteny zewnętrznej.

UWAGA

- Telefon komórkowy może nagrzewać się podczas procesu ładowania bezprzewodowego. Podczas wyjmowania telefonu komórkowego z półki i brania go do ręki pamiętaj, że może on być mocno nagrzwany.
- Między telefonem a obudową nie mogą znajdować się żadne przedmioty metaliczne ani inne, które mogą zakłócać działanie Centrum Łączności.

Informacja

- Gwarancją poprawnej pracy telefonu komórkowego jest jego kompatybilność ze standardem interfejsu Qi do ładowania przez indukcyjność.
- Czas ładowania i temperatura są zależne od danego stosowanego urządzenia.
- Maksymalna moc ładowania wynosi 5 W.
- Technologia Qi umożliwia równoczesne ładowanie kilku telefonów komórkowych.
- Jeżeli na półce znajduje się więcej niż jeden telefon, nie ma gwarancji lepszego odbioru.
- Zaleca się, aby silnik był włączony, aby zapewnić prawidłowe bezprzewodowe ładowanie urządzenia.


- Kiedy telefon z technologią Qi jest podłączony przez USB, ładowanie odbywa się w sposób określony przez producenta.

Jazda

Uruchomienie i prowadzenie pojazdu

Rozruch i wyłączenie silnika

Blokada zapłonu

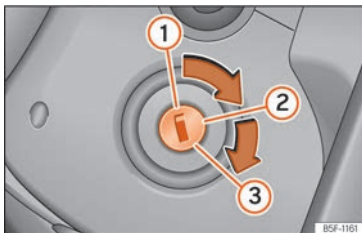

Rys. 238 Położenia kluczyka zapłonowego w stacyjce.

Położenia kluczyka zapłonowego » **rys. 238**

- ① Zapłon wyłączony. Można wówczas wyjąć kluczyk ze stacyjki.
- ② Zapłon jest włączony. Podgrzewanie świec ma miejsce samochodach z silnikiem wysokoprężnym.
- ③ Rozruch silnika.

Blokada kierownicy i jej odblokowanie

- Blokowanie kierownicy: wyjąć kluczyk ze stacyjki i skrócić kierownicę do jej zablokowania. W zależności od kraju, w samochodach z automatyczną skrzynią biegów dźwignia zmiany biegów musi znajdować się w położeniu **P**. W razie potrzeby nacisnąć i zwolnić przycisk blokady na dźwigni zmiany biegów w skrzyni automatycznej.
- Odblokowanie kierownicy: włożyć kluczyk do stacyjki i przekręcić go, równocześnie kręcić kierownicę w kierunku wskazanym przez strzałkę. Jeżeli ruch kierownicą jest niemożliwy, prawdopodobnie włączyła się blokada.

System Start-Stop*

Jeśli samochód zatrzyma się i system Start-Stop* wyłączy silnik, zapłon pozostaje włączony.

Automatyczna skrzynia biegów: przed wyjściem z samochodu należy upewnić się, że zapłon jest wyłączony, a dźwignia biegów znajduje się w położeniu **P**.

- Kluczyka **NIE** wolno wyjmować przed zatrzymaniem się pojazdu. W przeciwnym razie, układ kierowniczy może natychmiast zablokować się - Zagrożenie wypadkiem!


Informacja

- Jeżeli nie można przekręcić kluczyka w położenie ②, należy pokręcić lekko kierownicę w obie strony, by zwolnić jej blokadę.
- Jeżeli dochodzi do rozłączenia akumulatora i jego ponownego podłączenia, kluczyk musi znajdować się w położeniu ② przez około 5 sekund bezpośrednio przed rozruchem.
- W samochodach z automatyczną skrzynią biegów, w zależności od kraju: po wyłączeniu zapłonu kluczyk ze stacyjki można wyjąć tylko, jeśli dźwignia biegów znajduje się w pozycji „P” (blokada parkingowa). Po czym następuje zablokowanie dźwigni biegów.

UWAGA

- **Zawsze wyjąć kluczyk ze stacyjki przy wychodzeniu z samochodu, nawet na chwilę. Jest to szczególnie ważne, jeśli w samochodzie zostają dzieci lub osoby niepełnosprawne bez opieki. Mogłyby one przypadkowo uruchomić silnik lub urządzenia elektryczne, i spowodować wypadek.**

Przycisk zapłonu i rozrusznika*

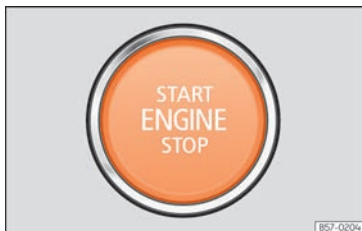

Rys. 239 W dolnej części konsoli środkowej: przycisk rozrusznika.

Silnik można włączyć przy pomocy przycisku rozruchu (Przycisku startowego). W tym celu konieczna jest obecność w samochodzie aktywnego kluczyka - w okolicach foteli przednich lub siedzeń tylnych, lub na konsoli środkowej.

W samochodach z blokadą bezpieczeństwa Keyless » strona 103 rozruch silnika może nastąpić również wtedy, gdy kluczyk znajduje się w bagażniku.

Otwarcie drzwi kierowcy **przy wychodzeniu z samochodu** włącza blokadę elektroniczną kolumny kierownicy, jeżeli zapłon jest wyłączony.

Ręczne włączanie/wyłączanie zapłonu

Aby tylko włączyć zapłon bez uruchamiania silnika, krótko nacisnąć przycisk startowy je-

den raz **bez naciskania** pedału hamulca czy sprzęgła » » » ⚠.

Jeżeli system jest gotowy do włączenia lub wyłączenia zapłonu, na przycisku rozrusznika miga napis **START ENGINE STOP**.

Automatyczne wyłączenie zapłonu

Jeżeli kierowca zostawi samochód z włączonym zapłonem i zabierze ze sobą kluczyk, zapłon nie wyłączy się automatycznie. Zapłon wyłączy się poprzez naciśnięcie przycisku ryglowania na pilocie  lub poprzez naciśnięcie powierzchni czujnika na klamce drzwi

» » » **rys. 95.**

Automatyczne wyłączenie zapłonu w samochodach z systemem Start-Stop

Z chwilą zatrzymania samochodu zapłon wyłączy się automatycznie, zaś automatyczne wyłączenie silnika jest aktywne w przypadku gdy:

- Kierowca nie ma zapiętego pasa bezpieczeństwa,
- kierowca nie nacisnie na żaden z pedatów,
- drzwi kierowcy są otwarte.

Po automatycznym wyłączeniu zapłonu, jeżeli włączone są światła mijania , przez ok. 30 minut będą palić się światła pozycyjne (o ile akumulator jest wystarczająco naładowany). Światła pozycyjne gasną w momen-

cie zaryglowania samochodu przez kierowcę lub ręcznego wyłączenia przez niego światel.

Funkcja ponownego uruchamiania silnika

Jeśli wewnątrz samochodu po zatrzymaniu silnika nie zostanie wykryty kluczyk, kierowca ma tylko 5 sekund na ponowne uruchomienie silnika. Na ekranie deski rozdzielczej wyświetlone zostanie ostrzeżenie.

Po upływie tego czasu uruchomienie silnika nie będzie możliwe bez właściwego kluczyka wewnątrz samochodu.

⚠ UWAGA

W momencie włączania zapłonu **nie należy naciskać pedału hamulca lub sprzęgła, w przeciwnym razie silnik uruchomi się natychmiast.**

⚠ UWAGA

Nieprawidłowe lub nierozważne używanie kluczyka samochodowego może być przyczyną wypadków i poważnych obrażeń.

- Nie wolno pozostawiać kluczyków wewnątrz samochodu po wyjściu z niego. W przeciwnym razie dziecko lub osoba nieuprawniona może zaryglować samochód, uruchomić silnik lub zapłon i włączyć urządzenia elektryczne.

»

i Informacja

- **Przed wyjściem z samochodu należy zawsze wyłączyć zapłon oraz zastosować się do ewentualnych poleceń na ekranie tablicy rozdzielczej.**
- **Jeżeli samochód stoi w miejscu przez dłuższy czas z włączoną stacyjką i wyłączonym silnikiem, może dojść do rozładowania akumulatora, co uniemożliwi rozruch silnika.**
- **W samochodach z silnikiem wysokoprężnym przed rozruchem silnika należy poczekać, aż zgaśnie lampka ostrzegawcza**  **»»» strona 260 .**
- **Jeżeli w fazie STOP naciśnie się przycisk START ENGINE STOP, następuje wyłączenie zapłonu, a przycisk zaczyna migać.**
- **Jeżeli na wyświetlaczu tablicy przyrządów pokazuje się: „Układ start-stop wyłączony: Uruchomić silnik ręcznie” przycisk START ENGINE STOP zacznie migać.**

Rozruch silnika**Rozruch silnika**

- *Samochody z manualną skrzynią biegów:* ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu jałowym, nacisnąć sprzęgło i trzymać wciśnięte do uruchomienia silnika

- *Samochody z automatyczną skrzynią biegów:* ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu **P** lub **N**.

Samochody z blokadą zapłonu

- Przekręcić kluczyk w położenie **»»» rys. 238 ②**. Podgrzewanie świec ma miejsce samochodach z silnikiem wysokoprężnym .
- Przekręcać kluczyk w położenie **»»» rys. 238 ③** bez naciskania pedału gazu.
- Po rozruchu silnika zwolnić kluczyk. Po zwolnieniu kluczyk powraca do pozycji ②.
- Jeżeli rozruch silnika nie nastąpi, należy odczekać około 1 minutę przed ponowną próbą rozruchu.

Pojazdy z przyciskiem startowym

- Wcisnąć do końca i przytrzymać pedał hamulca przez cały proces uruchamiania silnika.
- Nacisnąć przycisk rozruchu **»»» rys. 239**; nie naciskać pedału gazu. Aby silnik się uruchomił, w samochodzie musi znajdować się aktywny kluczyk. Po uruchomieniu silnika podświetlenie przycisku START ENGINE STOP zmienia się na podświetlenie ciągłe, wskazujące na pracę silnika.
- Po rozruchu silnika zwolnić przycisk rozruchu.

- Jeżeli rozruch silnika nie nastąpi, należy odczekać około 1 minutę przed ponowną próbą rozruchu. W razie potrzeby należy wykonać rozruch awaryjny **»»» strona 262**.

Silnik wysokoprężny potrzebuje kilku sekund dłużej na rozruch w chłodne dni. W trakcie wstępnego podgrzewania lampka ostrzegawcza  pali się cały czas. Aby uniknąć niepotrzebnego rozładowania akumulatora, podczas podgrzewania wstępnego przez świecę żarowe nie należy używać innych większych odbiorników elektrycznych.

Czas podgrzewania zależy od temperatury płynu chłodzącego i temperatury zewnętrznej. Gdy silnik osiągnie temperaturę roboczą lub gdy temperatura zewnętrzna wynosi powyżej +8°C, lampka ostrzegawcza  zapala się na około jedną sekundę. Oznacza to, że rozruch silnika następuje natychmiast.

Rozruch silnika wysokoprężnego po całkowitym opróżnieniu zbiornika paliwa

Jeśli zbiornik paliwa został opróżniony całkowicie, po zatankowaniu uruchomienie silnika wysokoprężnego może potrwać dłużej niż zwykle (do jednej minuty). Wynika to z konieczności odpowietrzenia układu paliwowego.

⚠ UWAGA

Silnik nie może pracować w zamkniętych pomieszczeniach ze względu na niebezpieczeństwo zatrucia spalinami.

- Spaliny zawierają tlenek węgla, bezwzględnie i bezbarwny gaz trujący, który może powodować utratę przytomności i zgon.

⚠ UWAGA

Nie wolno zostawiać samochodu z włączonym silnikiem, szczególnie, jeśli jest na biegu. Samochód mógłby nieoczekiwanie ruszyć lub mogłoby zajść inne nieprzewidziane zdarzenie prowadzące do uszkodzeń, pożaru lub poważnych obrażeń.

⚠ UWAGA

Niedozwolone jest używanie preparatów ułatwiających rozruch silnika na zimno, ponieważ mogą wybuchnąć lub podwyższyć obroty silnika. Grozi to obrażeniami.

ⓘ OSTROŻNIE

- Próba włączenia silnika podczas jazdy lub ponowne jego włączenie natychmiast po wyłączeniu może doprowadzić do awarii rozrusznika lub całego silnika.
- Gdy silnik jest zimny, należy unikać wysokich obrotów silnika, jazdy na pełnym gazie i przeciążania silnika. Ryzyko uszkodzenia silnika!

🌸 Informacja dotycząca środowiska

Nie nagrzewać silnika przez uruchomienie silnika pojazdu na postoju. Należy od razu ruszyć bez gwałtownego przyspieszenia. W ten sposób silnik szybciej osiąga temperaturę roboczą i zmniejsza się emisję spalin.

ⓘ Informacja

- W momencie rozruchu silnika następuje tymczasowe wyłączenie elementów elektrycznych o dużym poborze mocy.
- Zimny silnik może przez krótki czas pracować głośniejsze po rozruchu. Jest to zjawisko zupełnie normalne i nie stanowi powodu do obaw.
- Przy temperaturze zewnętrznej poniżej +5 °C pod samochodem z silnikiem wysokoprężnym może pojawić się niewielki obłok dymu z nagrzewnicy korzystającej z oleju napędowego.

Wyłączanie silnika

- Całkowicie zatrzymać samochód » ⚠.
- W samochodach z ręczną skrzynią biegów: całkowicie wcisnąć sprzęgło. W przypadku automatycznej skrzyni biegów ustawić dźwignię w położeniu P.
- Włączyć elektroniczny hamulec postojowy.
- Samochody z blokadą zapłonu: Przekręcić kluczyk w położenie » » » rys. 238 ⓘ.

- Samochody z przyciskiem startowym: Nacisnąć krótko przycisk rozruchu » » » rys. 239.

Awaryjne odłączenie

Jeśli silnik nie zatrzyma się po krótkim naciśnięciu przycisku rozruchu, konieczne będzie awaryjne odłączenie:

- Nacisnąć przycisk rozrusznika dwukrotnie w ciągu 3 sekund lub jednokrotnie przez ponad 1 sekundę » » ⚠ zob. Przycisk zapłonu i rozrusznika* na stronie 259.

⚠ UWAGA

Nigdy nie należy wyłączać silnika podczas jazdy. Można wówczas stracić kontrolę nad samochodem, doprowadzając do wypadku i poważnych obrażeń.

- Przy wyłączonym zapłonie nie działają poduszki powietrzne i napinacze pasów bezpieczeństwa.
- Przy wyłączonym silniku nie działa układ wspomagania hamulców. Dlatego, aby zahamować, konieczny jest silniejszy nacisk na pedał hamulca.
- Przy wyłączonym silniku nie działa również wspomaganie układu kierowniczego. Kierowanie przy wyłączonym silniku wymaga większej siły.
- Przy wyłączonym zapłonie może dojść do zablokowania kolumny kierownicy, co uniemożliwi panowanie nad samochodem.

»

- Nigdy nie wolno wyjmować kluczyka ze stacyjki podczas jazdy. Mogłoby to doprowadzić do nagłego zablokowania kierownicy, uniemożliwiając kierowanie samochodem: ryzyko wypadku!

⚠ UWAGA

Wychodząc z samochodu, kluczyk zapłonowy należy zawsze zabierać ze sobą. Jest to szczególnie ważne, jeżeli w samochodzie znajdują się dzieci, ponieważ mogłyby one uruchomić samochód lub jego wyposażenie elektryczne (np. elektrycznie sterowane szyby), narażając się na obrażenia.

⚠ OSTROŻNIE

- Jeśli samochód zatrzyma się i system Start-Stop* wyłączy silnik, zapłon pozostaje włączony. Przed opuszczeniem samochodu należy upewnić się, że stacyjka jest wyłączona, w przeciwnym razie może dojść do rozładowania akumulatora.
- Jeżeli silnik pracował na wysokich obrotach przez dłuższy czas, jego wyłączenie może spowodować przegrzanie. Aby uniknąć uszkodzenia silnika, należy pozwolić mu pracować przez ok. 2 minuty na jałowym biegu przed wyłączeniem.

i Informacja

Po wyłączeniu silnika wentylator chłodnicy może pracować jeszcze przez okres do 10

minut, nawet po wyłączeniu zapłonu. Możliwe jest również ponowne włączenie się wentylatora, gdy temperatura płynu chłodzącego zwiększy się w wyniku ciepła zgromadzonego w komorze silnika lub ze względu na dłuższe działanie promieniowania słonecznego.

Immobilizer elektroniczny

Immobilizer uniemożliwia prowadzenia pojazdu osobom nieupoważnionym.

W kluczyku znajduje się układ elektroniczny, który automatycznie wyłącza immobilizer po włożeniu kluczyka do stacyjki.

Elektroniczny immobilizer zatęczy się ponownie automatycznie w momencie wyjęcia kluczyka ze stacyjki. W przypadku samochodów z funkcją „Keyless” kluczyk nie może wtedy znajdować się wewnątrz samochodu.

Jeżeli na tablicy wskaźników wyświetlany jest następujący komunikat: **SAFE**, rozruch silnika jest niemożliwy.

Silnik można uruchomić jedynie za pomocą oryginalnego kluczyka SEAT-a z prawidłowym kodem.

i Informacja

Prawidłową eksploatację pojazdu gwarantuje jedynie używanie oryginalnych kluczyków SEAT-a.

Funkcja awaryjnego rozruchu



Rys. 240 Po prawej stronie kolumny kierownicy: rozruch awaryjny.

Jeśli wewnątrz samochodu nie zostanie wykryty prawidłowy kluczyk, konieczne jest uruchomienie awaryjne. Na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat. Może się to zdarzyć, na przykład, w przypadku rozładowania się baterii kluczyka:

- Bezpośrednio po naciśnięciu przycisku rozruchu należy trzymać kluczyk przy kolumnie kierownicy z prawej strony » **rys. 240**, jak najbliżej logo Kessy.

- Następuje włączenie zapłonu i silnik uruchamia się automatycznie.

Instrukcje dla kierowcy na wyświetlaczu tablicy przyrządów

Wcisnąć sprzęgło

Ten komunikat pojawia się w samochodach wyposażonych w manualną skrzynię biegów, jeśli kierowca próbuje uruchomić silnik bez użycia sprzęgła. Rozruch silnika nastąpi dopiero po wciśnięciu pedału sprzęgła.

Nacisnąć pedał hamulca

Ten komunikat pojawia się w samochodach wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów, jeśli kierowca próbuje uruchomić silnik bez użycia hamulca.

Wybierz N lub P

Ten komunikat pojawia się przy próbie rozruchu lub wyłączenia silnika w momencie, gdy dźwignia zmiany biegów skrzyni automatycznej nie znajduje się w położeniu **P** lub **N**. Silnik można uruchomić i zatrzymać jedynie w tych położeniach dźwigni.

Wybrać położenie P; samochód może się przemieścić; drzwi zamykają się jedynie w położeniu P.

Ze względów bezpieczeństwa pojawia się komunikat dla kierowcy wraz z ostrzegawczym

sygnałem dźwiękowym, jeśli dźwignia automatycznej skrzyni biegów nie znajduje się w położeniu **P** po wyłączeniu zapłonu. Ustawić dźwignię w położeniu **P**, w przeciwnym razie pojazd może się przemieścić.

Zmiana biegu: dźwignia w położeniu do jazdy!

Ten komunikat wyświetla się, gdy dźwignia zmiany biegów nie znajduje się w położeniu **P** a drzwi kierowcy są otwarte. Dodatkowo pojawia się sygnał dźwiękowy. Ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu **P**, w przeciwnym razie pojazd może stoczyć się z pochyłości.

Zapłon włączony

Ten komunikat wyświetla się razem z sygnałem dźwiękowym, gdy drzwi kierowcy są otwarte przy włączonym zapłonie.

„My Beat” - funkcja

Samochody z kluczykiem w wersji Komfort korzystają z funkcji „My Beat”. Polega ona na dodatkowych wskazaniach układu zapłonowego.

Po wejściu do samochodu miga przycisk rozrusznika »» **rys. 239**.

Przycisk rozrusznika miga, gdy zapłon jest włączony/wyłączony. Po kilku sekundach od

wyłączenia silnika przycisk rozrusznika się wyłącza.

Podczas pracy silnika przycisk pozostaje podświetlony, wskazując na pracę silnika. Czas pomiędzy uruchomieniem silnika przez użytkownika przy użyciu przycisku a zmianą trybu świecenia z migania na świecenie ciągłe zależy od specyfikacji danego silnika. Jeżeli przycisk rozrusznika zostanie użyty do zatrzymania silnika, lampka na przycisku znowu zacznie migać.

W samochodach z systemem **Start-Stop** funkcja „My Beat” przekazuje również dodatkowe informacje:

- Kiedy silnik przestaje pracować w fazie Stop, przycisk rozrusznika pozostaje podświetlony, ponieważ system Start-Stop jest nadal aktywny, pomimo wyłączenia silnika.
- Jeżeli nie można włączyć silnika ponownie za pomocą systemu Start-Stop »» **strona 264** i trzeba go uruchomić ręcznie, przycisk miga, informując o takiej konieczności.

System Start-Stop*

Lampki kontrolne

Lampka zapala się

System Start-Stop jest dostępny, automatyczne wyłączenie silnika aktywne.

Zapala się

System Start-stop jest niedostępny lub został odłączony.

Instrukcje dla kierowcy na wyświetlaczu tablicy przyrządów

Wyłączony system Start-Stop. Uruchoмиć silnik ręcznie

Komunikat oznacza, że system Start-Stop **nie jest w stanie** ponownie uruchomić silnika.

System Start-Stop: Usterka! Funkcja nie jest dostępna

Występuje usterka systemu Start-Stop. Udać się do serwisu w celu usunięcia usterki.

Opis i działanie

System Start-Stop pomaga oszczędzić paliwo i zmniejszyć emisję CO₂.

W trybie Start-Stop silnik automatycznie wyłącza się po zatrzymaniu lub w trakcie zatrzymywania samochodu. Zapłon pozostaje włączony. Silnik włącza się automatycznie, kiedy zachodzi taka potrzeba.

W takiej sytuacji przycisk **START ENGINE STOP** pozostaje podświetlony¹⁾.

System włącza się automatycznie przy każdym włączeniu zapłonu.

Dodatkowe informacje na temat systemu Start-Stop można znaleźć w systemie Easy Connect: poprzez naciśnięcie przycisku  > **Widok > Status samochodu.**

Samochody z manualną skrzynią biegów

- Przed zatrzymaniem lub po zatrzymaniu samochodu wrzucić bieg jatkowy i puścić pedał sprzęgła. Następuje wyłączenie silnika. Lampka ostrzegawcza (A) zapala się. Silnik można wyłączyć przed całkowitym zatrzymaniem (przy prędkości ok. 7 km/h).
- Po naciśnięciu pedału sprzęgła silnik ponownie się uruchomi. Lampka ostrzegawcza zgaśnie.

Samochody z automatyczną skrzynią biegów

- Trzymać stopę na pedale hamulca aż do zatrzymania samochodu lub aktywować system Auto Hold*, aby samochód pozostał zatrzymany. Następuje wyłączenie silnika. Lampka ostrzegawcza (A) zapali się na wyświetlaczu. Silnik może wyłączyć się przed zatrzymaniem samochodu w fazie zatrzymania (przy prędkości 7 km/h lub 2 km/h w zależności od skrzyni biegów).
- Po zdjęciu stopy z pedału hamulca silnik ponownie się uruchomi. Lampka ostrzegawcza zgaśnie. W samochodach z systemem Auto Hold*, kiedy system jest włączony, silnik się nie uruchomi, jeżeli kierowca zdejmie nogę z pedału hamulca. Samochód uruchomi się po wciśnięciu pedału gazu.

Podstawowe wymagania trybu Start-Stop

- Drzwi kierowcy muszą być zamknięte.
- Pas kierowcy musi być zapięty.
- Pokrywa silnika musi być zamknięta.
- Silnik nie osiągnął jeszcze temperatury roboczej.
- Samochód musi być na innym biegu niż wsteczny.
- Samochód nie może się znajdować na bardzo stromym wzniesieniu.

¹⁾ Tylko samochody z funkcją Keyless

Silnik nie wyłącza się z różnych przyczyn

Przed zatrzymaniem pojazdu system sprawdza, czy zostały spełnione określone warunki. Silnik **nie** wyłącza się, na przykład, w następujących sytuacjach:

- Silnik nie osiągnął jeszcze wymaganej temperatury do włączenia trybu Start-Stop.
- Nie osiągnięto temperatury ustawionej w klimatyzacji.
- Temperatura wewnętrzna jest bardzo wysoka/niska.
- Włączony przycisk funkcji odmrażania » strona 161.

- Wspomaganie parkowania* jest włączone.
- Poziom naładowania akumulatora jest bardzo niski.
- Kierownica jest zbyt mocno skręcona lub jest w trakcie skręcania.
- Jeżeli istnieje ryzyko zaparowania szyb.
- Po włączeniu biegu wstecznego.
- W przypadku bardzo stromego odcinka drogi.

☞ pojawia się na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej i dodatkowo w systemie informowania kierowcy* START STOP.

Silnik uruchamia się samoczynnie

W czasie fazy wyłączenia zwykły tryb systemu może zostać przerwany w następujących

sytuacjach: Silnik uruchamia się sam bez interwencji kierowcy.

- Temperatura w kabinie różni się od wartości wybranej na klimatyzatorze.
- Włączony przycisk funkcji odmrażania » strona 161.
- Hamulec został naciśnięty kilka razy pod rząd.
- Poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski.
- Duże zużycie energii.

Dodatkowe informacje dotyczące automatycznej skrzyni biegów

Silnik wyłącza się, kiedy dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu **P**, **D**, **N** i **S** oraz w trybie Tiptronic. Kiedy dźwignia znajduje się w położeniu **P**, silnik pozostanie wyłączony, nawet jeśli kierowca zdejmie nogę z pedału hamulca. W celu ponownego uruchomienia silnika należy nacisnąć pedał gazu lub włączyć inny bieg lub zwolnić hamulec.

Jeśli dźwignia biegów zostanie przestawiona w położenie **R** przy zatrzymanym samochodzie, silnik ponownie się uruchomi.

Należy przestawić dźwignię z położenia **D** na **P**, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu silnika w momencie przechodzenia przez położenie **R**.

Informacje dodatkowe dotyczące pojazdów z aktywnym tempomatem (ACC)

W pojazdach z funkcją ACC silnik uruchomi się ponownie w niektórych warunkach, jeżeli czujnik radarowy wykryje, że pojazd z przodu ruszył.

⚠ UWAGA

- **Nigdy nie wyłączać silnika do czasu zatrzymania samochodu.** Układ hamulcowy i kierowniczy mogą nie działać tak, jak zwykle. Kręcenie kierownicą lub hamowanie będzie wymagać więcej wysiłku. Może to doprowadzić do wypadku lub nawet poważnych obrażeń.
- Aby uniknąć obrażeń, przy pracy w komorze silnika sprawdzić, czy wyłączono system Start-Stop » strona 266.

ⓘ OSTROŻNIE

Przy jeździe przez zalane tereny System Start-Stop powinien zawsze być wyłączony » strona 283.

ℹ Informacja

- W pojazdach z automatyczną skrzynią biegów można kontrolować wyłączenie/włączenie silnika poprzez zmniejszanie lub zwiększanie zastosowanej siły hamowania. Gdy samochód stoi w miejscu, silnik nie wyłączy się, jeżeli pedał gazu jest lekko wciśnięty, na przykład w korkach, przy »

częstym ruszaniu i zatrzymywaniu się. Po mocnym naciśnięciu hamulca silnik wyłączy się.

- Po zatrzymaniu pojazdu należy trzymać pedał hamulca wciśnięty, aby pojazd się nie przemieścił.
- Jeżeli silnik w samochodzie z manualną skrzynią biegów „zgaśnie”, można go uruchomić bezpośrednio poprzez natychmiastowe naciśnięcie pedału sprzęgła.
- W samochodach z automatyczną skrzynią biegów, jeżeli po włączeniu biegu wstecznego dźwignia zostanie umieszczona w położeniu D, N i S, samochód musi osiągnąć prędkość powyżej 10 km/h, jadąc do przodu, aby system powrócić do warunków, w których może zatrzymać silnik.

Ręczne włączanie i odłączanie systemu Start-Stop



Rys. 241 Konsola środkowa: przycisk systemu Start-Stop.

Jeżeli kierowca nie chce używać systemu Start-Stop, może wyłączyć go ręcznie.

- Aby włączyć/wyłączyć system Start-Stop ręcznie, nacisnąć przycisk . »» **rys. 241**


Przy wyłączonym systemie symbol przycisku pozostanie podświetlony na żółto.

Informacja

System włącza się sam przy każdym uruchomieniu silnika.

Manualna skrzynia biegów

Zmiana biegów

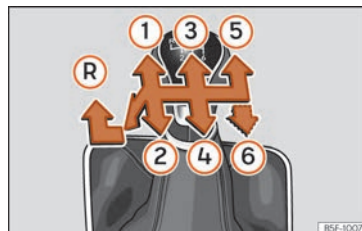

Rys. 242 Schemat zmiany biegów w 5- lub 6-biegowej ręcznej skrzyni biegów.

Położenie każdego biegu jest pokazane na gałce dźwigni zmiany biegów »» **rys. 242**.

- Wcisnąć pedał sprzęgła i przytrzymać w tym położeniu.
- Przesunąć dźwignię w wymagane położenie.
- Zwolnić pedał sprzęgła.

Włączanie biegu wstecznego

Wsteczny bieg wrzuca się wyłącznie po zatrzymaniu samochodu.

- Wcisnąć pedał sprzęgła i przytrzymać w tym położeniu.

- Z położenia neutralnego opuścić dźwignię do dołu, przesunąć do końca w lewo i wybrać bieg wsteczny »» rys. 242 (R).
- Zwolnić pedał sprzęgła.

Zmiana biegu na niższy

Podczas jazdy zmiana biegów musi zawsze następować stopniowo, tj. na bieg bezpośrednio niższy i kiedy obroty silnika nie są za wysokie »» ⚠. Zmiana na bieg niższy z pominięciem jednego lub kilku biegów przy wysokiej prędkości lub przy wysokich obrotach silnika może uszkodzić sprzęgło lub skrzynię biegów, nawet jeżeli sprzęgło pozostanie wciśnięte »» ⚠.

⚠ UWAGA

Przy włączonym silniku samochód rusza po wrzuceniu biegu i zwolnieniu sprzęgła. Dzieje się tak również, kiedy włączony jest elektroniczny hamulec parkingowy.

- Nie należy wrzucać wstecznego biegu podczas jazdy.

⚠ UWAGA

Jeżeli bieg został zredukowany do niewłaściwego, tj. zbyt niskiego biegu, można stracić kontrolę nad samochodem, powodując wypadek i poważne obrażenia.

⚠ OSTROŻNIE

Przy jeździe z dużą prędkością lub na wysokich obrotach silnika, zbyt niski bieg może poważnie uszkodzić sprzęgło i skrzynię biegów. Może to również nastąpić, jeżeli wciśnięty jest pedał sprzęgła, a włączenie biegu nie następuje.

⚠ OSTROŻNIE

Aby uniknąć uszkodzenia i przedwczesnego zużycia, należy przestrzegać następujących zasad:

- Nie kłaść ręki na dźwigni zmiany biegów podczas jazdy. Nacisk dłoni jest przekazywany na widełki zmiany biegów w skrzyni.
- Nie zostawiać stopy na pedale sprzęgła, mimo że nacisk wydaje się nieznaczny, może to spowodować przedwczesne zużycie tarczy sprzęgła. Podczas jazdy stopa powinna być oparta na podłodze pojazdu.
- Przed wrzuceniem wstecznego biegu należy się upewnić, czy nastąpiło całkowite zatrzymanie samochodu.
- Zawsze dociskać sprzęgło do podłogi przy zmianie biegów.
- Nigdy nie trzymać samochodu „na sprzęgle” na wzniesieniu z pracującym silnikiem.

Automatyczna skrzynia biegów/automatyczna skrzynia biegów DSG*

Wprowadzenie

Samochód jest wyposażony w elektronicznie sterowaną manualną skrzynię biegów. Moment obrotowy pomiędzy silnikiem i skrzynią biegów przenoszony jest za pomocą dwóch niezależnych sprzęgieł. Zastępują one konwerter momentu obrotowego montowany w konwencjonalnych automatycznych skrzyniach biegów i umożliwiają płynne i nieprzerwane przyspieszenie samochodu.

System **Tiptronic** pozwala kierowcy na zmianę biegów ręcznie »» strona 270, Zmiana biegów w trybie Tiptronic*.

Lampki kontrolne


⚠ Zapala się na zielono

Wystarczy użyć hamulca. Wcisnąć pedał hamulca, żeby wybrać zakres biegu. »»

Miga na zielono

Przycisk blokady dźwigni zmiany biegów w skrzyni automatycznej nie zaskoczył. Uniemożliwiono ruch pojazdu. Użyj przycisku blokady na dźwigni biegów.

Położenia dźwigni zmiany biegów skrzyni automatycznej

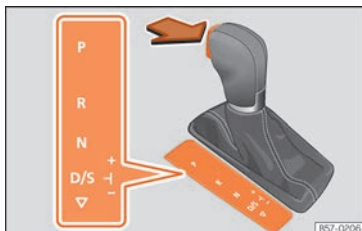

Rys. 243 Blokada dźwigni automatycznej skrzyni biegów.

Położenie dźwigni zmiany biegów sygnalizowane jest zapaleniem się odpowiedniego znaku. Przy dźwigni w położeniach ręcznej skrzyni biegów **M**, **D** i **S** na wyświetlaczu również pokazuje się zatoczony bieg.

P – Blokadojowa

Z dźwignią w tym położeniu napędzane koła są zablokowane. Dźwignię umieszcza się w

położeniu **P** tylko wtedy, gdy samochód stoi w miejscu »» » .

Aby ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu **P** lub przestawić z położenia **P**, trzeba wcisnąć i przytrzymać przycisk blokady i jednocześnie wcisnąć pedał hamulca.

R – Bieg wsteczny

Bieg wsteczny należy włączać tylko wtedy, kiedy pojazd stoi w miejscu i silnik pracuje na biegu jałowym »» » .

Aby przesunąć dźwignię w położenie **R**, trzeba wcisnąć przycisk blokady i równocześnie nacisnąć pedał hamulca. Światła biegu wstecznego zapalają się, gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu **R** przy włączonym zapłonie.

N – Położenie Neutralne

Z dźwignią w tym położeniu ustawiony jest bieg jałowy.

Nacisnąć pedał hamulca, aby przesunąć dźwignię z położenia **N** do **D/S**, kiedy samochód stoi w miejscu lub jedzie z prędkością poniżej 3 km/h »» » .

D/S – Położenie do stałej jazdy do przodu

Dźwignia w położeniu **D/S** umożliwia sterowanie biegami w trybie zwykłym (**D**) lub Sportowym (**S**). Aby wybrać profil Sport **S**, przesunąć dźwignię do tyłu. Ponowne prze-

suniecie dźwigni ustawia profil zwykły **D**. Wybrany profil jazdy pokazuje się na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej.

W trybie zwykłym (**D**) skrzynia biegów automatycznie wybiera najlepszy bieg. Zależy on od obciążenia samochodu, prędkości na drodze i programu dynamicznego sterowania biegami (DCP).

Profil Sport (S) należy wybrać do sportowej jazdy. Ustawienie to wykorzystuje maksymalną moc silnika. Przy przyspieszaniu zauważalne będą zmiany biegów.

W pewnych okolicznościach (np. podczas jazdy w górach) korzystne może być tymczasowe przełączenie na tryb tiptronic »» » **stro- na 270**, aby dostosować przełożenie do warunków drogowych.

Blokada dźwigni automatycznej skrzyni biegów

W położeniu **P** lub **N** blokada dźwigni uniemożliwia wybranie biegu i tym samym przypadkowe przemieszczenie pojazdu.

Aby zwolnić blokadę dźwigni biegów, należy przy włączonym zapłonie nacisnąć pedał hamulca i przytrzymać go. Jednocześnie przytrzymać przycisk blokady w kierunku strzałki »» » **rys. 243**.

Jako przypomnienie dla kierowcy, kiedy dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu **P** lub **N** na tablicy rozdzielczej wyświetla się następujący komunikat:

Jeżeli samochód stoi w miejscu, włączając bieg, nacisnąć pedał hamulca.

Blokada dźwigni nie włącza się, jeśli dźwignia przesunięta zostaje szybko przez położenie **N** (np. przy przestawianiu z położenia **R** na **D**). Umożliwia to, na przykład, „rozkołysanie samochodu do przodu i do tyłu,” w przypadku utknięcia w śniegu lub błocie. Blokada dźwigni zmiany biegów włącza się automatycznie, jeżeli nie naciśnięto pedału hamulca, a dźwignia znajduje się w położeniu **N** przez ponad sekundę przy prędkości poniżej 5 km/h.

Blokada zabezpieczająca kluczyk zapłonowy

Po wyłączeniu zapłonu można wyjąć kluczyk tylko wtedy, kiedy dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu **P**. Jeżeli w stacyjce nie ma kluczyka, dźwignia jest zablokowana w położeniu **P**.

UWAGA

- Należy uważać, by nie nacisnąć przypadkowo pedału gazu, kiedy samochód stoi w miejscu. Samochód mógłby natychmiast ruszyć (w niektórych przypadkach nawet

przy włączonym hamulcu postojowym] i stworzyć ryzyko wypadku.

- Nigdy nie przesuwaj dźwigni w położenie **R** lub **P** w czasie jazdy. Nieprzestrzeganie powyższego może być przyczyną wypadku lub awarii.
- Z dźwigni w dowolnym położeniu (z wyjątkiem **P**), przy pracującym silniku, należy zawsze trzymać wciśnięty pedał hamulca. Jest to konieczne, ponieważ automatyczna skrzynia biegów nawet na jałowym biegu nadal przenosi napęd.
- Włączając bieg w zatrzymanym samochodzie z pracującym silnikiem, nie należy naciskać pedału gazu. Nieprzestrzeganie powyższego może być przyczyną wypadku.
- Kierowca nie powinien opuszczać samochodu, który ma włączony silnik i wrzucony bieg. Włączyć elektroniczny hamulec postojowy i wybrać blokadę pozycji postojowej **[P]**.

Informacja


- Jeżeli dźwignia zmiany biegów zostanie przypadkowo przesunięta w położenie **N** podczas jazdy, zwolnić pedał gazu i pozwolić, żeby obroty silnika spadły do obrotów biegu jałowego przed ponownym włączeniem biegu **D** lub **S**.
- Jeżeli zasilanie dźwigni zmiany biegów zostało przerwane w położeniu **P**, nie będzie można przesunąć dźwigni. W takim

przypadku można zastosować zwolnienie ręczne » strona 275.


Informacja

- Jeżeli blokada dźwigni zmiany biegów nie działa, oznacza to awarię. Przeniesienie napędu zostaje przerwane, aby zapobiec przypadkowemu ruszeniu samochodu z miejsca. Ponowne włączenie blokady dźwigni zmiany biegów wymaga następujących działań:
 - W skrzyniach sześciobiegowych: nacisnąć pedał hamulca i ponownie go zwolnić.
 - W skrzyniach siedmiobiegowych: nacisnąć pedał hamulca. Przesunąć dźwignię zmiany biegów do położenia **P** lub **N** i następnie włączyć bieg.
- Pomimo włączenia biegu, samochód nie porusza się do przodu ani do tyłu. Wykonać następujące kroki:
 - Jeśli samochód nie porusza się we właściwym kierunku, układ może nie mieć prawidłowo wrzuconego biegu. Wcisnąć pedał hamulca, żeby wybrać bieg.
 - Jeśli samochód nadal nie jedzie we właściwym kierunku, oznacza to awarię układu. Należy wówczas zwrócić się o specjalistyczną pomoc w celu sprawdzenia układu.

Zmiana biegów w trybie Tiptronic*

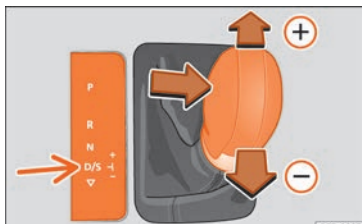

Rys. 244 Dźwignia w położeniu Tiptronic

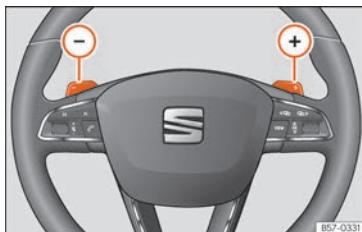

Rys. 245 Kierownica: dźwignie automatycznej skrzyni biegów

Tiptronic daje kierowcy możliwość ręcznej zmiany biegów.

Przy przejściu na funkcję Tiptronic samochód zachowuje aktualny bieg. Można zmieniać biegi ręcznie dopóki system nie zmieni biegu

automatycznie ze względu na sytuację w ruchu.

Korzystanie z programu Tiptronic za pomocą dźwigni biegów

W tryb Tiptronic można przejść, zarówno wtedy, kiedy samochód stoi w miejscu, jak i w czasie jazdy.

- Z położenia **D/S** przestawić dźwignię w prawo. Na tablicy rozdzielczej pokazuje się, czy dźwignia jest w trybie ręcznym, czy Tiptronic (np. **M4**).
- Pociągnąć dźwignię (+) lub do tyłu (-) aby wrzucić wyższy lub niższy bieg » **rys. 244**.
- Aby wyjść z trybu Tiptronic, przesunąć dźwignię zmiany biegów w lewo.

Korzystanie z Tiptronic za pomocą łopatek przy kierownicy*

Łopatek zmiany biegów można używać, kiedy dźwignia znajduje się w położeniu **D/S** lub **M** (Tiptronic).

- Wcisnąć łopatkę zmiany biegów (+), aby zmienić bieg na wyższy » **rys. 245**.
- Wcisnąć łopatkę zmiany biegów (-) aby zmienić bieg na niższy.
- Aby wyjść z trybu Tiptronic, popchnąć prawą dźwignię w kierunku kierownicy przez ok. 1 sekundę lub przesunąć dźwignię zmiany biegów w lewą stronę.

Jeżeli łopatki nie są używane przez pewien czas i dźwignia nie znajduje się w trybie Tiptronic, system automatycznie wychodzi z trybu Tiptronic.

OSTROŻNIE

- Podczas przyspieszania, jeżeli kierowca nie zmieni biegu na wyższy, skrzynia automatycznie zmieni przełożenie na krótko przed osiągnięciem maksymalnych dozwolonych obrotów.
- Ponadto, jeżeli kierowca wybrał niższy bieg, system zmieni przełożenie dopiero wtedy, gdy obroty na takim niższym biegu będą mniejsze niż maksymalna dozwolona prędkość obrotowa.

Jazda z automatyczną skrzynią biegów

Podczas jazdy skrzynia biegów automatycznie zmienia przełożenia.

Silnik można uruchomić tylko wtedy, gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu **P** lub **N**. W niskich temperaturach, poniżej -10°C, silnik można uruchomić tylko z dźwignią zmiany biegów w położeniu **P**.

Jazda w dół wzniesienia

W niektórych okolicznościach korzystne jest wybranie trybu Tiptronic, aby dobrać

przełożenie ręcznie do warunków drogowych
»» .

Zatrzymanie/Parkowanie

Na poziomym terenie wystarczy wybrać położenie **P**. Na pochyłościach należy najpierw włączyć hamulec postojowy, a następnie ustawić dźwignię w położeniu **P**. Dzięki temu łatwiej jest przestawić dźwignię z położenia **P** przy uruchamianiu samochodu.

Jeżeli drzwi kierowcy są otwarte i dźwignia zmiany biegów nie znajduje się w położeniu **P**, samochód mógłby ruszyć z miejsca. Na tablicy rozdzielczej wyświetla się następujące ostrzeżenie:  **Zmiana biegu: dźwignia w położeniu do jazdy!** Dodatkowo rozlega się sygnał dźwiękowy.

Zatrzymywanie się na wzniesieniu

Zawsze należy mocno nacisnąć pedał hamulca, aby zapobiec stoczeniu się pojazdu; w razie konieczności włączyć elektroniczny hamulec postojowy »» .

Nie należy przyspieszać podczas zmiany biegu, aby samochód nie stoczył się w dół wzniesienia »» .

Ruszanie pod górę z funkcją Auto Hold

- Po włączeniu biegu zdjąć nogę z pedału hamulca i delikatnie nacisnąć pedał gazu.

Ruszanie pod górę bez funkcji Auto Hold

- Włączyć elektroniczny hamulec postojowy.
- Po wybraniu biegu delikatnie nacisnąć pedał gazu i zwolnić przycisk elektronicznego hamulca postojowego.

Program kopii bezpieczeństwa

Jeżeli wszystkie położenia dźwigni pokazują się na jasnym tle na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej, oznacza to, że wystąpił błąd systemu i automatyczna skrzynia biegów będzie działać z programem kopii bezpieczeństwa. Można dalej jechać, jednakże z mniejszą prędkościami na wybranych biegach. **Jazda na biegu wstecznym może nie być możliwa.**

Kick-down

Funkcja kick-down zapewnia maksymalne przyspieszenie, gdy dźwignia znajduje się w położeniu **D**, **S** lub w położeniu Tiptronic.

Przy całkowitym wciśnięciu pedału gazu automatyczna skrzynia biegów zmieni bieg na niższy, w zależności od prędkości samochodu i obrotów silnika. Przekłada się to na maksymalne przyspieszenie samochodu »» .

Zmiana na wyższy bieg jest opóźniana, aż silnik osiągnie maksymalną liczbę obrotów na minutę.

UWAGA

Należy przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa »»  zob. Położenia dźwigni zmiany biegów skrzyni automatycznej na stronie 269.

- Nie należy przeciągać hamulców ani używać pedału hamulca zbyt często lub przez długie okresy, ponieważ hamulce mogą się przegrzać. Zmniejsza to siłę hamowania, zwiększa drogę hamowania, a nawet może spowodować awarię hamulców.
- W razie konieczności zatrzymania się na wzniesieniu należy trzymać samochód z wciśniętym pedałem hamulca lub włączonym hamulcem postojowym.

UWAGA

Należy zauważyć, że na śliskich lub mokrych nawierzchniach funkcja kick-down może spowodować buksowanie kół i w konsekwencji poślizg.

OSTROŻNIE

- Przy zatrzymaniu samochodu na wzniesieniu, nie starać się zapobiec staczaniu się samochodu poprzez naciskanie na pedał gazu po wybraniu biegu. Może to spowodować przegrzanie i uszkodzić automatyczną skrzynię biegów.
- Jeżeli samochód będzie się toczył z dźwignią zmiany biegów w położeniu **N** i zgaszonym silnikiem, automatyczna

»

skrzynia biegów zostanie uszkodzona, ponieważ nie będzie smarowania.

- W pewnych sytuacjach na drodze lub w określonych warunkach drogowych skrzynia może się przegrzać i ulec awarii! Jeśli zapala się lampka ostrzegawcza  należy zatrzymać samochód możliwie najszybciej i poczekać, aż skrzynia biegów się ochłodzi »» strona 274.

- Jeżeli skrzynia biegów działa z programem kopii bezpieczeństwa, podjechać po jazdem do wyspecjalizowanego warsztatu i natychmiast zlecić naprawę błęd.

Launch-Control - program

✓ Dotyczy pojazdów: z silnikiem wysokoprężnym o mocy powyżej 125 kW lub silnikiem benzynowym o mocy ponad 140 kW.

Program Launch-Control umożliwia osiągnięcie maksymalnego przyspieszenia z zatrzymania.

Warunek: silnik musi wcześniej osiągnąć temperaturę roboczą, a kierownica musi być w położeniu na wprost.

Prędkość obrotowa silnika w przypadku sterowania przyspieszeniem Launch-Control jest różna dla silników benzynowych i wysokoprężnych.

Aby korzystać ze sterowania przyspieszeniem trzeba odłączyć kontrolę trakcji (ASR) poprzez menu systemu Easy Connect »» strona 94. Lampka ostrzegawcza  pozostanie włączona lub będzie wolno migać w zależności od tego, czy samochód jest wyposażony w system informowania kierowcy*.

W samochodach z systemem informowania kierowcy lampka ESC zapala się na stałe, a na tablicy rozdzielczej wyświetla się odpowiedni komunikat tekstowy **Wyłączona kontrola stabilizacji** (tymczasowo), wskazujący stan wyłączenia.

- Podczas pracy silnika wyłączyć kontrolę trakcji (ASR) »» strona 323¹⁾.
- Nacisnąć pedał hamulca lewą stopą i przytrzymać przynajmniej przez jedną sekundę.
- Ustawić dźwignię w położeniu **S** lub **tiptronic**, lub też wybrać tryb jazdy **sportowy** z Profili Jazdy SEAT-a* »» strona 278.
- Prawą stopą wcisnąć pedał gazu do oporu lub do położenia kick-down. Prędkość silnika

ustabilizuje się do około **3200** obrotów/minutę [silnik benzynowy] lub około **2000** obrotów/minutę [silnik wysokoprężny].

- Zdjąć lewą stopę z pedału hamulca. Samochód rusza z maksymalnym przyspieszeniem.

⚠ UWAGA

- Zawsze należy dostosować styl jazdy do warunków na drodze.
- Korzystać z Programu sterowania przyspieszeniem tylko wtedy, gdy pozwalają na to warunki drogowe i ruch, a także upewnić się, że sposób jazdy i przyspieszenia samochodu nie stwarzają zagrożenia ani niedogodności dla pozostałych użytkowników dróg.
- Sprawdzić, czy ESC jest nadal włączony. Należy pamiętać, że przy wyłączonych systemach ASR i ESC koła mogą zacząć buksować, a samochód może stracić przyczepność. Ryzyko wypadku!
- Po ruszeniu należy wyłączyć tryb ESC „sport” poprzez krótkie naciśnięcie przycisku  OFF.

¹⁾ Samochody bez systemu informowania kierowcy: lampka ostrzegawcza miga wolno. Samochody z systemem informowania kierowcy: lampka ostrzegawcza pozostaje zapalona.

Informacja

- Po użyciu Programu sterowania przyspieszeniem temperatura skrzyni biegów może znacznie wzrosnąć. W takim przypadku program może być niedostępny przez kilka minut. Z programu można korzystać ponownie po zakończeniu fazy chłodzenia.
- Przyspieszanie za pomocą programu sterowania przyspieszeniem stanowi duże obciążenie dla wszystkich części samochodu. Może to spowodować szybsze ich zużycie.

Asystent zjazdu*

Kontrola prędkości zjazdu działa, gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu **D/S** i wciśnięty zostanie hamulec. Włączany jest odpowiedni niższy bieg.

Funkcja kontroli prędkości zjazdu dąży do zachowania prędkości, z jaką samochód jechał w chwili naciśnięcia pedału hamulca, w rozsądnych granicach. Może być konieczne dostosowanie prędkości przez naciśnięcie hamulca.

Asystent redukuje maksymalnie do 3. biegu. Na bardzo stromych zjazdach może być konieczne przetączenie na tryb Tiptronic i zmiana na 2. lub 1. bieg, aby wykorzystać hamowanie silnikiem i odciążyć układ hamulcowy.

Kontrola prędkości zjazdu jest wyłączana, gdy tylko droga odzyska poziomy przebieg lub kiedy zostanie naciśnięty pedał gazu.

W samochodach z tempomatem* » **strona 284** kontrola prędkości zjazdu włącza się po ustawieniu prędkości jazdy.

UWAGA

Kontrola prędkości zjazdu ograniczona jest prawami fizyki. Dlatego niemożliwe jest utrzymanie stałej prędkości we wszystkich sytuacjach. Zawsze być przygotowanym do użycia hamulców!

Tryb inercyjny

Tryb inercyjny umożliwia pokonywanie pewnych odległości bez używania pedału przyspieszenia, co oszczędza paliwo. Należy przewidywać sytuację i używać trybu inercyjnego, aby „pozwolić” samochodowi „się toczyć”.

Włączanie trybu inercyjnego

Warunek: dźwignia w położeniu **D**, nachylenie terenu mniejsze niż 12% i prędkość od 20 do 130 km/h.

- Delikatnie zdjąć nogę z gazu.

Na tablicy rozdzielczej pokaże się , włączony bieg i chwilowe zużycie paliwa znikną, a pojawi się słowo **Inercja**.

Skrzynia biegów automatycznie wyłączy się i samochód będzie się swobodnie toczył, bez efektu hamowania silnikiem. Podczas toczenia się samochodu silnik pracuje na biegu jałowym.

Zatrzymanie Trybu inercyjnego

- Wcisnąć pedał hamulca lub gazu.

Aby używać trybu inercyjnego, po prostu zdjąć nogę z gazu.

Zastosowanie zarówno **trybu inercyjnego** (=pokonywanie wydłużonych odcinków z mniejszą ilością energii), jak i **odtaczania inercyjnego** (=krótsze odcinki pokonywane bez wykorzystania paliwa) zmniejsza zużycie paliwa i poprawia bilans emisji.

Jeżeli samochód ma **SEAT Drive Profile** » **strona 278**, tryb inercyjny można włączyć w profilach **Normalny**, **Eco** i **Individual**. W trybie **Eco** inercja włącza się zawsze, kiedy spełnione są warunki do jej użycia, niezależnie od tego, jak delikatnie kierowca zdejmuję nogę z gazu.

UWAGA

- Jeżeli włączono Tryb inercyjny, przy zbliżaniu się do przeszkody należy uwzględnić, »

że samochód nie będzie zwalniać w zwykły sposób: ryzyko wypadku!

- Przy stosowaniu trybu inercyjnego przy zjeżdżaniu odcinkami drogi o większym spadku samochód może zwiększyć prędkość: ryzyko wypadku!
- Jeżeli samochodem kieruje inny kierowca, należy go ostrzec o właściwościach trybu inercyjnego.

Informacja

- Wyświetlił się komunikat dla kierowcy Inercja wyświetla się tylko w zakładce bieżącego zużycia paliwa. W trybie inercyjnym biegi nie są już wyświetlane (na przykład, pojawił się „D” lub „E” zamiast „D7” lub „E7”).
- Tryb inercyjny wyłącza się automatycznie na wzniesieniach o nachyleniu powyżej 15%.
- W przypadku silników TDI i 2.0 TSI tryb inercyjny działa tylko w trybie jazdy Eco.

Wskazania na wyświetlaczu tablicy przyrządów:

Sprzęgło

- ⚠ **Przegrzanie sprzęgła! Zatrzymać samochód!**

Sprzęgło przegrzało się i może ulec uszkodzeniu. Zatrzymać samochód i poczekać, aż skrzynia biegów schłodzi się podczas pracy silnika na biegu jałowym, gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu P. Kiedy lampka ostrzegawcza i komunikat dla kierowcy się wyłącza, awarię należy niezwłocznie usunąć w serwisie. Jeżeli się nie wyłącza, przerwać jazdę. Zwrócić się o specjalistyczną pomoc.

Awaria skrzyni biegów

- ⚠ **Skrzynia biegów: Usterka! Zatrzymać samochód i ustawić dźwignię w położeniu P.**

Skrzynia biegów uszkodzona. Zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i nie kontynuować jazdy. Zwrócić się o specjalistyczną pomoc.

- ⚠ **Skrzynia biegów: Usterka systemu! Można kontynuować jazdę.**

Niezwłocznie zlecić usunięcie usterki w serwisie.

- ⚠ **Skrzynia biegów: Usterka systemu! Można kontynuować jazdę z ograniczeniami. Wyłączony bieg wsteczny**

Usterkę należy niezwłocznie usunąć w serwisie.

- ⚠ **Skrzynia biegów: Usterka systemu! Można kontynuować jazdę na biegu D aż do wyłączenia silnika.**

Zaparkować w bezpiecznym miejscu. Zwrócić się o specjalistyczną pomoc.


- ⚠ **Skrzynia biegów: przegrzana. Do stosować odpowiednio sposób jazdy**

Kontynuować jazdę z umiarkowaną prędkością. Kiedy wyłącza się lampka ostrzegawcza, można kontynuować jazdę w zwykły sposób.

- ⚠ **Skrzynia biegów: wcisnąć pedał hamulca i ponownie wybrać bieg.**

Jeżeli przyczyną ostrzeżenia było przegrzanie skrzyni biegów, ten komunikat dla kierowcy zostanie wyświetlony po ponownym schłodzeniu skrzyni biegów.

Ręczne zwolnienie dźwigni zmiany biegów

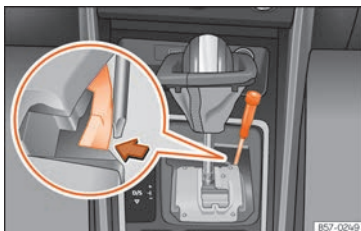

Rys. 246 Dźwignia zmiany biegów: ręczne zwolnienie z pozycji postojowej.

W przypadku braku zasilania przy rozruchu (np. rozładowany akumulator) dźwignia pozostanie zablokowana w położeniu **P**. Aby móc przestawić ją w położenie **N** w celu ruszenia samochodem, trzeba użyć awaryjnego zwolnienia blokady pod konsolą środkową z prawej strony. Zwolnienie dźwigni wymaga pewnych umiejętności manualnych.

Zdjąć pokrywę z dźwigni

- Włączyć elektroniczny hamulec postojowy .
- Ostrożnie unieść narożniki osłony dźwigni i podnieść ją powyżej poziomu gałki.

Zwolnienie blokady dźwigni zmiany biegów


- Płaską końcówką wkrętaka nacisnąć żółty zacisk i przytrzymać z boku **rys. 246**.
- Nacisnąć przycisk blokady na dźwigni zmiany biegów i przesunąć dźwignię w położenie **N**.
- Po awaryjnym zwolnieniu dźwigni należy zamocować osłonę dźwigni zmiany biegów z powrotem na konsoli skrzyni biegów.

UWAGA

Żeby przesunąć dźwignię z położenia **P**, trzeba najpierw pewnie zaciągnąć hamulec postojowy. Jeżeli samochód wcięż może się przemieścić, nacisnąć pedał hamulca. **Niebezpieczeństwo! Samochód może ruszyć w nieprzewidziany sposób i spowodować wypadek lub poważne obrażenia.**

Zalecenia dotyczące zmiany biegu

Wybór optymalnego biegu

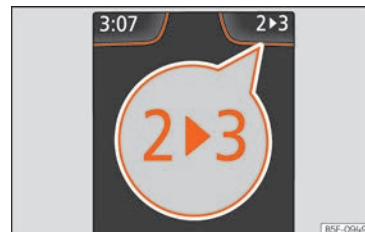

Rys. 247 Tablica przyrządów: wskaźnik zalecanego biegu (przy manualnej skrzyni biegów).

W zależności od wyposażenia na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej pokazuje się zalecana zmiana biegu z uwagi na oszczędność paliwa.

W samochodach z *automatyczną skrzynią biegów* dźwignia zmiany biegów musi znajdować się w położeniu Tiptronic **strona 270**.

Nie pojawi się żadna wskazówka, jeżeli optymalny bieg jest już włączony. Wyświetlać się będzie aktualny bieg.

»

Wyświetlacz	Znaczenie
3	Optymalny bieg.
4 ► 5	Zalecana jest zmiana na wyższy bieg.
2 ► 1	Zalecana jest zmiana na niższy bieg.

Informacje dotyczące stanu „czystości” filtra cząstek stałych w silnikach wysokoprężnych

Jeżeli układ sterujący układem wydechowym wykryje, że filtr cząstek stałych jest prawie wysycony, funkcja samooczyszczania podpowie bieg optymalny dla tego procesu »» strona 364.

⚠ UWAGA

Podpowiedź optymalnego biegu pełni funkcję pomocniczą i nie zwalnia kierowcy z obowiązku zachowania ostrożności podczas jazdy.

- Kierowca jest wyłącznie odpowiedzialny za wybór właściwego biegu stosownie do okoliczności.

🌿 Informacja dotycząca środowiska

Wybór odpowiedniego biegu przyczynia się do oszczędności paliwa.

ℹ Informacja

Wskaźnik zalecanego biegu zostaje wyłączony po naciśnięciu pedału sprzęgła lub po przesunięciu dźwigni zmiany biegów z położenia Tiptronic.

Asystent Zjazdu (HDC)

Lampki kontrolne

- ✓ Dotyczy samochodów: Napęd na cztery koła 4Drive



Zapala się na biało

Asystent Zjazdu aktywny.



Zapala się na szaro

Asystent Zjazdu nieaktywny. System jest włączony, lecz nie dostosowuje prędkości ani odległości.

W momencie włączenia zapłonu na kilka sekund zapalają się niektóre lampki kontrolne i ostrzegawcze w celu sprawdzenia działania niektórych funkcji. Lampki kontrolne gasną po kilku sekundach.

⚠ UWAGA

Należy przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa »» ⚠ zob. Lampki kontrolne i ostrzegawcze na stronie 93.

Opis i działanie

Asystent Zjazdu ogranicza prędkość na stromych zjazdach za pomocą automatycznego hamowania wszystkich czterech kół, zarówno przy jeździe do przodu, jak i do tyłu. System ABS pozostaje aktywny i zapobiega zablokowaniu kół. W samochodach z manualną skrzynią biegów Asystent Zjazdu dostosowuje teoretyczną prędkość, nie zwalniając obrotów silnika poniżej prędkości biegu jałowego.

Po rozpoczęciu zjazdu z prędkością poniżej 30 km/h następuje redukcja prędkości w przedziale od minimalnej wynoszącej 2 km/h do maksymalnej, czyli 30 km/h. W razie potrzeby kierowca może zwiększyć lub zmniejszyć prędkość w podanym przedziale, naciskając hamulec lub gaz. Wówczas następuje przerwanie działania funkcji i - w miarę potrzeby - jej wznowienie.

Istotne jest, by nawierzchnia gwarantowała odpowiednią przyczepność. Z tego powodu Asystent Zjazdu **nie** będzie spełniać swego zadania przy zjeździe, na przykład gdy nawierzchnia jest śliska lub oblodzona.

Funkcja Asystenta Zjazdu jest dostępna, gdy poinformuje o tym komunikat na tablicy rozdzielczej 🗨.

Asystent Zjazdu interweniuje automatycznie, jeżeli spełnione są następujące warunki:

- Silnik pracuje.

- Wybrano profil jazdy **Offroad**. »» stro-
na 278 Samochód jedzie z prędkością poni-
żej 30 km/h (na tablicy rozdzielczej pojawia
się komunikat ).
- Stopień nachylenia wzniesienia wynosi
przynajmniej 10% w przypadku jazdy do
przodu i 9% w przypadku jazdy do tyłu.
- Kierowca nie używa pedału hamulca ani
gazu.

Asystent Jazdy wyłącza się w momencie na-
ciśnięcia pedału hamulca lub gazu lub jeśli
nachylenie spadnie poniżej 5%. Funkcję moż-
na wyłączyć ręcznie w systemie Easy Con-
nect, naciskając przycisk  > **HDC**.

UWAGA

Zawsze należy zachować gotowość do ha-
mowania. W przeciwnym razie może dojść
do wypadku prowadzącego do obrażeń.

- Asystent Jazdy jest systemem pomocni-
czym, który w niektórych sytuacjach może
hamować z niewystarczającą siłą przy
zjeździe ze wzniesienia.
- Wóczas prędkość samochodu może
wzrosnąć pomimo interwencji Asystenta
Jazdy.

Układ kierowniczy

Informacje dotyczące różnych pro- cesów w samochodzie.

Elektromechaniczne wspomaganie układu
kierowniczego dostosowuje się *elektronicznie*
do prędkości jazdy, momentu obrotowego
oraz kąta skręcenia koła.

Nawet jeżeli wspomaganie układu kierowni-
czego ulegnie awarii lub silnik został zatrzy-
many, można dalej skręcać kierownicą, do-
póki kluczyk pozostaje w stacyjce, choć wy-
maga to większej siły.

Progresywne wspomaganie kierownicy

System progresywnego wspomaganie kie-
rownicy uruchamia się lub nie, w zależności
od wyposażenia samochodu.

W *jeździe miejskiej* nie ma tak dużej potrzeby
korzystania z progresywnego wspomaganie
przy wykonywaniu skrętów, manewrowaniu
lub na ciasnych zakrętach.

Na drodze *poza miastem* lub na *autostradzie*
progresywne wspomaganie daje bardziej
sportowe, bezpośrednie i zauważalnie bar-
dziej dynamiczne wrażenia z jazdy, na przy-
kład na zakrętach.

Wspomaganie układu kierowniczego

Wspomaganie układu kierowniczego poma-
ga kierowcy w krytycznych sytuacjach. Pod-
powiada skręt kierownicy w celu wykonania
manewru korygującego (przeciwskręt), aby
uniknąć poślizgu »» .

UWAGA

Wspomaganie układu kierowniczego po-
maga kierowcy w krytycznych sytuacjach.
Kierowca pozostaje zawsze odpowiedzial-
ny za kierowanie pojazdem.

Lampa kontrolna



Zapala się na czerwono

Awaria w układzie kierowniczym!
Przerwać jazdę i niezwłocznie zatrzymać samochód
w bezpiecznym miejscu.
Możliwie najszybciej oddać samochód do serwisu w
celu naprawy.

»

Zapala się na żółto

Ograniczone działanie
Udać się do serwisu w celu sprawdzenia układu.
Jeżeli po ponownym uruchomieniu silnika i przejechaniu krótkiego odcinka lampka ostrzegawcza już się nie zapala, **nie** trzeba sprawdzać układu kierowniczego.

LUB: Akumulator 12V został odłączony i ponownie podłączony.
Przejechać krótki odcinek z prędkością ok. 15-20 km/h.

Lampka miga na żółto

Kolumna kierownicy jest zablokowana.
Przy nieruchomym pojeździe poruszyć kierownicą w obu kierunkach.

LUB: Kolumna kierownicy nie odblokowuje się lub blokuje się.
Wyjąć kluczyk ze stacyjki i włożyć ponownie. Sprawdzić komunikaty na tablicy rozdzielczej:
Nie jechać dalej , jeżeli kolumna kierownicy nadal jest zablokowana po włączeniu zapłonu. Zwrócić się o specjalistyczną pomoc.

Ta lampka sygnalizacyjna powinna zapalić się na kilka sekund po włączeniu zapłonu. Powinna ona zgasnąć po uruchomieniu silnika.

UWAGA

Nigdy nie należy ignorować lampek ostrzegawczych ani komunikatów ostrzeżeń.

- Brak reakcji na lampki ostrzegawcze i komunikaty może doprowadzić do wyłączenia

nia silnika podczas jazdy i spowodować poważne uszkodzenia, wypadek lub obrażenia.

- Zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu przy najbliższej okazji.

Tryby jazdy SEAT-a (SEAT Drive Profile)*

Wprowadzenie



Rys. 248 Powiązany film

Profil jazdy SEAT-a umożliwia kierowcy dokonanie wyboru pomiędzy trybami **Eco**, **Norma**lny, **Sport** i **Individual** , które modyfikują zachowanie różnych funkcji samochodu, dostarczając różnych doświadczeń związanych z jazdą.

Ponadto wersja 4Drive ma również tryby **Offroad** i **Snow** .

Profil **Individual** można skonfigurować zgodnie z osobistymi preferencjami. Konfiguracja pozostałych profili jest niezmienna.

Opis

W zależności od wersji wyposażenia, Profil Jazdy SEAT-a może działać w obrębie następujących funkcji:

Silnik

W zależności od wybranego profilu, silnik reaguje bardziej spontanicznie lub bardziej harmonijnym przyspieszeniem. Jeżeli wybrano tryb **Eco** , automatycznie włącza się funkcja Start-stop.

W samochodach z automatyczną skrzynią biegów biegi będą zmieniać się przy wyższych lub niższych prędkościach obrotowych silnika. **Tryb Eco** włącza tryb Inercji, pozwalający na dalsze zmniejszenie zużycia paliwa. Pozostałe tryby jazdy włączają funkcję inercyjną, gdy dźwignia zmiany biegów nie znajduje się w położeniu **S** , w zależności od sposobu zwalniania pedału gazu. » **strona 273** . Po ponownym uruchomieniu pojazdu funkcja jest automatycznie aktywowana w celu redukcji zużycia paliwa.

W samochodach z manualną skrzynią biegów **Eco** powoduje zróżnicowanie podpowiedzi zmiany biegów, umożliwiając bardziej efektywną jazdę.

Dynamiczna kontrola zawieszenia

System DCC nieustannie dostosowuje amortyzatory do stanu drogi i aktualnych

warunków jazdy, według wcześniej skonfigurowanego programu.

W razie usterki w układzie DCC na tablicy rozdzielczej pojawia się następujący komunikat: **Usterka: regulacja amortyzatora**

Układ kierowniczy

Wspomaganie kierownicy posiada zróżnicowaną charakterystykę w zależności od trybu i dostosowuje się do wybranego profilu, oferując najlepsze zachowanie w każdej sytuacji.

Klimatyzacja

W pojazdach z klimatyzacją Climatronic możliwe jest jej działanie w trybie Eco, szczególnie ograniczające zużycie paliwa.

Aktywny tempomat (ACC)


Dynamika przyspieszenia i hamowania aktywnego tempomatu różni się w zależności od profilu jazdy » **strona 293**.

Układ stabilizacji toru jazdy (ESC)

W trybach **Offroad** i **Snow** elektroniczny układ stabilizacji jazdy (ESC) » **strona 321** dostosowuje swoje działanie do terenu jazdy.

Dodatkowo, w profilu **Offroad** włącza się asystent zjazdu (HDC) » **strona 276**.

Wybór profilu jazdy

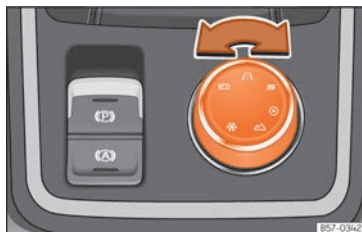

Rys. 249 Konsola środkowa: Przycisk Trybu Jazdy.

Można wybrać jeden z następujących profili **Eco**, **Normalny**, **Sport**, **Individual**, **Offroad (jazda terenowa)**¹⁾ i **Snow (jazda po śniegu)**¹⁾.

Tryb można wybrać w następujący sposób:

- Obrócić pokrętkę Trybów Jazdy do momentu wyświetlenia się odpowiedniego profilu na wyświetlaczu Easy Connect oraz na samym pokrętkie » **rys. 249**.
- **LUB:** wybrać konkretny profil na ekranie dotykowym systemu Easy Connect w menu, które otwiera się po obróceniu pokrętką Trybów Jazdy.

Cechy każdego profilu wyświetlają się po naciśnięciu przycisku **Informacje o Profilu**.

W profilu **Individual** możliwe jest konfigurowanie charakterystyki samochodu za pomocą przycisku **Ustawienia profilu**.

Informacje o aktywnym profilu wyświetla odpowiednia ikona na ekranie dotykowym, o ile jest to profil inny niż **Normalny**. Pole wyboru zaznacza wybrany profil czerwoną diodą LED.

Profil jazdy	Charakterystyka
ECO	Ukierunkowuje samochód pod kątem niskiego zużycia paliwa, ułatwiając stosowanie stylu oszczędnościowego z poszanowaniem środowiska.
Normal	Oferuje zrównoważoną jazdę odpowiednią do codziennego użytkowania.
Sport	Zapewnia kompleksowe i dynamiczne osiągi samochodu, pozwalające kierowcy na bardziej sportowy styl jazdy.
Individual	Umożliwia spersonalizowanie konfiguracji. Funkcje, które można regulować w zależności od wersji wyposażenia samochodu. »

¹⁾ Tylko w modelach z napędem na cztery koła.

Profil jazdy	Charakterystyka
 Offroad (jazda terenowa) ^{a)}	Dostosowuje parametry samochodu pod kątem optymalnej jazdy terenowej.
 Snow^{a)}	Dostosowuje zachowanie samochodu do jazdy po śliskich nawierzchniach, optymalizując przyczepność i zdolność manewrowania.

^{a)} Tylko w modelach z napędem na cztery koła.

UWAGA

Obsługując Profil Jazdy SEAT-a, należy zwracać uwagę na ruch drogowy, w przeciwnym razie może dojść do wypadku.

Informacja

- W momencie wyłączenia silnika samochód zapisuje profil jazdy, który był wybrany w chwili wyłączenia zapłonu. Przy ponownym uruchomieniu silnik i skrzynia biegów uruchomią się w trybie normalnym. Aby powrócić dożądanego ustawienia silnika i skrzyni, należy wybrać ponownie odpowiedni profil jazdy pokręteł Trybów Jazdy lub na wyświetlaczu systemu Easy Connect.
- Po ponownym rozruchu silnika po korzystaniu z profilu Offroad lub Snow, system wznawia się zawsze w profilu Normal.

- Prędkość i styl jazdy należy zawsze dostosować do widoczności, pogody i warunków ruchu.**
- Profil Eco nie jest zalecany w przypadku holowania pojazdu.**

Wskazówki dotyczące jazdy

Docieranie

Należy przestrzegać instrukcji docierania nowych elementów.

Docieranie silnika

Nowy silnik wymaga dotarcia przez pierwsze 1500 km. W ciągu pierwszych kilku godzin docierania, tarcie wewnętrzne w silniku jest większe niż później, gdy wszystkie ruchome części dotrą się.

Sposób jazdy samochodem w ciągu pierwszych 1500 km (1000 km) wpływa na przyszłe osiągi silnika. W okresie użytkowania samochodu należy prowadzić go z umiarkowaną prędkością, w szczególności gdy silnik jest zimny, bowiem w ten sposób zmniejsza się jego zużycie i wydłuża żywotność. Nigdy nie należy jeździć na bardzo niskich prędkościach obrotowych silnika. Zmienić bieg na niższy, gdy silnik pracuje „nierówno”. **Przez pierwsze 1000 km:**

- Nie otwierać całkowicie przepustnicy.
- Nie zmuszać silnika do pracy powyżej dwóch trzecich jego maksymalnej prędkości.
- Nie holować przyczepy.

Od 1000 do 1500 km stopniowo zwiększać moc, aż do osiągnięcia maksymalnej prędkości i wysokich obrotów silnika.

Docieranie nowych opon i klocków hamulcowych

- Wymiana felg i opon » strona 381.
- Informacje dotyczące hamulców » strona 316.



Informacja dotycząca środowiska

Jeśli silnik jest docierany delikatnie, okres trwałości silnika wzrośnie, i zmniejszy się zużycie oleju.

Napęd na cztery koła (4Drive)

✓ Dotyczy samochodów: z napędem na cztery koła 4Drive

W modelach z napędem na wszystkie koła moc silnika przekazywana jest na wszystkie cztery koła

Uwagi ogólne

W modelach z napędem na cztery koła moc silnika przekazywana jest na wszystkie cztery

koła. Rozdział mocy jest kontrolowany automatycznie stosownie do stylu jazdy kierowcy i warunków na drodze. Patrz także »» strona 321.

Napęd na wszystkie koła został specjalnie zaprojektowany, aby wydobyć wyższą moc z silnika. To połączenie zapewnia pojazdowi wyjątkowe właściwości jezdne i osiągi, zarówno na normalnych drogach, jak i w trudnych warunkach, takich jak śnieg i lód. Pomimo tego (lub szczególnie z tego względu) ważne jest przestrzeganie określonych zasad bezpieczeństwa »» ⚠.

Opony zimowe

Dzięki napędowi na cztery koła samochód ma znakomitą przyczepność w warunkach zimowych, nawet ze standardowymi oponami. Niemniej jednak, zalecamy zamontowanie opon zimowych lub całorocznych na wszystkich czterech kołach w celu uzyskania jeszcze lepszej reakcji na hamowanie.

Łańcuchy śniegowe

Na drogach, gdzie łańcuchy są obowiązkowe, obowiązek ich używania dotyczy również samochodów z napędem na cztery koła »» strona 386.

Wymiana opon

W samochodach z napędem na cztery koła wszystkie cztery opony muszą mieć taki sam

obwód toczenia. Należy również unikać używania opon o różnej głębokości bieżnika »» strona 381.

Samochód terenowy

Jeżeli ten model SEAT-a nie jest samochodem terenowym, jego prześwit nie pozwala na takie jego użytkowanie. Dlatego najlepiej unikać, w miarę możliwości, nierównych dróg i trudnego terenu.

⚠ UWAGA

- Nawet w przypadku samochodów z napędem na cztery koła prędkość jazdy należy zawsze dostosować do panujących warunków. Nie należy pozwolić, by dodatkowe funkcje zwiększające bezpieczeństwo skłaniały kierowcę do podejmowania ryzyka podczas jazdy. Ryzyko wypadku!
- Zdolność hamowania pojazdu jest ograniczona przyczepnością opon pojazdu. Zachowanie samochodu nie różni się zatem od samochodu bez napędu na cztery koła. Nie wolno więc ulec pokusie, aby jechać za szybko na twardych lub śliskich nawierzchniach, tylko dlatego, że samochód nadal ma dobre przyspieszenie w takich warunkach. Ryzyko wypadku!
- Na mokrej nawierzchni należy pamiętać, że przednie koła mogą wpaść w poślizg hydrodynamiczny - „aquaplaning” i tracić styczność z drogą, jeśli samochód jedzie zbyt szybko. W takim wypadku nie będzie nagłego wzrostu obrotów silnika, który os-

trzegłby kierowcę, jak to się dzieje w samochodach z napędem na przednie koła. Z tego powodu zawsze należy dobierać prędkość jazdy odpowiednią do warunków drogowych. Ryzyko wypadku!

Ekonomiczna i ekologiczna jazda

Zużycie paliwa, zanieczyszczenie środowiska oraz zużycie silnika, hamulców i opon zależą w dużym stopniu od stylu jazdy. Dzięki ekonomicznej jeździe zużycie paliwa można zmniejszyć o 10-15%. W następnym rozdziale podano kilka podpowiedzi dotyczących zmniejszenia wpływu na środowisko i jednocześnie go obniżenia kosztów eksploatacji.

Aktywne zarządzanie pracą cylindrów [ACT®]*

W zależności od wyposażenia pojazdu, aktywne zarządzanie pracą cylindrów [ACT®] może wyłączać niektóre cylindry silnika w sytuacji, gdy nie ma potrzeby osiągnięcia wielkiej mocy. Liczba aktywnych cylindrów wyświetla się na tablicy rozdzielczej »» strona 76.

Przewidywanie podczas jazdy

Jeśli podczas jazdy kierowca przewidyuje sytuację na drodze, rzadziej używa hamulca a tym samym rzadziej przyspiesza. Należy jak najczęściej korzystać z bezwładności »

pojazdu, **na włączonym biegu**. W ten sposób korzysta się z efektu hamowania silnikiem, zmniejszając zużycie hamulców i opon. Emisja spalin i zużycie paliwa spadną do zera.

Zmiana biegu w celu zaoszczędzenia energii

Skutecznym sposobem oszczędzania jest **wczesna zmiana** na wyższy.

Ręczna skrzynia biegów: zmienić bieg z pierwszego na drugi, możliwie jak najwcześniej. Wybór odpowiedniego biegu pozwala na oszczędności paliwa. Wybrać najwyższy możliwy bieg właściwy dla sytuacji podczas jazdy (silnik powinien nadal funkcjonować z cykliczną regularnością.)

Automatyczna skrzynia biegów: stopniowo przyspieszać bez osiągnięcia potożenia „kick-down”.

Unikać jazdy z dużą prędkością

Unikać jazdy z maksymalną prędkością pojazdu, w miarę możliwości. Zużycie paliwa, emisja szkodliwych gazów oraz zanieczyszczenie hałasem rosną wraz ze wzrostem prędkości. Prowadzenie samochodu z umiarkowaną prędkością pozwala oszczędzać paliwo.

Ograniczyć czas pracy silnika na biegu jałowym

W samochodach wyposażonych w system Start-Stop czas pracy silnika na biegu jałowym jest ograniczony automatycznie. W samochodach wyposażonych w system Start-Stop warto wyłączyć silnik, na przykład na skrzyżowaniach i światłach sygnalizacji drogowej, jeżeli światło czerwone pali się przez dłuższy czas. Po osiągnięciu przez silnik temperatury eksploatacji, i w zależności od pojemności cylindrów, wyłączenie na minimum 5 sekund już oszczędza więcej paliwa, niż jest potrzebne na ponowne uruchomienie.

Silnik znacznie dłużej rozgrzewa się na biegu jałowym. Zużycie mechaniczne i emisja zanieczyszczeń są wyjątkowo wysokie podczas tej początkowej fazy rozgrzewania. Dlatego najlepiej ruszać natychmiast po uruchomieniu silnika. Unikać wysokich obrotów.

Regularne serwisowanie

Regularne serwisowanie pomaga oszczędzać paliwo nawet przed uruchomieniem silnika. Dobrze serwisowany silnik daje korzyści w postaci **poprawy wydajności paliwa** oraz maksymalnej niezawodności i wyższej wartości odsprzedaży. Nieprawidłowo serwisowany silnik może zużywać do 10% paliwa więcej niż to konieczne.

Unikać krótkich przejazdów

Zarówno silnik, jak i katalizator muszą osiągnąć swoją optymalną **temperaturę eksploatacyjną**, aby zminimalizować zużycie paliwa i emisję spalin.

Zimny silnik zużywa nieproporcjonalnie większą ilość paliwa. Silnik osiąga temperaturę roboczą po przejechaniu około czterech kilometrów, wówczas zużycie paliwa wraca do normalnego poziomu.

Sprawdzić ciśnienie w oponach

Zawsze sprawdzić, czy opony są napompowane do właściwego ciśnienia » **strona 382** w celu oszczędzania paliwa. Jeżeli ciśnienie jest za niskie o pół bara, zużycie paliwa może wzrosnąć o 5%. Z powodu większego oporu toczenia zbyt niskie ciśnienie **dotatkowo** zwiększa zużycie opon i pogarsza właściwości jezdne.

Nie używać **opon zimowych** przez cały rok, ponieważ zwiększają zużycie paliwa o około 10%.

Unikać przewożenia niepotrzebnych rzeczy

Ponieważ każdy kilogram **dotatkowego ładunku** zwiększa zużycie paliwa, zaleca się zawsze sprawdzać samochód pod kątem niepotrzebnych przedmiotów.

Ponieważ bagażnik na dachu **zwiększa opór aerodynamiczny** samochodu, należy go zdemonstrować, kiedy nie jest potrzebny. Oszczędzi to, przy prędkości 100-120 km/h, około 12% paliwa.

Oszczędzać energię elektryczną

Silnik napędza alternator, wytwarzając w ten sposób energię elektryczną. Dlatego każde zwiększenie poboru energii elektrycznej zwiększa także zużycie paliwa! Z tego powodu należy wyłączyć niepotrzebne odbiorniki energii elektrycznej. Do urządzeń elektrycznych zużywających dużo energii elektrycznej zalicza się dmuchawę przy ustawieniach silnego nawiewu, ogrzewanie tylnej szyby lub podgrzewanie siedzenia* »» strona 240.

Informacja

- Jeżeli samochód jest wyposażony w system Start-Stop, nie należy go odłączyć.
- Przy prędkościach powyżej 60 km/h zaleca się podniesienie szyby.
- Nie prowadzić samochodu z nogą na sprzęgle, ponieważ nacisk może spowodować ślizganie się sprzęgła. Powoduje to zużycie i może uszkodzić tarczę sprzęgła.
- Nie jechać na półsprzęgle w dół wzniesienia, używać hamulca. Zużycie paliwa będzie mniejsze i zapobiegnie to uszkodzeniu tarczy sprzęgła.
- Podczas zjeżdżania ze wzniesienia hamować silnikiem, używając biegu najbardziej

odpowiedniego do pochyłości. Zużycie paliwa będzie „zerowe” i jazda nie obciąża wówczas hamulców.

Jazda po zalanych drogach

Aby zapobiec uszkodzeniom samochodu przy przejeżdżaniu przez zalane drogi, należy wziąć pod uwagę, co następuje:

- Woda nie powinna nigdy sięgać powyżej dolnej krawędzi karoserii.
- Jechać z prędkością pieszego.

UWAGA

Po przejechaniu przez wodę hamowanie może być gorsze, jeżeli tarcze lub klocki hamulcowe uległy zamoczeniu »» strona 316.

OSTROŻNIE

- Przejeżdżanie przez zalane odcinki może spowodować uszkodzenie podzespołów pojazdu, takich jak silnik, przeniesienie napędu lub układ elektryczny.
- Przy jeździe przez wodę System Start-Stop* musi być wyłączony »» strona 264.

Informacja

- Sprawdzić głębokość wody przed wjechaniem na zalany obszar.

• Nie zatrzymywać się w wodzie, nie jechać na wstecznym biegu, ani nie wyłączać silnika.

• Pojazdy jadące w przeciwnym kierunku mogą powodować rozbryzgi, przez co maksymalna dozwolona wysokość wody dla samochodu może zostać przekroczona.

• Unikać przejeżdżania przez stoną wodę (korozja) »» strona 394.

Jazda za granicą

- W przypadku silników benzynowych należy zapewnić benzynę bezołowiową przez całą podróż »» strona 358, Rodzaje paliwa. Zasięgnąć informacji o sieciach stacji benzynowych sprzedających paliwo bezołowiowe.
- Dany model może nie być sprzedawany na każdym rynku, co oznacza, że w danym kraju może nie być dostępu do części zapasowych, a centra serwisowe mogą oferować ograniczony zakres usług.

Importerzy i dystrybutorzy SEAT-a udzielają informacji na temat technicznego przygotowania pojazdu do podróży oraz na temat możliwości konserwacji i napraw.

OSTROŻNIE

SEAT nie ponosi odpowiedzialności za szkody w samochodzie z powodu użycia niższej jakości paliwa, nieodpowiedniego

»

serwisu lub niedostępności oryginalnych części zamiennych.

Systemy wspomagające kierowcę

Tempomat (CCS)*

Powiązany film



BKJ-0261

Rys. 250 Deska rozdzielcza

Lampka kontrolna



Zapala się na zielono

Tempomat (GRA) włączony i aktywny.

LUB: Tempomat (CCS) włączony i aktywny.

LUB: Ogranicznik prędkości włączony i aktywny.

Lampki zapalają się po włączeniu stacyjki i powinny zgasnąć po około 2 sekundach. Jest to czas trwania autotestu układu.

⚠ UWAGA

Należy przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa » » » ⚠ zob. Lampki kontrolne i ostrzegawcze na stronie 93.

Wprowadzenie



BKJ-0215

Rys. 251 Wyświetlacz tablicy rozdzielczej: Wskaźnik stanu CCS.

Tempomat (CCS) utrzymuje ustawioną prędkość od około 20 km/h.

Redukcja prędkości przez tempomat odbywa się jedynie za pomocą operowania gazem, bez użycia hamulców » » » ⚠.

Wyświetlanie stanu

Wskaźnik stanu CCS » » » **rys. 251**

- A** Tempomat czasowo wyłączony. Ustawiona prędkość wyświetlana jest małymi lub przygaszonymi cyframi.
- B** Błąd systemu. W takiej sytuacji należy skontaktować się z serwisem.
- C** Tempomat wyłączony. Pamięć prędkości jest pusta.
- D** Tempomat jest wyłączony. Ustawiona prędkość wyświetlana jest dużymi cyframi.

Zmiana biegów w trybie tempomatu

Tempomat zwalnia natychmiast po naciśnięciu pedału sprzęgła, i automatycznie interweniuje po włączeniu biegu.

Jazda na spadkach z tempomatem

Jeżeli tempomat nie jest w stanie utrzymać stałej prędkości pojazdu podczas jazdy w dół wzniesienia, należy użyć hamulca i w razie konieczności zredukować bieg. Tempomat wyłącza się tymczasowo przez naciśnięcie hamulca.

Automatyczne wyłączenie

Tempomat wyłącza się automatycznie lub jego praca jest tymczasowo przerywana:

- Jeśli system wykrywa usterkę, która może mieć wpływ na działanie tempomatu.

- Jeżeli kierowca naciśnie i przytrzyma pedał gazu przez pewien czas, jadąc z prędkością wyższą niż zapisana.
- Jeżeli zadziałają systemy dynamicznej kontroli jazdy (np. ASR lub ESC).
- Po naciśnięciu pedału hamulca.
- Jeśli nastąpi wyzwoleńie poduszki powietrznej.
- Jeżeli dźwignia zostanie przestawiona z położenia D/S.

⚠ UWAGA

Stosowanie funkcji tempomatu może spowodować wypadek i poważne obrażenia, jeśli jazda ze stałą prędkością z zachowaniem odstępu bezpieczeństwa będzie niemożliwa.

- Nie należy używać tempomatu w nasilonym ruchu, jeśli odległość od pojazdu jadącego z przodu będzie niedostateczna, na stromych drogach o wielu zakrętach, na śliskiej nawierzchni, ani też na obszarach zalanych.
- Tempomatu nie należy używać podczas jazdy terenowej lub na drogach bez nawierzchni utwardzonej.
- Należy zawsze dostosowywać prędkość i odległość od pojazdów jadących z przodu do widoczności, warunków atmosferycznych, stanu drogi oraz występującego na niej ruchu.

- Aby uniknąć nieoczekiwanego zadziałania tempomatu, należy wyłączyć go za każdym razem, gdy nie jest już dłużej używany.
- Jazda ze zbyt wysoką ustaloną prędkością w stosunku do warunków drogowych jest niebezpieczna.
- Tempomat nie utrzyma stałej prędkości przy zjeżdżaniu w dół stromego wzniesienia. Prędkość może się zwiększyć. W takim przypadku przyhamować i przejść na niższy bieg.

Obsługa tempomatu



Rys. 252 Na dźwigni kierunkowskazów: przełącznik i przyciski do obsługi tempomatu.

Podłączenie

- Przesunąć przełącznik »» **rys. 252** 1 w położenie **ON**.

»

Jeśli nie zaprogramowano żadnej prędkości, system nie będzie utrzymywał stałej prędkości.

Włączanie tempomatu

- Nacisnąć przycisk »»» **rys. 252 ②** w polu **SET/-**.

Zostaje zapisana bieżąca prędkość i aktywowany tempomat.

Czasowa dezaktywacja

- Przesunąć przetącznik »»» **rys. 252 ①** w położenie **CANCEL** lub nacisnąć pedał hamulca.

Tempomat zostanie tymczasowo wyłączony. Prędkość została zapisana.

Obsługa tempomatu

- Nacisnąć przycisk »»» **rys. 252 ②** w polu **RES/+**.

Tempomat włącza się z zapisaną prędkością.

Dostosowanie prędkości

Po ustawieniu tempomatu zapisaną prędkość można dostosować przyciskiem »»» **rys. 252 ②**:

- Aby zwiększać co 1 km/h, krótko nacisnąć przycisk »»» **rys. 252 ②** w polu **RES/+**.

- Aby zwiększyć prędkość bez przerywania, przytrzymać przycisk »»» **rys. 252 ②** wciśnięty w polu **RES/+**.

- Aby zmniejszać co 1 km/h, krótko nacisnąć przycisk »»» **rys. 252 ②** w polu **SET/-**.

- Aby zmniejszyć prędkość bez przerywania, przytrzymać przycisk »»» **rys. 252 ②** w polu **SET/-**.

Samochód dostosowuje aktualną prędkość przez przyspieszanie lub zaprzestanie przyspieszania. Samochód aktywnie nie hamuje.

Wyłączenie

- Przesunąć przetącznik »»» **rys. 252 ①** w położenie **OFF**.

Następuje wyłączenie tempomatu i skasowanie zapisanej pamięci.

Ogranicznik prędkości

Lampka kontrolna



Zapala się na zielono

Ogranicznik prędkości włączony i aktywny.



Miga na zielono

Przekroczono prędkość wyznaczoną przez ogranicznik prędkości.



Zapala się

Aktywny tempomat (ACC) lub ogranicznik prędkości.

Lampki zapalają się po włączeniu stacyjki i powinny zgasnąć po około 2 sekundach. Jest to czas trwania autotestu układu.



UWAGA

Należy przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa »»» **Δ** zob. Lampki kontrolne i ostrzegawcze na stronie 93.

Wprowadzenie



Rys. 253 Na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej: komunikaty dot. stanu ogranicznika prędkości.

Ogranicznik prędkości pozwala uniknąć przekraczania zaprogramowanej prędkości, od wartości ok. 30 km/h. »»» **Δ**

W zależności od wyposażenia, ogranicznik prędkości obsługuje się dźwignią kierunkowskazów »» strona 288 lub za pomocą trzeciej dźwigni »» strona 288.

Komunikaty ogranicznika prędkości na wyświetlaczu

Stan »» rys. 253:

- A** Ogranicznik prędkości aktywny. Ostatnia ustawiona prędkość wyświetlana jest dużymi cyframi.
- B** Ogranicznik prędkości nieaktywny. Ostatnia ustawiona prędkość wyświetlana jest małymi lub przyciemnionymi cyframi.
- C** Ogranicznik prędkości wyłączony. Wyświetla się przebieg całkowity.

Przełączanie między ogranicznikiem prędkości a tempomatem lub ACC (kiedy podłączony jest ogranicznik prędkości)

Aby przełączać między systemami wspomagania kierowcy, nacisnąć przycisk

»» rys. 254 ②, następnie dokonać wyboru w menu za pomocą prawego pokręta na kierownicy wielofunkcyjnej i potwierdzić wybór, naciskając pokręta.

Przełącza pomiędzy ogranicznikiem prędkości a tempomatem lub ACC.

Zjazd ze wzniesienia z ogranicznikiem prędkości

Jeżeli zaprogramowana prędkość zostanie przekroczona podczas jazdy w dół wzniesienia, po chwili zacznie migać lampka ostrzegawcza »» strona 286 i może pojawić się ostrzeżenie dźwiękowe. Przyhamować i przejechać na niższy bieg.

Tymczasowe wyłączenie poprzez naciśnięcie pedału gazu

Mocne naciśnięcie pedału gazu (kick-down) powodujące przekroczenie ustawionej prędkości na życzenie kierowcy wyłącza czasowo ogranicznik.

Na potwierdzenie wyłączenia ogranicznika rozlega się pojedynczy sygnał dźwiękowy. Na czas wyłączenia tempomatu miga lampka kontrolna .

Ogranicznik włącza się ponownie w momencie zmniejszenia nacisku na pedał gazu i zredukowania prędkości do wartości poniżej ustawionej. Zapala się lampka kontrolna i pozostaje zapalona.

Automatyczne wyłączenie

Ogranicznik prędkości zostanie automatycznie wyłączony:

- Jeżeli system wykryje usterkę, która może mieć wpływ na działanie ogranicznika.

- Jeśli nastąpi wyzwolenie poduszki powietrznej.

UWAGA

Po użyciu ogranicznika prędkości należy go zawsze wyłączyć, aby uniknąć ograniczeń wbrew potrzebom.

- Ogranicznik prędkości nie zwalnia kierowcy z odpowiedzialności za jazdę z prawną prędkością. Nie należy osiągać dużych prędkości bez potrzeby.
- Używanie ogranicznika prędkości w nieprzychylnych warunkach atmosferycznych jest niebezpieczne i może być przyczyną poważnych wypadków. Ogranicznika prędkości używać tylko, gdy pozwalają na to warunki drogowe i pogodowe.
- Ogranicznik prędkości nie jest w stanie wyhamować prędkości samochodu na stromym zjeździe. Prędkość może się zwiększyć. W takim przypadku przyhamować i przejść na niższy bieg.

OSTROŻNIE


W razie automatycznego wyłączenia z powodu awarii systemu, ze względów bezpieczeństwa ogranicznik wyłącza się zupełnie w momencie, gdy kierowca przestaje naciskać na pedał gazu lub świadomie wyłączy system.

»

Informacja

- Dostępne są różne wersje tablicy rozdzielczej, stąd też wyświetlane wersje i komunikaty mogą się również różnić.
- Jeżeli tempomat, aktywny tempomat (ACC) lub ogranicznik prędkości są podłączone w chwili wyłączenia zapłonu, systemy te zostaną wznowione w chwili włączenia zapłonu, ale tylko ogranicznik prędkości zachowuje ostatnią zaprogramowaną prędkość.

Obsługa ogranicznika prędkości za pomocą dźwigni kierunkowskazów

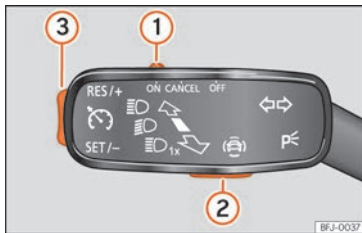

Rys. 254 Na dźwigni kierunkowskazów: przyciski do obsługi ogranicznika prędkości.

Podłączenie

- Przesunąć przetłącznik » **rys. 254 ①** w położenie **ON** i nacisnąć przycisk **②**.

Ostatnia zaprogramowana prędkość zostaje zapisana. Nie jest jeszcze aktywna.

Włączanie ogranicznika prędkości

- Nacisnąć podczas jazdy przycisk » **rys. 254 ③** w polu **SET/-**.

Zostaje zapisana bieżąca prędkość jako maksymalna.

Ustawianie zaprogramowanej prędkości

Można ustawić prędkość za pomocą przycisku » **rys. 254 ③**:

- Krótco nacisnąć pole **RES/+**, aby zwiększać prędkość stopniowo co 1 km/h.
- Nacisnąć i przytrzymać pole **RES/+**, aby zwiększać prędkość w sposób ciągły co 10 km/h.
- Krótco nacisnąć pole **SET/-**, aby zmniejszać prędkość stopniowo co 1 km/h.
- Nacisnąć i przytrzymać pole **SET/-**, aby zmniejszać prędkość w sposób ciągły co 10 km/h.

Prędkość jest ograniczona do ustawionej wartości.

Wyłączenie ogranicznika prędkości

- Przesunąć przetłącznik » **rys. 254 ①** w położenie **OFF**.


System wyłącza się.

Tymczasowe wyłączenie

Aby tymczasowo wyłączyć ogranicznik prędkości, p. do wyprzedzania, przesunąć » **rys. 254 ①** w położenie **CANCEL** lub nacisnąć przycisk **②**.

Po zakończeniu wyprzedzania można wyłączyć ogranicznik prędkości z poprzednio zapisaną prędkością, naciskając przycisk » **rys. 254 ③** w polu **RES/+**.

Obsługa ogranicznika prędkości

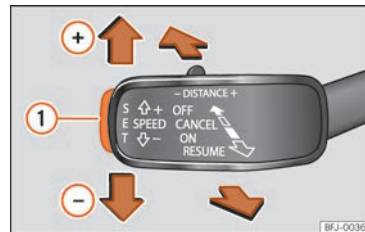

Rys. 255 Po lewej stronie kolumny kierownicy: przyciski do obsługi ogranicznika prędkości.

Podłączenie

- Przesunąć dźwignię w kierunku kierownicy do położenia **ON**.

Ostatnia zaprogramowana prędkość zostaje zapisana. Nie jest jeszcze aktywna.

Włączanie ogranicznika prędkości

- Nacisnąć podczas jazdy przycisk **SET** » **rys. 255 ①**.

Zostaje zapisana bieżąca prędkość jako maksymalna.

Ustawianie zaprogramowanej prędkości

Można ustawić zaprogramowaną prędkość:

- Przesunąć dźwignię do punktu oporu **RESUME**, aby zwiększać prędkość stopniowo co 1 km/h.
- Przesunąć dźwignię do góry **SPEED+**, aby zwiększać prędkość co 10 km/h.
- Nacisnąć przycisk **SET** » **rys. 255 ①** aby zmniejszać prędkość stopniowo co 1 km/h.
- Przesunąć dźwignię do dołu **SPEED-**, aby zmniejszać prędkość co 10 km/h.

Aby zmienić zaprogramowaną prędkość bez przerywania, przytrzymać dźwignię w kierunku **SPEED+** (+) lub **SPEED-** (-). Prędkość jest ograniczona do ustawionej wartości.

Wyłączanie ogranicznika prędkości

- Przesunąć dźwignię w położenie **OFF**.

System wyłącza się.

Tymczasowe wyłączenie

Aby tymczasowo wyłączyć ogranicznik prędkości, np. do wyprzedzania, przesunąć dźwig-

nię do punktu oporu **CANCEL** lub nacisnąć przycisk » **rys. 255 ②**.

Po zakończeniu wyprzedzania można włączyć ogranicznik prędkości z poprzednio zapisaną prędkością, przesuwając dźwignię do punktu oporu **RESUME**.

Układ wspomagania hamowania awaryjnego (Front Assist)*

Wprowadzenie



Rys. 256 Na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej: wczesne ostrzeżenie

Układ wspomagania hamowania awaryjnego ma zapobiegać zderzeniom czołowym z obiektami znajdującymi się na drodze pojazdu lub ograniczać skutki takich zderzeń.

W zależności od różnych czynników i stopnia krytyczności sytuacji, system reaguje stopniowo. Najpierw ostrzega kierowcę, a jeżeli ten nie zareaguje lub zareaguje niewystarczająco, funkcja uruchamia niezależne hamowanie awaryjne.

Funkcja ta ma zapobiegać zderzeniom z zaparkowanymi pojazdami lub pojazdami na tym samym pasie poruszającymi się w tym samym kierunku, a także z pieszymi przecinającymi tor jazdy samochodu lub poruszającymi się na tym samym pasie i w tym samym kierunku. **Może się nie uruchomić w innych sytuacjach zagrożenia** »

Front Assist działa w przedziale prędkości od 4 km/h do 250 km/h. W zależności od różnych warunków, niektóre funkcje opisane poniżej zostają pominięte, aby zoptymalizować działanie systemu.

Funkcja Front Assist to układ wspomagający, który nigdy nie zastąpi uwagi kierowcy.

Ostrzeżenie o bezpiecznym odstępie od pojazdu

Jeżeli układ wykryje, że pojazd jedzie zbyt blisko pojazdu poprzedzającego, kierowca otrzyma ostrzeżenie na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej

Moment ostrzeżenia zależy od zachowania kierowcy i sytuacji na drodze.

»

Wczesne ostrzeżenie

Jeżeli system wykryje zagrożenie potencjalnym zderzeniem z pojazdem jadącym z przodu, może ostrzec o tym kierowcę, generując sygnał dźwiękowy i wyświetlając na tablicy rozdzielczej komunikat »» **rys. 256**.

Moment ostrzeżenia zależy od sytuacji na drodze i zachowania kierowcy. Równocześnie samochód przygotowuje się do ewentualnego awaryjnego hamowania »» .

Ostateczne ostrzeżenie

Jeżeli kierowca nie zareaguje na **wczesne ostrzeżenie**, system może zadziałać aktywnie poprzez hamowanie, wywołując lekki wstrząs samochodu ostrzegający o niebezpieczeństwie zderzenia.

Hamowanie automatyczne

Jeżeli kierowca nie zareaguje również na **krytyczne ostrzeżenie**, układ może rozpocząć niezależne hamowanie awaryjne poprzez stopniowe zwiększanie siły hamowania zgodnie ze stopniem krytyczności sytuacji.

Układ wspomagania hamowania awaryjnego

System może wykryć, że kierowca nie hamuje wystarczająco mocno, aby uniknąć kolizji. W takim przypadku zwiększy siłę hamowania.

System nie może zapobiec zderzeniu, ale znacznie ograniczy jego skutki poprzez zmniejszenie prędkości i siły uderzenia.

UWAGA

Należy przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa »»  zob. Lampki kontrolne i ostrzegawcze na stronie 93.

UWAGA

System Front Assist nie może działać wbrew prawom fizyki ani zastąpić kierowcy pod względem kontroli nad pojazdem i reagowania na możliwe sytuacje awaryjne.

UWAGA

Po otrzymaniu ostrzeżenia z systemu Front Assist należy natychmiast przeanalizować sytuację i postarać się uniknąć zderzenia.

- Jeżeli system Front Assist nie zachowuje się w sposób opisany w niniejszym rozdziale (np. kilkakrotnie interweniuje niepotrzebnie), należy go wyłączyć. W takim wypadku należy zlecić kontrolę systemu w serwisie. W tym celu SEAT zaleca wizytę u swojego dealera.
- Należy zawsze dostosować prędkość i odległość od poprzedzającego pojazdu do widoczności i warunków drogowych, atmosferycznych oraz ruchu.

- System Front Assist nie jest w stanie samodzielnie uniknąć wypadków i poważnych obrażeń.

- W skomplikowanych sytuacjach na drodze Front Assist może wydawać niepotrzebne ostrzeżenia i interweniować, hamując niepotrzebnie.

- W razie zakłócenia działania systemu Front Assist na skutek zabrudzenia czujnika radarowego lub utraty przez niego ustawień, może on wydawać niepotrzebne ostrzeżenia i interweniować, hamując niepotrzebnie.

- Front Assist nie reaguje na zwierzęta ani pojazdy przejeżdżające w poprzek toru jazdy samochodu, lub jadące z naprzeciwka po tym samym pasie.

- Nie reaguje na pieszych nadchodzących z przeciwka.
- Kierowca musi być zawsze przygotowany do przejścia kontroli nad pojazdem.

Informacja

- Kiedy system Front Assist jest wyłączony, wskazania na ekranie tablicy rozdzielczej mogą być zastąpione.
- W momencie hamowania wywołanego reakcją systemu Front Assist pedał hamulca staje się „twardszy”.
- Automatyczną interwencję hamowania systemu Front Assist można przerwać,

wciskając pedał sprzęgła, pedał gazu lub poruszając kołem kierownicy.

- Funkcja Front Assist może wyhamować samochód do zatrzymania. Układ hamulcowy nie może jednak unieruchomić samochodu na stałe. Użyć hamulca nożnego!

- Jeżeli system Front Assist nie zachowuje się w sposób opisany w niniejszym rozdziale (np. kilkakrotnie interweniuje niepotrzebnie), należy go wyłączyć.

tablicy wskaźników wyświetlany jest następujący komunikat: **Front Assist: Brak widoczności czujnika!** Oczyszczyć czujnik radarowy » » » ❶.

Z chwilą odzyskania sprawności przez czujnik radarowy tempomat Front Assist staje się znów dostępny. Komunikat znika wówczas z ekranu.

Działanie systemu Front Assist może zakłócić silny radarowy sygnał zwrotny. Może to nastąpić, na przykład, na parkingu w zamkniętej przestrzeni lub za sprawą metalowych obiektów, np. barier na drodze lub blach używanych przy robotach drogowych.

Okolic czujnika radarowego nie należy zalepiać, ani nie instalować tam dodatkowych świateł, ponieważ może to zakłócić pracę systemu Front Assist.

Na działanie Front Assist może mieć również wpływ niewłaściwa naprawa pasa przedniego lub przeróbka konstrukcyjna samochodu. W tym celu SEAT zaleca wizytę u swojego dealera.

- Czujnik może się przestawić, jeśli zostanie uderzony. Może to zakłócić pracę systemu lub spowodować jego odłączenie.

- Naprawa czujnika radarowego wymaga specjalistycznej wiedzy i narzędzi. W tym celu SEAT zaleca wizytę u swojego dealera.

- Śnieg usuwać za pomocą szczotki, natomiast lód przy użyciu bezrozpuszczalnikowego odmrażacza w aerozolu.

Czujniki radarowe



Rys. 257 Z przodu za znacznikiem SEAT-a: czujnik radarowy.: czujniki radarowe.

Czujnik radarowy jest umieszczony z przodu za znacznikiem SEAT-a » » » **rys. 257**.

Pole widzenia czujnika może być zmniejszone przez brud bądź też czynniki atmosferyczne, takie jak deszcz lub mgła. W takim wypadku system Front Assist nie będzie działać. Na

❶ OSTROŻNIE

Jeżeli kierowca odnosi wrażenie, że czujnik radarowy jest uszkodzony, powinien wyłączyć system Front Assist. W ten sposób uniknie potencjalnych sytuacji niebezpiecznych nieodpowiednim działaniem systemu. W takim wypadku należy oddać tempomat do regulacji.

Obsługa systemu wspomagania hamowania awaryjnego (Front Assist)



Rys. 258 Na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej: Front Assist wyłączony.

System monitorujący Front Assist jest aktywny od chwili włączenia zapłonu. »

Gdy system Front Assist jest wyłączony, nie pojawiają się również **wczesne ostrzeżenia** ani **ostrzeżenia o niezachowaniu odstęp**.

SEAT zaleca, by system Front Assist był zawsze włączony. Wyjtki » » » **strona 292, Czasowe wyłączanie systemu Front Assist w następujących okolicznościach.**

Włączanie i wyłączanie systemu Front Assist

Gdy stacyjka jest włączona, system Front Assist można włączać i wyłączać w następujący sposób:

- Wybrać odpowiednią opcję menu za pomocą przycisku systemów wspomagających kierowcę » » » **strona 91.**
- LUB:** w systemie Easy Connect przyciskiem  > **USTAWIENIA > Asystenci** » » » **strona 94.**

Po wyłączeniu systemu Front Assist  » » » **rys. 258** pojawi się na tablicy rozdzielczej.

Włączanie i wyłączanie funkcji wczesnego ostrzegania

Funkcja **wczesnego ostrzegania** można włączać i wyłączać w systemie Easy Connect za pomocą przycisku  > **USTAWIENIA > Asystenci** » » » **strona 94.**

System zachowa ustawienia do następnego włączenia stacyjki.

SEAT zaleca, aby wczesne ostrzeżenia były włączone.

W zależności od systemu Infotainment **wczesne ostrzeżenie** można dostosować w następujący sposób:

- Z wyprzedzeniem
- Średni
- Z opóźnieniem
- Wyłączony

SEAT zaleca jazdę z funkcją włączoną w trybie „Średni”.

Włączanie i wyłączanie ostrzeżenia o niezachowaniu odstęp

Ostrzeżenie o niezachowaniu odstęp można włączać i wyłączać za pomocą systemu Easy Connect przyciskiem  > **USTAWIENIA > Asystenci** » » » **strona 94.**

System zachowa ustawienia do następnego włączenia stacyjki.


SEAT zaleca, by funkcja ostrzegania o niezachowaniu odstęp była włączona.

Czasowe wyłączanie systemu Front Assist w następujących okolicznościach

W następujących sytuacjach należy wyłączyć system Front Assist ze względu na ograniczenia systemu:

- Kiedy samochód ma być holowany.
- Jeśli samochód znajduje się na stanowisku badawczym.
- Jeśli czujnik radarowy jest uszkodzony.
- Jeśli czujnik radarowy jest zabrudzony lub zastoje.
- Jeżeli kilkakrotnie będzie interweniować bez powodu.
- Jeśli czujnik radarowy jest tymczasowo zastoje przez akcesoria.
- Gdy samochód będzie przewożony środkiem transportu.

Ograniczenia systemowe

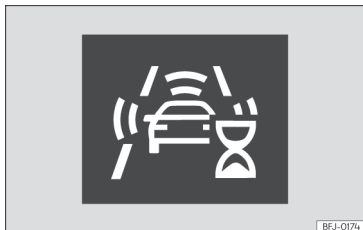

Rys. 259 Na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej: wstępna samokalibracja systemu.

System monitorowania Front Assist posiada pewne wewnętrzne ograniczenia systemowe. Wobec tego, w niektórych okolicznościach reakcje systemu mogą wydawać się nieuzasadnione. Dlatego należy zachować czujność, by w razie potrzeby móc interweniować.

Następujące okoliczności mogą spowodować brak reakcji lub opóźnioną reakcję systemu Front Assist:

- Pierwsze kilka chwil jazdy po włączeniu zapłonu, ze względu na wstępną auto-kalibrację systemu. W tym czasie wyświetlana jest ikona statusu »»» **rys. 259.**
- Jeśli Front Assist jest wyłączony lub uszkodzony.


- Jeśli czujnik radarowy jest zabrudzony lub zastonięty.
- Pokonywanie ciasnych zakrętów lub jazda po krętych drogach.
- Wciśnięcie pedału gazu do oporu.
- Jeżeli ASR jest wyłączony lub ESC został włączony ręcznie w trybie **Sport** »»» **strona 323.**
- Jeśli działa system ESC.
- Jeżeli niesprawne są światła stopu samochodu lub elektrycznie połączony przycze-
py.
- Jeżeli na drodze znajdują się metalowe przedmioty, np. bariery lub arkusze blachy używane przy robotach drogowych.
- Jeśli samochód wykonuje manewr cofania.
- W warunkach śniegu lub ulewnego deszczu.
- W przypadku wąskich pojazdów, takich jak motocykle.
- W przypadku pojazdów niewspółosiowych.
- W przypadku pojazdów przejeżdżających przez tor jazdy samochodu.
- W przypadku pojazdów nadjeżdżających z przeciwnika.
- W przypadku ładunków specjalnych oraz akcesoriów innych pojazdów wystających na boki, z tyłu lub z góry.

ACC - Aktywny tempomat*

Wprowadzenie



Rys. 260 Powiązany film

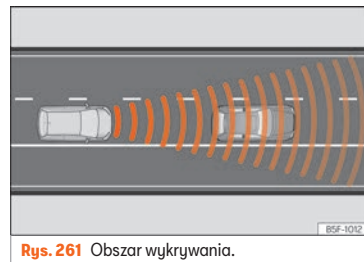

Rys. 261 Obszar wykrywania.

Tempomat ACC **jest rozszerzoną wersją normalnego tempomatu (CCS)** »»» **Δ.**

Umożliwia ustawienie prędkości podróżnej od 30 km do 210 km/h, oraz wybranie odstępu od poprzedzającego pojazdu.

Aktywny tempomat dostosowuje prędkość pojazdu, utrzymując bezpieczną odległość od poprzedzającego pojazdu w zależności od prędkości.

»

Gdy samochód jedzie za innym pojazdem, ACC zmniejsza prędkość aż do zrównania z prędkością poprzedzającego pojazdu i utrzymuje odległość od poprzedzającego pojazdu. Jeśli pojazd z przodu przyspieszy, aktywny tempomat również zwiększy prędkość, nie przekraczając zaprogramowanej wielkości.

ACC może wyhamować samochód, jeśli ten jest wyposażony w automatyczną skrzynię biegów, **aż do całkowitego zatrzymania**, jeśli poprzedzający samochód również się zatrzyma.

Zaprogramowaną odległość należy zwiększyć, jeżeli nawierzchnia drogi jest mokra.

Żądanie interwencji ze strony kierowcy

ACC podlega własnym wewnętrznym ograniczeniom systemowym. Innymi słowy, w pewnych okolicznościach kierowca będzie zmuszony samodzielnie zmienić prędkość, a także odległość od innych pojazdów.

W takim wypadku na ekranie tablicy rozdzielczej pojawi się **ostrzeżenie** wzywające kierowcę do hamowania interwencyjnego, wraz z sygnałem dźwiękowym »»» strona 295.

UWAGA

Inteligentna technologia ACC podlega ograniczeniom systemu i nie może działać wbrew prawom fizyki. Korzystanie z niej w sposób niewłaściwy lub nieświadomy może spowodować poważne wypadki i obrażenia.

nia. Żaden system nigdy nie zastąpi uwagi kierowcy.

- Należy zawsze dostosować prędkość i styl jazdy do widoczności i warunków drogowych, atmosferycznych oraz ruchu.

- Nie korzystać z tempomatu ACC przy złej widoczności, na stromych lub krętych drogach, ani na śliskiej nawierzchni.

- Tempomatu ACC nie należy używać podczas jazdy terenowej ani na drogach bez nawierzchni utwardzonej. System ACC jest przeznaczony wyłącznie do jazdy na drogach utwardzonych.

- Tempomat ACC nie reaguje przy zbliżaniu się do stacjonarnej przeszkody, takiej jak koniec zatoru drogowego, pojazdu niesprawnego lub stojącego na światłach na skrzyżowaniu.

- ACC reaguje na ludzi na jezdni tylko, jeśli dostępny jest system monitorowania przechodniów. System nie reaguje na zwierzęta ani pojazdy przejeżdżające w poprzek toru jazdy samochodu, lub jadące z naprzeciwka po tym samym pasie.

- Jeśli ACC nie zredukuje prędkości w wystarczającym stopniu, należy niezwłocznie zahamować.

- Jazda na kole zapasowym może spowodować automatyczne wyłączenie się tempomatu ACC. Wyłączyć system przed wyruszeniem.

- Jeżeli po wezwaniu do reakcji kierowcy samochód nadal porusza się w niezamierzony sposób, należy zahamować.

- Jeżeli na ekranie tablicy przyrządów wyświetla się **wezwanie do interwencji ze strony kierowcy**, należy samodzielnie skorygować odległość.

- Kierowca powinien być zawsze przygotowany na wykonanie manewru przyspieszenia lub hamowania.

Informacja

- Jeżeli tempomat ACC nie działa w sposób opisany w niniejszym rozdziale, nie należy z niego korzystać do czasu skontrolowania go w serwisie. W tym celu SEAT zaleca wizytę u swojego dealera.

- Maksymalna prędkość, przy której można używać tempomatu ACC, jest ograniczona do 210 km/h.

- Przy włączonym tempomacie ACC w trakcie hamowania mogą pojawić się nietypowe odgłosy spowodowane działaniem układu hamowania.

Symbole na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej i lampki kontrolne

✓ Dotyczy samochodów z analogową tablicą przyrządów



Niewystarczająca redukcja prędkości przez ACC do zachowania odległości od pojazdu z przodu.

Hamuj! Nacisnąć pedał hamulca! Żądanie interwencji ze strony kierowcy.



Tempomat ACC chwilowo niedostępny.^{a)}

Przy zatrzymanym samochodzie wyłączyć silnik i uruchomić go ponownie. Sprawdzić obszar wokół logo SEAT-a na masce » rys. 263. Jeśli ACC nadal nie działa, skontaktować się z serwisem w celu kontroli systemu.

^{a)} Na kolorowych wyświetlaczach symbol pojawia się w kolorze.



Tempomat ACC aktywny.

Przed samochodem nie wykryto żadnego pojazdu. Zaprogramowana prędkość jest utrzymywana.



Biały kolor symbolu oznacza, że tempomat ACC jest aktywny.

Wykryto pojazd z przodu. Tempomat ACC dostosowuje prędkość i odległość od pojazdu z przodu.



Szary kolor symbolu oznacza, że tempomat ACC jest nieaktywny (stan gotowości).

System jest włączony, lecz nie dostosowuje prędkości ani odległości.



Lampka zapala się na zielono.

Tempomat ACC aktywny.


W momencie włączenia zapłonu na kilka sekund zapalają się niektóre lampki kontrolne i ostrzegawcze w celu sprawdzenia działania niektórych funkcji. Lampki kontrolne gasną po kilku sekundach.



UWAGA

Należy przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa » ⚠ zob. Lampki kontrolne i ostrzegawcze na stronie 93.

Wyświetlanie stanu

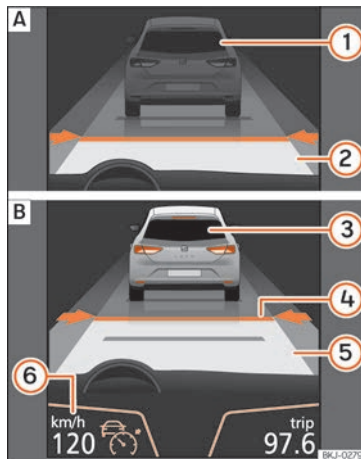

Rys. 262 Na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej: **A** ACC nieaktywny (stan gotowości). **B** ACC aktywny.

Wskazania wyświetlacza » rys. 262:

- 1 Wykryto poprzedzający pojazd. ACC nieaktywny i nie reguluje prędkości.
- 2 Odległość od poprzedzającego pojazdu. ACC nieaktywny i nie reguluje odległości.
- 3 Wykryto poprzedzający pojazd. ACC aktywny i reguluje prędkość.

»

- 4 Poziom odległości 2 zaprogramowany przez kierowcę.
- 5 ACC aktywny i reguluje odległość na podstawie prędkości.
- 6 Prędkość zaprogramowana w ACC

i Informacja

Nawet jeśli ACC jest włączony, wskazania na ekranie tablicy rozdzielczej mogą być zastąpione przez komunikaty z innych systemów, np. przez przychodzące połączenie telefoniczne.

Czujniki radarowe



Rys. 263 Z przodu za znacznikiem SEAT-a: czujniki radarowe.

Czujnik radarowy jest umieszczony z przodu za znacznikiem SEAT-a » **rys. 263**.

Pole widzenia czujnika może być zmniejszone przez brud bądź też czynniki atmosferyczne, takie jak deszcz lub mgła. W takim wypadku aktywny tempomat (ACC) nie będzie działać. Na tablicy wskaźników wyświetlany jest następujący komunikat: **ACC: Brak widoczności czujnika!** Oczyszczyć obszar wokół znaczka SEAT-a » **i**.

Z chwilą odzyskania sprawności przez czujnik radarowy tempomat ACC staje się znów dostępny. Zniknie komunikat z ekranu i ACC można włączyć ponownie.

Działanie ACC może zakłócić silny radarowy sygnał zwrotny. Może to nastąpić, na przykład, na parkingu w zamkniętej przestrzeni lub za sprawą metalowych obiektów, np. barier na drodze lub blach używanych przy robotach drogowych.

Okolic czujnika radarowego nie należy zalepiać, ani instalować tam dodatkowych świateł, ponieważ może to zakłócić pracę tempomatu ACC.

Na działanie ACC może mieć również wpływ niewłaściwa naprawa pasa przedniego lub przeróbka konstrukcyjna samochodu. W takim przypadku SEAT zaleca wizytę u swojego dealera.


i OSTROŻNIE

Jeżeli kierowca odnosi wrażenie, że czujnik radarowy tempomatu ACC jest uszkodzony, powinien wyłączyć tempomat. W ten


sposób można uniknąć ewentualnych uszkodzeń. W takim wypadku należy oddać tempomat do regulacji.

- Czujnik może się przestawić, jeśli zostanie uderzony. Może to zakłócić pracę systemu lub spowodować jego odłączenie.
- Naprawa czujnika radarowego wymaga specjalistycznej wiedzy i narzędzi. W tym celu SEAT zaleca wizytę u swojego dealera.
- Śnieg usuwać za pomocą szczotki, natomiast lód przy użyciu bezrozpuszczalnikowego odmrażacza w aerozolu.

Obsługa aktywnego tempomatu ACC

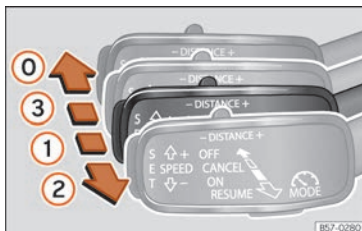

Rys. 264 Po lewej stronie kolumny kierownicy: obsługa tempomatu za pomocą trzeciej dźwigni.

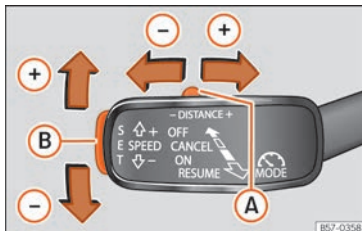

Rys. 265 Po lewej stronie kolumny kierownicy: obsługa tempomatu za pomocą trzeciej dźwigni.

Po włączeniu aktywnego tempomatu (ACC) zapali się zielona lampka kontrolna (🚦) na

tablicy rozdzielczej i wyświetli się zaprogramowana prędkość i stan ACC » **rys. 262**.

Jakie są możliwe ustawienia ACC?

- Podłączanie i aktywacja tempomatu ACC » **strona 297**.
- Ustawianie prędkości » **strona 297**.
- Ustawianie odległości » **strona 298**.
- Odłączanie i dezaktywacja tempomatu ACC » **strona 298**.
- Ustawianie odległości domyślnej na początku jazdy » **strona 298**.
- Korekta profilu jazdy » **strona 298**.
- Warunki, w których tempomat ACC nie reaguje » **strona 298**.

Podłączanie i aktywacja tempomatu ACC

Przy podłączaniu i aktywacji tempomatu ACC należy wziąć pod uwagę położenie dźwigni zmiany biegów, prędkość pojazdu oraz położenie trzeciej dźwigni tempomatu ACC.

- W przypadku ręcznej skrzyni biegów musi być wybrany bieg inny niż pierwszy. W samochodach z automatyczną skrzynią biegów dźwignia zmiany biegów musi znajdować się w położeniu **D** lub **S**. Prędkość nie może przekraczać ok. 30 km/h.
- Aby włączyć tempomat ACC, należy przesunąć trzecią dźwignię w położenie **ON**

» **rys. 264** ①. W tej chwili ACC jest jeszcze nieaktywny i nie ma zaprogramowanej prędkości.

- Następnie nacisnąć przycisk **SET** » **rys. 265** ② lub przesunąć dźwignię w położenie **RESUME** » **rys. 264** ②. W tym momencie tempomat ACC zaczyna działać i zaprogramowane zostają aktualne wartości prędkości i odległości. Obrazek w ramce zmienia się na tryb Aktywny » **rys. 262** ③.

Gdy tempomat ACC jest aktywny, samochód będzie poruszał się z zaprogramowaną prędkością i odległością od poprzedzającego pojazdu. Zarówno prędkość, jak i odległość można zmieniać w dowolnym momencie.

Ustawianie prędkości

- Aby zaprogramować prędkość, należy przesunąć trzecią dźwignię w górę (+) lub w dół (-) do żądanej prędkości » **rys. 262** ④. Wartość ustawia się co 10 km/h.
- Aby zwiększać prędkość w przedziałach co 1 km/h, należy przesunąć dźwignię w położenie **RESUME** » **rys. 264** ②, lub, aby zmniejszać, nacisnąć przycisk **SET** » **rys. 265** ③.

Zaprogramowaną prędkość można zmieniać, gdy samochód jest zatrzymany lub podczas jazdy.

»

Ustawianie poziomu odległości

- W celu zwiększenia lub zmniejszenia odległości nacisnąć przycisk **A** w prawo lub w lewo » » » **rys. 265**.

Na ekranie tablicy rozdzielczej pojawia się zmodyfikowana odległość » » » **rys. 262** **4**. Można wybierać spośród 5 różnych poziomów. SEAT zaleca wybranie poziomu 3. Zaprogramowaną odległość można zmieniać, gdy samochód jest zatrzymany lub podczas jazdy » » » **Δ**.

Odtłaczanie i dezaktywacja tempomatu ACC

- Aby odtłaczyć tempomat ACC, należy przesunąć dźwignię w położenie **OFF** (ustalone) » » » **rys. 264** **0**. Pojawi się komunikat **ACC wyłączony**, a funkcja zostanie całkowicie wyłączona.

Aby nie odtłaczać tempomatu ACC, tylko przełączyć go tymczasowo w tryb nieaktywny (stan gotowości), należy przesunąć trzecią dźwignię w położenie **CANCEL** **3** lub nacisnąć pedał hamulca.

System przełączy się także w tryb nieaktywny (stan gotowości) w przypadku zatrzymania samochodu lub otwarcia drzwi kierowcy.

Ustawianie odległości domyślnej na początku jazdy

Na mokrej nawierzchni należy zawsze ustawić większą odległość od pojazdu z przodu niż w przypadku suchej drogi » » » **Δ**.

W systemie Easy Connect można ustawić odległość, która będzie ustawiona po włączeniu tempomatu ACC: bardzo mała, mała, średnia, duża i bardzo duża, za pomocą przycisku **Δ** » **USTAWIENIA > Asystenci** » » » strona 94.

Korekta profilu jazdy

W samochodach z Profilem Jazdy SEAT-awybrany profil jazdy może mieć wpływ na funkcjonowanie tempomatu ACC w odniesieniu do przyspieszania i hamowania » » » strona 278.

W samochodach bez Profilu Jazdy SEAT-amożna również zmienić funkcjonowanie tempomatu ACC, wybierając jeden z poniższych profili jazdy w systemie Easy Connect:

- Normalny
- Sport
- Eco
- Komfort

W takim wypadku należy uzyskać dostęp do ustawień tempomatu ACC przyciskiem **CAR** » **USTAWIENIA > Asystenci > ACC** » » » strona 94.

W następujących okolicznościach tempomat ACC może nie zareagować:

- Jeśli naciśnięty zostanie pedał gazu.
- Jeśli nie włączono żadnego biegu.
- Jeśli działa system ESC.
- Jeśli kierowca nie ma zapiętego pasa bezpieczeństwa.
- Jeżeli niesprawne są światła stopu samochodu lub elektrycznie połączona przyczepla.
- Jeśli samochód wykonuje manewr cofania.
- Jeżeli przekroczono prędkość 210 km/h.

Komunikaty dla kierowcy

ACC niedostępny

- System nie jest w stanie dłużej gwarantować bezpiecznego wykrywania pojazdów i przejdzie w stan nieaktywny. Czujnik stracił ustawienia lub został uszkodzony. Usterkę należy niezwłocznie usunąć w serwisie.

ACC i Front Assist: aktualnie niedostępne. Brak widoczności czujnika

- Ten komunikat wyświetla się Wyczyścić znaczek SEAT-a » » » **rys. 263**.

ACC: aktualnie niedostępny. Zbyt duże pochylenie drogi

- Przekroczone maksymalne pochylenie drogi, system nie gwarantuje bezpiecznego działania ACC. Nie można włączyć ACC.

ACC: dostępny tylko w położeniu D, S lub M

- Wybrać położenie D/S lub M dźwigni zmiany biegów skrzyni automatycznej.

ACC: włączony hamulec postojowy

- ACC przechodzi w stan nieaktywny, jeśli został włączony hamulec postojowy. ACC staje się dostępny z powrotem w momencie zwolnienia hamulca postojowego.

ACC: aktualnie niedostępny. Interwencja układu ESC

- Taki komunikat pojawia się w razie interwencji układu elektronicznej kontroli stabilizacji toru jazdy (ESC). W takim przypadku ACC jest automatycznie wyłączany.

ACC: Wymagane działanie kierowcy!

- Taki komunikat jest wyświetlany, jeżeli podczas ruszania pod tagodne wzniesienie samochodu stacza się do tyłu pomimo włączonego ACC. Naciśnąć pedał hamulca, aby zatrzymać samochód i zapobiec kolizji z innym pojazdem.

ACC: próg prędkości

- Taki komunikat pojawia się, jeżeli w samochodach z manualną skrzynią biegów aktualna prędkość jest zbyt mała, by włączyć tryb ACC. Tempomat wyłącza się, jeżeli prędkość spadnie poniżej 20 km/h.

ACC: dostępny od drugiego biegu wzwyż

- ACC działa od drugiego biegu wzwyż (manualna skrzynia biegów).

ACC: obroty silnika

- Taki komunikat jest wyświetlany, jeżeli w momencie przyspieszania lub hamowania przez ACC kierowca nie zmieni w porę biegu na wyższy lub niższy, co oznacza przekroczenie lub nieosiągnięcie dopuszczalnej prędkości obrotowej na danym biegu. ACC wyłącza się. Rozlega się sygnał brzęczyka.

ACC: wciśnięte sprzęgło

- Samochody z manualną skrzynią biegów: przytrzymanie wciśniętego pedału sprzęgła przez dłuższą chwilę powoduje wyłączenie tempomatu.

Otwarte drzwi

- Samochody z automatyczną skrzynią biegów: nie można włączyć ACC w zatrzymanym samochodzie, który ma otwarte drzwi.

UWAGA

Istnieje ryzyko najechania na tył innego pojazdu w przypadku zmniejszenia odległości, jeśli różnica prędkości obu pojazdów będzie tak duża, że redukcja zastosowana przez ACC okaże się niewystarczająca. W takim przypadku od razu zahamować!

- Tempomat ACC może nie być w stanie prawidłowo rozpoznać wszystkie sytuacje.
- Naciśnięcie pedału gazu może spowodować, że ACC nie uruchomi hamowania. Hamowanie zainicjowane przez kierowcę ma pierwszeństwo przed interwencją ogranicznika prędkości lub aktywnego tempomatu.
- Zawsze należy zachować gotowość do hamowania!
- Należy przestrzegać obowiązujących w danym kraju przepisów dotyczących zachowania odległości pomiędzy pojazdami na drodze.
- Włączanie tempomatu i powrót do zaprogramowanej prędkości w warunkach drogowych, atmosferycznych lub w ruchu nie pozwalającym na to stwarza niebezpieczeństwo na drodze. Ryzyko wypadku!

Informacja

- Zaprogramowana prędkość zostaje skasowana po wyłączeniu zapłonu lub tempomatu ACC.
- Przy wyłączeniu systemu kontroli trakcji (ASR) w czasie przyspieszania lub

aktywacji systemu ESC w Trybie Sport* (» strona 94) tempomat ACC wyłącza się automatycznie.

- W samochodach z systemem Start-Stop silnik wyłącza się w momencie zatrzymania wywołanego przez ACC i ponownie włącza się z chwilą rozpoczęcia jazdy.

Funkcja zapobiegająca wyprzedzaniu z prawej strony



Rys. 266 Na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej: ACC aktywny, wykryto pojazd na pasie zewnętrznym

Tempomat ACC ma funkcję zapobiegającą wyprzedzaniu z prawej strony.

Jeżeli drugi pojazd porusza się wolniej z lewej strony samochodu, pokazuje się na wyświetlaczu » **rys. 266**.

System przyhamowuje samochód, aby umożliwić wyprzedzenie tego pojazdu z prawej, i unika wyprzedzania w oparciu o prędkość. Kierowca może w każdej chwili przejąć kontrolę nad samochodem, naciskając pedał gazu. Przy niskich prędkościach funkcja ta jest nieaktywna w celu zapewnienia większego komfortu podczas jazdy w korkach i po mieście.

Czasowa dezaktywacja aktywnego tempomatu ACC w niektórych sytuacjach

W następujących sytuacjach należy wyłączyć aktywny tempomat (ACC) ze względu na ograniczenia systemu » :

- Przy wyprzedzaniu, w ciasnych zakrętach lub na krętych drogach, na rondach, zjazdach i wjazdach na autostrady, na odcinkach z robotami drogowymi, ponieważ takie sytuacje uniemożliwiają przyspieszenie do zaprogramowanej prędkości.
- Podczas przejazdu przez tunele, w związku z możliwością zaktócenia jego działania.
- Kiedy inne pojazdy jadą wolniej lewym pasem. W takim przypadku wolniejsze pojazdy będą wyprzedzane z prawej strony.
- Podczas silnych opadów deszczu, śniegu lub w czasie mgły pojazd z przodu może nie zostać wykryty.

UWAGA


Niewyłączenie się ACC w opisanych wyżej warunkach może przyczynić się do poważnego wypadku i obrażeń.

- W sytuacjach krytycznych należy zawsze wyłączać ACC.


Informacja

Niewyłączenie ACC w opisanych wyżej okolicznościach może stanowić wykroczenie drogowe.

Specjalne porady dla kierowców

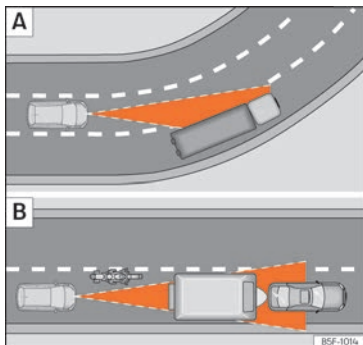

Rys. 267 [A] Samochód na zakręcie. [B] Motocykl z przodu poza zasięgiem czujnika radarowego.

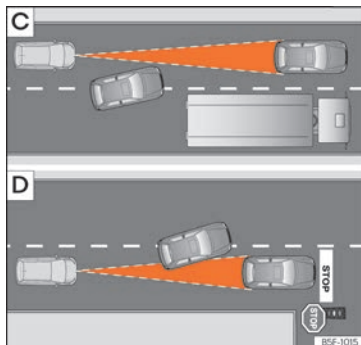

Rys. 268 [C] Zmiana pasa przez inny samochód. [D] Jeden pojazd wykonujący skręt, drugi stojący.

Tempomat ACC ma pewne ograniczenia właściwe dla systemu. Niektóre reakcje ACC w pewnych okolicznościach mogą okazać się zaskakujące lub spóźnione z punktu widzenia kierowcy. Dlatego należy zachować czujność, by w razie potrzeby móc interweniować.

Następujące sytuacje wymagają najwyższej uwagi:

Ruszanie po doprowadzeniu do zatrzymania samochodu (tylko samochody z automatyczną skrzynią biegów)

Po zatrzymaniu samochodu ACC może wznowić jazdę, gdy pojazd z przodu ruszy z miejsca » .

Wyprzedzanie

W momencie zadziałania kierunkowskazu, zanim jeszcze nastąpi manewr wyprzedzania, ACC przyspiesza automatycznie, zmniejszając odległość do pojazdu jadącego z przodu.

Jeżeli po zmianie pasa przy wyprzedzaniu ACC nie wykryje na nim innego pojazdu z przodu, przyspiesza aż do osiągnięcia zaprogramowanej prędkości.

W każdym momencie można przerwać ten proces automatycznego przyspieszania, wciskając pedał hamulca lub przesuwając trzecią dźwignię w położenie **CANCEL** » **rys. 264** .

Jazda po zakręcie

Przy wchodzeniu w zakręt lub wychodzeniu z niego czujnik radarowy traci zdolność wykrywania pojazdu z przodu oraz reakcji na pojazd na sąsiednim pasie » **rys. 267** [A]. Samochód może niepotrzebnie przyhamować lub nie zareagować na jadący przed nim pojazd. Wówczas wymagana jest interwencja kierowcy poprzez przyspieszenie lub hamowanie za pomocą hamulca lub popchnięcia »

trzeciej dźwigni w położenie **CANCEL**

»» **rys. 264** ③.

Jazda w tunelu

W tunelu działanie czujnika radarowego może być ograniczone. W tunelach należy wyłączać ACC.

Wąskie lub niewspółosiowe pojazdy

Czujnik radarowy jest zdolny wykryć pojazd wąski lub niewspółosiowy, tylko jeśli znajduje się w zasięgu »» **rys. 267** ②. W takim przypadku należy zahamować w razie potrzeby.

Samochody o specjalnych ładunkach i akcesoriach

Ładunki specjalne oraz akcesoria innych pojazdów wystające na boki, z tyłu lub z góry mogą znajdować się poza zasięgiem ACC. SEAT zaleca odłączenie tempomatu.

Zmiana pasa przez inne samochody

Pojazdy zmieniające pas w niewielkiej odległości od samochodu będą wykryte jedynie wówczas, gdy znajdują się w zasięgu czujników. W konsekwencji, reakcja ACC zajmie więcej czasu »» **rys. 268** ③. W razie konieczności przyhamować.

Pojazdy stojące na drodze

Podczas jazdy ACC nie wykrywa obiektów nie znajdujących się w ruchu, takich jak ostat-

ni pojazd w korku lub niesprawne pojazdy stojące na drodze.

Jeżeli pojazd wykryty przez ACC skęci lub w inny sposób odłoni inny pojazd stojący, ACC nie zareaguje na niego »» **rys. 268** ④. W razie konieczności przyhamować.

Pojazdy jadące w przeciwnym kierunku i przejeżdżające przez tor jazdy samochodu

ACC nie reaguje na pojazdy zbliżające się z przeciwnej strony, ani na te, które przejeżdżają przez tor jazdy samochodu.

Obiekty metalowe

Metalowe obiekty, takie jak bariery na drodze lub tablice stosowane w robotach drogowych mogą zakłócić działanie radaru i wywołać nieprawidłowe reakcje ACC.

Czynniki mające wpływ na pracę czujnika radarowego

Jeżeli działanie czujnika jest zakłócone przez ulewny deszcz, opady śniegu lub błoto, ACC jest czasowo wyłączany. Na tablicy rozdzielczej pojawia się odpowiedni komunikat. W razie potrzeby wychyścić znaczek SEAT-a »» **rys. 263**.

Z chwilą odzyskania sprawności przez czujnik radarowy tempomat ACC staje się znów dostępny. Komunikat zniknie komunikat i ACC można włączyć ponownie.

Działanie ACC może zakłócić silny radarowy sygnał zwrotny, na przykład na zamkniętej przestrzeni parkingu. SEAT zaleca odłączenie tempomatu.

Holowanie przyczepy

W jeździe z przyczepą ACC działa z mniejszą dynamiką.

Przegrzanie hamulców

W razie przegrzania hamulców, na przykład na długich i stromych pochyłościach, ACC może się czasowo wyłączyć. Na tablicy rozdzielczej pojawia się odpowiedni komunikat. W takim przypadku nie ma możliwości włączenia aktywnego tempomatu.

Tempomat można włączyć ponownie, gdy temperatura hamulców spadnie. Komunikat znika. Jeżeli komunikat **ACC niedostępny** utrzymuje się przez dłuższy czas na tablicy rozdzielczej, oznacza to, że doszło do awarii. W takiej sytuacji należy skontaktować się z serwisem. W tym celu SEAT zaleca wizytę u swojego dealera.

⚠ UWAGA

Jeśli kierowca nie zareaguje na komunikat **Naciśnij pedał hamulca** samochód może ruszyć i uderzyć w poprzedzający pojazd. Przed wznowieniem jazdy należy upewnić się, że droga jest wolna. Czujnik radarowy może nie wykryć przeszkód na drodze. Może to doprowadzić do wypadku i

poważnych obrażeń. W razie potrzeby użyć hamulca.

Asystent pasa ruchu (Lane Assist)*

Wprowadzenie



Rys. 269 Na przedniej szybie: pole widzenia Asystenta pasa ruchu.

Za pomocą kamery usytuowanej na przedniej szybie Asystent pasa ruchu wykrywa ewentualne linie dzielące pasy ruchu. W momencie niezamierzonego zbliżania się do wykrytej linii podziału system powiadamia o tym kierowcę za pomocą korygującego ruchu kierownicy. Ma to na celu nie tylko ostrzeżenie kierowcy, ale także utrzymanie pojazdu na właściwym pasie. Ruch ten można w każdej chwili skorygować kierownicą.

Przy włączonych kierunkowskazach nie włącza się żadne ostrzeżenie, ponieważ system nadzoru pasa przyjmuje, że zmiana pasa jest koniecznością.

Lampka kontrolna



lub /!\ Zapala się na żółto

Asystent pasa jest aktywny, ale nie jest dostępny. System nie może dokładnie rozpoznać pasa. Zob. strona 305, Asystent pasa ruchu jest aktywny, ale nie jest dostępny (lampka kontrolna zapala się na żółto)..



lub /!\ Zapala się na zielono

Asystent pasa ruchu jest aktywny i dostępny.



lub /!\ Zapala się na żółto


Błąd w układzie asystenta pasa ruchu. Udać się do serwisu w celu naprawy usterki.

W momencie włączenia zapłonu na kilka sekund zapalają się niektóre lampki kontrolne i ostrzegawcze w celu sprawdzenia działania niektórych funkcji. Lampki kontrolne gasną po kilku sekundach.


⚠ UWAGA

Należy przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa » ⚠ zob. Lampki kontrolne i ostrzegawcze na stronie 93.

Wskazania na wyświetlaczu tablicy przyrządów

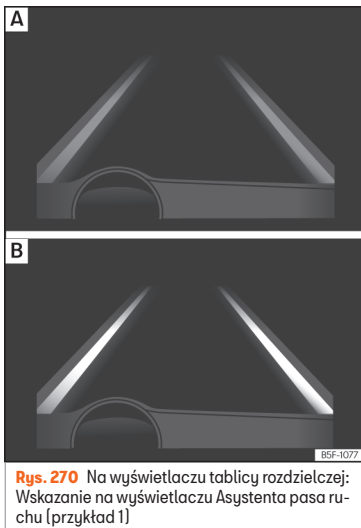

Rys. 270 Na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej: Wskazanie na wyświetlaczu Asystenta pasa ruchu (przykład 1)

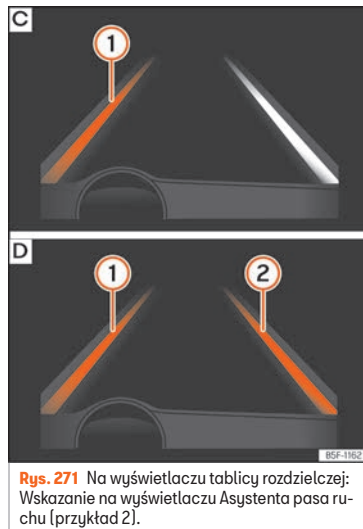

Rys. 271 Na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej: Wskazanie na wyświetlaczu Asystenta pasa ruchu (przykład 2).

Wyświetlanie stanu

- **rys. 270 [A]:** System jest aktywny, ale nie jest dostępny, ponieważ nie osiągnięto minimalnej prędkości, lub linie pasa nie zostały rozpoznane.
- **rys. 270 [B]:** System jest aktywny i dostępny, obydwie linie pasa zostały rozpoznane. Chwilowo brak korekty kąta skrętu.

- **rys. 271 [C]:** System w użyciu, podświetlona linia 1 wskazuje ryzyko nieumyślnego przekroczenia linii pasa i następujące korekta do właściwego kąta.
- **rys. 271 [D]:** Dwie podświetlone linie 1 i 2 zapalają się równocześnie w momencie rozpoznania obydwu linii pasa, zaś funkcja Asystenta pasa ruchu jest aktywna.

Tryb działania

Wibracja kierownicy

Następujące sytuacje powodują ostrzegawcze wibracje kierownicy sygnalizujące konieczność przejęcia kontroli przez kierowcę:

- Jeżeli wartość potrzebna do skorygowania kąta skrętu w celu utrzymania pojazdu na pasie jest większa, niż maksymalna wartość robocza układu.
- Jeżeli układ przestaje wyświetlać linie pasa ruchu przy korygowaniu skrętu.

Włączanie i wyłączanie asystenta pasa ruchu

- Wybrać odpowiednią opcję menu za pomocą przycisku systemów wspomagających kierowcę »»» strona 91.

- **LUB:** w systemie Easy Connect przyciskiem  > **USTAWIENIA > Asystenci >>> strona 94.**

Lane Assist z funkcją środka pasa

Funkcja **środką pasa** ma utrzymywać pojazd na środku pasa.

Jeżeli kierowca ma tendencję do jazdy nieco poza środkiem pasa, system dopasowuje się do tych preferencji.

- Funkcję **środką pasa** włącza/wyłącza się w systemie Easy Connect przyciskiem  > **USTAWIENIA >>> strona 94.**

Automatyczne wyłączenie: Asystenta pasa ruchu można automatycznie wyłączyć w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania systemu. Lampka kontrolna gaśnie.

Funkcja Hands-Off

Jeżeli system wykryje brak ruchu kierowcą, ostrzega kierowcę sygnałem dźwiękowym oraz komunikatem na tablicy rozdzielczej, wzywając do aktywnego przejęcia kierowania samochodem.

W razie braku reakcji ze strony kierowcy system ostrzega go delikatnym drżeniem hamulców oraz włączeniem funkcji asystenta awaryjnego Emergency Assist, o ile samochód jest w nią wyposażony >>> **strona 308.**

W samochodach bez Emergency Assist funkcja asystenta pasa ruchu jest wyłączana po wystosowaniu odpowiednich ostrzeżeń dla kierowcy.

Asystent pasa ruchu jest aktywny, ale nie jest dostępny (lampa kontrolna zapala się na żółto).

- Podczas jazdy z prędkością poniżej 65 km/h.
- Kiedy Asystent Pasa Ruchu nie wykrywa linii rozdziału pasów ruchu. Na przykład w przypadku ostrzeżenia wskazującego na roboty drogowe, śnieg, brud, wilgotność lub odbicia.
- Kiedy promień zakrętu jest zbyt mały.
- Kiedy nie widać oznakowania poziomego drogi.
- Kiedy odległość do następnego oznakowania poziomego jest zbyt duża.
- Kiedy system nie wykrywa żadnego wyraźnego i aktywnego ruchu kierowcą przez dłuższy czas.
- Czasowo, w przypadku bardzo dynamicznego stylu jazdy.
- Jeżeli włączony jest kierunkowskaz.
- Kiedy układ stabilizacji toru jazdy (ESC) jest w trybie Sport lub jest wyłączony.

BSD Plus (asystent pasa ruchu z systemem wykrywania martwego pola)*

Funkcja BSD Plus polega na połączeniu asystenta pasa ruchu i systemu wykrywania martwego pola >>> **strona 309.** Funkcja asystenta pasa ruchu rozszerza swoje działanie w następujący sposób:

Jeżeli kierowca chce zmienić pas, a w martwym polu znajduje się pojazd:

- Lampka  miga w odpowiednim lusterku, pomimo braku włączenia kierunkowskazu.
- Koło kierownicy wibruje, aby ostrzec kierowcę o ryzyku zderzenia.
- przykładany jest moment obrotowy, aby skorygować skręt i przywrócić pojazd na jego pas ruchu.

Asystenta pasa ruchu należy wyłączać w następujących sytuacjach

Z powodu ograniczeń Asystenta pasa ruchu należy wyłączyć go w następujących sytuacjach:

- Kiedy potrzebna jest większa uwaga kierowcy
- Przy jeździe w sportowym stylu
- W niekorzystnych warunkach pogodowych
- Na drogach o złym stanie nawierzchni
- Na obszarach prowadzenia robót drogowych

⚠ UWAGA

Inteligentna technologia systemu Asystenta pasa ruchu nie może działać wbrew prawom fizyki i podlega ograniczeniom systemu. Nieostrożne lub niekontrolowane używanie Asystenta pasa ruchu może być przyczyną wypadków i obrażeń. Żaden system nigdy nie zastąpi uwagi kierowcy.

- Należy zawsze dostosowywać prędkość i odległość od pojazdów jadących z przodu do widoczności, warunków atmosferycznych, stanu drogi oraz występującego na niej ruchu.
- Należy zawsze trzymać ręce na kierownicy, tak, aby można nią skrócić w każdej chwili.

- System nadzoru pasa ruchu nie wykrywa wszystkich oznakowań poziomych na drodze. W pewnych okolicznościach nawierzchnie dróg, konstrukcje lub obiekty w złym stanie technicznym mogą być niewłaściwie wykrywane przez Asystenta pasa ruchu jako oznakowanie poziome dróg. W takich sytuacjach należy niezwłocznie wyłączyć Asystenta pasa ruchu.

- Należy przestrzegać wskazówek na tablicy rozdzielczej i podejmować konieczne działania.

- Zawsze zwracać uwagę na otoczenie samochodu.

- Kiedy pole widzenia kamery jest zabrudzone, zastąpione lub jeśli kamera jest usz-

kodzona, może to niekorzystnie wpłynąć na funkcję Asystenta pasa ruchu.

ⓘ OSTROŻNIE

W celu uniknięcia wpływu na funkcjonowanie systemu, należy wykonywać następujące czynności:

- Systematycznie czyścić pole widzenia kamery i utrzymywać ją w czystości, w stanie wolnym od śniegu i lodu » **rys. 269.**
- Nie zakrywać pola widzenia kamery.
- Sprawdzić, czy pole widzenia kamery na przedniej szybie nie jest uszkodzone.

ⓘ Informacja

- Asystent pasa ruchu jest przeznaczony wyłącznie do jazdy na drogach utwardzonych.
- Jeżeli Asystent pasa ruchu nie działa w sposób opisany w tym rozdziale, nie używać go i skontaktować się z serwisem.
- W przypadku błędu w systemie zlecić kontrolę systemu go przez serwis.

Asystent jazdy w korku**Opis i działanie****Rys. 272** Powiązany film

Asystent jazdy w korku pomaga kierowcy utrzymać samochód na pasie ruchu i poruszać się w konwoju w razie zatłoczenia na drodze lub wolno poruszającego się sznura samochodów.

Asystent jazdy w korku jest dodatkową funkcją do Asystenta pasa ruchu » **strona 303** i łączy w sobie funkcje Asystenta pasa z Aktywnym tempomatem (ACC) » **strona 293**. Dlatego istotne jest zapoznanie się z poniższymi dwoma rozdziałami, aby zapoznać się z informacjami i mieć świadomość ograniczeń systemowych.

Działanie Asystenta jazdy w korku

Przy prędkości poniżej 60 km/h Asystent jazdy w korku utrzymuje [chwilową] odległość od poprzedzającego pojazdu wyznaczoną przez kierowcę i pomaga utrzymać samochód w granicach pasa ruchu » **⚠**.

W tym celu system automatycznie steruje przyspieszeniem, hamulcami i kierownicą, wyhamowując samochód **nawet do całkowitego zatrzymania**, gdy jadący przed nim pojazd również się zatrzyma. Natomiast, gdy poprzedzający pojazd rusza, system automatycznie wznowia jazdę.

Asystent jazdy w korku jest przeznaczony do użytku wyłącznie na autostradach i szerokich drogach. Nie należy zatem korzystać z niego w ruchu miejskim.

Wymagania techniczne korzystania z Asystenta jazdy w korku

- Asystent pasa ruchu (Lane Assist) musi być włączony: przycisk  > **USTAWIENIA** > **Asystenci** > **Lane Assist** » strona 94.
- Adaptacyjne prowadzenie po torze musi być włączone: przycisk  > **USTAWIENIA** > **Asystenci** > **Lane Assist**
- Aktywny tempomat (ACC) musi być włączony i aktywny » strona 297.
- Prędkość nie może przekraczać 60 km/h.

Asystent jazdy w korku jest nieaktywny (lampa kontrolna Asystenta pasa ruchu zmienia kolor na żółty)

- Jeżeli którykolwiek z warunków wymienionych w stronie 307, Wymagania techniczne korzystania z Asystenta jazdy w korku nie jest spełniony.

• Jeżeli którykolwiek z warunków działania Asystenta pasa ruchu nie jest spełniony » strona 303.

• Jeżeli którykolwiek z warunków niezbędnych do działania Aktywnego tempomatu (ACC) nie jest spełniony » strona 293.

Sytuacje, w których należy wyłączyć asystenta jazdy w korku

Ze względu na ograniczenia systemowe należy zawsze wyłączać Asystenta jazdy w korku w następujących sytuacjach:

- Gdy wymagane jest większe skupienie uwagi kierowcy.
- Przy jeździe w bardzo sportowym stylu.
- W niesprzyjających warunkach atmosferycznych, np. podczas opadów śniegu lub ulewnego deszczu.
- Na drogach o złym stanie nawierzchni.
- Na odcinkach dróg, na których prowadzone są roboty.
- Podczas przejazdów w mieście.

UWAGA

Inteligentna technologia zastosowana w Asystencie jazdy w korku nie jest w stanie działać wbrew prawom fizyki, ponadto posiada też własne ograniczenia systemowe. Przepadkowe lub nieostrożne korzystanie z Asystenta jazdy w korku może spowodować

wypadek lub poważne obrażenia. Żaden system nigdy nie zastąpi uwagi kierowcy.

• Należy zawsze dostosować prędkość i odstęp od poprzedzającego pojazdu do widoczności i warunków drogowych, atmosferycznych oraz ruchu.

• Nie należy używać Asystenta jazdy w korku podczas jazdy w mieście.

• Nie należy używać Asystenta jazdy w korku przy ograniczonej widoczności, na przykład podczas opadów śniegu, deszczu, oblodzeniu nawierzchni, luźnym żwirze na drodze, ani też na stromych lub śliskich odcinkach dróg lub na odcinkach zalanych wodą.

• Nie należy używać Asystenta jazdy w korku w jeździe terenowej, ani na nawierzchni nieutwardzonej. Asystent jazdy w korku jest przeznaczony wyłącznie do jazdy na drogach utwardzonych.

• Asystent jazdy w korku nie reaguje na ludzi, zwierzęta ani pojazdy przejeżdżające w poprzek toru jazdy samochodu, lub jadące z naprzeciwka po tym samym pasie.

• Jeśli Asystent jazdy w korku nie zredukuje prędkości w wystarczającym stopniu, należy niezwłocznie użyć pedału hamulca.

• Jeżeli po wezwaniu do reakcji kierowcy samochód nadal porusza się w sposób niepożądany, należy rozpocząć hamowanie przy użyciu pedału hamulca.

• Jeżeli na tablicy rozdzielczej pojawi się wezwanie do interwencji kierowcy należy

»

niezwłocznie przejąć kontrolę nad samochodem.

- Należy zawsze trzymać ręce na kierownicy, w gotowości do wykonania manewru w razie potrzeby. Kierowca odpowiada za utrzymanie samochodu na pasie ruchu.
- Należy być zawsze przygotowanym do przejścia kontroli nad samochodem (przyspieszenia lub hamowania).

Informacja

- Jeżeli Asystent jazdy w korku nie działa w sposób opisany w tym rozdziale, nie używać go i skontaktować się z serwisem.
- W razie awarii systemu należy skontrolować jego działanie w serwisie.

Emergency Assist

Opis i działanie

Emergency Assist wykrywa brak reakcji kierowcy i jest w stanie automatycznie utrzymać samochód na pasie ruchu oraz zatrzymać go zupełnie w razie potrzeby. W ten sposób może przyczynić się do uniknięcia wypadku.

Emergency Assist jest dodatkową funkcją do Asystenta pasa ruchu » strona 303 i łączy w sobie funkcje Asystenta pasa z Aktywnym tempomatem (ACC) » strona 293. Dlatego

istotne jest zapoznanie się z poniższymi dwoma rozdziałami, aby zapoznać się z informacjami i mieć świadomość ograniczeń systemowych.

Działanie Emergency Assist

Emergency Assist wykrywa brak reakcji ze strony kierowcy i wysyła mu wówczas, za pomocą ostrzeżeń wizualnych i dźwiękowych oraz za pomocą hamowania, wezwania do przejścia kontroli nad samochodem.

W razie dalszej bezczynności kierowcy system automatycznie przejmuje kontrolę nad pedałami gazu, hamulca i kierownicą, aby wyhamować samochód i utrzymać go na pasie » » . W momencie przejścia aktywnej kontroli nad samochodem Emergency Assist włącza światła awaryjne » strona 132.

Jeśli droga hamowania jest wystarczająco długa, w razie potrzeby system wyhamowuje samochód **aż do całkowitego zatrzymania**, a także automatycznie włącza elektroniczny hamulec postojowy » strona 317.

Podłączanie i odcłacanie

Emergency Assist włącza się automatycznie w momencie włączenia Asystenta pasa ruchu » strona 303.

Wymagania techniczne korzystania z Emergency Assist

- Aktywny tempomat (ACC) musi być włączony » strona 293.
- Asystent pasa ruchu musi być włączony » strona 303.
- Dźwignia zmiany biegów skrzyni automatycznej musi znajdować się w położeniu **D/S** lub w zakresie Tiptronic.
- System musi rozpoznać linie rozgraniczające pas ruchu po obu stronach samochodu » **rys. 271**.

Następujące okoliczności mogą spowodować brak reakcji lub automatyczne wyłączenie się systemu Emergency Assist:

- Jeżeli kierowca przyspieszy, zahamuje lub wykona ruch kierownicą.
- Jeżeli którykolwiek z warunków wymienionych w » strona 308, Wymagania techniczne korzystania z Emergency Assist nie jest spełniony.
- Jeżeli którykolwiek z warunków działania Asystenta pasa ruchu nie jest spełniony » strona 303.
- Jeżeli którykolwiek z warunków niezbędnych do działania Aktywnego tempomatu (ACC) nie jest spełniony » strona 293.

⚠ UWAGA

Inteligentna technologia zastosowana w systemie Emergency Assist nie jest w stanie działać wbrew prawom fizyki, ponadto posiada też własne ograniczenia systemowe. Za prowadzenie samochodu odpowiada zawsze kierowca.

- Należy zawsze dostosować prędkość i odstęp od poprzedzającego pojazdu do widoczności i warunków drogowych, atmosferycznych oraz ruchu.
- Należy zawsze trzymać ręce na kierownicy, w gotowości do wykonania manewru w razie potrzeby.
- System Emergency Assist nie zawsze będzie w stanie samodzielnie uniknąć wypadków i poważnych obrażeń.
- W razie zakłócenia działania systemu Emergency Assist na skutek, na przykład, zastąpienia czujnika radarowego lub kamery Aktywnego tempomatu (ACC) bądź kamery Asystenta pasa ruchu, lub też utraty przez nie ustawień, system może interweniować nieadekwatnie do sytuacji, hamując lub wykonując manewry kierownicą.
- Emergency Assist nie reaguje na ludzi, zwierzęta ani pojazdy przejeżdżające w poprzek toru jazdy samochodu, lub jadące z naprzeciwka po tym samym pasie.

⚠ UWAGA

Nieadekwatne do sytuacji działanie systemu Front Assist może przyczynić się do poważnego wypadku i obrażeń.

- W razie nieprawidłowego działania systemu Emergency Assist należy wyłączyć Asystenta pasa ruchu » strona 303. Wyłączenie Asystenta pasa spowoduje również wyłączenie Emergency Assist.
- W takim wypadku należy zlecić kontrolę systemu w serwisie. W tym celu SEAT zaleca wizytę u swojego dealera.

i Informacja

- Automatyczną interwencję hamowania przez Emergency Assist można przerwać, wciskając pedał gazu, hamulca lub poruszając kierownicą.
- Światła awaryjne włączone automatycznie można wyłączyć, naciskając pedał gazu lub hamulca, wykonując ruch kierownicą lub przełącznikiem świateł awaryjnych.
- W takim wypadku system Emergency Assist może wyhamować samochód do całkowitego zatrzymania.
- Po zadziałaniu Emergency Assist system będzie dostępny ponownie dopiero po wyłączeniu zapłonu i powtórnym jego włączeniu.

Korzystanie z systemu BSD wraz z systemem RCTA*

Wprowadzenie
BS7-0149
Rys. 273 Powiązany film

System monitorowania martwego pola BSD pomaga rozpoznać się w sytuacji na drodze z tyłu samochodu.

Zintegrowany asystent parkowania (RCTA) pomaga kierowcy przy wyjeżdżaniu tyłem z równoległego miejsca parkingowego, a także przy manewrach.

System BSD jest przeznaczony wyłącznie do jazdy na drogach utwardzonych.

⚠ UWAGA

Inteligentna technologia zastosowana w systemie BSD oraz asystencie parkowania (RCTA) nie jest w stanie działać wbrew prawom fizyki, ponadto posiada też własne ograniczenia systemowe. Przepiękne lub nieostrożne korzystanie z systemu BSD lub »

RCTA może spowodować wypadek lub poważne obrażenia. Żaden system nigdy nie zastąpi uwagi kierowcy.

- Należy zawsze dostosować prędkość i styl jazdy do widoczności i warunków drogowych, atmosferycznych oraz ruchu.
- Należy zawsze trzymać ręce na kierownicy, w gotowości do wykonania manewru w razie potrzeby.
- Należy zwracać uwagę na lampki kontrolne, które mogą się zapalić w lusterkach wstecznych oraz na tablicy rozdzielczej, i stosować się do ich ewentualnych sygnałów.
- System BSD może zareagować na różnego rodzaju konstrukcje, jakie mogą się pojawić po bokach samochodu, jak np. ekrany akustyczne o dużej wysokości lub nieregularnym kształcie. Może to powodować fałszywy alarm.
- Nie należy korzystać z systemu BSD i systemu monitorowania ruchu poprzecznego przy cofaniu na drogach nieutwardzonych. System BSD wraz z systemem monitorowania ruchu poprzecznego przy cofaniu jest przeznaczony wyłącznie do jazdy na drogach utwardzonych.
- Zawsze zwracać uwagę na otoczenie samochodu.
- Nie korzystać z systemu BSD ani z asystenta parkowania, jeśli czujnik radarowy jest zabrudzony.

- Promienie słoneczne mogą ograniczyć skuteczność lampek kontrolnych w lusterkach bocznych.

OSTROŻNIE

- W wyniku uderzenia, na przykład przy wjeździe na parking lub wyjeździe z niego, czujniki radarowe na tylnym zderzaku mogą ulec uszkodzeniu lub przemieszczeniu. Może to doprowadzić do samoczynnego wyłączenia systemu lub ograniczenia jego funkcjonalności.
- W celu zapewnienia prawidłowego działania czujników radarowych, należy usuwać śnieg i lód z tylnego zderzaka i nie zastaniać samych czujników.
- Lakier stosowany na tylnym zderzaku powinien posiadać aprobatę SEAT-a. Zastosowanie innego lakieru może doprowadzić do ograniczenia funkcjonalności systemu BSD lub jego niewłaściwego działania.

Informacja

Jeżeli system BSD nie działa w sposób opisany w tym rozdziale, nie używać go i skontaktować się z serwisem.

Lampki kontrolne

Lampka kontrolna umieszczona w lusterkach bocznych:



Zapala się

Zapala się jednokrotnie na krótko: system BSD jest aktywny i gotowy do działania.

Zapala się: system BSD wykrył inny pojazd w martwym polu.



Miga

System BSD wykrył inny pojazd w martwym polu, włączono kierunkowskaz po stronie wykrytego pojazdu » » » ⚠.

W samochodach wyposażonych w Asystenta Pasa Ruchu » » » strona 303 pojawi się ostrzeżenie o zmianie pasa, pomimo braku włączenia kierunkowskazu [system monitorowania martwego punktu „Plus”].

Lampki zapalają się po włączeniu stacyjki i powinny zgasnąć po około 2 sekundach. Jest to czas trwania autotestu układu.

Brak reakcji lampki kontrolnej w lusterku bocznym oznacza, że system BSD nie wykrył żadnych pojazdów w martwym polu » » » ⚠.

Jeżeli włączone są światła mijania, lampki kontrolne w lusterkach bocznych zostaną ściemnione (w trybie nocnym).


⚠ UWAGA

Brak reakcji na sygnalizację lampek ostrzegawczych może doprowadzić do zatrzymania samochodu podczas jazdy, lub spowodować wypadek i poważne obrażenia.

- Nigdy nie należy ignorować lampek ostrzegawczych ani komunikatów ostrzeżeń.
- Należy wykonać niezbędne czynności.

ⓘ OSTROŻNIE

Brak reakcji na zapalenie się lampek ostrzegawczych i wyświetlone komunikaty może doprowadzić do uszkodzenia samochodu.

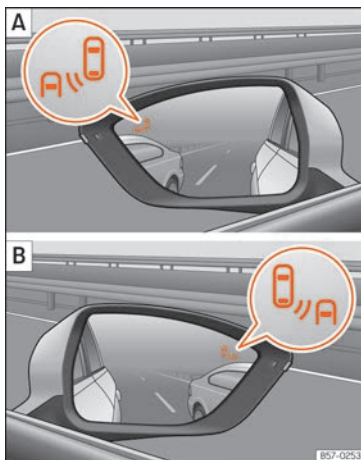System monitorowania martwego pola (BSD)

Rys. 274 W lusterkach bocznych: system monitorowania martwego pola (BSD).



Rys. 275 Widok samochodu z tyłu: strefy działania czujników radarowych.

System monitorowania martwego pola korzysta z czujników radarowych w celu monitorowania obszaru za samochodem » **rys. 275**. Czyni to za pomocą obliczania odległości dzielącej samochód od innych pojazdów oraz różnicy w ich prędkościach. System BSD nie będzie działał przy prędkościach poniżej ok. 15 km/h. System informuje kierowcę za pomocą sygnałów wzrokowych wyświetlanych w lusterkach bocznych.

Wskazanie na lusterku bocznym

Lampka kontrolna (widok poszerzony) sygnalizuje w lusterku bocznym » **rys. 274** sytuację na drodze za samochodem, jeżeli jest to sytuacja krytyczna. Lampka kontrolna lewego lusterka bocznego sygnalizuje sytuację na drodze z lewej strony samochodu, natomiast »

lampka kontrolna prawego lusterka boczne-
go sygnalizuje sytuację na drodze z prawej
strony samochodu.

W samochodach wyposażonych w przyciem-
niane szyby lub przyciemniające folie na szy-
by sygnalizacja w lusterkach bocznych może
nie być widziana wyraźnie lub prawidłowo.

Należy usuwać śnieg i lód z lusterek bocz-
nych, nie należy ich również zaklejać foliami,
ani innymi materiałami.

Czujniki radarowe

Czujniki radarowe znajdują się po obu stro-
nach zderzaka, niewidoczne z zewnątrz


» **rys. 275**. Czujniki monitorują zarówno mar-
twe pole, jak i ruch drogowy za pojazdem

» **rys. 276**, » **rys. 277**. Zasięg po bokach
obejmuje nieco większy obszar niż szerokość
pasa.


Szerokość pasa nie jest wykrywana indywi-
dualnie, lecz została skonfigurowana w syste-

mie. Wobec tego, przy jeździe po szerokich
pasach lub pomiędzy dwoma pasami, wska-
zania mogą być obarczone błędem. Co wię-
cej, system może wykryć pojazdy jadące
obok, ale również obiekty stacjonarne, takie
jak wysepki czy bariery dzielące, w ten spo-
sób przekłamując swoje wskazania.

Warunki jazdy

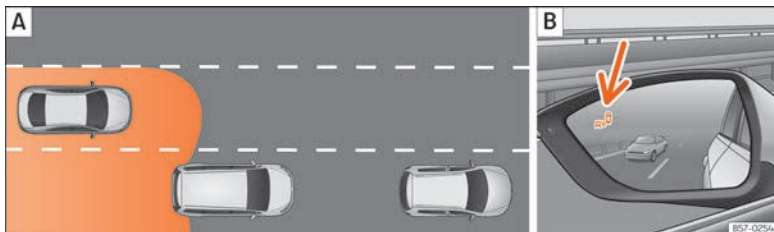

Rys. 276 Schematyczne przedstawienie: **A** Wyprzedzanie w sytuacji obecności innych pojazdów jadących za samochodem. **B** Sygnalizacja systemu BSD w lewym lusterku bocznym.

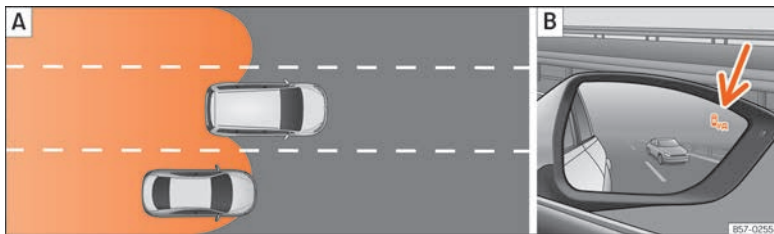

Rys. 277 Schematyczne przedstawienie: **A** Wyprzedzanie połączone ze zjazdem na prawy pas. **B** Sygnalizacja systemu BSD w prawym lusterku bocznym.

W następujących sytuacjach pojawi się sygnalizacja w lusterku bocznym » **rys. 276 B** (strzałka) lub » **rys. 277 B** (strzałka):

- Przy wyprzedzaniu samochodu przez inny pojazd » **rys. 276 A**.
- Przy wyprzedzaniu innego pojazdu » **rys. 277 A** przy różnicy prędkości wynoszącej ok. 10 km/h. Jeżeli wyprzedzanie ma

miejsce przy znacznie większej różnicy prędkości, sygnalizacja nie pojawia się.

Im szybciej samochody zbliżają się do siebie, tym szybciej pojawia się sygnalizacja w lusterku bocznym, ponieważ system BSD analizuje różnicę prędkości obydwu samochodów. Dlatego też, mimo, że odległość między samochodami będzie identyczna, sygnalizacja w niektórych przypadkach pojawi się wcześniej, a w innych później.

Fizyczne ograniczenia wewnętrzne systemu

W niektórych sytuacjach system BSD może nie zinterpretować danej sytuacji prawidłowo. Dotyczy to na przykład następujących sytuacji:

- na ostrych zakrętach;
- gdy pasy mają różną szerokość;
- na szczycie wzniesienia;

- w niekorzystnych warunkach atmosferycznych;
- jeżeli po bokach samochodu znajdują się jakieś konstrukcje, np. wysokie lub nieregularne ekrany akustyczne

System monitorowania ruchu poprzecznego przy cofaniu (RCTA)



Rys. 278 Diagram przedstawiający działanie systemu asystenta wyjazdu: obszar monitorowany wokół samochodu wyjeżdżającego z miejsca parkowania.

Asystent parkowania wykorzystuje czujniki radarowe w tylnym zderzaku » **rys. 275** do monitorowania ruchu przejeżdżającego za

samochodem, który cofa wyjeżdżając z równoległego miejsca parkingowego lub który manewruje, na przykład w warunkach ograniczonej widoczności.

W razie wykrycia pojazdu zbliżającego się do tyłu samochodu » **rys. 278**, system informuje o tym sygnałem dźwiękowym.

Oprócz alarmu dźwiękowego, kierowca jest również informowany za pomocą sygnału na ekranie systemu Infotainment. Sygnał wyświetla się w formie czerwonego paska z tyłu symbolu samochodu na ekranie systemu Infotainment. Pasek sygnalizuje, z której strony do samochodu zbliża się jakiś pojazd.¹⁾

Automatyczne hamowanie przeciwwkolizyjne

Jeśli system RTA wykryje inny pojazd zbliżający się do tyłu samochodu, a kierowca nie nacisnie pedału hamulca, system automatycznie spowoduje hamowanie.

System RTA pomaga w ten sposób kierowcy, automatycznie przeprowadzając hamowanie, by zminimalizować ewentualne szkody przy kolizji. Automatyczne hamowanie działa przy cofaniu z prędkością ok. 1-12 km/h. Po wykryciu zatrzymania pojazdu system utrzymuje go w tym położeniu przez ok. 2 sekundy.

Po przeprowadzeniu automatycznego hamowania antykolizyjnego system nie będzie w stanie powtórzyć hamowania przez następne ok. 10 sekund.

Kierowca może przerwać automatyczne hamowanie, naciskając mocno na pedał gazu lub hamulca, w celu odzyskania kontroli nad pojazdem.

⚠ UWAGA

Inteligentna technologia zastosowana w systemie monitorowania ruchu poprzecznego przy cofaniu nie jest w stanie działać wbrew prawom fizyki, ponadto posiada też własne ograniczenia systemowe. Funkcja asystenta parkowania nie powinna skłaniać kierowcy do podejmowania ryzyka. Żaden system nigdy nie zastąpi uwagi kierowcy.

- Systemu nie należy używać w warunkach ograniczonej widoczności lub w skomplikowanym układzie ruchu, np. w strefie nasilonego ruchu lub przy przejeżdżaniu przez kilka pasów na raz.
- Należy zawsze obserwować otoczenie samochodu, ponieważ system nie daje gwarancji wykrywania takich obiektów jak rowery lub piesi.
- Sam system RCTA nie wyhamuje samochodu do całkowitego zatrzymania.

¹⁾ Jest wyświetlany tylko wtedy, jeżeli pojazd jest wyposażony w system parkowania.

Korzystanie z systemu BSD wraz z systemem RCTA

Włączanie i wyłączanie systemu BSD wraz z asystentem parkowania (RCTA)

System BSD wraz z asystentem parkowania można włączać i wyłączać z menu **Systemy wspomagające** na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej, za pomocą przycisków na kierownicy wielofunkcyjnej. Jeżeli samochód jest wyposażony w kamerę wielofunkcyjną, dostęp do niej można uzyskać przyciskiem systemów wspomagających kierowcę znajdującym się na dźwigni zmiany światła.

Otwiera menu **Asystenci**.

- ☐ Martwe pole
- ☐ Asystent wyjazdu

Jeżeli zaznaczono kwadrat przy danej funkcji ☒, aktywuje się ona automatycznie w momencie włączenia zapłonu.

Kiedy system BSD osiągnie gotowość, na potwierdzenie włączając się na krótko lampki sygnalizacyjne w lusterkach bocznych.

Przy ponownym rozruchu aktywuje się ostatnia konfiguracja systemu.

Jeżeli nastąpiło automatyczne wyłączenie systemu BSD, ponowne uruchomienie systemu będzie możliwe jedynie po wyłączeniu zapłonu i ponownym włączeniu go.

Automatyczne wyłączanie systemu BSD

Czujniki radarowe systemu BSD wraz z systemem RCTA zostaną automatycznie wyłączone między innymi wówczas, gdy zostanie stwierdzone trwałe zastąpienie jednego z nich. Może tak się zdarzyć, na przykład, w przypadku przykrycia czujnika warstwą śniegu lub lodu.

Na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej pojawia się odpowiedni komunikat.

Holowanie przyczepy

Systemy BSD i RCTA zostaną automatycznie wyłączone, zaś ich ponowna aktywacja będzie niemożliwa, jeśli hak holowniczy jest połączony elektrycznie z przyczepą lub podobnym obiektem.

Z chwilą rozpoczęcia jazdy z podłączoną elektrycznie przyczepą na tablicy rozdzielczej pojawia się komunikat o wyłączeniu systemów BSD i RCTA. Po odłączeniu przyczepy od samochodu, jeśli kierowca zamierza korzystać z systemów BSD i RCTA, powinien włączyć te funkcje w odpowiednim menu.

Jeżeli samochód posiada zaczep, który nie był montowany fabrycznie, systemy BSD i RCTA należy wyłączyć ręcznie, w razie jazdy z przyczepą.

Hamowanie i parkowanie

Układ hamulcowy

Lampki kontrolne

Zapala się na czerwono

Poziom płynu hamulcowego jest zbyt niski » strona 373 lub awaria układu hamulcowego.
 **Przerwać jazdę!**

Zapala się na czerwono

Elektroniczny hamulec postojowy » strona 317.
Lampka ostrzegawcza zgaśnie po zwolnieniu hamulca ręcznego.

Zapala się na zielono

Funkcja Auto Hold włączona » strona 319.

Zapala się na żółto

Zużyte przednie klocki hamulcowe.
W takiej sytuacji należy niezwłocznie skontaktować się z serwisem.

UWAGA

- Jeżeli lampka ostrzegawcza układu hamulcowego  nie gaśnie lub jeśli zapala się w trakcie jazdy, oznacza to zbyt niski stan płynu hamulcowego w zbiorniku, powodujący ryzyko wypadku » strona 373,

»

Płyn hamulcowy. Zatrzymać samochód i nie kontynuować jazdy. Wezwać pomoc techniczną.

- Jeżeli lampka ostrzegawcza układu hamulcowego zapala się  wraz z lampką sygnalizacyjną ABS  może to oznaczać awarię układu ABS. W przypadku awarii tego układu tylne koła mogą się zablokować. W niektórych okolicznościach tył pojazdu może się uślizgnąć, powodując utratę kontroli nad pojazdem. Zatrzymać pojazd i uzyskać pomoc techniczną.
- Jeżeli zapala się lampka , sama lub z komunikatem ostrzegawczym na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej, należy natychmiast udać się do serwisu w celu sprawdzenia klocków hamulcowych i wymienić je, jeśli są zużyte.

Informacje dotyczące hamulców

Nowe klocki hamulcowe

Przez pierwsze 200-300 km nowe klocki nie osiągają jeszcze swojej maksymalnej wydajności hamowania i potrzebują najpierw się „dotrzeć”. Można jednak skompensować nieznacznie osłabiony efekt hamowania poprzez mocniejsze docięnięcie pedału hamulca. Unikać przeciążania hamulców podczas docierania.

Zużycie

Szybkość zużywania się **klocków hamulcowych** zależy w dużej mierze od sposobu jazdy kierowcy oraz warunków eksploatacji samochodu. Dotyczy to szczególnie jazdy w ruchu miejskim lub na krótkich odcinkach, lub też bardzo sportowego stylu jazdy.

W zależności od prędkości, siły hamowania, oraz warunków atmosferycznych (na przykład temperatury, wilgotności powietrza itd.) hamowaniu mogą towarzyszyć różne odgłosy.

Mokre drogi i sól drogowa

W niektórych sytuacjach (na przykład przy jeździe po zalanych obszarach, w ulewnym deszczu lub po myciu samochodu) działanie hamulców może być opóźnione, jeżeli tarcze i klocki hamulcowe są wilgotne lub zamrożone. W takim przypadku hamulce należy „osuszyć” naciskając kilkakrotnie na pedał hamulca.

Przy dużych prędkościach oraz przy włączonych wycieraczkach przedniej szyby klocki hamulcowe będą na krótko dotykać tarcz hamulcowych. Zjawisko to, niezauważalne dla kierowcy, ma miejsce w regularnych odstępach czasu w celu poprawy czasu reakcji hamulców, jeżeli są wilgotne.

Skuteczność hamulców może także ulec tymczasowemu pogorszeniu, jeżeli pojazd pokonuje pewną odległość bez użycia hamulców,

a na nawierzchni drogi znajduje się zimą dużo soli. Warstwę soli gromadzącą się na tarczach i klockach można usunąć, delikatnie naciskając kilkakrotnie na pedał hamulca.

Korozja

Na tarczach może pojawić się korozja, a na klockach hamulcowych może gromadzić się brud, jeżeli pojazd jest rzadko używany lub rzadko używa się hamulców.

Jeżeli hamulce są rzadko używane lub jeśli na tarczach występuje rdza, SEAT zaleca oczyszczenie klocków i tarczy poprzez kilkakrotne mocne naciśnięcie pedału hamulca przy jeździe z umiarkowaną prędkością  .

Awaria układu hamulcowego

Jeżeli skok pedału hamulca wzrośnie nagle, może to oznaczać awarię jednego z dwóch obwodów hamulcowych. Należy wtedy niezwłocznie udać się do najbliższego wyspecjalizowanego warsztatu w celu dokonania naprawy. Należy zmniejszyć prędkość i być przygotowanym na hamowanie z większą siłą nacisku na pedał hamulca, uwzględniając dłuższą drogę hamowania.

Niski poziom płynu hamulcowego

Układ hamulcowy nie działa prawidłowo, jeżeli poziom płynu hamulcowego jest zbyt niski. Poziom płynu hamulcowego jest kontrolowany elektronicznie

Wspomaganie hamowania

Układ wspomagania hamulców zwiększa nacisk wywierany na pedał hamulca. Działa on tylko wówczas, gdy pracuje silnik.

UWAGA

Usterka układu hamulcowego może wydłużyć drogę hamowania, co oznacza ryzyko wypadku.

- Nowe klocki i tarcze hamulcowe muszą się dotrzeć i przez pierwsze 200 km nie zapewniają poprawnego tarcia. Zmniejszenie skuteczności hamowania można skompensować przez trochę mocniejsze naciśnięcie na pedał hamulca.
- W przypadku jazdy po drogach, na które została wysypana sól, siła hamowania może być mniejsza.
- Nadmierne używanie hamulców przy jeździe w dół wzniesienia może spowodować ich przegrzanie. Przed zjechaniem długim i stromym odcinkiem drogi zaleca się zmniejszenie prędkości i zmianę biegu na niższy. Takie hamowanie silnikiem odciąża hamulce.
- Łagodne hamowanie w sposób ciągły spowoduje przegrzanie i wydłużenie drogi hamowania. Na przemian wciskać, a następnie zwalniać hamulce.
- Naciśnięcie mocno na pedał hamulca w celu oczyszczenia układu hamulcowego tylko w odpowiedniej sytuacji na drodze. Nie narażać innych użytkowników dróg na

niebezpieczeństwo: ryzyko spowodowania wypadku.

- Upewnić się, że pojazd nie porusza się bez włączonego biegu przy włączonym silniku. Droga hamowania znacznie wydłuży się, gdy nie działa siłownik wspomagający hamulców.
- Jeżeli hamulce poddane są intensywnemu użyciu, w układzie hamulcowym mogą gromadzić się pęcherzyki pary. Zmniejsza to sprawność hamulców.
- Niestandardowe lub uszkodzone spojłery przednie mogą ograniczać dostęp powietrza do hamulców i powodować ich przegrzanie. Przed zakupem akcesoriów należy przeczytać odpowiednie instrukcje.

OSTROŻNIE

- Nie dopuszczać do „przeciągania hamulców” poprzez trzymanie stopy na pedale hamulca, jeżeli hamowanie nie jest konieczne. Powoduje to przegrzanie hamulców i w rezultacie dłuższą drogę hamowania oraz większe zużycie hamulców.
- Przed zjechaniem długim i stromym odcinkiem drogi zaleca się zmniejszyć prędkość i zmienić bieg na niższy. Umożliwia to wykorzystanie silnika do hamowania i odciąża hamulce. Jeżeli nadal konieczne jest użycie hamulców, lepiej kilkakrotnie hamować zdecydowanie niż naciskać nieprzerwanie na hamulce.

Informacja

- Jeżeli wspomaganie hamowania nie działa, np. w sytuacji gdy pojazd jest holowany, należy nacisnąć pedał hamulca znacznie mocniej niż zwykle, aby skompensować brak wspomagania.
- Jeżeli pojazd ma być wyposażony w akcesoria takie jak przedni spojler lub kotpaki, należy się upewnić, że przepływ powietrza do przednich kół odbywa się bez przeszkód, w przeciwnym przypadku hamulce mogą się przegrzać.

Elektroniczny hamulec postojowy



Rys. 279 W dolnej części konsoli środkowej: elektroniczny hamulec postojowy

Elektroniczny hamulec postojowy zastępuje hamulec ręczny. »

Włączanie elektronicznego hamulca postojowego

Hamulec postojowy można włączyć zawsze podczas postoju samochodu, nawet gdy zapłon jest wyłączony. Należy go włączać za każdym razem, gdy zostawia się zaparkowany samochód.

- Nacisnąć i przytrzymać przycisk  **» rys. 279**.
- Włączenie hamulca potwierdza lampka kontrolna w przycisku **» rys. 279** (strzałka) oraz *palca się na stałe czerwona*  lampka kontrolna na tablicy rozdzielczej.
- Zwolnić przycisk.

Wyłączanie elektronicznego hamulca postojowego

- Włączyć zapłon.
- Nacisnąć przycisk  **» rys. 279**. Równocześnie mocno nacisnąć pedał hamulca lub - gdy silnik już pracuje - wcisnąć lekko pedał gazu.
- Lampka kontrolna przycisku **» rys. 279** (strzałka) oraz *czerwona*  lampka kontrolna na tablicy rozdzielczej gasną.

Automatyczne wyłączenie elektronicznego hamulca postojowego przy ruszaniu z miejsca

Wyłączenie elektronicznego hamulca postojowego następuje automatycznie w momen-

cie rozruchu, jeżeli po zamknięciu drzwi kierowcy i zapięciu pasa bezpieczeństwa nastąpi **którakolwiek** z poniższych sytuacji:

- W pojazdach z automatyczną skrzynią biegów: zostanie włączony bieg lub nastąpi zmiana biegów i lekkie naciśnięcie pedału gazu.
- W samochodach z ręczną skrzynią biegów: przed ruszeniem sprzęgło zostanie wciśnięte do końca i lekko zostanie wciśnięty pedał gazu.
- W celu ułatwienia niektórych manewrów dopuszcza się wyjątki, w których automatyczny hamulec postojowy zostaje wyłączony bez potrzeby zapinania pasa bezpieczeństwa kierowcy.

Można zapobiec automatycznemu wyłączeniu hamulca postojowego poprzez przytrzymanie przełącznika  **» rys. 279** w pozycji do góry w momencie ruszania.

W takim wypadku elektroniczny hamulec postojowy nie wyłączy się, dopóki nie nastąpi zwolnienie przycisku . W ten sposób ułatwia się ruszanie z miejsca przy ciągnięciu ciężkiego ładunku **» strona 346**.

Automatyczne włączenie elektronicznego hamulca postojowego przy nieprawidłowym wyjściu z samochodu

W samochodach z automatyczną skrzynią biegów elektroniczny hamulec postojowy

włącza się automatycznie w razie niedopełnienia czynności przy wychodzeniu z samochodu, tzn.

- Gdy dźwignia biegów znajduje się w położeniu **D/S** lub **R** lub w zakresie Tiptronic.
- **ORAZ:** samochód stoi w miejscu.
- **ORAZ:** drzwi kierowcy są otwarte.

Funkcja awaryjnego hamowania

Awaryjne hamowanie należy stosować wyjątkowo w razie braku możliwości zatrzymania samochodu hamulcem nożnym **» **.

- Pociągnąć i przytrzymać przycisk  **» rys. 279** w tym położeniu, aby **wymusić** zatrzymanie samochodu. Rozlegnie się wówczas sygnał ostrzegawczy.
- Aby zatrzymać proces hamowania, zwolnić przycisk  lub nacisnąć pedał gazu.

UWAGA

Nieprawidłowe używanie elektronicznego hamulca postojowego może być przyczyną wypadków i poważnych obrażeń.

- **Nigdy nie należy używać elektronicznego hamulca postojowego do zatrzymania samochodu, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych.** Droga hamowania może się znacznie wydłużyć, ponieważ w pewnych okolicznościach do hamowania będą używane tylko tylne hamulce. **Zawsze należy używać hamulca nożnego.**

- Nie należy zwiększać obrotów silnika z komory silnika, kiedy włączony jest bieg lub zakres biegu, a silnik pracuje. Samochód może ruszyć z miejsca, nawet jeśli został włączony elektroniczny hamulec postojowy.

① OSTROŻNIE

Aby zapobiec niezamierzonemu przemieszczeniu się samochodu przy parkowaniu, należy w pierwszej kolejności włączyć elektroniczny hamulec postojowy i dopiero wtedy zdjąć nogę z pedału hamulca.

i Informacja

- W samochodach z manualną skrzynią biegów puszczanie sprzęgła z równoczesnym przyspieszeniem powoduje automatyczne wyłączenie elektronicznego hamulca postojowego.
- Rozładowany akumulator uniemożliwia wyłączenie elektronicznego hamulca postojowego. Należy wówczas uruchomić silnik przy użyciu przewodów rozruchowych »» strona 52.
- Przy włączaniu lub zwalnianiu elektronicznego hamulca postojowego mogą być słyszalne odgłosy.
- System sporadycznie przeprowadza słyszalne testy w zaparkowanym samochodzie, jeśli upłynie trochę czasu bez używania elektronicznego hamulca postojowego.

Funkcja Auto Hold

- ✓ Nie dotyczy pojazdów z 8-biegową automatyczną skrzynią biegów z silnikiem 1.4l 110 kW.



Rys. 280 W dolnej części konsoli środkowej: przycisk funkcyjny Auto Hold.

Świecąca się lampka kontrolna (A) »» **rys. 280** oznacza włączenie funkcji Auto Hold.

Funkcja Auto Hold umożliwia ona kierowcy utrzymanie samochodu w miejscu przed pewien czas, podczas gdy silnik nadal pracuje, na przykład przy podjeżdżaniu pod górę, stojąc na światłach lub jadąc w korku.

Po włączeniu Auto Hold automatycznie chroni samochód przed przypadkowym stoczeniem się podczas zatrzymania, bez konieczności trzymania przez kierowcę nogi na pedale hamulca.

Auto Hold wykrywa bezruch samochodu oraz zwolnienie pedału hamulca i utrzymuje sa-

mochód w miejscu. Kierowca może zdjąć nogę z hamulca.

Dotknięcie pedału gazu lub nieznaczne przyspieszenie w celu dalszej jazdy powoduje zwolnienie hamulca funkcji Auto Hold. Samochód porusza się odpowiednio do kąta nachylenia drogi.

Jeżeli podczas zatrzymania samochodu nastąpi zakłócenie jednego z warunków działania funkcji Auto Hold, wyłącza się ona, o czym informuje wyłączenie podświetlenia przycisku tej funkcji »» **rys. 280**. Elektroniczny hamulec postojowy włącza się automatycznie, w razie potrzeby, żeby bezpiecznie zaparkować samochód »» **Δ**.

Warunki utrzymania samochodu w miejscu przy użyciu funkcji Auto Hold

- Drzwi kierowcy muszą być zamknięte.
- Pas kierowcy musi być zapięty.
- Silnik musi pracować.

Włączanie i wyłączenie funkcji Auto Hold

Przycisk (A) »» **Δ**. Lampka kontrolna w przycisku gaśnie, gdy funkcja Auto Hold jest wyłączona.

Automatyczne włączanie i wyłączenie się funkcji Auto Hold

Jeżeli włączono funkcję Auto Hold przyciskiem (A) przed wyłączeniem zapłonu, po

»

ponownym włączeniu stacyjki funkcja ta po zostanie włączona.

Jeśli nie włączono funkcji Auto Hold, automatycznie pozostanie ona wyłączona przy kolejnym włączeniu zapłonu.

Funkcja Auto Hold zostaje automatycznie włączona, jeżeli spełnione są następujące warunki (wszystkie warunki muszą być spełnione **równocześnie** » » » ):

1. Samochód stoi **w miejscu** utrzymywany pedałem hamulca na płaskiej lub nachylonej drodze.
2. Silnik pracuje „prawidłowo”.

Funkcja Auto Hold zostaje automatycznie wyłączona, jeżeli spełnione są następujące warunki:

1. Jeżeli którykolwiek z warunków wymienionych na » » » strona 319, **Warunki utrzymania samochodu w miejscu przy użyciu funkcji Auto Hold** nie jest spełniony.
2. Jeśli silnik pracuje nieregularnie lub gdy wystąpi usterka.
3. Jeśli silnik zostanie wyłączony lub zgasnie.
4. *Manualna skrzynia biegów:* Jeśli sprzęgło i pedał gazu zostaną naciśnięte równocześnie.

Automatyczna skrzynia biegów: Jeśli naciśnięty zostanie pedał gazu

5. *Automatyczna skrzynia biegów:* Jeżeli którakolwiek z opon ma jedynie minimalny kontakt z podłożem, tzn. w przypadku skoku osi.

UWAGA

Inteligentna technologia zastosowana w funkcji Auto Hold nie jest w stanie działać wbrew prawom fizyki, ponadto posiada też własne ograniczenia systemowe. Udogodnienie oferowane przez funkcję Auto Hold nie powinno skłaniać kierowcy do podejmowania większego ryzyka zagrażającego bezpieczeństwu podróży.

- Nigdy nie zostawiać samochodu z włączonym silnikiem i z funkcją Auto Hold.
- Auto Hold nie zawsze będzie w stanie utrzymać samochód w miejscu na wzniesieniu, na przykład przy śliskiej lub oblodzonej nawierzchni.

Informacja

Przed wjazdem na myjnię należy zawsze wyłączyć funkcję Auto Hold, ponieważ włączenie się elektronicznego hamulca postojowego w tym czasie może spowodować uszkodzenia samochodu.

Układy stabilizacji i wspomagania hamowania

Lampki kontrolne



Zapala się

Awaria ESC lub odłączenie tego układu przez system.
Układ ESC współdziała z systemem ABS. Jeżeli nastąpi awaria ABS, lampka również się zapala.



Miga

Zadziałanie układu ESC lub ASR.



Zapala się

Ręczne wyłączenie układu ASR.

Lub: ESC w profilu Sport » » » strona 323.



Zapala się

Awaria lub wyłączenie ABS.

Lampki zapalają się po włączeniu stacyjki i powinny zgasnąć po około 2 sekundach. Jest to czas trwania autotestu układu.

Układy wspomagania hamowania

Układ stabilizacji toru jazdy (ESC)

ESC pomaga zwiększyć bezpieczeństwo. Zmniejsza ryzyko poślizgu oraz zwiększa stabilność i przyczepność samochodu. ESC wykrywa sytuacje krytyczne, takie jak podsterowność, nadsterowność i buksowanie napędzanych kół. Układ stabilizuje samochód za pomocą wyhamowywania poszczególnych kół i redukcji momentu obrotowego silnika. Zadziałanie układu ESC sygnalizowane jest przez miganie lampki ostrzegawczej na desce rozdzielczej .

ESC obejmuje układ przeciwoślizgowy hamulców (ABS), hydrauliczne wspomaganie hamowania (HBA), układ kontroli trakcji (ASR), elektroniczną blokadę mechanizmu różnicowego (EDS), elektroniczną kontrolę momentu obrotowego (XDS) i ograniczenie znoszenia ciągniętej przyczepy*.

ESC pomaga także stabilizować samochód poprzez zmianę momentu obrotowego.

System ASR można wyłączyć, gdy pożądane jest pewne buksowanie koła » strona 323.

Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)

ABS zapobiega blokowaniu hamowanych kół aż do całkowitego zatrzymania samochodu. Samochodem można nadal kierować nawet przy dociśniętym pedale hamulca. Trzymać

stopę na pedale hamulca i nie hamować pulsacyjnie. Podczas działania ABS odczuwalne są pulsacje hamulca.

Modyfikacje w układzie jezdnym lub układzie hamulcowym mogą spowodować znaczne ograniczenie sprawności działania układu ABS.

Hydrauliczne wspomaganie hamowania (HBA)

Układ wspomagania hamowania może skrócić wymaganą drogę hamowania. Siła hamowania zwiększa się automatycznie poprzez szybkie wciśnięcie pedału hamulca w sytuacji awaryjnej. Pedał hamulca musi być wciśnięty dopóki nie minie niebezpieczeństwo.

Układu kontroli trakcji (ASR)

W razie buksowania kół układ kontroli trakcji zmniejsza moment obrotowy silnika, dopasowując go do realnej przyczepności. Pomaga to ponownie ruszyć samochodem lub przyspieszyć czy podjechać pod górę.

Elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego (EDL)

Kiedy układ EDL stwierdzi buksowanie koła, wyhamowuje je i przenosi napęd na drugie napędzane koło. Funkcja ta jest aktywna do prędkości około 100 km/h.

Aby uchronić tarczę hamulcową hamowanego koła przed przegrzaniem, EDL jest odcinany automatycznie po wykryciu nadmiernego obciążenia. Samochód może jechać dalej. Gdy hamulec się ochłodzi, EDL jest automatycznie załączany ponownie.

Ograniczenie znoszenia ciągniętej przyczepy*

W przypadku ciągnięcia przyczepy system kontroluje następujące zjawiska: Kiedy znoszenie przyczepy jest odczuwalne w samochodzie i wykryte przez ESC, system automatycznie hamuje pojazd ciągnący przyczepę, w ramach swoich ograniczeń, i minimalizuje znoszenie. Ograniczenie znoszenia ciągniętej przyczepy nie jest dostępne we wszystkich krajach » strona 352.

Elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego (XDS)

Przy pokonywaniu zakrętu mechanizm różnicowy pozwala, aby zewnętrzne koło obracało się z większą prędkością niż koło wewnętrzne. W ten sposób koło obracające się szybciej (koło zewnętrzne) ma mniejszy moment obrotowy niż koło wewnętrzne. Oznacza to, że w niektórych sytuacjach moment obrotowy przekazany na koło wewnętrzne jest zbyt wysoki, co powoduje uślizg kół. Z drugiej strony koło zewnętrzne ma mniejszy moment obrotowy niż może przekazać. Może to spowodować utratę przyczepności kół osi »

napędzanej, w tym przypadku osi przedniej, co może skutkować podsterownością lub „wydłużeniem” promienia skrętu.

System XDS może wykryć i skorygować ten efekt za pomocą czujników i sygnałów z układu ESC.

Przy wykorzystaniu elektronicznego systemu stabilizacji jazdy (ESC) system XDS zahamuje koło wewnętrzne i wyrówna nadmierny moment obrotowy danego koła. Oznacza to, że tor jazdy będzie bardziej zbliżony do toru zakładanego przez kierowcę.

System XDS działa w połączeniu z ESC i jest zawsze aktywny, nawet po odłączeniu układu ASR oraz nawet gdy ESC jest w profilu Sport lub został wyłączone.

Hamulec pokolizyjny

Podczas wypadku hamulec pokolizyjny może pomóc kierowcy uniknąć ryzyka poślizgu, który mógłby doprowadzić do dalszych kolizji.

Hamulec pokolizyjny działa podczas uderzeń z przodu, boku lub tyłu samochodu, kiedy układ sterujący poduszek powietrznych rejestruje poziom aktywacji, a wypadek następuje przy prędkości powyżej 10 km/h. ESC automatycznie hamuje samochód, o ile w wypadku nie uległ uszkodzeniu hamulcowy układ hydrauliczny lub sieć pokładowa

Podczas wypadku następujące czynności determinują zachowanie automatycznego hamowania:

- Jeśli kierowca przyspieszy, automatyczne hamowanie nie zadziała.
- Kiedy ciśnienie hamowania wywołanego naciśnięciem pedału hamulca jest wyższe od ciśnienia hamowania w układzie, samochód zahamuje automatycznie.
- Hamowanie pokolizyjne nie będzie dostępne w przypadku nieprawidłowego działania ESC.

UWAGA

Jazda z dużą prędkością po oblodzonym, śliskim lub mokrym podłożu może spowodować utratę panowania nad pojazdem i poważne obrażenia kierowcy i pasażerów.

- ESC, ABS, ASR, EDS oraz układ elektronicznego sterowania momentem obrotowym nie są w stanie wyjść poza ograniczenia narzucone prawami fizyki. Należy zawsze o tym pamiętać, szczególnie na drodze o wilgotnej lub śliskiej nawierzchni. Jeżeli kierowca zauważy zadziałanie układu, powinien niezwłocznie zmniejszyć prędkość, dostosowując ją do warunków drogowych i ruchu. Obecność większej liczby systemów bezpieczeństwa nie powinna zachęcać kierowcy do podejmowania ryzyka. W przeciwnym razie może dojść do wypadku.

• Należy pamiętać, że ryzyko wypadku zwiększa się zawsze przy szybkiej jeździe, szczególnie na zakrętach lub na śliskiej nawierzchni, lub przy niezachowaniu odpowiedniego odstępu od poprzedzającego pojazdu. ESC, ABS, układy wspomagania hamowania, EDS oraz układ elektronicznego sterowania momentem obrotowym nie są w stanie zapobiec wypadkom: ryzyko wypadków!

• Zachować ostrożność przy przyspieszaniu na śliskich nawierzchniach (na przykład oblodzonych lub zaśnieżonych). Pomimo systemów kontroli, koła napędzane mogą wpaść w poślizg i stracić stabilność: ryzyko wypadku!

Informacja

- ABS i ASR będą poprawnie działać tylko w przypadku, gdy na wszystkich kołach zamontowano identyczne opony. Wszelkie różnice w promieniu toczenia opon mogą sprawić, że układ będzie zmniejszał moc silnika w niepożądanych momentach.
- Procesy regulacji zachodzące w układach mogą wywoływać odgłosy.
- Jeśli zapala się lampka ostrzegawcza  lub  istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia awarii » strona 91.

- Na działanie układu ABS, ASR i EDS mogą mieć wpływ wszelkie modyfikacje w samochodzie (np. przeróbki silnika, układu hamulcowego, układu jezdnego lub kombinacji kół i opon).

Włączanie i wyłączanie ESC i ASR

ESC włącza się automatycznie w momencie rozruchu silnika i działa wyłączenie podczas pracy silnika; ESC obejmuje układy ABS, EDS i ASR.

ASR należy wyłączać jedynie w sytuacjach niedostatecznej przyczepności.

W zależności od wersji i wykończenia, istnieje możliwość wyłączenia tylko ASR lub włączenia trybu ESC „Sport”.

Wyłączanie i włączanie ASR

- ASR można wyłączyć i włączyć w systemie Easy Connect » » » strona 94. W samochodach wyposażonych w system informowania kierowcy* wyświetla się odpowiedni komunikat.

Gdy układ ASR jest wyłączony, lampka ostrzegawcza  zapala się na tablicy rozdzielczej.

Wyłączanie i włączanie ESC w trybie „Sport“

- W trybie „Sport” system ESC można wyłączyć i włączyć w systemie Easy Connect » » » strona 94. W samochodach wyposażonych w system informowania kierowcy* wyświetli się odpowiedni komunikat.

Kiedy włączony jest tryb „Sport”, interwencje układu ESC stabilizującego tor jazdy oraz interwencje przeciwpoślizgowe układu ASR¹⁾ są ograniczone. Ponadto zapala się lampka kontrolna  na tablicy rozdzielczej.

ESC w trybie „Offroad“²⁾

Obrócić pokrętkę Trybów Jazdy i włączyć tryb Offroad » » » strona 279. Działanie interwencyjne układów ESC oraz ASR, EDS i ABS dostosowuje się do warunków bezdroża.

W następujących wyjątkowych sytuacjach włączenie trybu Offroad i umożliwienie poślizgu kół może okazać się celowe:

- Kiedy trzeba „rozkołysać” samochód, by uwolnić koła.

- Przy jeździe w głębokim śniegu lub na słabych nawierzchniach.
- Przy jeździe w trudnym terenie, gdy większa część masy samochodu jest przeniesiona poza koła (skok osi).
- Na stromych zjazdach z hamowaniem na nawierzchni nieutwardzonej.

Dla własnego bezpieczeństwa zalecamy wyłączenie trybu Offroad, gdy nie jest to bezwzględnie konieczne.

Aby **wyłączyć** tryb „Offroad (jazda terenowa)”, wybrać inny tryb jazdy.

ESC w trybie „Snow (Jazda po śniegu)“ układu ESC²⁾

Obrócić pokrętkę Trybów Jazdy i włączyć tryb „Snow (Jazda po śniegu)” » » » strona 279. Działanie interwencyjne układu kontroli trakcji (ASR) dostosowuje się do przyczepności na zaśnieżonych drogach.

Aby **wyłączyć** tryb „Snow”, wybrać inny tryb jazdy.

UWAGA

Tryb Sport układu ESC należy włączać tylko wówczas, gdy pozwalają na to warunki »

¹⁾ W samochodach z napędem na cztery koła ASR jest całkowicie wyłączony » » » .

²⁾ Tylko w modelach z napędem na cztery koła.

drogowe i umiejętności kierowcy. Niebezpieczeństwo poślizgu!

- Przy ESC w trybie Sport funkcja stabilizacji będzie ograniczona, aby umożliwić bardziej sportową jazdę. Napędzane koła mogą buksować, a samochód może wpaść w poślizg.

UWAGA

Włączanie trybu Offroad lub wyłączenie układu ASR powinno się odbywać tylko wówczas gdy pozwalają na to warunki drogowe i umiejętności kierowcy. Niebezpieczeństwo poślizgu!

- W trybie Offroad działanie funkcji stabilizacji jest ograniczone. Szczególnie gdy droga jest zbyt równa i śliska, koła napędzane mogą mieć uślizg, przez co cały samochód może wpaść w poślizg.

Informacja

Jeżeli ASR jest wyłączony lub wybrano tryb Sport, tempomat* będzie wyłączony.

Parkowanie

Parkowanie samochodu

Przy parkowaniu samochodu należy przestrzegać wszystkich przepisów prawa.

Przy parkowaniu samochodu należy pamiętać o następujących kwestiach:

- Samochód zaparkować na odpowiedniej nawierzchni »» »
- Włączyć automatyczny hamulec postojowy »» » strona 317.
- W samochodach z automatyczną skrzynią biegów ustawić dźwignię w położeniu P.
- Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki. Przekręcić lekko kierownicę, żeby ją zablokować.
- W samochodach z manualną skrzynią biegów włączyć pierwszy bieg na płaskim podłożu i na wzniesieniach lub nawet wsteczny na dużym nachyleniu i zwolnić pedał sprzęgła.
- Wychodząc z samochodu, należy zabrać ze sobą kluczyki.

Dodatkowo, na zboczach i wzniesieniach

Przed wyłączeniem silnika skrócić kierownicę w taki sposób, aby, w razie gdyby samochód się stoczył, zatrzyma się kołami na krawężniku.

- Na pochyłościach skrócić przednie koła tak, by opierały się o krawężnik.
- Parkując pod górę, należy skrócić koła w kierunku osi jezdni.

UWAGA

- Nie parkować w miejscu, w którym gorący układ wydechowy może spowodować zapalenie się materiałów łatwopalnych, takich jak sucha trawa, niskie krzewy, rozlane paliwo itp.
- Nie zostawiać pasażerów w zamkniętym samochodzie, mogą nie być w stanie otworzyć drzwi ani opuścić szyby. Zaryglowane drzwi utrudniają czynności ratownicze.
- Nie należy pozostawiać w samochodzie dzieci bez opieki. Mogą zwolnić hamulec ręczny lub wyłączyć bieg, co może spowodować niekontrolowany ruch samochodu.
- W zależności od warunków atmosferycznych, w samochodzie może się zrobić bardzo gorąco lub bardzo zimno. Może to stanowić zagrożenie życia.

Informacja

W samochodach z automatyczną skrzynią biegów kluczyk można wyjąć tylko wówczas, gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu P.

Ułatwienia parkowania i manewrowania

Układ wspomagania parkowania (Asystent Parkowania – Park Assist)*

Wprowadzenie



Rys. 281 Powiązany film

Asystent Parkowania jest dodatkową funkcją Sygnalizacji przy parkowaniu - funkcja »» strona 332, która ułatwia kierowcy:

- znaleźć miejsce na parking,
- wybrać rodzaj parkowania,
- parkowanie tyłem prostopadłe i równoległe,
- parkowanie przodem prostopadłe,
- wyjazd przodem z równoległego miejsca parkingowego.

W samochodach z Asystentem Parkowania i fabrycznym systemem Infotainment na ekranie

nie przedstawiony jest przód, tył i boki samochodu oraz położenie przeszkód w stosunku do samochodu.

Asystent Parkowania posiada swoje ograniczenia systemowe, dlatego korzystanie z niego wymaga szczególnej uwagi ze strony kierowcy »» ⚠.

⚠ UWAGA

Technologia asystenta parkowania ma swoje ograniczenia systemowe oraz ograniczenia związane z wykorzystywaniem czujników ultradźwiękowych. Korzystanie z asystenta parkowania nie powinno skłaniać kierowcy do podejmowania większego ryzyka zagrażającego bezpieczeństwu. Żaden system nigdy nie zastąpi uwagi kierowcy.

- Każdy przypadkowy ruch samochodu może spowodować poważne obrażenia.
- Należy zawsze dostosować prędkość i styl jazdy do widoczności i warunków drogowych, atmosferycznych oraz ruchu.
- Niektóre powierzchnie obiektów i odzież nie odbijają sygnałów ultradźwiękowych. System nie wykrywa takich przedmiotów i ludzi mających na sobie taką odzież, lub też wykrywa je niewłaściwie.
- Na sygnały z czujników ultradźwiękowych mogą mieć wpływ zewnętrzne źródła dźwięku. W pewnych okolicznościach może to uniemożliwić wykrywanie przez nie osób lub przedmiotów.

- Ultradźwiękowe czujniki posiadają martwe pola, w których nie wykrywają przeszkód ani ludzi.

- Należy obserwować otoczenie samochodu, ponieważ czujniki ultradźwiękowe nie zawsze wykrywają małe dzieci, zwierzęta lub niektóre przedmioty.

⚠ UWAGA

Szybkie skręty kierownicą w trakcie parkowania lub wyjeżdżania z miejsca parkingowego z udziałem Asystenta Parkowania mogą spowodować poważne obrażenia.

- Podczas manewrów parkowania lub wyjeżdżania z miejsca parkingowego nie należy chwycić za kierownicę, dopóki system nie wezwie do tego kierowcy. Chwytanie za kierownicę wyłącza działanie systemu w trakcie manewru, powodując anulowanie parkowania.

① OSTROŻNIE

- W niektórych okolicznościach czujniki ultradźwiękowe nie będą w stanie wykryć przedmiotów takich, jak dyszle przyczep, pręty, ogrodzenia, słupy lub cienkie drzewa albo otwarta (lub otwierająca się) klapa bagażnika, co może prowadzić do uszkodzenia pojazdu.
- Instalowanie dodatkowego wyposażenia, takiego jak bagażnik rowerowy, może kolidować z funkcją Asystenta Parkowania i przyczynić się do powstania szkód.

»

- Punktem odniesienia dla Asystenta Parkowania są inne zaparkowane pojazdy, krawężniki i inne obiekty. Należy uważać, by w trakcie manewru parkowania nie uszkodzić opon ani felg. W razie potrzeby przerwać manewr parkowania w odpowiednim momencie, by uniknąć uszkodzenia samochodu.

- W wyniku uderzenia, na przykład przy wjeździe na parking lub wyjeździe z niego, czujniki ultradźwiękowe na tylnym zderzaku mogą ulec uszkodzeniu lub przemieszczeniu.

- W przypadku stosowania wysokociśnieniowych lub parowych urządzeń do czyszczenia czujników ultradźwiękowych nie należy kierować strumienia na czujniki, ewentualnie spryskać je tylko przez krótką chwilę i zawsze z odległości przynajmniej 10 cm.

- Tablica rejestracyjna lub jej ramka o rozmiarze większym niż sama tablica lub też tablica rejestracyjna zakrzywiona lub wygięta może spowodować:

- fałszywy odczyt,
- utratę sprawności czujnika,
- anulowanie manewru parkowania lub niewłaściwe zaparkowanie samochodu.

- W razie uszkodzenia jednego z czujników ultradźwiękowych następuje wyłączenie całego zespołu czujników (przednich lub tylnych), których nie można włączyć do

czasu usunięcia awarii. Czujników w drugim zderzaku można jednak używać normalnie. Błąd systemu wymaga konsultacji z serwisem. W tym celu SEAT zaleca wizytę u swojego dealera.


Informacja

- W celu zapewnienia poprawnego działania systemu czujniki ultradźwiękowe w zderzakach należy utrzymać w czystości, usuwać z nich śnieg i lód, a także nie przykrywać ich naklejkami ani innymi przedmiotami.

- Niektóre źródła dźwięku takie, jak szorstki asfalt lub bruk, oraz odgłosy innych pojazdów mogą spowodować nieuzasadnione ostrzeżenia Asystenta Parkowania lub Sygnalizacji przy parkowaniu.

- W celu zaznajomienia się z systemem i jego działaniem SEAT zaleca przećwiczenie działania Asystenta Parkowania na parkingu lub przy niewielkim ruchu.

Opis systemu Asystenta Parkowania

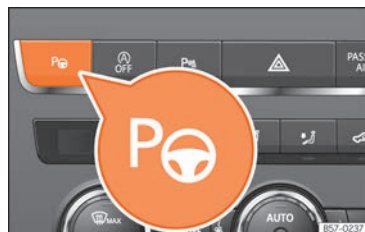

Rys. 282 W górnej części konsoli środkowej: przycisk włączania i wyłączania Asystenta Parkowania.

W skład Asystenta Parkowania wchodzi ultradźwiękowe czujniki umieszczone w zderzaku przednim i tylnym, przycisk **P** **rys. 282** włączający i wyłączający system oraz komunikaty na wyświetlaczu tablicy przyrządów.

Wymagania dotyczące parkowania

- Układ kontroli trakcji (ASR) musi być włączony **» strona 323**.
- Prędkość pojazdu przy przejeżdżaniu obok miejsca parkingowego (parkowanie równoległe): nie przekraczać ok. **40 km/h**.
- Prędkość pojazdu przy przejeżdżaniu obok miejsca parkingowego (parkowanie prostopadłe): nie przekraczać ok. **20 km/h**.

- Zachować odstęp od **0,5 do 2,0 metrów** przejeżdżając obok miejsca parkingowego.
- Długość miejsca parkingowego (parkowanie równoległe): **długość pojazdu + 0,8 m.**
- Szerokość miejsca parkingowego (parkowanie prostopadłe): **szerokość pojazdu + 0,8 m.**
- Nie przekraczać prędkości ok. **7 km/h** przy parkowaniu.

Wymagania dotyczące wyjeżdżania z miejsca parkingowego (tylko parkowanie równoległe)

- Układ kontroli trakcji (ASR) musi być włączony » strona 323.
- Długość miejsca parkingowego: **długość samochodu + 0,5 metra.**
- Nie przekraczać prędkości ok. **7 km/h** przy wyjeżdżaniu z miejsca parkingowego.

Przedwczesne zatrzymanie lub automatyczne przerwanie manewru parkowania lub wyjeżdżania z miejsca parkingowego

Asystent Parkowania przerywa manewr parkowania lub wyjeżdżania z miejsca parkingowego w każdym z następujących przypadków:

- Nacisnąć przycisk **P**.
- Jeśli prędkość przekracza ok. 7 km/h.

- Jeśli kierowca przejmie kontrolę nad kierownicą.
- Jeśli manewr parkowania nie zakończy się w ciągu 6 minut od włączenia automatycznego kierowania samochodem.
- Jeśli w systemie wystąpi błąd (tymczasowa niedostępność systemu).
- Jeśli układ ASR jest wyłączony.
- Jeśli zainterweniuje układ ASR lub ESC.
- Jeśli drzwi kierowcy są otwarte.

Aby rozpocząć manewr od nowa, konieczne jest niewystępowanie żadnego z powyższych przypadków oraz ponowne wciśnięcie przycisku **P**.

Cechy szczególne

Asystent Parkowania podlega własnym wewnętrznym ograniczeniom systemowym. Na przykład, niemożliwe jest zaparkowanie lub wyjechanie z miejsca parkingowego na ostrych zakrętach.

W momencie wyjeżdżania na miejsce parkingowe lub wyjeżdżania z niego krótki sygnał dźwiękowy informuje kierowcę o potrzebie zmiany biegu na wsteczny lub do przodu (w zależności od sytuacji). W kolejnych manewrach system informuje kierowcę o konieczności zmiany biegu najpóźniej, gdy słychać ciągły sygnał dźwiękowy z systemu Park Pilot (odległość do obiektu ≤ 30 cm).

W czasie gdy Asystent Parkowania manewruje kierownicą podczas postoju, na tablicy rozdzielczej pojawia się również symbol . Podczas wyświetlania tego symbolu należy trzymać pedał hamulca wciśnięty, aby koła skęcały się przy nieruchomym pojeździe. Dzięki temu system będzie potrzebował mniejszej liczby manewrów, żeby zakończyć parkowanie.

Holowanie przyczepy

Asystenta Parkowania nie można włączyć, jeśli fabrycznie zamontowany hak holowniczy » strona 346 jest połączony elektrycznie z przyczepą.


Po zmianie koła

Jeżeli po zmianie koła samochód przestanie parkować prawidłowo, może okazać się, że nowa opona ma inny obwód i konieczne jest przystosowanie się systemu do tego parametru. Jest to proces automatyczny i odbywa się w trakcie jazdy. Można go dodatkowo usprawnić, wykonując przez kilka minut powolne skręty w obie strony przy prędkości poniżej 20 km/h »  zob. Wprowadzenie na stronie 325.

Wybór rodzaju parkowania



Rys. 283 Na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej: zredukowany widok asystenta parkowania.

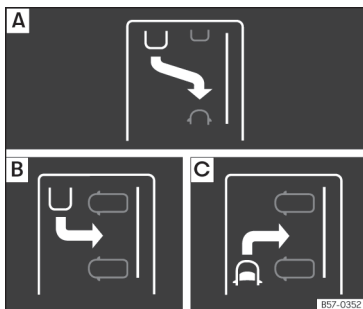

Rys. 284 Na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej: wskazanie trybów parkowania.

Asystent parkowania ma trzy tryby parkowania:

- A** Parkowanie równoległe tyłem.
- B** Parkowanie prostopadłe tyłem.
- C** Parkowanie prostopadłe przodem.

Wybór rodzaju parkowania po przejechaniu obok miejsca parkingowego

Po włączeniu Asystenta Parkowania i wykryciu miejsca parkingowego, system proponuje na wyświetlaczu konkretny rodzaj parkowania. Asystent Parkowania automatycznie wybiera rodzaj parkowania. Wybrany rodzaj pokazuje się na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej » **rys. 283**. Pokazuje się również mały schemat innych dostępnych rodzajów parkowania » **rys. 284**. Jeżeli rodzaj parkowania wybrany przez system jest niewłaściwy, kierowca może wybrać inny za pomocą przycisku **P** z kierunkowskazem » **rys. 282**.

- Warunki niezbędne do parkowania z pomocą Asystenta Parkowania » **strona 326**.
- Nacisnąć przycisk **P** z kierunkowskazem.
- Lampka ostrzegawcza w przycisku **P** z kierunkowskazem zapali się po włączeniu systemu. Dodatkowo, wybrany rodzaj parkowania pokazuje się na tablicy rozdzielczej wraz z mniejszymi schematami innych rodzajów parkowania, jakie są do wyboru.
- Włączyć kierunkowskaz po stronie, po której ma nastąpić parkowanie. Na tablicy rozdzielczej wyświetlona zostanie odpowiednia strona drogi. Jeżeli kierowca nie włączy kie-


runkowskazu, domyślnie system parkuje po prawej stronie przy ruchu prawostronnym.

- W razie potrzeby nacisnąć ponownie przycisk **P** z kierunkowskazem, aby zmienić rodzaj parkowania.
- Jeżeli przetączono już wszystkie rodzaje parkowania i ponownie zostanie naciśnięty przycisk **P** z kierunkowskazem, system wyłączy się.
- Nacisnąć ponownie przycisk **P** z kierunkowskazem, aby włączyć system z powrotem.
- Postępować według instrukcji na tablicy rozdzielczej, jednocześnie uważając na ruch drogowy; przejechać obok miejsca parkingowego.


Specjalny przypadek parkowania równoległego bez przejeżdżania obok miejsca parkingowego.

- Warunki niezbędne do parkowania z pomocą Asystenta Parkowania » **strona 326**.
- Podjeżdżać do miejsca parkingowego, uważając na ruch drogowy, i zatrzymać samochód.
- Nacisnąć przycisk **P** z kierunkowskazem systemu Infotainment **jeden raz**.
- Lampka ostrzegawcza w przycisku **P** z kierunkowskazem zapali się po włączeniu systemu. Ponadto, wybrany rodzaj parkowania pokazuje się na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej bez pokazywania małych schematów.
- Puścić kierownicę » **⚠ zob. Wprowadzenie na stronie 325**.

Parkowanie z asystentem parkowania

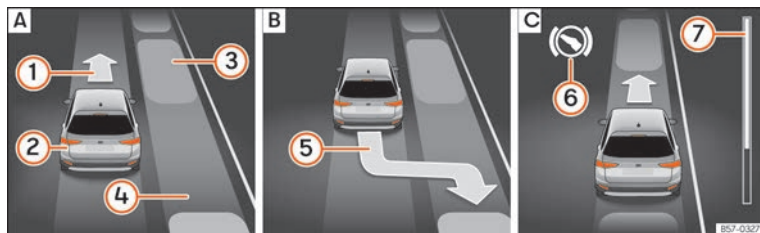

Rys. 285 Na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej: parkowanie równoległe. [A] Znalezienie miejsca parkingowego. [B] Położenie parkowania. [C] Wykonywanie manewrów.

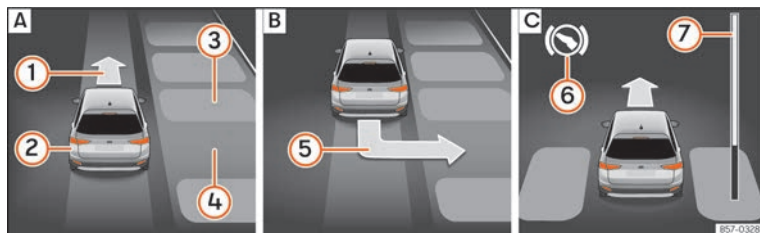

Rys. 286 Na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej: parkowanie prostopadłe. [A] Znalezienie miejsca parkingowego. [B] Położenie parkowania. [C] Wykonywanie manewrów.

- ① Wezwanie do jazdy do przodu
- ② Samochód
- ③ Zaparkowany samochód
- ④ Znalezienie miejsca parkingowego
- ⑤ Wezwanie do parkowania
- ⑥ Wezwanie do użycia hamulca
- ⑦ Pasek postępu

Muszą być spełnione warunki do parkowania z pomocą Asystenta Parkowania » **strona 326** oraz musi być wybrany rodzaj parkowania » **strona 328**.

Parkowanie

- Na tablicy rozdzielczej sprawdzić, czy system znalazł „odpowiednie” miejsce parkingowe i czy samochód jest w prawidłowym miejscu do parkowania » **rys. 285** [B]

lub » **rys. 286** [B]. Miejsce parkingowe jest uważane za „odpowiednie” jeżeli na tablicy rozdzielczej pojawia się wezwanie do parkowania ⑤.

- Zatrzymać samochód, a następnie, po krótkiej chwili, wrzucić bieg wsteczny
- Puścić kierownicę » **Δ zob. Wprowadzenie na stronie 325.**

• Zapoznać się z następującym komunikatem: **Włączono autopilota parkowania. Obserwować otoczenie.** Nadal obserwując otoczenie, powoli zacząć przyspieszać do prędkości nieprzekraczającej 7 km/h. Podczas manewru parkowania system kontroluje tylko ruchy kierownicy. **Kierowca przyspiesza, włącza sprzęgło w razie potrzeby, zmienia biegi i hamuje.**

• Cofać do usłyszenia ciągłego dźwięku sygnalizacji przy parkowaniu; **LUB:** cofać do momentu wyświetlenia na tablicy rozdzielczej komunikatu, żeby ruszyć do przodu, » **rys. 285** [C] lub » **rys. 286** [C]; **LUB:** cofać do wyświetlenia się komunikatu **Asystent Parkowania zakończył czynność** na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej. Pasek postępu ⑦ wskazuje odległość do przejechania » **strona 330.**

• Naciskać pedał hamulca do momentu zakończenia przez Asystenta Parkowania manewru kierownicą; **LUB:** do zgaśnięcia symbolu [S] na ekranie tablicy przyrządów.

• Wybrać pierwszy bieg.

• Ruszyć do przodu do usłyszenia ciągłego dźwięku sygnalizacji przy parkowaniu; **LUB:** ruszyć do przodu aż do pojawienia się polecenia cofania na wyświetlaczu tablicy przyrządów. Asystent Parkowania manewruje samochodem w tył i w przód do momentu centralnego ustawienia go na miejscu parkingowym » **rys. 285** [C] lub » **rys. 286** [C].

• Dla osiągnięcia lepszych rezultatów należy poczekać na koniec każdego manewru, aż Asystent Parkowania zakończy ruch kierownicą. Koniec manewru parkowania obwieszcza odpowiedni komunikat na tablicy rozdzielczej oraz, w niektórych przypadkach, również sygnał dźwiękowy.


Pasek postępu

Pasek postępu » **rys. 285** ⑦ i » **rys. 286** ⑦ na ekranie na desce rozdzielczej pokazuje względną odległość do przejechania. Im większa odległość, tym pełniejszy będzie pasek postępu. Przy jeździe do przodu stan paska postępu zmniejsza się, zaś przy cofaniu - zwiększa się.

Informacja

Przedwcześnie zakończone manewry parkowania nie dają najlepszych rezultatów.

Wyjeżdżanie z miejsca parkingowego przy pomocy Asystenta Parkowania (tylko parkowanie równoległe)

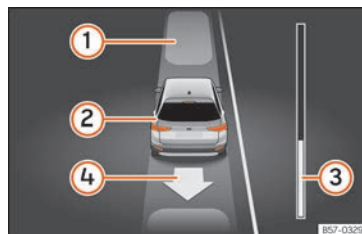

Rys. 287 Na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej: wyjazd z równoległego miejsca parkingowego.

- ① Zaparkowany samochód
- ② Samochód na biegu wstecznym
- ③ Pasek postępu pokazujący odległość do przejechania
- ④ Komunikat proponujący manewr wyjazdu z miejsca parkingowego

Wyjeżdżanie z miejsca parkingowego (parkowanie równoległe)

Muszą być spełnione warunki niezbędne do wyjazdu z miejsca parkingowego z pomocą Asystenta Parkowania » **strona 327.**

• Nacisnąć przycisk **Pe**. » **rys. 282** Lampka ostrzegawcza w przycisku **Pe** zapali się po włączeniu systemu.

• Wyjeżdżając z miejsca parkingowego na drogę, włączyć odpowiedni kierunkowskaz.

• Włączyć bieg wsteczny.

• Puścić kierownicę » **Δ zob. Wprowadzenie na stronie 325**. Zapoznać się z następującym komunikatem: **Włączono autopilota parkowania. Obserwować otoczenie**.

Nadal obserwując otoczenie, powoli zacząć przyspieszać do prędkości nieprzekraczającej 7 km/h. Przy wyjeżdżaniu z miejsca parkingowego system kontroluje **tylko** ruchy kierownicą. **Kierowca przyspiesza, włącza sprzęgło w razie potrzeby, zmienia biegi i hamuje.**

• Cofać do usłyszenia ciągłego dźwięku sygnalizacji przy parkowaniu; **LUB:** cofać do momentu, gdy na tablicy rozdzielczej pojawi się komunikat wzywający do rozpoczęcia jazdy na wprost. Pasek postępu » **rys. 287 ③** wskazuje odległość do przejechania » **strona 330**.

• Naciskać pedał hamulca do momentu zakończenia przez Asystenta Parkowania manewru kierownicą; **LUB:** naciskać pedał hamulca do momentu wyłączenia się symbolu **Ⓢ** na tablicy rozdzielczej.

• Ruszyć do przodu do usłyszenia ciągłego dźwięku sygnalizacji przy parkowaniu; **LUB:** ruszyć do przodu aż do pojawienia się pole-

cenia cofania na wyświetlaczu tablicy przyrządów. Asystent Parkowania manewruje samochodem w tył i w przód do momentu wyjazdu z miejsca parkingowego.

• Możliwość wyjazdu z miejsca parkingowego obwieszcza odpowiedni komunikat na tablicy rozdzielczej oraz, w niektórych przypadkach, również sygnał dźwiękowy. Przejść kontrolę nad kierownicą ustawioną do skrótu przez Asystenta Parkowania.

• Wyjechać z miejsca parkingowego, uważając na ruch drogowy.

Automatyczne hamowanie przez asystenta parkowania

Asystent Parkowania pomaga kierowcy poprzez automatyczne hamowanie w niektórych sytuacjach.

Za hamowanie w odpowiednim momencie zawsze odpowiada kierowca » **Δ**.

Automatyczna interwencja hamowania w celu nieprzekroczenia ograniczenia prędkości parkowania

Aby uniknąć przekroczenia granicznej prędkości ok. 7 km/h przy wjeżdżaniu lub wyjeżdżaniu z miejsca postojowego, system może wykonać automatyczne hamowanie. Po wykonaniu automatycznego hamowania można

kontynuować manewry związane z parkowaniem lub wyjazdem z miejsca parkingowego.

Automatyczne hamowanie następuje tylko raz na każdą próbę wjazdu lub wyjazdu z miejsca parkingowego. W razie ponownego przekroczenia prędkości ok. 7 km/h, manewr zostaje zatrzymany.

Automatyczne hamowanie przeciwozdrożne

W zależności od pewnych okoliczności, Asystent Parkowania może automatycznie wyhamować samochód w razie pojawienia się przeszkody na drodze, poprzez szybką reakcję i wciśnięcie pedału hamulca » **Δ**. Po takiej reakcji kierowca musi wcisnąć pedał hamulca.

Automatyczne hamowanie przeciwozdrożne prowadzi do zakończenia manewru parkowania.

⚠ UWAGA

Automatyczne hamowanie interwencyjne oferowane przez Asystenta Parkowania nie powinno skłaniać kierowcy do podejmowania większego ryzyka zagrażającego bezpieczeństwu. Żaden system nigdy nie zastąpi uwagi kierowcy.

• Asystent Parkowania podlega własnym wewnętrznym ograniczeniom systemowym. W niektórych sytuacjach automatyczne hamowanie interwencyjne może działać

»

tylko w ograniczonym zakresie lub nie zadziałać w ogóle.

- Zawsze należy zachować gotowość do hamowania!
- Automatyczne hamowanie interwencyjne zakończy się po ok. 1,5 sekundy. Następnie kierowca powinien sam wcisnąć pedał hamulca.

Parkowanie i manewrowanie (Sygnalizacja przy parkowaniu)

Wprowadzenie

Systemy wspomagające kierowcę przy parkowaniu i manewrowaniu:

- **Asystent Parkowania plus.** Asystent ostrzegający sygnałami wizualnymi i dźwiękowymi o przeszkodach wykrytych przed i za samochodem »» strona 333.
- **Tylny czujnik parkowania.** Emituje sygnał dźwiękowy i wzrokowy ostrzegający o przeszkodach za samochodem »» strona 337.

UWAGA

- Zawsze należy zwracać uwagę, używając bezpośrednio wzroku, na ruch drogowy i otoczenie samochodu. Układy wspomagają

nia nie zastąpią uwagi kierowcy. Kierowca zawsze pozostaje odpowiedzialny.

- Czujniki posiadają martwe pola, w których nie wykrywają przeszkód ani ludzi. Zwracać szczególną uwagę na dzieci i zwierzęta:
- Zawsze obserwować otoczenie pojazdu: jako dodatkowej pomocy używać lusterek wstecznych.

OSTROŻNIE

Na czujniki parkowania ma wpływ wiele czynników, które mogą spowodować uszkodzenia:

- W niektórych okolicznościach system nie wykrywa ani nie ukazuje pewnych obiektów na wyświetlaczu:
 - łańcuchy, dyszle przyczep, ogrodzenia, słupki i cienkie pnie drzew.
 - Obiekty umieszczone ponad czujnikami, takie jak wystające części ścian.
 - Obiekty o określonej powierzchni lub strukturze, takie jak siatki druciane lub pył śnieżny.
- Niektóre powierzchnie obiektów i odzieży nie odbijają sygnałów ultradźwiękowych. Takich przedmiotów lub osób noszących takie ubrania system nie może poprawnie wykryć.
- Na sygnały z czujników mogą mieć wpływ zewnętrzne źródła dźwięku. Może to

uniemożliwić wykrywanie przez nie osób lub przedmiotów.

- Jeżeli system ostrzega o zbliżaniu się do niskiej przeszkody, należy pamiętać, że taka przeszkoda może zniknąć z pola widzenia czujników, kiedy pojazd bardziej się przybliży, i system nie będzie już ostrzegać o takiej przeszkodzie. W pewnych okolicznościach nie są wykrywane również obiekty takie, jak wysokie krawężniki mogące uszkodzić podwozie samochodu.
- Zignorowanie ostrzeżenia z czujników parkowania może doprowadzić do poważnych uszkodzeń samochodu.
- Uszkodzenia atrapy chłodnicy, zderzaka, koła, nadkola i podwozia pojazdu mogą zmienić kierunek czujników. Może to wpłynąć na funkcję wspomagania parkowania. Zlecić kontrolę funkcji w serwisie.
- Tablica rejestracyjna lub ramka tablicy większa niż przeznaczona na nią miejsce, bądź wygięta lub zniekształcona tablica rejestracyjna mogą generować fałszywe ostrzeżenia lub zastonić pole widzenia czujników.

Informacja


- Wyświetlacz ekranu Easy Connect reaguje z niewielkim opóźnieniem.
- W pewnych sytuacjach system może ostrzegać nawet, gdy w danym obszarze nie ma żadnych przeszkód:

- na nierównym lub wyboistym podłożu, lub w wysokiej trawie,
 - w obecności zewnętrznych źródeł ultradźwięków, takich jak inne pojazdy wyposażone w systemy ultradźwiękowe,
 - podczas ulewy, intensywnych opadów śniegu, gradobicia lub w gęstych gazach spalinowych,
 - jeżeli tablica rejestracyjna nie przylega dobrze do zderzaka,
 - na drogach o zmiennym nachyleniu.
- Aby zagwarantować prawidłowe działanie systemu, czujniki należy utrzymywać w czystości, usuwać z nich śnieg lub lód i nie zakrywać ich naklejkami ani innymi przedmiotami.
 - W przypadku stosowania wysokociśnieniowych lub parowych urządzeń do czyszczenia nie należy kierować strumienia na czujniki, ewentualnie spryskać je tylko przez krótką chwilę i zawsze z odległości przynajmniej 10 cm.
 - Instalowanie dodatkowego wyposażenia z przodu pojazdu, takiego jak panel reklamowy, może kolidować z funkcją Asystenta Parkowania.
 - Zalecamy poćwiczenie parkowania, gdzie nie ma ruchu innych pojazdów.
 - Można zmieniać poziom głośności i ton sygnałów i ostrzeżeń » strona 338.

• Należy przestrzegać zaleceń dotyczących holowania przyczepy » strona 338.

System Parking Plus*

Opis

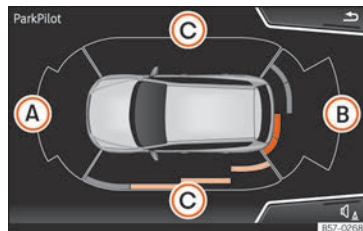

Rys. 288 Wyświetlanie Wspomaganie parkowania na wyświetlaczu systemu Easy Connect.

Wspomaganie parkowania plus pomaga kierowcy, ostrzegając go sygnałami wzrokowymi i dźwiękowymi przed przeszkodami wykrytymi przed i za pojazdem.

Zderzaki są wyposażone w czujniki. Po wykryciu przeszkody rozlega się sygnał dźwiękowy i pojawia się komunikat w systemie Easy Connect » **rys. 288**.

Można wybrać różne dźwięki dla przeszkód znajdujących się przed i za pojazdem.

Przybliżony zakres pomiarowy czujników wynosi:

- Ⓐ 1,20 m
- Ⓑ 1,60 m
- Ⓒ 0,90 m

Przy zbliżaniu się do przeszkody częstotliwość sygnałów dźwiękowych rośnie. Sygnał zmienia się na ciągły w odległości około 0,30 m: Zatrzymać samochód!

Jeżeli utrzymany zostanie odstęp, głośność ostrzeżenia maleje po około 4 sekundach.


Aby zobaczyć całe otoczenie samochodu, należy przejechać kilka metrów do przodu lub do tyłu. W ten sposób sprawdzane są brakujące obszary i wyświetlane są przeszkody z boku samochodu Ⓒ.

Cechy szczególne systemu ParkPilot z podglądem otoczenia Area View

W następujących sytuacjach monitorowany obszar po bokach samochodu jest automatycznie ukrywany.

- Gdy otwarte są drzwi kierowcy.
- Gdy układ ASR jest wyłączony.
- Gdy interweniuje ASR lub ESC.
- Jeżeli samochód stoi w miejscu przez ponad 3 minuty.

Działanie Wspomaganie parkowania

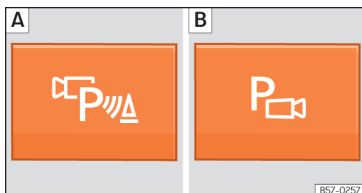

Rys. 289 Konsola środkowa: przycisk wspomaganie parkowania (w zależności od wersji).

Ręczne włączenie i wyłączenie wspomaganie parkowania

- Nacisnąć przycisk **PWA** jeden raz.

Ręczne odłączenie komunikatów wizualnych Wspomaganie parkowania (sygnały dźwiękowe pozostają aktywne)

- Nacisnąć przycisk menu głównego fabrycznego systemu Infotainment.
- **LUB** nacisnąć przycisk funkcyjny **POWRÓT**.

Automatyczne włączenie Wspomaganie parkowania

- Włączyć bieg wsteczny.
- **LUB:** Przy jeździe do przodu z prędkością poniżej 15 km/h przeszkody wykrywane są z odległości mniejszej niż ok. 95 cm. Jeżeli ak-

tywne jest automatyczne włączanie, wyświetla się widok zredukowany » **rys. 290**.

- **LUB:** jeżeli samochód porusza się do tyłu.

Automatyczne odłączenie Wspomaganie parkowania

- Ustawić dźwignię w położeniu **P**.
- **LUB:** jechać do przodu z prędkością co najmniej 15 km/h.

Tymczasowe wyciszenie dźwięku we Wspomaganie parkowania

- Nacisnąć przycisk funkcyjny **🔇**.

Zmiana z widoku zredukowanego na pełny

- Włączyć bieg wsteczny.
- **LUB:** nacisnąć ikonę samochodu w zmniejszonym widoku.

W razie potrzeby przełączyć na widok tylnego czujnika (kamera cofania „RVC”)

- Włączyć bieg wsteczny.
- **LUB** nacisnąć przycisk funkcyjny **RVC**.

Rozlegnie się krótki sygnał potwierdzenia i po włączeniu systemu symbol przycisku się podświetli.

Automatyczne włączenie



Rys. 290 Ikona oznaczająca automatyczną aktywację.

W momencie automatycznej aktywacji systemu **wspomaganie parkowania plus** wyświetla się symbol samochodu, a po lewej stronie ekranu pojawiają się segmenty » **rys. 290**.

System działa tylko wtedy, gdy prędkość spadnie poniżej 15 km/h.

Jeżeli system został wyłączonej za pomocą przycisku **PWA**, należy wykonać jedną z następujących czynności w celu jego automatycznego wznowienia:

- Wyłączyć zapłon i włączyć go ponownie.
- **LUB:** jechać do przodu z prędkością ponad 15 km/h.
- **LUB:** przesunąć dźwignię w położenie **P** i z powrotem.

- **LUB:** włączyć i wyłączyć automatycznie włączanie w systemie Easy Connect.

Automatyczną aktywację wspomagania parkowania można włączyć i wyłączać w systemie Easy Connect »» strona 94:


- Włączyć zapłon.
- Wybrać: przycisk Infotainment  > **USTAWIENIA > Parkowanie i manewrowanie.**
- Wybrać **Automatyczne włączanie.** Jeżeli pole jest zaznaczone ☒, funkcja jest włączona.

Jeśli system został aktywowany automatycznie, dźwięk ostrzeżenia będzie słyszalny tylko gdy przeszkody z przodu będą w odległości mniejszej niż 50 cm.

❶ OSTROŻNIE

Automatyczne włączanie Wspomagania parkowania działa tylko podczas jazdy z małą prędkością. Jeśli styl jazdy nie jest dostosowany do okoliczności, może to stać się przyczyną wypadku i poważnych obrażeń lub uszkodzeń.

Segmenty wskazań na wyświetlaczu

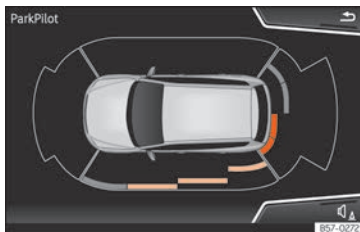

Rys. 291 Wyświetlanie Wspomagania parkowania na wyświetlaczu systemu Easy Connect.

Wskazania segmentów na wyświetlaczu są następujące:

- **Białe segmenty:** przeszkoda znajduje się w odległości ponad 30 cm od toru jazdy lub porusza się w przeciwnym kierunku. Pokazują się także przy włączeniu elektronicznego hamulca postojowego.
- **Żółte segmenty:** przeszkody znajdują się na ścieżce pojazdu w odległości mniejszej niż ok. 30 cm.
- **Czerwone segmenty:** przeszkody w odległości mniejszej niż ok. 30 cm.

W systemie Media System Plus, Navi System lub Navi System Plus żółte linie pokazują spodziewany tor jazdy na podstawie skrętów kierownicy.

Jeżeli na ścieżce samochodu znajdzie się przeszkoda, rozlega się ostrzeżenie dźwiękowe.

Wyświetlenie przedostatniego segmentu oznacza, że samochód znajduje się w strefie kolizyjnej. W strefie kolizji przeszkody przedstawiane są na czerwono, łącznie z przeszkodami poza torem jazdy. Zatrzymać samochód! »»  **zob. Wprowadzenie na stronie 332,** »»  **zob. Wprowadzenie na stronie 332!**

Jeżeli samochód jest wyposażony w kamerę Top View, wizualizacje systemu Park Assist będą odpowiadać widokowi wybranemu w systemie kamery Top View.

Ustawianie wskazań i sygnałów dźwiękowych

Ustawianie wskazań i sygnałów dźwiękowych odbywa się w systemie Easy Connect* »» strona 94.

Automatyczne włączenie

☒ **włączony** – ☐ **wyłączony.**

Głośność z przodu*

Głośność w przestrzeni z przodu i tyłu

Ustawienia dźwięku z przodu*

Ton dźwięku z przodu.

»

Głośność z tyłu*

Głośność w przestrzeni z tyłu.

Ustawienia dźwięku z tyłu*

Ton dźwięku z tyłu.

Regulacja głośności

Po włączeniu wspomagania parkowania głośność źródła audio zostaje zmniejszona, w zależności od wybranej opcji.

Komunikaty o błędach


Jeżeli w asystencie parkowania na tablicy przyrządów pojawi się komunikat o błędzie lub awarii, doszło do usterki systemu.

Jeżeli usterka nie zniknie przed wyłączeniem zapłonu, przy następnym włączeniu wspomagania parkowania komunikat nie zostanie już wyświetlony.

W przypadku usterki tylnego czujnika wyświetlane są tylko przeszkody w obszarze **(A)**.
 » **rys. 288** W przypadku usterki przedniego czujnika wyświetlane są tylko przeszkody w obszarze **(B)**. Wyświetla się symbol .

Udać się do serwisu w celu usunięcia usterki.

Holowanie przyczepy

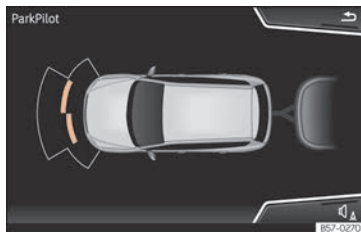

Rys. 292 Obraz z systemu wspomagania parkowania, z dołączoną przyczepą.

W samochodach wyposażonych w fabrycznie zamontowany hak holowniczy, gdy przyczepa jest potoczona, tylne czujniki pozostają nieaktywne po włączeniu biegu wstecznego lub naciśnięciu przycisku . Dlatego, na ekranie nie pokażą się żadne przeszkody z tyłu ani z boku pojazdu, nie rozlegnie się też ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

Ekran wyświetla tylko obiekty wykryte z przodu, a tor jazdy samochodu pozostaje ukryty.

Funkcja hamowania podczas manewrowania*

✓ Dotyczy tylko systemu Parking Plus

Funkcja hamowania awaryjnego ma na celu zminimalizowanie ryzyka uszkodzeń w przypadku zderzenia.

W zależności od wersji wyposażenia, jeżeli aktywny jest system wspomagania parkowania, funkcja hamowania przy manewrowaniu uruchamia hamowanie awaryjne po wykryciu przeszkody na drodze pojazdu, która może doprowadzić do zderzenia, przy jeździe do przodu lub do tyłu.

Funkcja nie wykona hamowania, jeżeli system wspomagania parkowania uruchamia się automatycznie. Aby system zadziałał, prędkość manewrowania musi wynosić od 2,5 do 10 km/h (dla czujników z przodu) i od 1,5 do 10 km/h (dla czujników z tyłu).

Po interwencji funkcja hamowania przy manewrowaniu pozostanie nieaktywna w tym samym kierunku jazdy przez 5 metrów. Funkcja staje się ponownie aktywna po zmianie biegu lub położenia dźwigni zmiany biegów skrzyni automatycznej. Zastosowanie mają ograniczenia systemu parkowania.

Funkcję hamowania przy manewrowaniu konfiguruje się w systemie Easy Connect za pomocą przycisku  **USTAWIENIA > Parkowanie i manewrowanie**.

- ☒ **włączony** – umożliwia korzystanie z funkcji hamowania przy manewrowaniu.
- ☐ **wyłączony** – nie pozwala na korzystanie z funkcji hamowania przy manewrowaniu.

Tymczasowe wyłączenie hamowania awaryjnego

- Kiedy funkcja zostanie wyłączona za pomocą przycisku **Funkcja hamowania podczas manewrowania**, który pojawia się na ekranie **Asystent parkowania**, w systemie Easy Connect.
- Jeżeli otwarte zostały jedne z drzwi, pokrywa bagażnika lub pokrywa silnika.

Tylny czujnik parkowania*

Opis

Tylny czujnik parkowania emituje sygnał dźwiękowy i wzrokowy ostrzegający o przeszkodach za samochodem.

Czujniki zintegrowane są w tylnym zderzaku. Gdy czujniki wykryją przeszkodę, kierowca jest informowany za pomocą dźwiękowych i wizualnych sygnałów ostrzegawczych.

Jeżeli zamontowana jest Kamera Top View*, tylne czujniki parkowania będą emitować sygnał ostrzegający o obiektach w pobliżu tyłu samochodu, zaś na ekranie systemu Easy

Connect pojawi się obraz z kamery Top View* ukazujący realistyczny widok obiektów znajdujących się w pobliżu samochodu.

Sprawdzić, czy czujniki nie są zaklejone naklejkami, taśmą oraz czy nie są zabrudzone, ponieważ może to wpłynąć na funkcjonowanie systemu. Instrukcje czyszczenia » **strona 396**.

Przybliżony zakres pomiarowy czujników wynosi:

Obszar z boku: 0,60 m

Obszar centralny: 1,60 m

Przy zbliżaniu się do przeszkody częstotliwość sygnałów dźwiękowych rośnie. Sygnał zmienia się na ciągły w odległości około 0,30 m: Zatrzymać samochód! » **Δ zob. Wprowadzenie na stronie 332**, » **! zob. Wprowadzenie na stronie 332!**

Jeżeli utrzymany zostanie odstęp, głośność ostrzeżenia maleje po około 4 sekundach.

Działanie Wspomagania parkowania

Wyłączenie Wspomagania parkowania

- Włączyć bieg wsteczny.

Wyłączenie Wspomagania parkowania

- Ustawić dźwignię biegów w położeniu **P**, **N** lub **D** (w automatycznych skrzyniach biegów) lub wyłączyć bieg wsteczny (w manualnych skrzyniach biegów).

Ustawienie dźwigni biegów w położeniu **N** lub **D** spowoduje wyłączenie systemu, który pozostanie aktywny jeszcze przez około 8 sekund. W tym czasie Asystent parkowania się wyłączy, jeżeli:

- Dźwignia zmiany biegów zostanie przesunięta w położenie **P**.
- **LUB**: pojazd przyspieszy do prędkości co najmniej 15 km/h.

Jeżeli zainstalowana jest kamera Top View*, tylny czujnik parkowania zostanie automatycznie wyłączony po wyłączeniu wstecznego biegu.

Ręczne odłączenie komunikatów wizualnych asystenta parkowania (sygnały dźwiękowe pozostają aktywne)

- Naciśnąć przycisk menu głównego fabrycznego systemu Infotainment.
- **LUB** naciśnąć przycisk funkcyjny **POWRÓT** ➡.

»

Tymczasowe wyciszenie dźwięku we Wspomaganiu parkowania

• Nacisnąć przycisk funkcyjny . Jeżeli samochód jest wyposażony w kamerę Top View* nie ma możliwości korzystania z tymczasowego wyciszenia dźwięku we Wspomaganiu parkowania.

Zmiana z widoku zredukowanego na pełny

- Włączyć bieg wsteczny.
- **LUB:** w samochodach wyposażonych w kamerę cofania („RVC”) kliknąć na ikonę samochodu w widoku zredukowanym.

Przełączyć na widok tylnego czujnika (kamera cofania „RVC”)

- Włączyć bieg wsteczny.
- **LUB:** nacisnąć przycisk funkcyjny **RVC**.

Ustawianie wskazań i sygnałów dźwiękowych

Ustawianie wskazań i sygnałów dźwiękowych odbywa się w systemie Easy Connect*

»» strona 94.

- **Głośność z tyłu*:** głośność w przestrzeni z tyłu.
- **Ustawienia dźwięku z tyłu*:** ton dźwięku w przestrzeni z tyłu.
- **Ściszenie:** po włączeniu wspomaganie parkowania głośność źródła audio zostaje zmniejszona, w zależności od wybranej opcji.

Komunikaty o błędach

Jeżeli w asystencie parkowania na tablicy przyrządów pojawi się komunikat o błędzie lub awarii, doszło do usterki systemu.

Jeżeli usterka nie zniknie przed wyłączeniem zapłonu, przy następnym włączeniu wspomaganie parkowania komunikat nie zostanie już wyświetlony.


Awaria czujnika powoduje wyświetlenie symbolu  na wyświetlaczu systemu Easy Connect.

Udać się do serwisu w celu usunięcia usterki.

Zaczepek holowniczy

W samochodach wyposażonych w fabrycznie zamontowany hak holowniczy, gdy przyczepa jest połączona, system wspomaganie parkowania nie włączy się po włączeniu biegu wstecznego.

Segmenty wskazań na wyświetlaczu

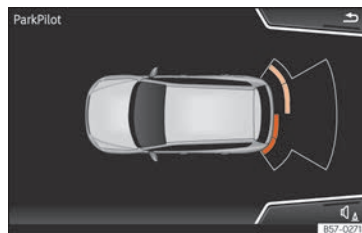

Rys. 293 Wyświetlanie Wspomagania parkowania na wyświetlaczu systemu Easy Connect.

Odległość od przeszkody można oszacować za pomocą segmentów z tyłu za samochodem.

Wskazania segmentów na wyświetlaczu są następujące:

- **Białe segmenty:** przeszkoda znajduje się w odległości ponad 30 cm od toru jazdy lub porusza się w przeciwnym kierunku. Pokazują się także przy włączeniu elektronicznego hamulca postojowego.
- **Żółte segmenty:** przeszkody znajdują się na ścieżce pojazdu w odległości mniejszej niż ok. 30 cm.
- **Czerwone segmenty:** przeszkody w odległości mniejszej niż ok. 30 cm.

Za każdym razem, gdy przeszkoda znajduje się na kierunku jazdy samochodu, rozlega się ostrzeżenie dźwiękowe.

Kiedy samochód zbliża się do przeszkody, segmenty się do niego zbliżają. Wyświetlenie przedostatniego segmentu oznacza, że samochód znajduje się w strefie kolizyjnej. W strefie kolizji przeszkody przedstawiane są na czerwono, łącznie z przeszkodami poza torem jazdy. Przerwać cofanie » » »  zob.
Wprowadzenie na stronie 332, » » »  zob.
Wprowadzenie na stronie 332!

Samochody wyposażone w kamerę Top View*

Segmenty nie wyświetlają się, gdy samochód jest wyposażony w kamerę Top View*.

Asystent parkowania będzie emitować sygnał ostrzegający o obiektach w pobliżu tyłu samochodu, zaś na ekranie systemu Easy Connect pojawi się obraz z kamery Top View* ukazując realistyczny widok obiektów wokół samochodu.

System podglądu otoczenia (kamera Top View)*

Wprowadzenie



[B57-0149]

Rys. 294 Powiązany film

Za pomocą 4 kamer system tworzy odwzorowanie otoczenia pokazywane na wyświetlaczu systemu multimedialnego. Kamery są umiejscowione na atrapie chłodnicy, w lusterkach bocznych oraz w klapie bagażnika.

Funkcje systemu Podglądu otoczenia i jego odwzorowania mogą się różnić w zależności od tego, czy samochód jest wyposażony w system ParkPilot czy nie.

UWAGA

Obraz z kamer nie daje możliwości precyzyjnego obliczenia odległości od przeszkód (ludzi, pojazdów itp.), dlatego poleganie na nim może być przyczyną poważnych wypadków i obrażeń.

- Obiektów kamery powiększa i zniekształca obraz, przez co obiekty na ekranie są postrzegane inaczej i niedokładnie.

- Niektóre obiekty mogą nie być wyświetlane w ogóle lub mogą nie być wyraźnie widoczne (np. cienkie słupki lub ogrodzenia), ze względu na rozdzielczość monitora lub złe oświetlenie.
- Kamery posiadają martwe pola, w których nie rejestrują przeszkód ani ludzi.
- Z obiektów kamer należy usuwać śnieg i lód, nie należy ich też niczym zasłaniać.

UWAGA

Inteligentna technologia zastosowana w systemie podglądu otoczenia kamera Top View* nie może działać wbrew prawom fizyki, ponadto posiada też własne ograniczenia systemowe. Udogodnienie oferowane przez system podglądu otoczenia nie powinno skłaniać kierowcy do podejmowania większego ryzyka zagrażającego bezpieczeństwu. Korzystanie z niej w sposób niewłaściwy lub nieświadomy może spowodować poważne wypadki i obrażenia. Żaden system nigdy nie zastąpi uwagi kierowcy.

- Należy dostosować prędkość i styl jazdy do widoczności i warunków drogowych, atmosferycznych oraz ruchu.
- Patrząc na ekran, nie należy odwracać uwagi od ruchu drogowego.

»

- Należy obserwować otoczenie samochodu, ponieważ kamery nie zawsze są w stanie wychwycić małe dzieci, zwierzęta lub niektóre przedmioty.
- Tablica rejestracyjna może zakłócić obraz na ekranie, zmniejszając pole widzenia kamery.
- System prawdopodobnie nie będzie w stanie wyraźnie przedstawić wszystkich obszarów.

① OSTROŻNIE

- Obraz z kamery są tylko dwuwymiarowe. Ze względu na brak głębi wystające elementy lub dziury na drodze mogą być trudne do zauważenia lub zupełnie niewidoczne.
- W niektórych okolicznościach kamera nie będzie w stanie wykryć przedmiotów takich jak belki, ogrodzenia, słupy lub cienie drzewa, które mogą uszkodzić samochód.
- System wyświetla linie i pola pomocnicze niezależnie od tego, czy w otoczeniu samochodu wykryto jakieś obiekty. Za prawidłowe parkowanie na miejscu parkingowym odpowiada zawsze kierowca.


① OSTROŻNIE

Aby zagwarantować prawidłowe działanie systemu, kamery należy utrzymywać w czystości, usuwać z nich śnieg lub lód i nie

zakrywać ich naklejkami ani innymi przedmiotami.

- Do czyszczenia obiektywu kamery nie wolno używać ściernych środków czyszczących.
- Nie należy używać gorącej ani ciepłej wody do usunięcia lodu i śniegu z obiektywu. Można w ten sposób uszkodzić obiektyw.

System podglądu otoczenia (Area View)

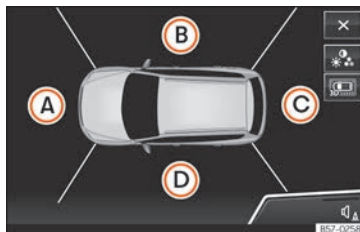

Rys. 295 Podgląd otoczenia: widok z lotu ptaka.

Można wybierać spośród czterech różnych widoków:

- Ⓐ Obszar z kamery przedniej
- Ⓑ Obszar z kamery prawej
- Ⓒ Obszar z kamery tylnej

- Ⓓ Obszar z kamery lewej

Przyciski funkcyjne **rys. 295**:

✕ Wyjście z aktualnego widoku.

☼ Regulacja wyświetlacza: jasność, kontrast, kolor.

3D Widok trójwymiarowy

🔊 W zależności od wyposażenia samochodu: włączanie i wyłączenie dźwięku systemu ParkPilot.

Widok z lotu ptaka jest generowany poprzez zestawienie obrazów ze wszystkich kamer **rys. 295**. Można go wybrać naciskając samochód w polu.

Wyboru odpowiedniego widoku dokonuje się naciskając różne pola od **rys. 295** Ⓐ do Ⓓ w widoku z lotu ptaka – pełnym lub zmniejszonym.

Warunki niezbędne do użycia systemu podglądu otoczenia

- Drzwi i kłapa bagażnika muszą być zamknięte.
- Obraz musi być wiarygodny i wyraźny. Z tego powodu, należy utrzymywać obiektyw kamery w czystości.
- Cały obszar wokół samochodu musi być wyraźnie widoczny.
- Obszar manewrowania lub parkowania powinien być płaski.

- Samochód **nie** powinien być przetadowany z tyłu.
- Kierowca musi być zaznajomiony z systemem.
- W rejonie kamer nie może być żadnych uszkodzeń samochodu. Jeśli położenie i kąt instalacji kamer zostały zmienione, np. w wyniku uderzenia w tył, należy skontrolować system w serwisie.

Cechy szczególne

Obrazy wyświetlane z kamer systemu podglądu otoczenia są jedynie dwuwymiarowe. Ze względu na brak głębi wystające elementy lub dziury na drodze bądź wystające elementy innych pojazdów mogą być trudne do zauważenia lub zupełnie niewidoczne.

W poniższych sytuacjach obiekty lub pojazdy pokazane na ekranie wydają się bardziej lub mniej oddalone niż w rzeczywistości:

- Przy ruszaniu z płaskiego podłoża pod górę.
- Przy zjeździe ze wzniesienia na płaskie podłoże.
- Przy dużym obciążeniu tyłu samochodu.
- Przy zbliżaniu się do wystających obiektów. Obiekty te mogą znajdować się poza polem widzenia kamery.


Holowanie przyczepy

System podglądu otoczenia ukrywa w obszarze tylnej kamery wszystkie linie pomocnicze z chwilą podłączenia elektrycznego przyczepy za pomocą fabrycznego haka holowniczego » **strona 346**.

Informacja

W celu zaznajomienia się z systemem i jego działaniem SEAT zaleca przećwiczenie działania systemu podglądu otoczenia na parkingu lub przy niewielkim ruchu.

Podłączanie i odłączanie

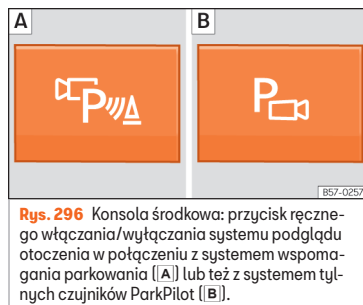

Rys. 296 Konsola środkowa: przycisk ręcznego włączania/wyłączania systemu podglądu otoczenia w połączeniu z systemem wspomagania parkowania ([A]) lub też z systemem tylnych czujników ParkPilot ([B]).

Włączanie ręczne

- Nacisnąć przycisk **jeden raz** » **rys. 296**.

Ekran systemu Infotainment pokazuje widok z lotu ptaka » **rys. 295**. Jeżeli przycisk zostanie naciśnięty przy prędkości powyżej 15 km/h, obraz nie zostanie wyświetlony.

Automatyczne włączanie

- Włączyć bieg wsteczny.
- **LUB:** Samochód porusza się do tyłu.

Pokazuje się widok z tylnej kamery samochodu w trybie parkowania równoległego, wraz ze zmniejszonym widokiem z lotu ptaka.


Wyłączanie ręczne

- Nacisnąć przycisk **ponownie** » **rys. 296**.
- **LUB:** wcisnąć przycisk na fabrycznym systemie Infotainment, np. przycisk .
- **LUB:** nacisnąć przycisk funkcyjny X.

Automatyczne wyłączenie

- Jechać do przodu z prędkością ponad 15 km/h.
- **LUB:** wyłączyć zapłon. Menu systemu podglądu otoczenia znika natychmiast.

Widoki systemu podglądu otoczenia (tryby)

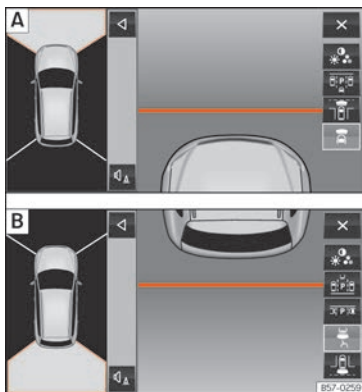

Rys. 297 Wyświetlacz systemu podglądu otoczenia: [A] Kamera przednia: widok terenowy. [B] Kamera tylna: widok terenowy.

- W zależności od wyposażenia samochodu: włączanie i wyłączenie dźwięku systemu ParkPilot.
- Wywołanie na ekran widoku zmniejszonego.
- Ukrycie widoku zmniejszonego.
- Wyjście z ekranu podglądu otoczenia:

- Regulacja wyświetlacza: jasność, kontrast, kolor.

Wybrany widok wyświetla się po prawej stronie ekranu. Zmniejszony widok z lotu ptaka pokazany z prawej strony pokazuje widok obramowany na żółto. Ponadto, na prawym marginesie ekranu wyświetlane są dostępne opcje menu i widoki (tzw. „tryby”) kamery. Widok (tryb) aktywny w danej chwili jest podświetlony.

Widok zmniejszony można ukryć naciskając symbol <1 i wyświetlając wybrany widok pełnoekranowy.

Czerwone linie oznaczają odległość ok. 40 m od samochodu.

Widok z lotu ptaka

Tryb główny:

- Pokazany jest samochód oraz jego najbliższe otoczenie, widok z góry. W zależności od wyposażenia, może wyświetlać się również tor jazdy z systemu ParkPilot.

Widok trójwymiarowy:

- Pokazany jest samochód oraz jego otoczenie, widok z góry.
- Pokazany jest samochód oraz jego otoczenie, widok z góry, perspektywa ukośna.
- Pokazany jest samochód oraz jego otoczenie, widok z perspektywy ukośnej.

Przeciągnąć palcem po ekranie systemu Infotainment w kierunku strzałek, aby zmienić kąt widzenia w trójwymiarowym przedstawieniu samochodu i jego otoczenia.

Widok z kamery przedniej (widok do przodu)

- Ruch poprzeczny. Wizualizacja pomaga monitorować ruch z lewej i prawej oraz przed pojazdem, na przykład, przy wyjeżdżaniu z garażu czy wąskich wyjazdów.

- Parkowanie prostopadłe. Pokazany jest obszar przed samochodem. Pomocniczo pokazane są również linie orientacyjne.

- Tryb terenowy. Pokazany jest obszar bezpośrednio przed samochodem, widok z góry. Na przykład, na wzniesieniu, aby zobaczyć obszar bezpośrednio przed samochodem.

Widok z kamer bocznych (widok boczny)

- Strona prawa i lewa. Pokazane są obszary bezpośrednio obok samochodu, widziane z góry, by bardziej precyzyjnie określić położenie ewentualnych przeszkód.
- Pokazana jest strona kierowcy lub pasażera w widoku z góry. Pozwala to uwidocznienie martwe pola wzdłuż samochodu.

Widok z kamery tylnej (widok do tyłu)

 Parkowanie prostopadłe. Pokazany jest obszar za samochodem. Pomocniczo pokazane są również linie orientacyjne.

 Parkowanie równoległe. Pokazany jest obszar bezpośrednio za samochodem. Kolorowe pola i linie dodatkowe służą do orientacji.

 Funkcja jazdy terenowej lub holowania przyczepy. Pokazany jest tył samochodu.

W samochodach z fabrycznie zamontowanym hakiem holowniczym wyświetlane są czerwone półkoliste linie pomocnicze. Linie pomocnicze wskazują odległość od haka holowniczego. Odległość pomiędzy liniami pomocniczymi (zielonymi i czerwonymi) wynosi ok. 30 cm. Pomarańczowa linia pomocnicza wskazuje - w zależności od składu kierownicą - obliczony kierunek holowanego obiektu.

 Ruch poprzeczny. Wizualizacja pomaga monitorować ruch z lewej i prawej oraz przed pojazdem, na przykład, przy wyjeżdżaniu z garażu czy wąskich wyjazdów.

System wspomagania z kamerą cofania*

Działanie i ostrzeżenie bezpieczeństwa

UWAGA

- Kamera cofania nie umożliwia precyzyjnego określenia odległości od przeszkody, posiada również ograniczenia systemowe, wobec czego korzystanie z niej w sposób lekkomyślny lub bez należytej ostrożności może być przyczyną wypadków i obrażeń. Kierujący powinien przez cały zwracać uwagę na otoczenie, aby zapewnić bezpieczną jazdę.

- Obiektów kamery poszerza i zaktóca pola widzenia i wyświetlane obiekty na ekranie w sposób sprawiający, że wyglądają one inaczej niż w rzeczywistości. Zaktócone jest również postrzeganie odległości.

- Ze względu na rozdzielczość ekranu lub warunki oświetleniowe niektóre elementy mogą być niewyraźne lub w ogóle niewyświetlane. Należy zwrócić uwagę na cienkie słupki, płoty, barierki lub drzewa, które mogą nie być wyświetlane na ekranie, a mogą uszkodzić samochód.

- System wspomagania cofania ma martwe pola, w których nie widzi ludzi ani przedmiotów. Należy przez cały czas zwracać uwagę na otoczenie samochodu.

- Obiektów kamery powinien być czysty, niezastoinowany lodem lub śniegiem; nie należy go również zakrywać w żaden sposób.

- Żaden system nigdy nie zastąpi uwagi kierowcy. Należy cały czas monitorować manewr parkowania oraz otoczenie samochodu.

- Patrząc na ekran nie należy odwracać uwagi od ruchu drogowego.

- Obrazy są tylko dwuwymiarowe. Wystające elementy lub dziury na drodze, na przykład, mogą być trudne do zauważenia lub zupełnie niewidoczne.

- Obciążenie samochodu zmienia sposób przedstawienia linii orientacyjnych
»» **rys. 299.** Szerokość linii zmniejsza się wraz ze wzrostem obciążenia. Należy zwrócić szczególną uwagę na otoczenie samochodu, przewożąc w bagażniku ciężki ładunek.


- W poniższych sytuacjach obiekty lub pojazdy pokazane na ekranie wydają się bardziej lub mniej oddalone niż w rzeczywistości. Szczególną uwagę należy zwrócić:

- Przy przejeżdżaniu z poziomej powierzchni na pochyłość i odwrotnie.
- Przy dużym obciążeniu samochodu.
- Zbliżając się do obiektów, które nie znajdują się na poziomie podłoża, lub z niego wystają. Obiekty te podczas cofania mogą znajdować się poza polem widzenia kamery.

»

i Informacja

- Należy zachować dużą ostrożność i uważać w przypadku małego doświadczenia z systemem.
- Wspomaganie cofania nie jest dostępne przy otwartej tylnej klapie.

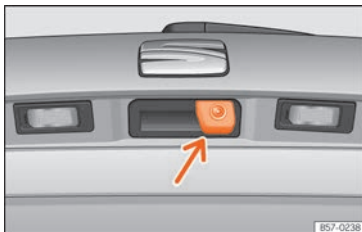Instrukcja obsługi

Rys. 298 Uchwyt pokrywy bagażnika: umieszczenie kamery cofania.

Kamera w klamce klapy bagażnika pomaga kierowcy w parkowaniu tyłem lub w manewrach »» **rys. 298**.

Obraz z kamery jest wyświetlany wraz z liniami orientacyjnymi na ekranie systemu Infotainment. U dołu ekranu wyświetla się część zderzaka, która może służyć jako punkt odniesienia dla kierowcy.

Ustawienia Kamery cofania

System oferuje użytkownikom możliwość zmiany parametrów obrazu: jasności, kontrastu i koloru.

Aby zmienić te parametry, należy:

- Zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu, bez włączania zapłonu ani systemu Infotainment.
- Włączyć hamulec postojowy.
- Włączyć bieg wsteczny.
- Nacisnąć przycisk funkcyjny ***%**, wyświetlony na ekranie.
- Dokonać koniecznych ustawień w menu, naciskając przyciski funkcyjne **-/+** lub przesuwając klawisz przewijania.

Wymagania do parkowania i manewrowania przy użyciu kamery cofania

Z kamery cofania nie należy korzystać w następujących przypadkach:

- Jeśli wyświetlany obraz jest niewyraźny lub zniekształcony, lub jeśli obiektyw jest brudny.
- Jeśli obszar za samochodem jest niekompletny.
- Przy dużym obciążeniu samochodu.
- Jeśli położenie kamery zmieniło się w wyniku uderzenia w tył samochodu. W takim wypadku należy zlecić kontrolę systemu w serwisie.

Poznanie systemu.

Aby zapoznać się z systemem, liniami orientacyjnymi oraz ich znaczeniem, SEAT zaleca ćwiczenie w miejscu o małym natężeniu ruchu lub na parkingu, przy dobrej pogodzie i widoczności.

Czyszczenie obiektywu kamery


Obiektyw kamery należy utrzymywać w czystości, usuwać z niego śnieg i lód.

- Zwilżyć obiektyw kamery za pomocą zwykłego środka czyszczącego do szkła na bazie alkoholu i wyczyścić obiektyw suchą szmatką.
- Śnieg usuwać za pomocą małego pędzła.
- Do usuwania lodu należy używać preparatu odmrażającego w aerozolu.

! OSTROŻNIE

- Do czyszczenia obiektywu kamery nie wolno używać ściernych środków czyszczących.
- Nie należy używać gorącej lub ciepłej wody do usuwania lodu i śniegu z obiektywu, ponieważ może spowodować uszkodzenia.

Parkowanie i manewrowanie ze wspomaganiem cofania

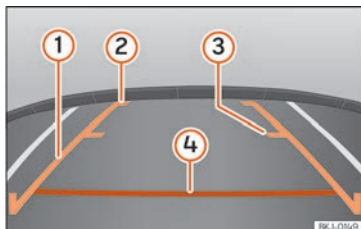

Rys. 299 Na wyświetlaczu systemu Easy Connect: linie naprowadzające.

Znaczenie linii orientacyjnych » rys. 299

- ① **Linie boczne:** przedłużenie samochodu (w przybliżeniu całej jego szerokości) na drodze.
- ② **Koniec bocznych linii orientacyjnych:** na drodze ok. 2 m za samochodem.
- ③ **Linia pośrednia:** na drodze ok. 1 m za samochodem.
- ④ **Czerwona linia pozioma:** bezpieczna odległość ok. 40 cm za samochodem.

Włączanie i wyłączenie systemu

- System wspomagania cofania włączany jest przez styk po włączeniu biegu wstecznego.
- System wyłącza się po 8 sekundach od zwolnienia biegu wstecznego i bezpośrednio po rozłączeniu styku.
- Kamera przestanie przysyłać obrazy powyżej prędkości 15 km/h na włączonym biegu wstecznym.

W połączeniu z Systemem Parking Plus

» strona 333, obraz z kamery nie będzie wyświetlany po włączeniu wstecznego biegu, a system będzie wyświetlać informacje wizualne z systemu wspomagania parkowania.

Można również ukryć obraz z systemu wspomagania cofania:

- Poprzez naciśnięcie jednego z przycisków systemu multimedialnego na wyświetlaczu.
- **LUB:** poprzez kliknięcie na miniaturowy pojazd na ekranie.

Aby ponownie wyświetlić obraz z kamery cofania:

- Wyłączyć i włączyć ponownie bieg wsteczny.
- **LUB:** Nacisnąć przycisk funkcyjny **RVC**¹⁾

Manewr parkowania

- Zatrzymać samochód przed miejscem parkingowym i wybrać bieg wsteczny.
- Cofać powoli i obracać kierownicę tak, aby linie boczne prowadziły w stronę miejsca parkingowego.
- Kierować samochodem na miejsce parkingowe w taki sposób, by linie boczne były do niego równoległe.

¹⁾ Przycisk RVC wyświetla się tylko przy włączonym biegu wstecznym.

Zaczep holowniczy*

Holowanie przyczepy

Wprowadzenie

Należy przestrzegać obowiązujących w danym kraju przepisów dotyczących jazdy z przyczepą oraz używania haka holowniczego.

Samochód jest przewidziany głównie do przewozu osób, chociaż może również służyć do holowania przyczepy, jeżeli jest wyposażony w odpowiedni sprzęt. Dodatkowe obciążenie ma wpływ na żywotność samochodu, zużycie paliwa i osiągi samochodu, oraz w niektórych przypadkach skraca okres między przeglądami.

Jazda z przyczepą wymaga większej mocy samochodu, a więc i większej koncentracji ze strony kierowcy.

W okresie zimowym należy założyć opony zimowe zarówno w samochodzie, **jak i** w przyczepie.

Maksymalny dopuszczalny nacisk na złącze haka

Maksymalny dopuszczalny nacisk dyszla przyczepy na złącze haka wynosi **88 kg**.

Samochody z systemem Start-Stop

W samochodach z fabrycznie zamontowanym hakiem holowniczym lub wyposażonych w hak przez SEAT-a w późniejszym czasie system Start-Stop działa normalnie. Nie ma potrzeby uwzględniania żadnych szczególnych właściwości.

Jeżeli system nie rozpoznaje przyczepy lub jeśli hak holowniczy nie był montowany przez SEAT-a, należy wyłączyć system Start-Stop, naciskając odpowiedni przycisk w dolnej części konsoli środkowej przed rozpoczęciem jazdy z przyczepą. System powinien być wyłączony przez całą jazdę » » » ⚠.

Samochody z wyborem profilu jazdy

Do holowania przyczepy nie zaleca się używania profilu **Eco**. Zalecane jest wybranie innego dostępnego profilu przed rozpoczęciem jazdy z przyczepą.

Masa przyczepy / obciążenie pionowe zaczepu

Nie wolno przekraczać dopuszczalnej masy przyczepy. Jeśli przyczepa nie zostanie załadowana do maksymalnej dozwolonej masy, można wjeżdżać na odcinki drogi o odpowiednio większym nachyleniu.

Maksymalne masy przyczep znajdują zastosowanie tylko **do wysokości 1000 m n.p.m.** Ponieważ na większych wysokościach silnik ma gorsze osiągi i gorzej pokonuje wzniesie-

nia, maksymalny ciągnięty ładunek musi być odpowiednio mniejszy. Masę pojazdu z przyczepą należy zmniejszyć o 10% na każde 1000 m wysokości. W miarę możliwości należy holować przyczepę z maksymalnym dopuszczalnym **obciążeniem** złącza kulowego zaczepu holowniczego, **nie przekraczając** jednak określonej wartości granicznej.

⚠ UWAGA

Przyczepy nie należy używać do przewozu osób, ponieważ może to stanowić zagrożenie ich życia i jest zabronione przepisami.

⚠ UWAGA

Niewłaściwe używanie haka holowniczego w samochodzie może spowodować obrażenia i wypadki.

- Haka holowniczego należy używać tylko, gdy znajduje się w doskonałym stanie technicznym i gwarantuje należyte mocowanie.
- Nie należy naprawiać haka ani wprowadzać do niego przeróbek.
- Aby ograniczyć ryzyko obrażeń w razie kolizji tylnej oraz ryzyko wyrządzenia szkody pieszym lub rowerzystom podczas parkowania samochodu, należy ostonić hak lub zdemontować go, jeśli nie przewiduje się holowania przyczepy.
- Nie należy montować haka holowniczego „z rozkładem obciążenia” lub „kompensacją ciężaru”. Samochód nie jest

przystosowany do montażu haka holowniczego tego rodzaju. W przypadku używania takiego haka przyczepa mogłaby odłączyć się od samochodu.

UWAGA

Jazda z przyczepą i transport ciężkich i dużych przedmiotów może wpłynąć na właściwości jezdne samochodu, a nawet spowodować wypadek.

- Należy zawsze zabezpieczać bagaż za pomocą odpowiednich pasów i sprężyn znajdujących się w dobrym stanie.
- Należy zawsze dostosować prędkość i styl jazdy do widoczności i warunków drogowych, atmosferycznych oraz ruchu.
- Przyczepy o wysoko położonym środku ciężkości są bardziej wywrotne niż przyczepy o nisko położonym środku ciężkości.
- Należy unikać nagłego hamowania i gwałtownych manewrów.
- Należy zachować szczególną ostrożność przy wyprzedzaniu.
- W razie zauważenia nawet najmniejszego kotłowania przyczepy należy natychmiast zmniejszyć prędkość.
- Podczas jazdy z przyczepą nigdy nie przekraczać prędkości 80 km/h (lub w wyjątkowych okolicznościach 100 km/h). Dotyczy to również krajów, w których dozwolone są wyższe prędkości. Należy uwzględnić, że limit prędkości dla samochodów z

przyczepą w danym kraju może być niższy od limitu dla samochodów bez przyczepy.

- Nie należy próbować „prostować” przyczepę przez przyspieszanie.

UWAGA

Jeżeli hak holowniczy nie był montowany w serwisie SEAT-a, należy ręcznie wyłączyć system Start-Stop przed każdą jazdą z przyczepą. W przeciwnym razie mogłoby dojść do uszkodzenia układu hamulcowego i w konsekwencji do poważnego wypadku lub obrażeń.

- Jeżeli hak holowniczy nie był montowany w serwisie SEAT-a, należy zawsze ręcznie wyłączać system Start-Stop przed każdym użyciem haka holowniczego.

Informacja

- Przed podłączeniem lub odłączeniem przyczepy należy zawsze wyłączyć alarm antykradzieżowy » strona 103. W przeciwnym razie czujnik nachylenia może wyłączyć alarm.
- Przez pierwsze 1000 km przebiegu silnika nie należy holować przyczepy » strona 280.
- SEAT zaleca, w miarę możliwości, demontaż lub zakrycie haka holowniczego, gdy nie jest on używany. W razie uderzenia w tył hak holowniczy mógłby spowodować

jeszcze większe uszkodzenia w samochodzie.

- Niektóre zaczepek holownicze montowane niefabrycznie mogą zastępować tylny pierścień holowniczy. W takim wypadku nie należy używać tylnego pierścienia holowniczego do uruchamiania innych samochodów na zaciąg ani do holowania ich. Dlatego też, niefabryczny hak holowniczy należy demontować i wozić w samochodzie.

Wymogi techniczne

Samochody **fabrycznie** wyposażone w hak holowniczy spełniają wszystkie wymagania techniczne i prawne dotyczące jazdy z przyczepą.

Jeżeli **samochód jest doposażony** w hak holowniczy, dozwolony jest montaż tylko haka, który posiada aprobatę pod kątem maksymalnego dopuszczalnego obciążenia przyczepy. Hak holowniczy musi być odpowiedni zarówno dla samochodu, jak i przyczepy oraz musi być solidnie zamocowany do podwozia samochodu. Należy używać wyłącznie haka holowniczego zatwierdzonego przez SEAT-a do danego modelu samochodu. Zawsze należy zapoznać się instrukcją producenta haka holowniczego i uwzględnić podane w niej zalecenia. Nie należy montować haka holowniczego „z rozkładem obciążenia” lub „kompensacją ciężaru”.

»

Hak holowniczy mocowany do zderzaka

Nigdy nie należy mocować haka holowniczego do zderzaka lub miejsca jego zamontowania. Hak nie może zakłócać funkcji zderzaka. Nie należy dokonywać przeróbek ani napraw układu wydechowego ani hamulcowego. Zalecane są okresowe kontrole zamocowania haka holowniczego.

Układ chłodzenia silnika

Jazda z przyczepą zwiększa obciążenie silnika i układu chłodzenia. W układzie chłodzenia powinno się znajdować wystarczająco dużo płynu chłodzącego, pod kątem dodatkowego obciążenia podczas jazdy z przyczepą.

Hamulce przyczepy

Jeśli przyczepa posiada własny układ hamulcowy, należy zwrócić uwagę na obowiązujące w tym zakresie przepisy. Nigdy nie należy podłączać układu hamulcowego przyczepy do układu hamulcowego samochodu.

Linka holownicza

Zawsze należy używać kabla między pojazdem a przyczepą » strona 349.

Światła tylne przyczepy

Tylne światła przyczepy powinny spełniać obowiązujące przepisy bezpieczeństwa » strona 349.

Nigdy nie należy podłączać tylnych świateł przyczepy bezpośrednio do instalacji elektrycznej samochodu. Jeśli nie ma się pewności co do stanu technicznego instalacji elektrycznej przyczepy, należy skontrolować przyczepę w serwisie. W tym celu SEAT zaleca wizytę u swojego dealera.

Lusterka boczne

Jeżeli przy pomocy lusterek bocznych samochodu nie widać obszaru za samochodem, konieczne będzie zainstalowanie dodatkowych lusterek, zgodnie z obowiązującymi przepisami w danym kraju. Lusterka zewnętrzne należy ustawić przed rozpoczęciem jazdy. Muszą one również zapewniać odpowiednie pole widzenia do tyłu.

Maksymalne zużycie energii elektrycznej przez przyczepę

Nie wolno przekraczać podanych wartości!

Europa, Azja, Afryka, Ameryka Południowa i Środkowa

Światła stopu (ogółem)	84 W
Kierunkowskaz (z każdej strony)	42 W
Światła pozycyjne (z każdej strony)	50 W
Światła cofania (ogółem)	42 W
Tylne światło przeciwmieglne	42 W

Australia

Światła stopu (ogółem)	108 W
Kierunkowskaz (z każdej strony)	54 W
Światła pozycyjne (z każdej strony)	100 W
Światła cofania (ogółem)	54 W
Tylne światło przeciwmieglne	54 W


⚠ UWAGA

Nieprawidłowe zamontowanie haka holowniczego lub zamontowanie niewłaściwego haka może spowodować odłączenie się przyczepy od samochodu i poważne obrażenia.

① OSTROŻNIE

- Jeśli tylne światła przyczepy nie są prawidłowo podłączone, uszkodzeniu może ulec elektronika samochodu.
- Jeśli przyczepa pobiera nadmierną ilość prądu, uszkodzeniu może ulec elektronika samochodu.
- Nie wolno podłączać instalacji elektrycznej przyczepy do styków elektrycznych tylnych świateł lub innych źródeł zasilania. Używać tylko odpowiednich potęczeń do zapewnienia zasilania elektrycznego przyczepy.

Zahaczanie i podłączanie przycze- py

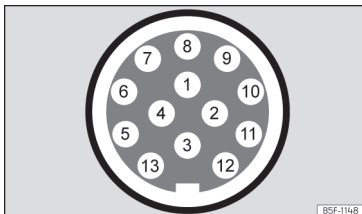

Rys. 300 Schemat: opis styków w gnieździe elektrycznym przyczepy.

Styk	Znaczenie
1	Kierunkowskaz lewy
2	Tyłne światło przeciwmgielne
3	Masa dla styków 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8
4	Kierunkowskaz prawy
5	Tyłne światło, prawe
6	Światła stopu
7	Tyłne światło, lewe
8	Światła cofania
9	Zasilanie stałe
10	Przewód prądowy
11	Masa dla styku 10

Styk	Znaczenie
12	Nieprzydzielony
13	Masa dla styku 9

Gniazdo zasilania przyczepy

Samochód jest wyposażony w 13-stykowe gniazdo do podłączenia przyczepy. Jeżeli silnik samochodu pracuje, odbiorniki elektryczne w przyczepie są zasilane za pośrednictwem podłączenia elektrycznego (styk 9 i 10 w gnieździe zasilania przyczepy).

Jeśli system wykryje, że podłączono przewód prądowy przyczepy, przewodem tym zostanie podane zasilanie elektryczne przyczepy (styk 9 i 10). Styk 9 podaje zasilanie stałe. W ten sposób zasila się, na przykład, wewnętrzne oświetlenie przyczepy. Urządzenia elektryczne, takie jak lodówka w przyczepie kempingowej mają podawane zasilanie **wyłączone** podczas pracy silnika (styk 10).

Aby uniknąć przeciążenia układu elektrycznego nie wolno łączyć ze sobą przewodów uziemiania styku 3, styku 11 lub styku 13.

Jeżeli przyczepa ma **gniazdo 7-stykowe** konieczne będzie użycie przewodu adaptera. W takim wypadku, funkcja styku 10 nie będzie dostępna.

Linka holownicza

Linka holownicza musi zawsze być mocno przytwierdzona do samochodu holującego oraz na tyle luźna, by samochód mógł swobodnie pokonywać zakręty. Upewnić się jednak, czy podczas jazdy kabel nie ociera się o jezdnię.

Światła tylne przyczepy

Należy dopilnować sprawnego działania tylnych światła przyczepy oraz ich zgodności z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa. Upewnić się, że nie przekroczono maksymalnej wartości mocy podawanej do przyczepy
» strona 348.

Podłączona do alarmu antykradzieżowego

Przyczepa będzie objęta ochroną alarmu antykradzieżowego, o ile spełnione zostaną następujące warunki:

- Samochód jest fabrycznie wyposażony w system alarmu antykradzieżowego oraz w hak holowniczy.
- Przyczepa jest podłączona do instalacji elektrycznej samochodu przez gniazdo zasilania.
- Układy elektryczne samochodu i przyczepy znajdują się w doskonałym stanie i nie mają usterek ani uszkodzeń.

»

- Samochód jest zaryglowany za pomocą kluczyka, a alarm antykradzieżowy jest włączony.

Jeśli samochód jest zaryglowany, alarm zostanie wyzwolony przy przerwaniu połączenia elektrycznego między samochodem a przyczepą.

Przed podłączeniem lub odłączeniem przyczepy należy zawsze wyłączyć alarm antykradzieżowy. W przeciwnym razie czujnik nachylenia może włączyć alarm.

Przyczepy z tylnymi światłami LED

Ze względów technicznych przyczep wyposażonych w tylne światła LED nie można podłączyć do alarmu antykradzieżowego.

Po zaryglowaniu samochodu alarm nie uruchomi się w następstwie przzerwania obwodu łączącego samochód z przyczepą, jeżeli przyczepa ta posiada diodowe światła tylne.

Jeśli wybrano profil **Eco** do jazdy z przyczepą, system automatycznie przełączy się na profil **Normal**. Jeżeli system nie wykryje podłączonej przyczepy lub jeśli hak holowniczy został zamontowany przez inny warsztat niż serwis SEAT-a, należy ręcznie wybrać profil **Normal** przed rozpoczęciem jazdy z przyczepą. Aby ponownie włączyć profil **Eco** po odłączeniu przyczepy, należy wyłączyć zapłon i włączyć go ponownie.

⚠ UWAGA

Niewłaściwe lub niepoprawne podłączenie przewodów może prowadzić do podawania nadmiaru prądu do przyczepy, powodując nieprawidłowości w całej elektronice samochodu i prowadząc do wypadków i poważnych obrażeń.

- Wszelkie naprawy układu elektrycznego należy zlecać specjalistycznym serwisom.
- Nie wolno podłączać instalacji elektrycznej przyczepy do styków elektrycznych tylnych świateł lub innych źródeł zasilania.

⚠ UWAGA

Zetknięcie się styków gniazda zasilania przyczepy może powodować spięcia, przeciążenia układu elektrycznego lub awarię układu świateł, prowadząc w konsekwencji do wypadków i poważnych obrażeń.

- Nie należy podłączać do siebie styków gniazda zasilania przyczepy.
- Wszelkie naprawy pogiętych styków powinny być wykonywane w serwisie.

⚠ OSTROŻNIE

Nie zostawiać przyczepy podłączonej do samochodu podczas postoju; należy ją postawić na kółku podporowym lub na wspornikach. Samochód może opaść lub podnieść się przy przemieszczeniu ładunku lub jeżeli np. pęknie opona w trakcie jazdy, wówczas na hak oraz na przyczepę wywar-

ty zostanie większy nacisk, co może prowadzić do uszkodzeń.

i Informacja

- W przypadku awarii instalacji elektrycznej samochodu lub przyczepy lub w razie problemów z alarmem antykradzieżowym konieczna będzie kontrola w serwisie.
- Jeżeli akcesoria przyczepy pobierają prąd z gniazda zasilania, gdy silnik jest wyłączony, może to spowodować rozładowanie akumulatora.
- Jeśli akumulator jest na wyczerpaniu, połączenie elektryczne z przyczepą zostanie automatycznie odcięte.

Obciążenie przyczepy

Dopuszczana przepisami technicznymi maksymalna masa przyczepy oraz nacisk na złącze

Dopuszczana przepisami technicznymi maksymalna masa przyczepy oznacza masę, jaka może być holowana przez samochód » » » ⚠ Nacisk na złącze to nacisk wywierany pionowo na złącze haka holowniczego

Dane dotyczące maksymalnej masy przyczepy oraz obciążenia zaczepu podane na tabliczce znamionowej haka holowniczego informują jedynie o wielkościach eksperymentalnych. Właściwe wartości dla

konkretnego posiadanego modelu, które mogą być *mniej* od tych podanych dla haka, podano w dokumentacji samochodu. Wszystkie dane w dokumentacji samochodu są zawsze nadrzędne w stosunku do innych danych.

W celu zachowania bezpieczeństwa jazdy SEAT zaleca wykorzystanie maksymalnego **nacisku** dopuszczanego przepisami technicznymi na zaczep haka holowniczego »» strona 346. Niedostateczne obciążenie zaczepu negatywnie wpływa na zachowanie zarówno samego samochodu, jak i przyczepy.

Obciążenie pionowe zwiększa masę na tylną oś, zmniejszając nośność samochodu.

Łączna masa całkowita zestawu samochodu z przyczepą

Łączna masa samochodu z przyczepą jest sumą rzeczywistej masy załadowanego samochodu oraz rzeczywistej masy załadowanej przyczepy.

W niektórych krajach przyczepy są sklasyfikowane w odrębnych kategoriach. SEAT zaleca zasięgnięcie informacji w serwisie na temat najlepszej przyczepy dla danego samochodu.

Obciążenie przyczepy

Zestaw samochodu z przyczepą musi być zrównoważony wagowo. W tym celu obciążenie

musi być możliwe najbardziej zbliżone do maksymalnego nacisku na złącze haka dozwolonego przepisami technicznymi, zaś ładunek powinien być równo rozłożony między przednią a tylną część przyczepy.

- Ładunki na przyczepie należy rozłożyć w taki sposób, aby ciężkie przedmioty znajdowały się możliwie najbliżej osi lub powyżej jej.
- Ładunek przyczepy należy odpowiednio zabezpieczyć.

Ciśnienie w oponach

Ustawić ciśnienie w oponach przyczepy zgodnie z zaleceniami producenta przyczepy.

Przy holowaniu przyczepy należy napompować opony samochodu holującego do maksymalnej dozwolonej wartości ciśnienia »» strona 382.

UWAGA

Przekroczenie maksymalnego dopuszczalnego nacisku na oś, maksymalnego nacisku na złącze, maksymalnej łącznej masy samochodu lub zestawu może być przyczyną wypadków i poważnych obrażeń.

- Nie wolno przekraczać podanych wartości!
- Rozmieszczenie ładunku z przodu i z tyłu nie powinno skutkować przekroczeniem maksymalnego nacisku na żadną oś. Obciążenie przedniej i tylnej osi nie powinno

skutkować przekroczeniem maksymalnego nacisku na żadną oś.

UWAGA

Przesuwanie się ładunku mogłoby zagrozić stabilności i bezpieczeństwu samochodu z przyczepą, powodując wypadki i poważne obrażenia.

- Należy zawsze prawidłowo załadować przyczepę.
- Należy zawsze zabezpieczać bagaż za pomocą odpowiednich pasów i sprężyn znajdujących się w dobrym stanie.

Jazda z przyczepą

Regulacja reflektorów

Po podłączeniu przyczepy przód samochodu może się podnieść, przez co światła mogą oślepiać jadących z przeciwka.

Należy wyregulować zasięg reflektorów za pomocą pokrętki regulacji »» strona 133¹⁾.

Cechy szczególne jazdy z przyczepą

- Jeżeli przyczepa posiada hamulec najazdowy należy hamować *najpierw delikatnie* a dopiero potem zdecydowanie. Zapobiega to szarpaniu, które może być spowodowane przez blokowanie się kół przyczepy.

»

- Łączna masa samochodu i przyczepy powoduje wydłużenie drogi hamowania.
- Prze zjeździe ze wzniesienia należy zredukować bieg (przy skrzyni manualnej lub w trybie Tiptronic skrzyni automatycznej), aby skorzystać z hamowania silnikiem. W przeciwnym razie układ hamulcowy może się przegrzać i ulec awarii.
- Masa przyczepy oraz połączona masa zestawu powoduje zmianę środka ciężkości i właściwości jezdnych samochodu.
- Jeśli samochód ciągnący jest pusty, a przyczepa załadowana rozłożenie obciążenia jest nieprawidłowe. W takim wypadku należy jechać powoli i ze zwiększoną ostrożnością.
- Jeżeli samochód posiada manualną skrzynię biegów - wcisnąć mocno pedał sprzęgła.
- Włączyć pierwszy bieg lub ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu **D/S** » strona 266.
- Pociągnąć do siebie przycisk  i przytrzymać w tym położeniu, aby utrzymać zestaw w miejscu za pomocą elektronicznego hamulca postojowego.
- Zwolnić pedał hamulca.
- Powoli ruszyć z miejsca. Przy manualnej skrzyni biegów należy w tym celu wolno puścić pedał sprzęgła.
- Nie puszczać przycisku  do momentu, aż silnik nie osiągnie wystarczającej mocy, by ruszyć z miejsca.

Ruszanie pod górę z przyczepą

W zależności od nachylenia oraz od łącznej masy zestawu, przy ruszaniu pod górę, samochód może zacząć staczać się do tyłu.

W przypadku ruszania pod górę z przyczepą należy postępować w następujący sposób:

- Nacisnąć pedał hamulca i przytrzymać go.
- Nacisnąć przycisk  jeden raz, aby wyłączyć elektroniczny hamulec postojowy » strona 317.

UWAGA

Nieprawidłowe holowanie przyczepy może spowodować utratę kontroli nad samochodem i doprowadzić do poważnych obrażeń.

- Jazda z przyczepą i transport ciężkich i dużych przedmiotów powoduje pogorszenie właściwości jezdnych samochodu i wydłuża drogę hamowania.
- Należy zawsze prowadzić uważnie, zachowując ostrożność. Hamować wcześniej niż normalnie.

- Należy zawsze dostosować prędkość i styl jazdy do widoczności i warunków drogowych, atmosferycznych oraz ruchu. Jechać z mniejszą prędkością, zwłaszcza przy zjeździe ze wzniesienia.
- Zachować szczególną ostrożność przy przyspieszaniu. Należy unikać nagłego hamowania i gwałtownych manewrów.
- Należy zachować szczególną ostrożność przy wyprzedzaniu. W razie zauważenia nawet najmniejszego kotłowania przyczepy należy natychmiast zmniejszyć prędkość.
- Nie należy próbować „prostować” przyczepy przez przyspieszanie.
- Należy uwzględnić, że limit prędkości dla samochodów z przyczepą w danym kraju może być niższy od limitu dla samochodów bez przyczepy.

Stabilizacja samochodu holującego i przyczepy

Stabilizacja samochodu holującego i przyczepy jest dodatkową funkcją systemu elektronicznej stabilizacji toru jazdy (ESC).

¹⁾ Nie dotyczy to samochodów ze światłami diodowymi Full LED i ksenonowymi.

Jeżeli system stabilizacji samochodu holującego i przyczepy wykryje niestabilność przyczepy, dokonuje korekty kierownicy w celu ustabilizowania toru jazdy przyczepy.

Stabilizacja zestawu z przyczepą – wymagania

- Samochód musi być fabrycznie wyposażony w hak holowniczy lub mieć zamontowany kompatybilny hak w ramach wyposażenia.
- Układy ESC i ASR są włączone. Lampka kontrolna  lub  nie zapala się na tablicy rozdzielczej.
- Przyczepa jest podłączona do samochodu przez gniazdo zasilania przyczepy.
- Samochód jedzie z prędkością powyżej 60 km/h.
- Nacisk na złącze haka nie przekracza maksymalnego nacisku dopuszczalnego przepisami technicznymi.
- Przyczepa posiada sztywny dyszel holowniczy.
- Jeśli przyczepa posiada własny hamulec, musi to być mechaniczny hamulec najazdowy.

UWAGA

Zwiększone bezpieczeństwo zapewniane przez elektroniczną stabilizację zestawu z przyczepą nie powinno zachęcać kierowcy do podejmowania ryzyka z narażeniem podróżujących.

- Należy zawsze dostosować prędkość i styl jazdy do widoczności i warunków drogowych, atmosferycznych oraz ruchu.
- Na śliskiej nawierzchni należy przyspieszać zachowując ostrożność.
- Wprowadzając jakiekolwiek ustawienia w systemie należy przerwać manewr przyspieszania.


UWAGA

Elektroniczna stabilizacja zestawu z przyczepą nie jest w stanie zawsze rozpoznać wszystkich warunków jazdy.

- Jeżeli wyłączone ESC, stabilizacja zestawu z przyczepą również będzie wyłączona.
- Układ stabilizacji nie zawsze wykrywa lekkie przyczepy, wobec czego może nie stabilizować ich do końca prawidłowo.
- Na nawierzchniach o małej przyczepności przyczepa może nawet *przeszkadzać w działaniu* układu stabilizacji.
- Przyczepy o wysokim środku ciężkości mogą przewrócić się nawet bez wcześniejszego kotysania się.
- Jeśli przyczepa nie jest zaczepiona, ale w złączu znajduje się wtyk (na przykład przy zamontowaniu bagażnika rowerowego z oświetleniem), w skrajnych warunkach jazdy może nastąpić wielokrotne automatyczne hamowanie.

Elektryczne odblokowanie*

Opis

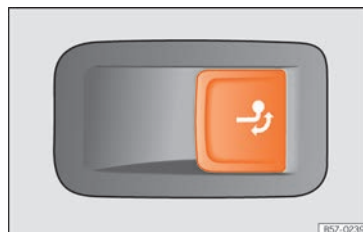

Rys. 301 Z prawej strony bagażnika: przycisk do odblokowania zaczepu.

Hak holowniczy znajduje się w zderzaku. Haka z elektrycznym odblokowaniem nie da się zdjąć.

Należy sprawdzić, czy w zasięgu haka holowniczego nie ma żadnych osób, zwierząt ani przedmiotów .

Odblokowanie i demontaż haka

- Zatrzymać samochód i włączyć elektryczny hamulec postojowy  strona 317.
- Wyłączyć silnik.
- Otworzyć klapę bagażnika.
- Pociągnąć dźwignię  **rys. 301** krótkim pociągnięciem. Hak holowniczy odblokowuje się 

elektrycznie i automatycznie odchyła się na bok. Lampka kontrolna w przycisku miga.

- Wyciągnąć hak ręką do momentu wycucia, że zaskoczył, podczas gdy lampka kontrolna nadal się pali.
- Zamknąć kłapę bagażnika.
- Zahaczanie i podłączanie przycze-
py » strona 349.

Składanie haka

- Zatrzymać samochód i włączyć elektryczny hamulec postojowy.
- Wytoczyć silnik.
- Odczepić przyczepę i rozłączyć potężne elektryczne pomiędzy przyczepą a samochodem. Jeżeli używany jest adapter, należy go wyjąć z gniazda zasilania przycze-
py.
- Otworzyć kłapę bagażnika.
- Pociągnąć dźwignię » rys. 301 krótkim pociągnięciem. Hak holowniczy jest odblokowywany elektrycznie.
- Obrócić hak ręką pod zderzakiem do momentu wycucia, że zaskoczył, a lampka kontrolna na przycisku pali się ciągle.
- Zamknąć kłapę bagażnika.

Lampka kontrolna →

- Jeżeli lampka ostrzegawcza w przycisku » rys. 301 → miga, oznacza to, że hak holowniczy nie jest prawidłowo podłączony lub jest uszkodzony » ⚠.

- Jeśli lampka ostrzegawcza » rys. 301 → pozostaje włączona przy otwartej klapie bagażnika, hak jest prawidłowo zamocowany zarówno w przypadku zapięcia, jak i zakrycia haka.

Lampka kontrolna gaśnie około minutę po zamknięciu bagażnika.

⚠ UWAGA

Niewłaściwe używanie haka holowniczego w samochodzie może spowodować obrażenia i wypadki.

- Hak holowniczego należy używać tylko, gdy jest poprawnie zapięty.
- Należy sprawdzić, czy w zasięgu haka holowniczego nie ma żadnych osób, zwierząt ani przedmiotów.
- Jeśli hak znajduje się w ruchu, nie należy przy nim manipulować żadnymi narzędziami.
- Nie naciskać przycisku » rys. 301, jeżeli do samochodu jest dołączona przyczepa lub jeśli na haku zamontowano bagażnik bądź inne akcesoria.
- Nie używać nieprawidłowo zamontowanego haka holowniczego. Zlecić kontrolę haka w serwisie.
- W razie stwierdzenia usterki w układzie elektrycznym lub w haku holowniczym należy zlecić odpowiednią kontrolę w serwisie.

- Jeżeli kula złącza ma w którymkolwiek punkcie średnicę poniżej 49 mm, nie należy pod żadnym pozorem używać haka holowniczego.

① OSTROŻNIE

Przy myciu samochodu urządzeniami ciśnieniowymi lub parowymi nie należy kierować strumienia bezpośrednio na ruchome złącze haka ani na gniazdo zasilania przycze-
py, ponieważ może to uszkodzić przeguby lub wypłukać smar niezbędny do ich działania.

i Informacja

Użycie haka może być niemożliwe w ekstremalnie niskich temperaturach. W tym przypadku należy umieścić samochód w cieplejszym miejscu (np. w garażu).

Montowanie bagażnika rowerowego na składanym haku holowni- czym

Maksymalna dozwolona masa bagażnika wraz z bagażem wynosi **75 kg**. Bagażnik nie powinien wystawać poza przegub kulowy więcej niż 700 mm. Dozwolony jest montaż bagażników mieszczących najwyżej 3 rowery. Rowery o większej masie należy mocować

na bagażniku bliżej samochodu (haka holowniczego).

⚠ UWAGA

Nieprawidłowe używanie haka holowniczego z zamontowanym bagażnikiem rowerowym może być przyczyną wypadków i obrażeń.

- Nie należy nigdy przekraczać maksymalnej masy ani wymienionych wyżej limitów.
- Bagażnika rowerowego nie wolno mocować na szyjce haka poniżej przegubu kulowego, ponieważ ze względu na kształt szyjki oraz w zależności od modelu bagażnika istnieje niebezpieczeństwo jego nieprawidłowego zamontowania.
- Należy zawsze zapoznać się z instrukcją producenta i postępować zgodnie z podanymi tam wskazówkami.

⚠ OSTROŻNIE

Przekroczenie dopuszczalnej masy i wymienionych wyżej limitów może prowadzić do poważnego uszkodzenia samochodu.

- Nie wolno przekraczać podanych wartości!


i Informacja

SEAT zaleca, w miarę możliwości, wyjęcie wszystkich demontowalnych części z rowerów przed rozpoczęciem jazdy. Należą do nich, na przykład, koszyki, torebki pod si-

dełko, foteliki dziecięce lub baterie. Poprawia to aerodynamikę oraz środek ciężkości bagażnika.

Doposażenie w zaczep holowniczy

Opis

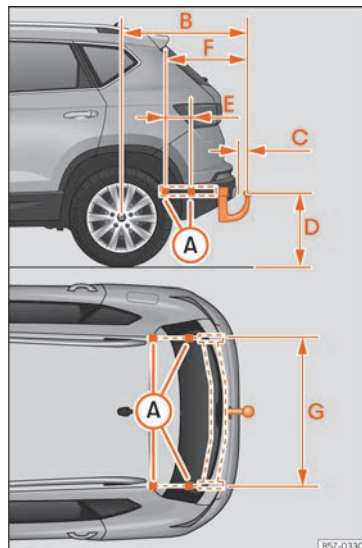

Rys. 302 Punkty graniczne i punkty mocowania haka holowniczego.

»

SEAT zaleca montaż haków holowniczych w specjalistycznym serwisie. Na przykład, może być konieczna przeróbka układu chłodzenia lub montaż izolacji termicznej. W tym celu SEAT zaleca wizytę u swojego dealera.

Przy doposażaniu samochodu w hak holowniczy należy zachować przepisane odległości.

Odległość pomiędzy środkiem zaczepu kulowego a nawierzchnią drogi »» rys. 302  nie może być mniejsza od przepisanej. Dotyczy to również samochodu w pełni załadowanego, łącznie z maksymalnym naciskiem na złącze haka dopuszczalnym przepisami technicznymi.

Przepisane odległości »» rys. 302:

-  Punkty mocowania (w dolnej części samochodu)
-  932,5 mm
-  min. 65 mm
-  350-420 mm
-  220 mm
-  615,5 mm
-  1043 mm

UWAGA

Niewłaściwe lub niepoprawne podłączenie przewodów może prowadzić do awarii całego układu elektroniki i powodować wypadki oraz poważne obrażenia.

- Nie wolno podłączać instalacji elektrycznej przyczepy do styków elektrycznych tylnych świateł lub innych nieodpowiednich źródeł zasilania. Używać tylko odpowiednich złączy do podłączenia przyczepy.
- Hak holowniczy należy montować tylko w specjalistycznym serwisie.

UWAGA

Jeżeli hak holowniczy jest nieprawidłowo zamontowany lub nieodpowiedni, przyczepa może odczepić się od samochodu. Może to doprowadzić do wypadku i poważnych obrażeń.

Informacja


- Należy używać jedynie haków holowniczych zatwierdzonych przez SEAT-a do danego modelu samochodu.
- W niektórych wersjach nie zaleca się montażu konwencjonalnego zaczepu holowniczego. Więcej informacji można uzyskać w Serwisie Technicznym SEAT-a.

Porady praktyczne

Kontrola i uzupełnianie płynów

Tankowanie

Tankowanie

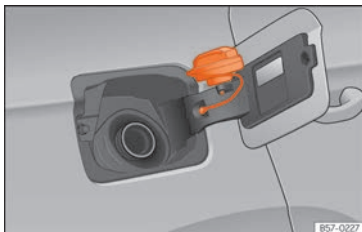

Rys. 303 Klapka wlewu paliwa z dotknięciem korkiem wlewu paliwa.

Wlew paliwa znajduje się w tylnej części samochodu po prawej stronie.

Klapka ostanijająca korek wlewu paliwa zamyka się i otwiera automatycznie wraz z zamkiem centralnym.

- Otworzyć klapkę wlewu paliwa naciskając z lewej strony.
- Odkręcić korek w lewą stronę.

• Umieścić korek w uchwycie na zawieszce otwartej klapki » **rys. 303**.

• Rozpocząć tankowanie. Zbiornik jest napętniony, gdy dystrybutor paliwa automatycznie odetnie jego dopływ. Nie próbować dolewać paliwa po jego odcięciu przez dystrybutor, ponieważ dodatkowe paliwo wypłeni wtedy komorę wyrównawczą zbiornika paliwa.

- Zakręcić korek do oporu w prawo.
- Zamknąć klapkę.

Właściwy rodzaj paliwa do samochodu jest oznaczony na nalepce od wewnątrz pokrywy wlewu paliwa. Dalsze informacje o paliwie można znaleźć w » **strona 358**.

Pojemność zbiornika paliwa samochodu podano w » **strona 409**.

⚠ UWAGA

Paliwo jest łatwopalne i może spowodować poważne oparzenia i inne obrażenia.

- Ze względów bezpieczeństwa w czasie tankowania należy wyłączyć silnik i ogrzewanie postojowe » **strona 170** oraz zapłon.
- Nie wolno palić papierosów przy tankowaniu zbiornika paliwa lub kanistra. Zabrania się używać otwartego ognia w pobliżu z uwagi na ryzyko wybuchu.
- Przestrzegać przepisów dotyczących używania, przechowywania i przewożenia w samochodzie zapasowego kanistra na paliwo.

• Ze względów bezpieczeństwa nie zaleca się przewożenia zapasowego kanistra w pojeździe. W czasie wypadku kanister może ulec uszkodzeniu i rozszczelnieniu się.

• Jeżeli w wyjątkowych okolicznościach trzeba przewieźć zapasowy kanister z paliwem, należy przestrzegać następujących zaleceń:

- Nigdy nie napełniać paliwem zapasowego kanistra znajdującego się wewnątrz samochodu lub na samochodzie. Może to spowodować wybuch. Napełniany kanister powinien stać na ziemi.
- Włożyć końcówkę dystrybutora możliwie najgłębiej w otwór kanistra.
- Jeżeli kanister wykonany jest z metalu, dystrybutor powinien dotykać kanistra w czasie nalewania paliwa. Pomaga to zapobiec powstawaniu ładunku elektrostatycznego.
- Nie należy rozlewać paliwa na samochód ani do przestrzeni bagażowej. Opary paliwa mogą wybuchnąć. Zagrożenie życia!

ⓘ OSTROŻNIE

- Jeśli paliwo rozleje się na samochód, należy je natychmiast usunąć. W przeciwnym razie może to uszkodzić powłokę lakierniczą.
- Nigdy nie opróżniać zbiornika paliwa do końca. Katalizator może zostać uszkodzony.

»

- Przy tankowaniu zbiornika paliwa po całkowitym jego opróżnieniu w samochodach z silnikiem wysokoprężnym przed uruchomieniem silnika stację należy włączyć na co najmniej 30 sekund. Przy uruchamianiu silnika zapłon może nastąpić później niż zwykle (do jednej minuty).

Informacja dotycząca środowiska

Nie przepętniać zbiornika - ogrzane paliwo może zwiększyć objętość i wylać się na zewnątrz.

Informacja

Nie ma mechanizmu awaryjnego ręcznego otwierania klapki wlewu paliwa. W razie potrzeby należy się zwrócić o pomoc do wyspecjalizowanego personelu.

Informacja

Samochody z silnikiem wysokoprężnym wyposażone są w urządzenie zabezpieczające przed włożeniem końcówki dystrybutora niewłaściwego paliwa¹⁾. Można je tankować tylko przez dysze do oleju napędowego.


- Jeżeli dysza pompy jest zużyta, uszkodzona, lub bardzo mała, możliwe, że nie będzie mogła otworzyć urządzenia zabezpieczającego. Przed podjęciem próby włożenia

nia dyszy pompy poprzez obracanie jej, należy spróbować użyć innej dyszy lub zwrócić się o pomoc do personelu.

- Jeżeli napełnia się zbiornik paliwa z rezerwowego kanistra, urządzenie zabezpieczające nie otworzy się. Rozwiązaniem w takiej sytuacji może być bardzo wolne wlewanie paliwa.

Rodzaje paliwa

Identyfikacja rodzaju paliwa¹⁾

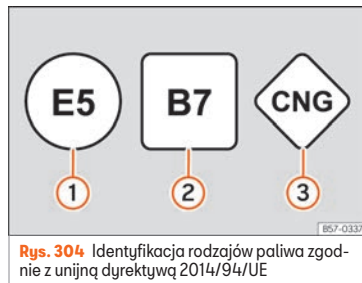

Paliwa oznaczone są różnymi symbolami na dystrybutorze i na klapce wlewu paliwa w

pojeździe. Identyfikacja ma zapobiec pomyłkom przy tankowaniu.

- 1) **Benzyna** z etanolem („E” oznacza **E**ta-nol). Liczba oznacza procentową zawartość etanolu w paliwie. „E5” oznacza, na przykład, maksymalnie 5% etanolu.
- 2) **Olej napędowy** z biokomponentem („B” oznacza **B**iokomponent). Liczba oznacza procentową zawartość biokomponentu w oleju napędowym. „B7” oznacza, na przykład, maksymalnie 7% zawartości biokomponentu.
- 3) **Gaz ziemny**: CNG oznacza **C**ompressed (sprężony) **N**atural **G**as (gaz ziemny).

Rodzaj benzyny

✓ Dotyczy pojazdów z silnikami benzynowymi:

Właściwy typ paliwa podano na wewnętrznej stronie klapki wlewu paliwa.

Samochód wyposażono w katalizator i należy go tankować wyłącznie **benzyną bezołowiową**. Benzyna musi spełniać normę europejską EN 228 i **nie zawierać siarki**. Można tankować paliwo zawierające 10% etanolu

¹⁾ W zależności od kraju

(E10)¹⁾. Rodzaje benzyny różnią się **liczbą oktanową (RON)** lub **współczynnikiem antys-tukowym (AKI)**.

Benzyna bezołowiowa 95-oktanowa super lub co najmniej benzyna 91-oktanowa zwykła

Zalecamy stosowanie benzyny bezołowiowej 95-oktanowej super (AKI 91). Jeżeli nie jest ona dostępna, można użyć zwykłej benzyny 91-oktanowej (AKI 87). Wiąże się to z niewielkim spadkiem mocy.

Benzyna bezołowiowa minimum 95-oktanowa super

Zalecamy stosowanie co najmniej benzyny bezołowiowej 95-oktanowej super.

Jeżeli nie jest ona dostępna, *w razie konieczności* można zatankować benzynę 91-oktanową zwykłą (AKI 87). Należy wówczas używać silnika tylko na umiarkowanych prędkościach obrotowych i przy niewielkim otwarciu przepustnicy. Zatankować benzynę super możliwie najszybciej.

Benzyna bezołowiowa 98-oktanowa super plus lub co najmniej benzyna 95-oktanowa super

Zalecamy stosowanie benzyny bezołowiowej 98-oktanowej super plus (AKI 93). Jeżeli nie jest ona dostępna, można użyć benzyny 95-oktanowej super (AKI 91). Wiąże się to z niewielkim spadkiem mocy.

Jeżeli nie jest ona dostępna, *w razie konieczności* można zatankować benzynę 91-oktanową zwykłą (AKI 87). Należy wówczas używać silnika tylko na umiarkowanych prędkościach obrotowych i przy niewielkim otwarciu przepustnicy. Zatankować benzynę super możliwie najszybciej.

ⓘ OSTROŻNIE

- Nie wolno stosować paliw z wysoką zawartością etanolu, np. E30-E100. Układ paliwowy uległby uszkodzeniu. Wyjątek: pojazdy z silnikiem Totalflex »»» strona 360, Paliwo z etanolem.
- Nawet jedno zatankowanie paliwa ołowiowego lub zawierającego inne dodatki metaliczne skutkuje trwałym pogorszeniem działania katalizatora.
- Używać tylko dodatków do paliw zatwierdzonych przez SEAT-a. Produkty zawierające substancje zwiększające liczbę okta-

wą lub o działaniu przeciwstukowym mogą zawierać metale, które spowodują uszkodzenie silnika i katalizatora. Nie wolno stosować takich produktów.

- Nie należy stosować paliw oznaczonych na dystrybutorze jako zawierające metale. LRP (*benzyna z zamiennikami ołowiu*) charakteryzuje się wysoką zawartością dodatków metalicznych. Ryzyko uszkodzenia silnika!
- Wysoka prędkość obrotowa silnika i pełne otwarcie przepustnicy przy użyciu benzyny o liczbie oktanowej niższej niż właściwa dla silnika mogą spowodować uszkodzenie silnika.

ⓘ Informacja

- Można tankować paliwo o wyższej liczbie oktanowej niż ta wymagana przez silnik.
- W krajach, gdzie niedostępne jest paliwo bezsiarkowe, można też tankować paliwo o niskiej zawartości siarki.

¹⁾ Przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju.

Paliwo z etanolem

✓ Dotyczy pojazdów z silnikiem Totalflex

Pojazdy z silnikiem Totalflex można poznać po¹⁾ naklejce na klapce wlewu paliwa z napisem „Benzyna/etanol”.

Pojazdy z silnikiem Totalflex mogą jeździć na benzynie bezołowiowej (95-oktanowej/AKI 91) zgodnie z ANP nr 57 oraz na paliwach o dowolnej zawartości etanolu. Samochód tankuje się tak samo jak samochody na zwykłą benzynę.

Należy pamiętać, że »» strona 358, Rodzaj benzyny

Informacja

SEAT zaleca pełne tankowanie samą benzyną co 10 000 km, aby zmniejszyć ilość zanieczyszczeń pozostawianych w silniku przez paliwo etanolowe E100.

Diesel

✓ Dotyczy pojazdów z silnikiem wysokoprężnym

Należy sprawdzić informacje wewnątrz pokrywki wlewu paliwa.

Zalecamy używanie wyłącznie **oleju napędowego** zgodnego z normą EN 590.

Olej napędowy może gęstnieć w bardzo niskich temperaturach, utrudniając rozruch lub pracę silnika. Zapytać pracownika stacji, czy olej nadaje się do stosowania w zimie.

Woda w filtrze paliwa²⁾

Jeżeli samochód posiada silnik wysokoprężny wyposażony w **filtr paliwa z separatorem wody**, na tablicy rozdzielczej wyświetlony zostaje następujący komunikat:  **Woda w filtrze paliwa**. W takim wypadku należy udać się samochodem do specjalistycznego warsztatu, gdzie filtr zostanie osuszony.

OSTROŻNIE

- Nie wolno stosować biodiesla FAME, benzyny, oleju opałowego, innych paliw ani dodatków zmniejszających gęstość, ponieważ mogą poważnie uszkodzić układ paliwowy i silnik.
- W przypadku zatankowania niewłaściwego paliwa nie należy pod żadnym pozorem uruchamiać silnika. Grozi to uszkodzeniem układu paliwowego i silnika! Wezwać pomoc techniczną.

AdBlue®

Informacja dot. AdBlue®



Rys. 305 Powiązany film

Zużycie AdBlue® zależy od indywidualnego stylu jazdy, temperatury w układzie oraz temperatury na zewnątrz, w której samochód jest eksploatowany.

AdBlue® zamarza w temperaturze -11°C. Układ posiada elementy grzejne, które gwarantują jego działanie nawet w niskich temperaturach.

Pojemność zbiornika płynu AdBlue® wynosi ok. 11 litrów.

Kiedy **zasięg spadnie poniżej 2400 km**, na ekranie tablicy przyrządów pojawi się komunikat o konieczności uzupełnienia®.

Jeżeli komunikat ten zostanie zignorowany, zapali się żółta lampka ostrzegawcza, kiedy

¹⁾ Ten silnik dostępny jest tylko na wybranych rynkach.

²⁾ W zależności od kraju.

pozostały zasięg spadnie do mniej niż 1000 km. Na tablicy rozdzielczej pojawi się ostrzeżenie, że za XXX km nie będzie można już ponownie uruchomić silnika.

Zignorowanie żółtej lampki ostrzegawczej przy pozostałym zasięgu 0 km spowoduje niemożność ponownego rozruchu silnika. Zapali się czerwona lampka ostrzegawcza .

AdBlue® jest zarejestrowaną marką należącą do niemieckiego stowarzyszenia producentów samochodowych Verband der Automobilindustrie (VDA) i jest znany również pod nazwą AUS32 lub DEF (Diesel Exhaust Fluid – płyn do układów wydechowych).

! OSTROŻNIE

Przekroczenie maksymalnego poziomu płynu AdBlue® może prowadzić do uszkodzenia zbiornika.

Lampki kontrolne i ostrzegawcze



Zapala się na czerwono

Rozruch silnika jest niemożliwy! Poziom płynu AdBlue jest zbyt niski. Zatrzymać samochód w bezpiecznym i płaskim miejscu, a następnie uzupełnić AdBlue do minimalnego wymaganego poziomu strona 361.



Zapalają się na czerwono

Rozruch silnika jest niemożliwy! Awaria w układzie AdBlue. W takiej sytuacji należy skontaktować się z serwisem. Zlecić kontrolę systemu.



Zapala się na żółto

Za niski poziom rezerwy płynu AdBlue. Dolać AdBlue w ciągu kilku najbliższych kilometrów, zgodnie ze wskazaniem strona 361. SEAT zaleca kontakt z serwisem technicznym.



Zapalają się na żółto

Usterka w systemie AdBlue lub dolano nieodpowiedni płynu AdBlue. W takiej sytuacji należy skontaktować się z serwisem. Zlecić kontrolę systemu.


W momencie włączenia zapłonu na kilka sekund zapala się kilkanaście lampek ostrzegawczych i kontrolnych sygnalizując przeprowadzanie testu funkcji. Lampki kontrolne gasną po kilku sekundach.



UWAGA

Należy przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zob. Lampki kontrolne i ostrzegawcze na stronie 93.

Tankowanie AdBlue®

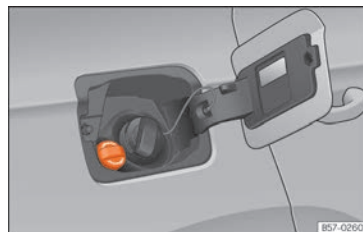

Rys. 306 Korek wlewu AdBlue.

Czynności poprzedzające uzupełnienie płynu

Zatrzymać samochód na płaskiej nawierzchni i wyłączyć zapłon. Zatrzymanie samochodu na pochyłości lub na krawężniku może skutkować niedokładnym pomiarem poziomu płynu.

Jeżeli na tablicy rozdzielczej pojawi się ostrzeżenie o poziomie płynu AdBlue®, **uzupełnić poziom przynajmniej o minimalną wymaganą objętość (ok. 5 l).** Dopiero po uzupełnieniu tej objętości system wykryje dolań AdBlue® i umożliwi ponowny rozruch silnika. Maksymalna objętość uzupełnienia wynosi 11 litrów.

»

Płyn uzupełniać przy pomocy butelki do dolewek

Używać wyłącznie płynu[®] spełniającego normę ISO 22241-1. Używać wyłącznie oryginalnych pojemników.

- Otworzyć klapkę wlewu paliwa »» rys. 306.
- Odkręcić korek wlewu ruchem w lewo.
- Przestrzegać instrukcji producenta podanych na butelce do dolewek.
- Sprawdzić datę ważności.
- Odkręcić nakrętkę butelki z płynem.
- Włożyć szyjkę butelki we wlew, ustawić pionowo i wkręcić butelkę ręką, ruchem w prawo.
- Ścisnąć butelkę i przytrzymać ją.
- Odczekać, aż zawartość butelki spłynie do zbiornika AdBlue[®]. Butelki nie zgniatać ani nie targać!
- Wykręcić butelkę ruchem w lewo i delikatnie obrócić szyjką do góry »» ❶.
- Zbiornik płynu AdBlue[®] jest pełny, kiedy płyn przestanie wypływać z butelki.
- Nakręcić korek wlewu ruchem w prawo, dociskając mocno.
- Zamknąć klapkę wlewu paliwa.

Czynności przed rozpoczęciem jazdy

- Po uzupełnieniu płynu należy **tylko** wtączyć zapłon.

- Odczekać przynajmniej 30 sekund, zanim system wykryje uzupełnienie płynu.
- Odczekać przynajmniej 30 sekund przed rozruchem silnika!

Uzupełnianie dozownika AdBlue

Dotyczy samochodów z selektywną redukcją katalityczną.

- Otworzyć wlew.
- Odkręcić korek ruchem w lewo »» rys. 306.
- Nalać płynu AdBlue do momentu, gdy dysybutor „odbije” po raz pierwszy.
- Zamknąć wlew ruchem w prawo, do słyszalnego kliknięcia.

⚠ UWAGA

AdBlue[®] należy przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, szczelnie zamkniętym i bezpiecznie przechowywanym.

⚠ OSTROŻNIE

- Przy uzupełnianiu płynu uchwyt pojemnika powinien być skierowany do dołu. W przeciwnym razie końcówka nie podłączy się automatycznie.
- Nie należy próbować dolewać więcej płynu, kiedy końcówka odbije po raz pierwszy. Zbiornik może się przełamać i płyn AdBlue wyleje się na zewnątrz.

• Używać wyłącznie płynu[®] spełniającego normę ISO 22241-1. Używać wyłącznie oryginalnych pojemników.

• Płynu AdBlue[®] nie wolno mieszać z wodą ani innymi dodatkami. Szkody spowodowane przez taką mieszaninę nie są objęte gwarancją.

• Nigdy nie należy nalewać AdBlue[®] do zbiornika paliwa. Może to doprowadzić do uszkodzenia silnika.

• Nie pozostawiać w samochodzie pustych butelek po płynie. W razie wycieku (przy zmianie temperatur lub uszkodzeniu butelki) AdBlue[®] może uszkodzić samochód.

🌿 Informacja dotycząca środowiska

Butelkę po płynie AdBlue usuwać w sposób bezpieczny dla środowiska.

ℹ Informacja

Butelki do dolewek odpowiednie do AdBlue[®] można nabyć u dealerów SEAT-a.

Zarządzanie pracą silnika i układ kontroli spalin

Wprowadzenie

⚠ UWAGA

- Ze względu na wysokie temperatury osiągnięte przez system oczyszczania spalin nie należy parkować pojazdu w pobliżu powierzchni, które są łatwopalne. Zagrożenie pożarowe!
- Nie stosować wosku na podwoziu w rejonie układu wydechowego: Zagrożenie pożarowe!

Lampki kontrolne



Lampka zapala się

Awaria systemu kontroli spalin. W takim przypadku należy zmniejszyć prędkość i ostrożnie dojechać do najbliższego serwisu w celu kontroli silnika.



Miga

Niespalone paliwo może uszkodzić katalizator. W takim przypadku należy zmniejszyć prędkość i ostrożnie dojechać do najbliższego serwisu w celu kontroli silnika.



Zapala się

Niedrożny filtr cząstek stałych » strona 364.



EPC Zapala się

Awaria sterowania silnikiem benzynowym. Możliwie najszybciej zlecić kontrolę silnika w serwisie.

W momencie włączenia zapłonu zapala się lampka kontrolna **EPC**, która powinna zgasnąć po uruchomieniu silnika.



Zapala się

System podgrzewania wstępnego silnika wysokoprężnego. Silnik można uruchomić od razu po zgaśnięciu lampki.



Miga

Awaria zarządzania silnikiem wysokoprężnym. Możliwie najszybciej zlecić kontrolę silnika w serwisie.



Informacja

Jeżeli palą się lampki kontrolne , EPC lub , silnik może działać nieprawidłowo, zużycie paliwa może wzrosnąć, a silnik może stracić moc.

Katalizator

Aby katalizator zachował sprawność jak najdłużej:

- Do silników benzynowych używać wtyczkę benzyny bezołowiowej.
- Nigdy nie opróżniać zbiornika paliwa do końca.
- Przy wymianie lub dolewaniu oleju silnikowego nie przekraczać wymaganej ilości » strona 370, **Uzupełnianie oleju silnikowego.**
- Nie uruchamiać silnika przez holowanie. W razie konieczności zastosować przewody rozruchowe » strona 52.

W razie zauważenia przerw zapłonu, nierównej pracy lub utraty mocy, gdy samochód jest w ruchu, zlecić kontrolę pojazdu w serwisie. Zasadniczo, lampka ostrzegawcza układu wydechowego zapala się, gdy występuje któryś z opisanych objawów. Jeśli tak się stanie, niespalone paliwo może wejść do układu wydechowego i wydostać się do atmosfery. Katalizator może również zostać uszkodzony wskutek przegrzania.

ⓘ OSTROŻNIE

Nigdy nie opróżniać zbiornika paliwa do końca, przerwy w dopływie paliwa mogą powodować problemy z zapłonem. W takich przypadkach niespalone paliwo dostaje się do układu wydechowego, który

»

może ulec przegrzaniu i uszkodzić katalizator.

Informacja dotycząca środowiska

Nawet wtedy, gdy system kontroli spalin działa bez zarzutu, w pewnych warunkach w gazach spalinowych może być wyczuwalny zapach siarki. Zależy to od zawartości siarki w stosowanym paliwie. Dość często problem można rozwiązać przez zmianę na paliwo innej marki.

Filtr cząstek stałych

✓ Dotyczy pojazdów z filtrem cząstek stałych do silników benzynowych lub wysokoprężnych

Filtr cząstek stałych eliminuje większość sadzy z układu wydechowego. W normalnych warunkach jazdy filtr oczyszcza się samoczynnie. Jeżeli filtr nie oczyszcza się sam (np. jeżeli stale jeździ się po krótkich trasach), to zapycha się sadzą, a kierowca otrzymuje następujące powiadomienie:  **Filtr cząstek stałych: czyszczenie w czasie jazdy.** Zob. instrukcja obsługi. Filtr cząstek stałych wymaga czyszczenia (regeneracji).

Regeneracja filtra cząstek stałych silnika benzynowego (tylko dla silników 2.0 TSI)

Wymagania jazdy do regeneracji filtra: silnik rozgrzany do temperatury roboczej.

- Należy jechać z prędkością co najmniej 80 km/h. » 
- Całkowicie zdjąć nogę z gazu na kilka sekund, aby pojazd toczył się na włączonym biegu.
- Przestrzegać ograniczeń prędkości i zaleceń dotyczących biegu.
- Powtórzyć te czynności (przyspieszanie i toczenie na biegu) do wyłączenia się lampki kontrolnej.

Procedura ta obejmuje samoczynne czyszczenie filtra cząstek stałych i może trochę potrwać.

Jeśli lampka ostrzegawcza **nie zgaśnie**, niezwłocznie udać się do serwisu w celu usunięcia problemu.

Regeneracja filtra cząstek stałych do silników benzynowych (oprócz TSI 2.0) i wysokoprężnych

Wymagania jazdy do regeneracji filtra: silnik rozgrzany do temperatury roboczej.

- Jechać z prędkością od 50 do 120 km/h. Powoduje to wzrost temperatury i wypalenie sadzy na filtrze » 
- Przestrzegać ograniczeń prędkości i zaleceń dotyczących biegu.
- Zakończyć jazdę regeneracyjną, kiedy zgaśnie kontrolna lampka ostrzegawcza.

Jeżeli po 30 minutach jazdy w trybie regeneracji lampka ostrzegawcza nie gaśnie, zlecić naprawę w serwisie.

UWAGA

Podczas regeneracji filtra cząstek stałych zawsze dostosować prędkość do pogody, warunków drogowych, drogi hamowania i ruchu drogowego. Zalecenia trasy nie mogą być ważniejsze niż przepisy ruchu drogowego w danym kraju.

OSTROŻNIE

- Jeżeli układ sterujący układem wydechowym wykryje, że filtr cząstek stałych jest prawie wysycony, funkcja samooczyszczania podpowie styl jazdy optymalny dla tego procesu.
- Ze względu na wysoką temperaturę regeneracji filtra cząstek stałych po zatrzymaniu silnika może włączyć się wentylator chłodniczy, nawet jeśli normalna temperatura robocza jego pracy nie została osiągnięta.
- Podczas regeneracji może wystąpić hałas, specyficzny zapach lub wysoka prędkość obrotowa na biegu jałowym.
- Zawsze stosować odpowiedni olej silnikowy i paliwo, aby nie skrócić żywotności filtra cząstek stałych. Unikać jazdy tylko na krótkich trasach.

Komora silnika

Praca w komorze silnika



Rys. 307 Powiązany film

Zawsze należy pamiętać o niebezpieczeństwie obrażeń i poparzeń, jak również zagrożeniem wypadkiem lub pożarem podczas wykonywania czynności w komorze silnika, np. podczas sprawdzania i uzupełniania płynów.

Dlatego należy zawsze przestrzegać poniższych ostrzeżeń i postępować zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa.

Komora silnika samochodu jest obszarem niebezpiecznym » » » ⚠.

⚠ UWAGA

Podczas pracy w komorze silnikowej może dojść do obrażeń, oparzeń, wypadków, a nawet pożaru.

- Wyłączyć silnik, wyjąć kluczyk ze stacyjki i włączyć elektroniczny hamulec postojowy. W samochodach z manualną skrzynią biegów: ustawić dźwignię zmiany biegów na bieg jałowy; w samochodach z au-

tomatyczną zmianą biegów: ustawić dźwignię w położeniu P. Odczekać, aż silnik ostygnie.

- Nie otwierać pokrywy silnika, jeśli widać, że z komory silnika wydobywa się para lub płyn chłodzący. Przed otwarciem pokrywy silnika należy odczekać, aż para lub płyn chłodzący przestaną wydostawać się spod maski.
- Nie dopuszczać, aby dzieci zbliżyły się do komory silnika.
- Nie rozlewać płynów używanych do eksploatacji pojazdu w komorze silnika, gdyż mogą się zapalić (np. środek przeciw zamarzaniu w płynie chłodzącym).
- Unikać zwarcia w instalacji elektrycznej, szczególnie w miejscach, w których mocuje się przewody rozruchowe » » » strona 52. Mogłoby dojść do wybuchu akumulatora.
- W czasie pracy wewnątrz komory silnika, pamiętać, że nawet przy wyłączonym zapłonie wentylator chłodnicy może się włączyć automatycznie.
- Silnika nie należy przykrywać dodatkową izolacją, np. w postaci koca. Powstaje ryzyko pożaru!
- Nie odkręcać korka zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego, gdy silnik jest gorący. Układ chłodzenia jest pod ciśnieniem!
- Chronić twarz, ręce i ramiona zakrywając korek dużą, grubą szmatką zabezpieczającą

przed wyciekami płynu chłodzącego lub pary.

- Zawsze trzeba sprawdzić, czy w komorze silnika nie pozostały żadne przedmioty, takich jak ściereczki lub narzędzia.
- Jeśli konieczne jest wykonanie czynności pod pojazdem, należy skorzystać z odpowiednich stanowisk, a dodatkowo samochód podeprzeć. Niebezpieczeństwo wypadku! Podnośnik hydrauliczny jest niewystarczający do zabezpieczenia pojazdu i istnieje ryzyko obrażeń.
- Jeśli konieczne jest wykonanie jakiejś czynności w momencie uruchamiania lub podczas pracy silnika, dodatkowe niebezpieczeństwo, a nawet zagrożenie życia, stwarzają części ruchome, takie jak pasy napędowe, alternator, wentylator chłodnicy itp., jak również układ zapłonowy pod wysokim napięciem. Należy również pamiętać, aby:
 - Nigdy nie dotykać przewodów elektrycznych układu zapłonowego.
 - Upewnić się, czy biżuteria, luźna odzież i długie włosy nie zostają uwięzione w obracających się częściach silnika. Istnieje zagrożenie życia. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności zdjąć biżuterię, związać i przykryć włosy i założyć przylegające do ciała ubranie.

»

- Nigdy nie zwiększać obrotów silnika z włączonym biegiem bez podjęcia niezbędnych środków ostrożności. Samochód mógłby ruszyć, nawet pomimo zaciągniętego hamulca ręcznego. Istnieje zagrożenie życia.

- Należy przestrzegać następujących dodatkowych zasad, jeśli konieczne jest wykonanie czynności przy ukladzie paliwo- lub elektrycznym:

- Zawsze należy odłączyć akumulator od instalacji samochodu.
- Nie wolno palić papierosów.
- Nie wykonywać czynności w pobliżu otwartego ognia.
- Zawsze posiadać bezpośredni dostęp do gaśnicy z ważnym atestem.


Informacja dotycząca środowiska

- Należy regularnie kontrolować podłóżę pod samochodem, aby wcześniej wykryć wszelkie wycieki. W przypadku stwierdzenia plam oleju lub innych płynów w miejscu parkowania samochodu należy skontrolować pojazd w serwisie.
- Wycieki płynów serwisowych są szkodliwe dla środowiska. Dlatego też należy regularnie kontrolować miejsce pod samochodem. W przypadku znalezienia plam oleju lub innych cieczy, skontrolować pojazd w specjalistycznym warsztacie.


Informacja

W pojazdach z kierownicą z prawej strony* zbiornik płynu hamulcowego znajduje się po drugiej stronie komory silnika » **rys. 310**.

Otwieranie i zamykanie pokryw silnika

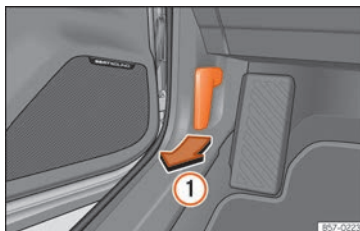

Rys. 308 Pociągnąć za dźwignię pod deską rozdzielczą.

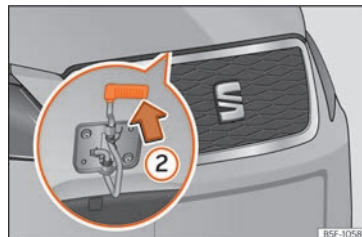

Rys. 309 Rygiel pod pokrywą silnika

Otwieranie pokryw silnika

Pokrywa silnika zwalniana jest od wewnątrz samochodu.

Przed otwarciem pokryw silnika sprawdzić, czy ramiona wycieraczek szyby przedniej nie są podniesione.

- Otworzyć drzwi i pociągnąć za dźwignię pod deską rozdzielczą » **rys. 308 (1)**.
- Podnoszenie pokryw silnika: nacisnąć od spodu zapadkę zwalnającą pod maską silnika » **rys. 309 (2)**. Zapadka zwalnia rygiel pokryw.
- Można teraz podnieść pokrywę silnika. Podnieść podpórkę i umieścić ją w przeznaczonym dla niej gnieździe w pokrywce.

Zamykanie pokryw silnika

- Unieść nieco pokrywę silnika.

- Zwolnić podpórkę pokrywy silnika i umieścić ją w przeznaczonym do tego miejscu.
- Spuścić maskę z wysokości około 30 cm, aby się zablokowała.

Jeśli pokrywa się nie zamyka, nie dociskać jej. Otworzyć ponownie i pozwolić jej opaść swobodnie.

⚠ UWAGA


Sprawdzić, czy maska jest prawidłowo zamknięta. Jeżeli otworzy się podczas jazdy, może być przyczyną wypadku.

⚠ OSTROŻNIE

Aby uniknąć uszkodzenia maski silnika i ramion wycieraczek szyby przedniej, pokrywę otwierać tylko wówczas, gdy pióra wy-

cieraczek umieszczone są na szybie przedniej.

Sprawdzanie poziomów

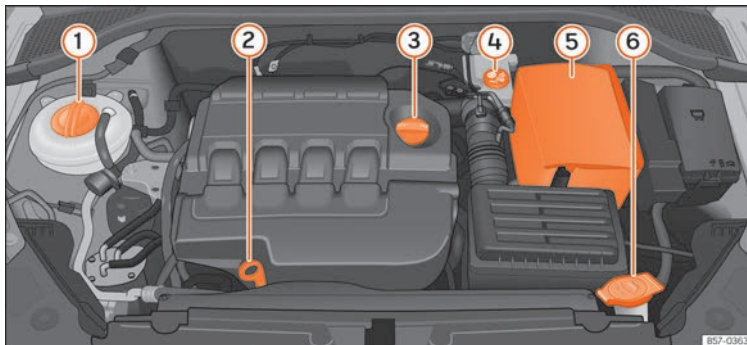

Rys. 310 Schemat rozmieszczenia poszczególnych elementów.

Co pewien czas należy kontrolować poziomy płynów eksploatacyjnych w samochodzie. Nigdy nie nalewać niewłaściwych płynów,

bowiem grozi to poważnym uszkodzeniem silnika.

① Zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego » strona 371

»

- ② Wskaźnik bagnetowy poziomu oleju silnikowego »»» strona 369
- ③ Korek wlewu oleju silnikowego »»» strona 370
- ④ Zbiornik płynu hamulcowego »»» strona 373
- ⑤ Akumulator (pod pokrywą) »»» strona 375
- ⑥ Zbiornik spryskiwacza przedniej szyby »»» strona 374

Informacja

Rozmieszczenie elementów może różnić się, w zależności od typu silnika.

Olej silnikowy

Uwagi ogólne

Silnik dostarczany jest z wysokiej jakości olejem uniwersalnym, który może być stosowany przez cały rok.

Ponieważ używanie oleju wysokiej jakości jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania silnika i zapewnienia długiego okresu użytkowania, podczas uzupełniania lub wymiany konieczne jest stosowanie tylko tych olejów, które są zgodne z wymaganiami norm VW.

Zalecamy, aby wymieniać olej w centrum serwisowym lub specjalistycznym warsztacie.

Jeżeli poziom oleju jest zbyt niski

Informacje na temat odpowiedniego oleju silnikowego do danego pojazdu można uzyskać w specjalistycznym warsztacie.

Jeżeli zalecany olej silnikowy jest niedostępny, to w sytuacjach **awaryjnych** można **je- den raz** zastosować maksymalnie 0,5 l następnego oleju z listy do czasu następnej wymiany oleju:

- *Silniki benzynowe:* standardowo VW 504 00, VW 502 00, VW 508 00, ACEA C3 lub API SN.
- *Silniki wysokoprężne:* standardowo VW 507 00, VW 505 01, ACEA C3 lub API CK-4.

Wymianę należy zlecić specjalistycznemu warsztatowi.

Zastosowanie oleju silnikowego zgodnego ze specyfikacją VW 504 00 zamiast VW 508 00 może zwiększyć zużycie paliwa i emisję CO₂.

 **EDGE** PROFESSIONAL

SEAT zaleca

SEAT zaleca stosowanie oryginalnego oleju SEAT, aby zagwarantować najlepsze osiągi silników z gamy SEAT.

Samochody z filtrem cząstek stałych*

Do silników wysokoprężnych wyposażonych w filtr cząstek stałych można używać wyłącznie oleju niskopopiołowego VW 507 00. Stosowanie oleju innego rodzaju powoduje wyższe stężenie sadzy i zmniejsza trwałość filtra cząstek stałych (DPF). Dlatego też:

- Należy unikać mieszania tego oleju z innymi olejami silnikowymi.
- Jedynie w wyjątkowych okolicznościach, jeśli poziom oleju jest zbyt niski »»» strona 369 i nie można dostać oleju przeznaczonego do danego pojazdu, poziom oleju można uzupełnić dolewając (jednocześnie) małą ilość oleju zgodnego ze specyfikacją VW 506 00, VW 506 01, VW 505 00, VW 505 01 lub ACEA B3/ACEA B4 (nie więcej niż 0,5 l) »»» strona 368.

Dodatki do oleju silnikowego

Oleju silnikowego nie należy mieszać z żadnego rodzaju dodatkami. Pogorszenie stanu silnika spowodowane przez zastosowanie takich dodatków nie jest objęte gwarancją.

Informacja

Przed długą podróżą zalecamy zakup oleju zgodnego z odpowiednimi specyfikacjami VW i przechowywanie go w pojeździe. W ten sposób odpowiedni olej będzie zawsze dostępny do dolewki w razie potrzeby.

Specyfikacja oleju silnikowego

Silniki wysokoprężne

Typ silnika	Rodzaj przeglądu	Specyfikacja
Z filtrem cząstek stałych (DPF) ^{a)}	Serwis ze stałymi lub elastycznymi okresami między przeglądami	VW 507 00
Bez filtra cząstek stałych (DPF)	Stałe okresy między przeglądami	VW 505 01 ^{b)} VW 506 01 ^{b)}

^{a)} Należy używać wyłącznie zalecanych olejów, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia silnika.

^{b)} Jeżeli jakość paliwa dostępnego w danym kraju **nie** spełnia normy EN 590 (dla oleju napędowego).

Lampka ostrzegawcza



Zapala się na czerwono

Przerwać jazdę!

Zbyt niskie ciśnienie oleju.
Wyłączyć silnik. Sprawdzić poziom oleju w silniku.

Jeśli lampka ostrzegawcza  zaczyna migać i jeśli towarzyszą temu trzy **ostrzegawcze sygnały dźwiękowe**, należy wyłączyć silnik i sprawdzić poziom oleju w silniku. W razie potrzeby dolać oleju » strona 370.

Jeśli lampka ostrzegawcza  miga pomimo prawidłowego poziomu oleju, **zatrzymać** samochód. W takim przypadku silnik nie może pracować nawet na wolnych obrotach! Wezwać pomoc techniczną.



Zapala się na żółto

Jak najszybciej sprawdzić poziom oleju.
Jak najszybciej wymienić olej » strona 370.




Lampka miga na żółto

Awaria czujnika poziomu oleju.
Zlecić kontrolę funkcji w serwisie. Do tego czasu zaleca się sprawdzać poziom oleju przy każdym tankowaniu.

UWAGA

Należy przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa »  zob. Lampki kontrolne i ostrzegawcze na stronie 93.

Sprawdzanie poziomu oleju w silniku

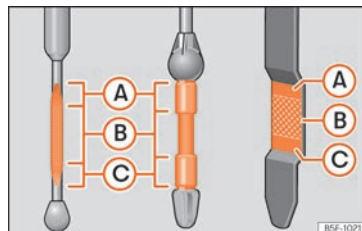

Rys. 311 Bagnet do pomiaru poziomu oleju.

Bagnet do pomiaru poziomu oleju silnikowego wskazuje poziom oleju.

Sprawdzanie poziomu oleju

- Samochód parkować w położeniu poziomym.
- Pozostawić silnik na krótko na jałowych obrotach, aż do osiągnięcia temperatury eksploatacji, a potem zatrzymać go.
- Odczekać około dwóch minut.
- Wyciągnąć bagnet. Wytrzeć bagnet czystą szmatką i włożyć go ponownie do oporu.
- Wyjąć bagnet ponownie i sprawdzić poziom oleju w silniku » **rys. 311**. Jeżeli to konieczne, dolać oleju silnikowego.

»

Olej powinien zostawić ślad pomiędzy znacznikami **(A)** i **(C)**. Poziom nie może przekraczać strefy **(A)**.

- Strefa **(A)**: nie dolewać oleju.
- Strefa **(B)**: można dolać olej, ale jego poziom powinien mieścić się w strefie B.
- Strefa **(C)**: dodać oleju do strefy **(B)**.

W zależności od stylu jazdy oraz warunków eksploatacji samochodu, zużycie oleju może wynosić do 0,5 l/1000 km. Zużycie oleju może być również wyższe w ciągu pierwszych 5000 km. Z tego powodu poziom oleju należy sprawdzać w regularnych odstępach czasu, najlepiej podczas tankowania paliwa i przed podróżą.

⚠ UWAGA

Przy wykonywaniu wszelkich czynności w komorze silnika lub przy silniku należy zachować ostrożność.

- Wykonując prace w komorze silnika, należy przestrzegać ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa » strona 365.

⚠ OSTROŻNIE

Jeśli poziom oleju jest powyżej zakresu **(A)**, nie należy uruchamiać silnika. Może to spowodować uszkodzenie silnika i katalizatora. Skontaktować się z Centrum Serwisowym.

Uzupełnianie oleju silnikowego



Rys. 312 W komorze silnika: korek wlewu oleju silnikowego.

Przed otwarciem pokrywy silnika przeczytać ostrzeżenia i stosować się do nich » ⚠ zob. Praca w komorze silnika na stronie 365.

Uzupełnianie oleju silnikowego

- Odkręcić korek wlewu oleju silnikowego » **rys. 312**.
- Ostrożnie dolewać małe ilości (nie więcej niż 0,5 l).
- Aby nie dolać za dużo, po każdym dolaniu odczekać ok. 2 minuty i ponownie sprawdzić poziom » strona 369.
- W razie potrzeby dolać więcej oleju.
- Gdy poziom oleju osiągnie przynajmniej zakres » **rys. 311 (B)**, odkręcić ostrożnie korek wlewu oleju silnikowego » ⚠.

Położenie wlewu oleju pokazano na odpowiednim rysunku komory silnika » strona 367.

Charakterystyka oleju silnikowego » strona 369.

⚠ UWAGA

Olej jest wysoce łatwopalny! Sprawdzić, czy przy dolewaniu olej nie wchodzi w kontakt z gorącymi komponentami silnika.

⚠ OSTROŻNIE

Jeśli poziom oleju jest powyżej zakresu » **rys. 311 (A)**, nie należy uruchamiać silnika. Może to spowodować uszkodzenie silnika i katalizatora. W takiej sytuacji należy skontaktować się z serwisem.

🌿 Informacja dotycząca środowiska

Poziom oleju nie powinien przekraczać zakresu » **rys. 311 (A)**. W przeciwnym razie olej może być wciągany przez odpowietrznik skrzyni korbowej i uwalniany do atmosfery przez układ wydechowy.

📄 Informacja

Przed długą podróżą zalecamy zakup oleju zgodnego z odpowiednimi specyfikacjami VW i przechowywanie go w pojeździe. W ten sposób odpowiedni olej będzie zawsze dostępny do dolewek w razie potrzeby.

Wymiana oleju

Zalecamy, aby wymianę oleju silnikowego zlecać Centrum Serwisowemu.

⚠ UWAGA

Zmieniać samodzielnie olej można tylko wtedy, kiedy posiada się wymaganą specjalistyczną wiedzę!

- Przed otwarciem pokrywy silnika przeczytać ostrzeżenia i stosować się do nich » strona 365.
- Zaczekać, aż silnik ostygnie. Gorący olej może spowodować oparzenia.
- Nosić środki ochrony oczu w celu uniknięcia zranienia, takiego jak oparzenie kwasem spowodowane przyskającym olejem.
- Przy wyciąganiu palcami korka spustowego oleju utrzymać ramię w położeniu poziomym, aby olej nie spływał do ramienia.
- W razie kontaktu z olejem silnikowym przemyć dokładnie skórę.
- Olej silnikowy jest trujący! Zużyty olej należy przechowywać w bezpiecznym, niedostępnym dla dzieci miejscu.

⚠ OSTROŻNIE

Nie należy stosować dodatków do oleju silnikowego. Może to doprowadzić do uszkodzenia silnika. Szkody spowodowane uży-

ciem takich dodatków nie będą objęte gwarancją fabryczną.



Informacja dotycząca środowiska

- Zalecamy, aby wymianę oleju silnikowego zlecać Centrum Serwisowemu.
- Nigdy nie sputkiwać oleju do kanalizacji ani nie wylewać do gleby.
- Do wylewania zużytego oleju używać odpowiedniego pojemnika. Musi być wystarczająco duży, żeby zmieścić cały olej silnikowy.

Układ chłodzenia

Specyfikacje płynu chłodzącego

Układ chłodzenia jest fabrycznie dostarczany ze specjalną mieszaniną wody z dodatkiem co najmniej 40% **G12evo** (TL-VW 774 J), kolor fioletowy. Ta mieszanina daje niezbędne zabezpieczenie przed mrozami do -25°C oraz zabezpiecza przed korozją części układu chłodzenia wykonane ze stopów metali lekkich. Zapobiega również osadzeniu się kamienia i znacznie podnosi temperaturę wrzenia płynu chłodzącego.

Ze względu na ochronę układu chłodzenia zawartość dodatku w płynie chłodzącym musi zawsze wynosić co najmniej 40%, nawet

jeżeli w danych warunkach klimatycznych ochrona przed zamarzaniem nie jest konieczna.

Jeśli ze względu na warunki atmosferyczne konieczne jest dalsze zabezpieczenie, udział dodatku można zwiększyć, ale tylko do 60%; w przeciwnym razie zabezpieczenie przed zamarzaniem będzie pogarszało się a wraz z nim pogorszeniu ulegnie chłodzenie.

Przy uzupełnianiu płynu chłodzącego stosować mieszaninę **wody destylowanej** i co najmniej 40% dodatku **G12evo**, aby zapewnić optymalną ochronę przed korozją. Mieszanina **G12evo** z G13 (TL-VW 774 J), G12 plus-plus (TL-VW 774 G), G12 plus (TL-VW 774 F), G12 (czerwony) lub G11 (zielono-niebieski) znacznie zmniejsza zabezpieczenie antykorozyjne i dlatego należy unikać jej stosowania

⚠ UWAGA

Jeżeli układ chłodzący nie zawiera dostatecznej ilości płynu niezamarzającego, może to doprowadzić do poważnego uszkodzenia silnika.

- Należy się upewnić, czy procentowa zawartość dodatku jest prawidłowa w odniesieniu do najniższej przewidywanej temperatury otoczenia w strefie, w której samochód będzie używany.
- Gdy temperatura zewnętrzna jest bardzo niska, płyn chłodzący może zamarznąć, unieruchamiając samochód.

»

OSTROŻNIE


Oryginalnych dodatków nie należy mieszać z płynami chłodzącymi, które nie zostały zatwierdzone przez SEAT-a.

- Jeżeli płyn w zbiorniku wyrównawczym nie jest fioletowy, tylko, na przykład, brązowy, oznacza to, że dodatek G12evo został zmieszany z niewłaściwym płynem chłodzącym. W takim przypadku płyn chłodzący należy wymienić możliwie najszybciej!

Informacja dotycząca środowiska

Płyny chłodzące i dodatki do nich mogą zanieczyszczać środowisko. W razie wycieku płyn należy usuwać i utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z dbałością o środowisko.

Uzupełnianie płynu chłodzącego

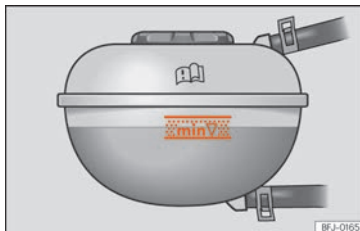

Rys. 313 W komorze silnika: oznaczenia na zbiorniku wyrównawczym płynu chłodzącego.



Rys. 314 Komora silnika: korek zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego.

Zbiornik płynu chłodzącego znajduje się w komorze silnika » strona 367.

Dolać płynu chłodzącego, kiedy poziom znajduje się poniżej znaku **MIN** (poziom minimalny).

Kontrola poziomu płynu chłodzącego

- Samochód parkować w położeniu poziomym.
- Wyłączyć zapłon.
- Odczytać poziom płynu chłodzącego na zbiorniku wyrównawczym. Przy zimnym silniku poziom płynu chłodzącego powinien mieścić się pomiędzy znakami » **rys. 313**. Gdy silnik jest gorący, poziom ten powinien znajdować się nieco powyżej górnego znaku.

Uzupełnianie płynu chłodzącego

- Zaczekać, aż silnik ostygnie.
- Przykryć nakrętkę zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego szmatką i ostrożnie odkręcić w lewo » **Δ**.
- Dolać płynu chłodzącego tylko wtedy, kiedy w zbiorniku wyrównawczym nadal znajduje się płyn chłodzący, w przeciwnym wypadku można **uszkodzić silnik**. Jeżeli w zbiorniku wyrównawczym nie ma płynu chłodzącego, nie należy kontynuować jazdy. Należy uzyskać specjalistyczną pomoc » **⓪**.
- Jeżeli w zbiorniku wyrównawczym zostało jeszcze trochę płynu chłodzącego, uzupełnić poziom do górnego znaku.
- Dolewać płynu chłodzącego do górnego znaku, aż poziom się ustabilizuje.

– Poprawnie zakręcić korek.

Jeżeli płyn wycieka, odstawić pojazd niezwłocznie do serwisu w celu sprawdzenia układu chłodzenia.

⚠ UWAGA

- Układ chłodzenia jest pod ciśnieniem! Nie odkręcać korka zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego, gdy silnik jest gorący.
- Płyn chłodzący przechowywać w oryginalnym zbiorniku poza zasięgiem dzieci.
- W czasie pracy wewnątrz komory silnika, pamiętać, że nawet przy wyłączonym zapłonie wentylator chłodnicy może się włączyć automatycznie.

⚠ OSTROŻNIE

Jeżeli skończy się płyn chłodzący w zbiorniku wyrównawczym, zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i nie kontynuować jazdy. Wezwać pomoc techniczną.

Płyn hamulcowy

Sprawdzanie i uzupełnianie płynu hamulcowego



Rys. 315 Komora silnika: korek zbiornika płynu hamulcowego.

Zbiornik płynu hamulcowego znajduje się w komorze silnika » strona 367.

Kontrola poziomu płynu hamulcowego

Poziom płynu hamulcowego musi się mieścić pomiędzy znakami **MIN** i **MAX**.

Jeśli jednak w krótkim czasie poziom płynu hamulcowego spada znacznie lub poniżej znaku **MIN**, w układzie hamulcowym może być nieszczelność. Zwrócić się o specjalistyczną pomoc. Lampa kontrolna na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej monitoruje poziom płynu hamulcowego » strona 91.

W samochodach z kierownicą z prawej strony zbiornik płynu hamulcowego znajduje się po drugiej stronie komory silnika.

Wymiana płynu hamulcowego

Zalecamy, aby wymianę płynu hamulcowego zlecać Centrum Serwisowemu.

⚠ UWAGA

Niski poziom płynu hamulcowego lub użycie niewłaściwego/starego płynu może spowodować awarię układu hamulcowego lub obniżenie siły hamowania.

- Układ hamulcowy i stan płynu hamulcowego należy poddawać okresowej kontroli!
- Jeśli płyn hamulcowy jest już zużyty, a hamulce są poddawane skrajnym siłom hamowania, w układzie hamulcowym powstają pęcherzyki pary. Pęcherzyki te mogą istotnie zmniejszyć zdolność hamowania, znacznie zwiększyć drogę hamowania a nawet spowodować awarię całego układu hamulcowego.
- Należy sprawdzać, czy zawsze używa się odpowiedniego płynu hamulcowego. Używać tylko płynu hamulcowego spełniającego wymagania normy VW 501 14.
- Płyn hamulcowy zgodny z normą VW 501 14 można kupić u dealera SEAT-a oraz w Autoryzowanym Serwisie SEAT-a. Jeśli żaden z nich nie jest dostępny, należy używać tylko wysokiej jakości płynu hamulcowego, który spełnia wymagania normy DIN ISO

»

4925 CLASS 4 lub normy USA FMVSS 116 DOT 4.

- Płyn należy wymieniać na nowy, nieużywany.

- Płyn hamulcowy powinien być przechowywany w oryginalnym pojemniku w bezpiecznym miejscu poza zasięgiem dzieci. Zagrożenie zatruciem!

❶ OSTROŻNIE

Płyn hamulcowy nie powinien wchodzić w kontakt z powłoką lakierniczą samochodu, ponieważ ma właściwości ściernie.

🌿 Informacja dotycząca środowiska

Płyn hamulcowy zanieczyszcza środowisko. Rozlane ciecze zebrać i przekazać do usunięcia wyspecjalizowanym podmiotom.

Zbiornik spryskiwacza przedniej szyby

Sprawdzanie poziomu i uzupełnianie płynu do spryskiwaczy



Rys. 316 W komorze silnika: korek zbiornika płynu do spryskiwaczy.

Zbiornik płynu do spryskiwaczy znajduje się w komorze silnika »»» strona 367.

Należy regularnie sprawdzać poziom płynu w zbiorniku na płyn do spryskiwaczy i uzupełniać go w razie potrzeby.

Zbiornik płynu do spryskiwaczy przedniej szyby zawiera płyn czyszczący do szyby przedniej lub tylnej i układu spryskiwaczy reflektorów*.

- Otworzyć pokrywę silnika ⚠ »»» strona 365.

- Zbiornik na płyn do spryskiwaczy jest oznaczony symbolem ☞ na korku.
- Sprawdzić czy poziom płynu w zbiorniku jest wystarczający.

Do czyszczenia przedniej szyby i lamp nie wystarczy sama woda. Zaleca się, aby zawsze dodać produkt przeznaczony do płynu do spryskiwania szyb.

Zalecane płyny do spryskiwaczy

- Na najcieplejsze pory roku zalecamy letni płyn G 052 184 A1. Proporcje mieszanego płynu do spryskiwaczy: 1:100 (1 część koncentratu na 100 części wody).
- Catorocznie G 052 164 A2. Przybliżone proporcje mieszanego płynu zimowego, do -18°C: 1:2 (1 część koncentratu na 2 części wody); w innych przypadkach płyn w proporcji 1:4.

Pojemność zbiornika płynu do spryskiwaczy jest oznaczona na »»» strona 409.

❶ OSTROŻNIE

Jeżeli woda w zbiorniku spryskiwaczy nie zawiera wystarczającej ilości składnika zapobiegającego zamarzaniu, może zamarznąć na przedniej lub tylnej szybie, ograniczając w ten sposób widoczność do przodu lub do tyłu.

- W zimie należy dopilnować, by płyn do spryskiwaczy miał dostateczne właściwości niezamarzające.
- W niskich temperaturach nie należy używać spryskiwaczy i wycieraczek zanim nie ogrzeje się szyby nawiewem. Płyn mógłby bowiem zamarznąć na szybie, ograniczając widoczność.

! OSTROŻNIE

Nie należy dodawać do płynu do spryskiwaczy nieodpowiednich płynów przeciwko zamarzaniu lub podobnych dodatków. Może to doprowadzić do powstania tłustego osadu na szybie, który ograniczy widoczność.

- Używać czystej wody z płynem do mycia szyb zalecanym przez SEAT-a.
- W razie potrzeby do zbiornika dodać odpowiedniego płynu przeciwko zamarzaniu.

! OSTROŻNIE

- Nie należy mieszać środków myjących zalecanych przez SEAT-a z innymi produktami. Może to doprowadzić do flokulacji i zablokować dysze spryskiwaczy szyby przedniej.
- Przy uzupełnianiu płynów w samochodzie należy być absolutnie pewnym, że wlewa się je do właściwych zbiorników. Użycie niewłaściwego płynu może spowo-

dować poważne usterki i uszkodzenie silnika!

- Brak płynu do spryskiwaczy powoduje ograniczoną widoczność przez przednią szybę, a w samochodach ze spryskiwaczami reflektorów również utratę mocy światła.

Akumulator

Informacje ogólne

Akumulator znajduje się w komorze silnika i jest prawie **bezobsługowy**. Jest sprawdzany w ramach Przeglądu Serwisowego. Niezależnie od tego, należy sprawdzać, czy zaciski są czyste i są odpowiednio mocno dokręcone, szczególnie latem i zimą.

Praca z akumulatorem wymaga specjalistycznej wiedzy. Należy zwrócić się do Autoryzowanego Serwisu SEAT-a lub warsztatu wyspecjalizowanego w akumulatorach: ryzyko poparzenia lub wybuchu akumulatora!

Akumulatora nie należy otwierać. Nigdy nie próbować zmieniać poziomu elektrolitu w akumulatorze. Z akumulatora mógłby zacząć wydzielать się wybuchowy gaz, który może spowodować wybuch.

Komunikaty ostrzegawcze akumulatora



Stosować ochronę oczu.



Kwas akumulatorowy jest silnie żrący. Zawsze należy używać rękawic ochronnych i chronić oczy. Słukać rozbrzygi elektrolitu dużą ilością wody.



Zabronione jest używanie otwartego ognia, wykonywania czynności powodujących powstawanie iskier i palenie tytoniu.



Akumulator należy ładować wyłącznie w pomieszczeniach o sprawnej wentylacji. Zagrożenie wybuchem!



Nie dopuszczać dzieci do elektrolitu i akumulatorów!

Odtaczanie akumulatora

Akumulator należy odtaczać w wyjątkowych przypadkach. Kiedy akumulator jest odtaczony, niektóre funkcje samochodu nie działają. Funkcje te wymagają resetowania po ponownym podłączeniu akumulatora.

Przy odtaczaniu akumulatora od instalacji elektrycznej pojazdu, odtaczyć najpierw przewód ujemny, a następnie dodatni.

Wyłączyć alarm antykradzieżowy* przed odtęciem akumulatora. W przeciwnym przypadku włączy się alarm.

Przy długich postojach samochodu

Samochód posiada system monitorowania zużycia prądu, kiedy silnik nie pracuje przez dłuższy czas » strona 378. Niektóre funkcje, takie jak światła wewnętrzne, lub zdalne »

otwieranie drzwi, mogą być czasowo wyłączone, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora. Funkcje te powrócą po włączeniu zapłonu i uruchomieniu silnika.

Warunki zimowe

Zimą moc rozruchowa może być niższa, wobec tego w razie konieczności należy naładować akumulator. »» » ⚠

⚠ UWAGA

Zawsze należy pamiętać o niebezpieczeństwie obrażeń i poparzeń oraz o zagrożeniu wypadkiem lub pożarem podczas wykonywania czynności przy akumulatorze i układzie elektrycznym:

- Stosować ochronę oczu. Chronić oczy, skórę i odzież przed kwasem i cząstkami zawierającymi ołów.
- Kwas akumulatorowy jest silnie żrący. Zawsze należy używać rękawic ochronnych i chronić oczy. Nie przechylać akumulatorów. Kwas może wylać przez odpowietrzniki.
- Zneutralizować wszystkie rozbryzgi elektrolitu na skórze, oczach lub odzieży roztworem mydła i spłukać dużą ilością wody. W razie przypadkowego połknięcia kwasu natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Zabronione jest używanie otwartego ognia, wykonywania czynności powodujących powstawanie iskier i palenie tytoniu. Podczas przenoszenia kabli i urządzeń

elektrycznych, uniknąć iskier i ładunków elektrostatycznych. Nie wolno zwierać zacisków akumulatora. Iskry o dużej energii mogą spowodować obrażenia.

- Podczas ładowania akumulatora wydzielą się mieszanina bardzo wybuchowych gazów. Akumulatory należy ładować wyłącznie w pomieszczeniach o sprawnej wentylacji.
- Nie dopuszczać dzieci do elektrolitu i akumulatorów.
- Przed przystąpieniem do wykonywania czynności przy układzie elektrycznym, wyłączyć silnik, stacyjkę i wszystkie odbiorniki elektryczne. Kabel ujemny akumulatora musi być odłączony. Przy wymianie żarówek wystarczy tylko wyłączyć światło.
- Wyłączyć alarm przeciwkradzieżowy przed odłączeniem akumulatora. W przeciwnym przypadku włączy się alarm.
- Przy odłączaniu akumulatora od instalacji elektrycznej pojazdu, odłączyć najpierw przewód ujemny, a następnie dodatni.
- Przed podłączeniem akumulatora wyłączyć wszystkie urządzenia zużywające prąd. Najpierw podłączyć ponownie przewód ujemny, a potem dodatni. Nigdy nie odwracać biegunów. Może to spowodować pożar elektryczny.
- Nigdy nie ładować zamrożonego akumulatora, lub takiego, który został rozmrożony. Może to doprowadzić do wybuchu i poparzenia chemicznego. W przypadku za-

mrożenia akumulator należy wymienić. Rozładowany akumulator może również zamrznąć w temperaturze zbliżonej do 0°C.

- Zapewnić, aby giętki przewód odpowietrzający był zawsze podłączony do akumulatora.
- Niedozwolone jest używanie uszkodzonego akumulatora. Może to spowodować wybuch. Niezwłocznie wymienić uszkodzony akumulator.

① OSTROŻNIE

- Nie wystawiać akumulatora na działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas, bowiem intensywne promieniowanie ultrafioletowe może uszkodzić obudowę akumulatora.
- W przypadku dłuższego postoju, chronić akumulator przed „zamrożnięciem”. Zamrożenie powoduje jego uszkodzenie.

Lampka ostrzegawcza

 Zapala się

Usterka alternatora.

Lampka kontrolna zapala się w momencie włączenia zapłonu. Powinna zgasnąć po uruchomieniu silnika.

Jeśli lampka kontrolna  zapala się podczas jazdy, alternator nie ładuje akumulatora. Należy natychmiast udać się do najbliższego serwisu.

Należy unikać używania urządzeń elektrycznych, które nie są absolutnie konieczne, ponieważ spowoduje to rozładowanie akumulatora.

Sprawdzanie poziomu elektrolitu akumulatora

Należy regularnie sprawdzać poziom elektrolitu akumulatora w pojazdach o dużym przebiegu, eksploatowanych w ciepłych krajach i w starszych akumulatorach.

- Otworzyć pokrywę silnika i podnieść pokrywę zabezpieczającą przednią część akumulatora » » »  **zob. Praca w komorze silnika na stronie 365.**
- Przed rozpoczęciem należy sprawdzić „magiczne oko” akumulatora
- Jeśli w okienku znajdują się pęcherzyki powietrza, delikatnie pknąć w nie, aby je rozpruść.

Położenie akumulatora pokazano na odpowiednim rysunku komory silnika » » » **strona 367.**

Wskaźnik zwany „magicznym okiem”, który znajduje się na górze akumulatora, zmienia

barwę w zależności od stopnia naładowania i poziomu elektrolitu w akumulatorze.

Ma on dwa kolory:

- Czarny: akumulator naładowany w odpowiednim stopniu
- Przezroczysty/jasno żółty: należy wymienić akumulator. W takiej sytuacji należy skontaktować się z serwisem.

Ładowanie lub wymiana akumulatora

W przypadku częstej jazdy na krótkich dystansach lub gdy pojazd nie jest używany przez dłuższy czas, akumulator powinien być sprawdzany przez wyspecjalizowany warsztat między planowymi serwisami.

Jeśli akumulator jest rozładowany i są problemy z uruchomieniem pojazdu, akumulator może być uszkodzony. Jeśli tak się stanie, zalecamy sprawdzenie akumulatora pojazdu przez Centrum Serwisowe, gdzie zostanie on doładowany lub wymieniony.

Ładowanie akumulatora

Akumulator pojazdu powinien być ładowany wyłącznie w specjalistycznym warsztacie, bowiem pojazd wyposażono w akumulator wykonany w specjalnej technologii wymaga-

jącej ładowania w nadzorowanym środowisku.

Wymiana akumulatora samochodowego

Akumulator został opracowany w sposób dostosowany do lokalnych warunków eksploatacyjnych i posiada specjalne zabezpieczenia. W razie konieczności wymiany akumulatora należy jeszcze przed zakupem zasięgnąć porady w serwisie w kwestii kompatybilności elektromagnetycznej, wielkości i konserwacji akumulatora, wymogów eksploatacyjnych i bezpieczeństwa danego akumulatora. SEAT zaleca, aby wymianę akumulatora powierzyć serwisowi.

Systemy Start-Stop (**» » » strona 264**) są wyposażone w specjalny akumulator. Dlatego też akumulator ten należy wymienić na inny o takich samych parametrach.

Samochód jest wyposażony w system inteligentnego zarządzania energią do sterowania dystrybucją energii elektrycznej » » » **strona 378.** Funkcja zarządzania energią zapewnia skuteczniejsze ładowanie akumulatora w porównaniu z samochodami nie posiadającymi tej funkcji. Aby utrzymać tę funkcję po wymianie akumulatora, zalecamy użycie akumulatora tej samej marki i typu, co fabrycznie zamontowany akumulator. W celu właściwego wykorzystania funkcji zarządzania energią po wymianie akumulatora należy zakodować akumulator do trybu zarządzania energią w serwisie.

⚠ UWAGA

- Używać wyłącznie bezobrotowych akumulatorów, które nie rozładują się samoczynnie, których właściwości, specyfikacje i wielkość odpowiadają standardowemu akumulatorowi. Specyfikacje są podane na ostatniej stronie akumulatora.
- Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek pracy na akumulatorze zawsze uwzględniać ostrzeżenia » » » ⚠ zob. Informacje ogólne na stronie 376.

✿ Informacja dotycząca środowiska

✗ Akumulatory zawierają toksyczne substancje, takie jak kwas siarkowy i ołów. Należy je właściwie usuwać i nie umieszczać ze zwykłymi odpadami z gospodarstwa domowego,

Zarządzanie energią

Optymalizacja pojemności rozruchowej

Zarządzanie energią steruje rozkładem energii elektrycznej i pomaga zawsze zapewnić wystarczającą ilość energii do uruchomienia silnika.

Jeżeli samochód z konwencjonalnym systemem elektrycznym pozostanie na parkingu

przez dłuższy czas, akumulator stopniowo się rozładuje, ponieważ pewne elementy wyposażenia elektrycznego, takie jak elektroniczna blokada skrzyni biegów, będą pobierać prąd nawet przy wyłączonym zapłonie. W niektórych przypadkach może nie wystarczyć prądu do uruchomienia silnika.

Samochód jest wyposażony w system inteligentnego zarządzania energią do sterowania rozkładem energii elektrycznej. Poprawia to znacząco niezawodność przy uruchamianiu silnika, a także przedłuża okres użytkowania akumulatora.

Głównymi funkcjami w ramach systemu zarządzania energią są: **diagnostyka akumulatora**, **zarządzanie prądem różnicowym** i **dynamiczne zarządzanie energią**.

Diagnostyka akumulatora

Funkcja diagnostyki akumulatora stale rejestruje stan akumulatora. Czujniki wykrywają napięcie akumulatora, prąd akumulatora oraz jego temperaturę. Pozwala to systemowi na obliczenie aktualnego poziomu prądu i stanu naładowania akumulatora.

Zarządzanie prądem różnicowym

Zarządzanie prądem różnicowym zmniejsza zużycie prądu w czasie postoju samochodu. Kontroluje zasilanie energią elektryczną różnych urządzeń elektrycznych przy wyłączo-

nym zapłonie. System uwzględni dane diagnostyczne akumulatora.

W zależności od poziomu naładowania akumulatora, poszczególne urządzenia elektryczne są wyłączone jedno po drugim, aby zapobiec zbyt dużej utracie prądu i zapewnić niezawodne uruchomienie silnika.

Dynamiczne zarządzanie energią

Podczas jazdy funkcja ta zapewnia dystrybucję dostępnej energii do różnych urządzeń i systemów elektrycznych zgodnie z ich wymaganiami. Zarządzanie energią zapewnia, że systemy pokładowe nie zużywają więcej energii elektrycznej, niż może dostarczyć alternator, i tym samym utrzymuje maksymalny możliwy poziom naładowania akumulatora.

i Informacja

- System zarządzania energią nie jest w stanie pokonać pewnych ograniczeń fizycznych. Należy pamiętać, że moc i okres użytkowania akumulatora są ograniczone.
- W przypadku wystąpienia ryzyka nieuruchomienia samochodu zapala się lampka ostrzegawcza awarii zasilania lub niskiego poziomu naładowania akumulatora ☹ » » » strona 91.

Rozładowany akumulator

Zdolność uruchomienia jest priorytetowa.

Krótkie trasy przejazdów, jazda w ruchu ulicznym oraz niskie temperatury stanowią duże obciążenia dla akumulatora. W takich warunkach zużywana jest duża ilość energii, a dostarczana mała jej ilość. Sytuacja staje się także krytyczna, jeżeli używane są urządzenia elektryczne przy niewłóczonym silniku. W takim przypadku zużywa się energię, przy braku jej dostarczania.

W takich sytuacjach należy być świadomym, że zadziała system zarządzania energią w celu sterowania jej dystrybucją.

Przy długich postojach samochodu

Jeżeli kierowca nie używa samochodu przez kilkanaście dni lub tygodni, zarządzanie energią stopniowo wyłączy, jedno po drugim, urządzenia elektryczne lub zmniejszy ilość zużywanego przez nie prądu. Ogranicza to ilość zużywanej energii i pomaga zapewnić niezawodne uruchomienie nawet po długim okresie. W pewnych okolicznościach mogą być niedostępne niektóre komfortowe funkcje, takie jak zdalne otwieranie drzwi samochodu. Funkcje te zostaną przywrócone po włączeniu zapłonu i uruchomieniu silnika.

Przy włączonym silniku

Akumulator rozładowuje się, kiedy, na przykład, kierowca korzysta z systemu nagłośnienia przy włączonym silniku.

Jeżeli zużycie energii wskazuje na ryzyko nieuruchomienia silnika, pojawi się komunikat w pojazdach z systemem informowania kierowcy*.

Jest do dla kierowcy wskazanie, żeby uruchomił silnik, aby akumulator mógł się naładować.

Przy włączonym silniku

Chociaż alternator dostarcza energii elektrycznej, akumulator może nadal się rozładować w czasie jazdy samochodu. Zjawisko takie może wystąpić, kiedy zużywa się duża ilość energii, przy jednoczesnym dostarczaniu niewielkich jej ilości, szczególnie jeżeli akumulator nie był od początku w pełni naładowany.

Aby przywrócić konieczną równowagę energii, system odetnie wtedy czasowo urządzenia elektryczne zużywające dużą ilość energii, lub zmniejszy zużywany przez nie prąd. Szczególnie układy ogrzewania zużywają dużą ilość energii elektrycznej. Jeżeli kierowca zauważy, na przykład, że podgrzewanie siedzenia* lub ogrzewanie tylnej szyby nie działają, może to oznaczać, że zostały czasowo wyłączone lub ustawione na niższą moc grzania. Systemy te staną się ponownie dostępne, kiedy tylko dostępna będzie wystarczająca ilość energii elektrycznej.

Zauważalne może być również, że silnik pracuje z nieco podwyższoną prędkością biegu

jałowego. Jest to zjawisko zupełnie normalne i nie stanowi powodu do obaw. Podwyższona prędkość biegu jałowego pozwala alternatorowi na spełnienie wyższego zapotrzebowania na energię i ładowanie akumulatora w tym samym czasie.

Koła

Koła i opony

Uwagi ogólne

- Podczas jazdy z nowymi oponami zachować szczególną ostrożność w trakcie pierwszych 500 km.
- Jeśli trzeba wjechać na krawężnik lub podobną przeszkodę, należy wjeżdżać bardzo powoli i pod kątem jak najbliższym zbliżonym do kąta prostego wobec krawężnika.
- Okresowo sprawdzać, czy opony nie są uszkodzone (przebicia, przecięcia, pęknięcia lub wgniecenia). Usuwać wszystkie ciała obce znajdujące się w bieżniku.
- Zużyte lub uszkodzone opony i koła należy niezwłocznie wymienić.
- Smary, olej i paliwo trzymać z dala od opon.
- Brakujące nakrętki zaworów jak najszybciej wymienić.
- Oznaczyć koła przed ich zdemontowaniem, tak, aby obracały się w tym samym kierunku po ponownym zamontowaniu.
- Po zdemontowaniu koła lub opony należy przechowywać w chłodnym, suchym i najlepiej ciemnym miejscu.

Opony niskoprofilowe

Opony niskoprofilowe mają szerszy bieżnik, większą średnicę i niższe ściany. Dlatego pozwalają na bardziej sportową jazdę.

Opony niskoprofilowe mogą zużywać się szybciej niż standardowe, na przykład z uwagi na silne uderzenia, dziury w nawierzchni, pokrywę studzienek kanalizacyjnych czy krawężniki. Sprawdzanie ciśnienia w oponach jest bardzo ważne. » strona 383.

Aby uniknąć uszkodzeń opon i kół, należy jechać ostrożnie na drogach o złym stanie nawierzchni.

Obejrzeć opony pod kątem uszkodzeń co 3000 km.

Jeżeli obręcze i opony doznały silnego uderzenia lub zostały uszkodzone, należy je sprawdzić i, w razie konieczności, wymienić w specjalistycznym serwisie.

Opony niskoprofilowe mogą zużywać się szybciej niż standardowe.

Ukryte uszkodzenia

Uszkodzenia opon i felg często nie są widoczne od razu. W razie stwierdzenia nienormalnych **drgań** lub ściągania samochodu **na jedną stronę**, może to oznaczać, że jedna z opon jest uszkodzona. Zmniejszyć natychmiast prędkość, jeśli istnieje podejrzenie, że mogło dojść do uszkodzenia. Sprawdzić, czy opony nie są uszkodzone. Jeśli nie ma wi-

docznych uszkodzeń, dojechać powoli i ostrożnie do najbliższego serwisu, w którym należy zlecić kontrolę samochodu.

Ciała obce w oponie

- Nie usuwać przedmiotów obcych wbitych w ścianę opony!
- Jeżeli w samochodzie znajduje się zestaw do naprawy opon, w razie potrzeby naprawić oponę w sposób opisany w rozdziale » strona 42. Naprawę lub wymianę opony zlecić specjalistycznemu serwisowi. W tym celu SEAT zaleca wizytę u swojego dealera.

Masa uszczelniająca w dolnej części opony otacza ciało obce, w ten sposób prowizorycznie naprawiając uszkodzenie.

Opony z bieżnikiem kierunkowym

Strzałka na boku opony wskazuje kierunek obrotu opony o bieżniku kierunkowym. Przy montażu koła zawsze należy przestrzegać wskazanego kierunku obrotu. Dzięki temu można w pełni wykorzystać właściwości opony pod względem zapobiegania aquaplaningowi, przyczepności, hałasu i zużycia.

Doposażenie w akcesoria

W razie zamiaru zmiany lub zamontowania innych opon, obręczy lub kołpaków zalecamy zwrócenie do Autoryzowanego Serwisu SEAT-a o poradę dotyczącą aktualnych rozwiązań technicznych.

Indeksy prędkości

Indeks prędkości określa maksymalną dozwoloną prędkość dla opony.

P	maks. 150 km/h
Q	maks. 160 km/h
R	maks. 170 km/h
S	maks. 180 km/h
T	maks. 190 km/h
U	maks. 200 km/h
H	maks. 210 km/h
V	maks. 240 km/h
Z	maks. 240 km/h
W	maks. 270 km/h
Y	maks. 300 km/h

Niektórzy producenci stosują kod „ZR” do opon, których dopuszczalna prędkość maksymalna przekracza 240 km/h.

UWAGA

- Przez pierwsze 500 km nowe opony nie mają maksymalnej przyczepności. Prowadź ze szczególną ostrożnością, aby uniknąć wypadku.
- Niedopuszczalna jest jazda z uszkodzonymi oponami. Może to spowodować wypadek.

- W przypadku zauważenia nietypowych drgań lub gdy pojazd zjeżdża na jedną stronę podczas jazdy, natychmiast zatrzymać pojazd i sprawdzić opony.
- Nigdy nie należy używać starych opon lub ogumienia o nieznanej historii eksploatacji.

Koła i opony

Najlepiej, żeby cały serwis kół i opon był przeprowadzany w specjalistycznym serwisie. Mechanicy mają tam odpowiednią wiedzę, specjalne narzędzia oraz odpowiednie części zamienne.

- Nawet opony zimowe tracą przyczepność na lodzie. Po założeniu nowych opon pierwsze 500 km należy przejechać ostrożnie i z umiarkowaną prędkością.
- Wszystkie koła muszą być wyposażone w opony tego samego rodzaju, rozmiaru (obwód toczenia) i najlepiej z tym samym bieżnikiem.
- Przy zmianie opon nie wymieniać tylko jednej; zmienić co najmniej dwie na tej samej osi.
- Jeżeli pojazd ma być doposażony w kombinację opon i obręczy inną niż montowana fabrycznie, przed ich zakupem należy skonsultować się z serwisem. »» 

brycznie, przed ich zakupem należy skonsultować się z serwisem. »» 

Rozmiary opon zimowych zatwierdzonych dla samochodu podano w dokumentacji pojazdu (np. świadectwo zgodności WE lub inny certyfikat zgodności – COC¹⁾). Dokumentacja samochodu różni się w zależności od kraju zamieszkania.

Jeżeli koło zapasowe różni się od normalnych kół – np. w przypadku opon zimowych lub szczególnie szerokich opon – to można z niego korzystać tylko tymczasowo w przypadku przebicia opony, a samochód należy prowadzić ostrożnie. Możliwie najszybciej zamontować normalne koło jezdne.

W samochodach z napędem na cztery koła wszystkie koła muszą mieć opony tej samej marki, rodzaju i z tym samym bieżnikiem, aby układ trakcji nie został uszkodzony z powodu różnic w liczbie obrotów kół. Dlatego w przypadku przebicia opony można używać tylko koła zapasowego o tym samym obwodzie, co normalne opony.

Data produkcji

Data produkcji podana jest również na boku opony (lub po wewnętrznej stronie koła):

DOT ... 2218...

»

¹⁾ COC = certyfikat zgodności.

oznacza to, na przykład, że opona została wyprodukowana w 22. tygodniu 2018 roku.

UWAGA

- Stosować tylko kombinacje obręczy i opon oraz śrub kół, które są zatwierdzone przez SEAT. W przeciwnym wypadku można uszkodzić samochód i spowodować wypadek.
- Z przyczyn technicznych nie ma możliwości wykorzystania felg z innych samochodów; w niektórych przypadkach nie można nawet założyć kół z tego samego modelu.
- Wybrane opony muszą zapewniać odpowiedni odstęp od nadkola. Przy wyborze opon na wymianę nie należy całkowicie polegać na nominalnym rozmiarze opony zaznaczonym na oponie, ponieważ ten sam rozmiar nominalny może się różnić w zależności od producenta. Niezachowanie odstępu od nadkola może uszkodzić opony pojazdu i tym samym zagrazić bezpieczeństwu na drodze. Ryzyko wypadku!
- Opon starszych niż 6 lat używać tylko w sytuacjach awaryjnych i jechać ostrożnie.
- W tym pojeździe nie można zakładać opon antyprzebiciowych! Ich założenie może być przyczyną wypadków lub uszkodzenia pojazdu.
- Jeżeli zakładane są kotpaki, należy sprawdzić, czy zapewniają odpowiedni dopływ powietrza do chłodzenia układu hamulcowego. Ryzyko wypadku!



Informacja dotycząca środowiska


Stare opony muszą być utylizowane zgodnie z prawem obowiązującym w danym kraju.



Informacja

- Należy zwrócić się do serwisu SEAT-a w celu ustalenia możliwości zamontowania felg lub opon o rozmiarze innym do oryginalnie zamontowanych przez SEAT-a oraz dozwolonych kombinacjach na osi przedniej (os 1) i tylnej (os 2).
- Nie montować używanych opon, jeżeli nie jest się pewnym „ich historii”.
- Jeśli zamontowano opony 245/40 R19, należy zainstalować odpowiedni adapter.

Okres użytkowania opon

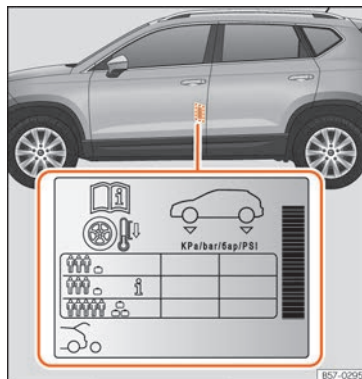

Rys. 317 Umieszczenie nalepki z zalecanym ciśnieniem w oponach.

Poprawne ciśnienie i rozsądne nawyki jazdy wydłużą okres użytkowania opon.

- Sprawdzać ciśnienie w oponach przynajmniej raz w miesiącu oraz przed każdą dłuższą podróżą.
- Ciśnienie w oponach należy sprawdzać tylko przy zimnych oponach. Nie obniżać ciśnienia w rozgrzanych oponach.
- Ciśnienie w oponach dostosować do ciężaru przewożonych ładunków » **rys. 317**.

- W samochodach ze wskaźnikiem ciśnienia w oponach zapisać ciśnienie po zmianie opon »» strona 387.
- Unikać pokonywania zakrętów z dużą prędkością i gwałtownego przyspieszania.
- Sprawdzać od czasu do czasu, czy opony są równomiernie zużyte.

Ciśnienie w oponach

Plakietka z wartościami ciśnienia w oponach znajduje się na tylnej części ramy lewych drzwi przednich »» rys. 317.

Zbyt małe lub zbyt duże ciśnienie znacznie zmniejsza okres użytkowania opon i niekorzystnie wpływa na funkcjonowanie samochodu i jazdę. Właściwe ciśnienie w oponach jest bardzo ważne, zwłaszcza **przy dużych prędkościach**.

W zależności od wersji samochodu, można zmienić ciśnienie w oponach wg parametrów dla średniego obciążenia, w celu polepszenia komfortu jazdy (ciśnienie w oponach i »» rys. 317). Jazda na oponach z ciśnieniem komfortowym może spowodować niewielki wzrost zużycia paliwa.

Ciśnienie w oponach należy skorygować w zależności od obciążenia samochodu. Jeżeli samochód będzie jeździć z maksymalnym obciążeniem, ciśnienie w oponach należy zwiększyć do maksymalnej wartości wskazanej na plakietce »» rys. 317.

Przy sprawdzaniu ciśnienia w oponach nie zapomnieć o kole zapasowym: Koło zapasowe powinno być napompowane do najwyższego ciśnienia wymaganego dla normalnych kół jezdnych.

W przypadku tymczasowego koła dojazdowego (I25/70 R18) dopompować do ciśnienia 4,2 barów, jak wskazano na plakietce ciśnienia w oponach »» rys. 317.

Styl jazdy

Szybkie pokonywanie zakrętów, przyspieszanie i intensywne hamowanie (piszczące opony) zwiększają zużycie opon.

Wyważenie kół

Koła w nowych samochodach są wyważone. Jednak w pewnych okolicznościach może dojść do prowadzić do utraty wyważenia (bi-cia), odczuwanego w postaci drgania kierownicy.

Niewyważone koła należy ponownie wyważyć, w przeciwnym przypadku powodując zwiększone zużycie układu kierowniczego, zawieszenia i opon. Koło musi być także wyważone po zamontowaniu nowej opony lub naprawie opony.

Nieprawidłowa geometria kół

Nieprawidłowa geometria kół powoduje zwiększone zużycie opon, pogarszając bezpieczeństwo samochodu. W razie zauważenia

zwiększonego zużycia opon sprawdzić ustawienie kół w Autoryzowanym Serwisie SEAT-a.

⚠ UWAGA

Nieprawidłowe obchodzenie się z kołami i oponami może prowadzić do nagłej utraty ciśnienia w oponach, oddzielenia się bieżnika od osnowy, a nawet do pęknięcia opony.

- Kierowca jest odpowiedzialny za zapewnienie, aby wszystkie opony w samochodzie miały prawidłowe ciśnienie. Zalecane ciśnienie w oponach wskazano na plakietce »» rys. 317.

- Regularnie sprawdzać ciśnienie w oponach i utrzymywać je w nakazanym zakresie. Jeżeli ciśnienie w ogumieniu jest zbyt niskie, opony mogą ulec przegrzaniu, co może spowodować oderwanie się bieżnika opony, a nawet jej rozerwanie.

- Ciśnienie w zimnych oponach powinno odpowiadać ciśnieniu wskazanemu na plakietce »» rys. 317.

- Systematycznie sprawdzać ciśnienie w zimnych oponach. W razie konieczności zmienić ciśnienie w oponach, kiedy są zimne.

- Systematycznie sprawdzać opony pod kątem uszkodzeń i zużycia.

»

- Nigdy nie należy przekraczać maksymalnej dozwolonej prędkości lub obciążeń określonych dla danego typu opony zamontowanej w samochodzie.


Informacja dotycząca środowiska

Zbyt niskie ciśnienie w oponach jest przyczyną zwiększonego zużycia paliwa.

Wskaźniki zużycia bieżnika



Rys. 318 Profil opony: wskaźniki zużycia bieżnika.

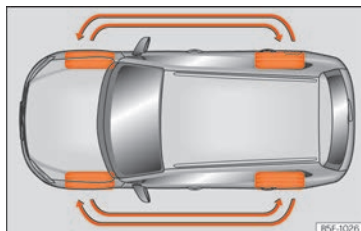

Rys. 319 Zamiana opon miejscami.

Na dnie oryginalnego bieżnika znajdują się wskaźniki zużycia o wys. ok. 1,6 mm, rozmieszczone w regularnych odstępach przez całą bieżnik » **rys. 318**. Miejsce, gdzie znajdują się wskaźniki zużycia, oznaczone jest literami TWI lub trójkątami na ścianie bocznej opony.

Osiągnięta została minimalna dozwolona wysokość bieżnika¹⁾ jeżeli opony zostały zużyte do znaczników. Wymienić opony na nowe » .

Wymiana kół między osiami

Aby zapewnić jednakowe zużycie opon na wszystkich kołach, należy je regularnie zamieniać miejscami co pewien czas, zgodnie z systemem » **rys. 319**. Okres użytkowania wszystkich opon będzie wtedy taki sam.

UWAGA

Opony należy wymienić najpóźniej wtedy, kiedy bieżnik został zużyty do wskaźników zużycia bieżnika. Nieprzestrzeganie powyższego może być przyczyną wypadku.

- Szczególnie w trudnych warunkach jazdy, na przykład na śliskiej lub oblodzonej nawierzchni. Bieżnik opony powinien być możliwie jak najgłębszy, o zbliżonej głębokości na wszystkich kołach, zarówno przednich, jak i tylnych.
- Zmniejszenie bezpieczeństwa jazdy z powodu niewystarczającej głębokości bieżnika jest szczególnie widoczne w zachowaniu samochodu w warunkach występowania ryzyka „aquaplaningu” lub przejeżdżania przez głębokie kałuże, i jazdy na zakrętach, kiedy to również zmniejszona zostaje siła hamowania.
- Należy odpowiednio dostosować prędkość, w przeciwnym przypadku istnieje ryzyko utraty kontroli nad samochodem.

Śruby kół

Śruby kół dopasowane są do felg. W przypadku zamontowania innych felg (np. ze stopu metali lekkich lub kół z oponami zimowymi) należy użyć właściwych śrub o

¹⁾ Przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju.

odpowiedniej długości i z odpowiednim tłem. Dzięki temu koła będą prawidłowo zamocowane, a układ hamulcowy będzie działał prawidłowo.

Śruby koła muszą być czyste i łatwo się dokręcać.

Specjalny adapter jest konieczny do wkręcania śrub zabezpieczających przed kradzieżą koła* » strona 47.

⚠ UWAGA

Śrub kół nie należy smarować.

- Stosować tylko śruby kół stanowiące element zestawu danych kół.
- Jeśli moment dokręcania śrub koła jest zbyt niski, mogą się one poluzować podczas jazdy. Ryzyko wypadku! Jeśli moment dokręcania jest za wysoki, śruby kół i gwinty mogą ulec uszkodzeniu.

① OSTROŻNIE

Zob. » strona 50, aby sprawdzić moment dokręcania śrub w przypadku kół stalowych i ze stopów.

Opony zimowe

- Opony zimowe należy montować **na wszystkich czterech kołach**.
- Należy stosować tylko opony zimowe dopuszczone dla danego samochodu.
- Należy zauważyć, że maksymalna dozwolona prędkość dla samochodu z oponami zimowymi może być niższa niż dla samochodu z oponami letnimi.
- Ponadto opony zimowe nie są skuteczne, kiedy **bieżnik** jest zużyty.
- Po zamontowaniu kół zawsze sprawdzić ciśnienie w oponach. Należy się przy tym kierować prawidłowymi wartościami ciśnienia w oponach podanym na plakietce umieszczonej na wewnętrznej stronie klapki wlewu paliwa » strona 382.

W zimowych warunkach drogowych opony zimowe znacznie poprawiają zachowanie samochodu. Konstrukcja opon letnich (szerokość, mieszanka gumy, bieżnik) zapewnia mniejszą przyczepność na lodzie i śniegu. Dotyczy to szczególnie samochodów wyposażonych **w opony o szerokim przekroju** lub **w opony do wysokich prędkości** (indeks H, V lub Y na ścianie bocznej).

Należy stosować tylko opony zimowe typu dopuszczonego dla danego samochodu. Rozmiar opon podano w dokumentacji pojazdu (np. świadectwo zgodności WE lub inny certyfikat zgodności – COC¹⁾). Dokumentacja samochodu różni się w zależności od kraju zamieszkania.

Opony zimowe tracą dużą część swoich właściwości, kiedy **bieżnik** jest zużyty do głębokości 4 mm.

Funkcjonowanie opon zimowych znacznie się pogarsza z powodu **starzenia się opon**, nawet jeżeli bieżnik nadal jest dużo głębszy niż 4 mm.

Na wszystkich oponach zimowych znajduje się oznaczenie literowe wskazujące na dopuszczalną prędkość » strona 381.

Samochody, które mogą przekraczać tę prędkość, powinny mieć odpowiednią **naklejkę** widoczną dla kierowcy. Odpowiednie naklejki dostępne są w Autoryzowanych Serwisach SEAT-a i specjalistycznych warsztatach. Należy zwrócić uwagę na obowiązujące w tym zakresie przepisy w danym kraju.

„Opony całoroczne” mogą być używane zamiast opon zimowych.

»

¹⁾ COC = certyfikat zgodności.

Używanie opon zimowych z indeksem V

Należy zauważyć, że zwykle stosowany indeks prędkości 240 km/h dla opon zimowych z literą V podlega **ograniczeniom technicznym; maksymalna dozwolona prędkość dla samochodu może być znacznie niższa**. Maksymalna prędkość dla opon z indeksem V zależy bezpośrednio od maksymalnego obciążenia osi samochodu oraz od indeksu nośności stosowanych opon.

Najlepiej skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem SEAT-a w celu sprawdzenia maksymalnej prędkości dozwolonej dla opon z indeksem V zamontowanych w samochodzie na podstawie tych informacji.

UWAGA

Przekroczenie maksymalnej prędkości dozwolonej dla opon zimowych zamontowanych w samochodzie może spowodować awarię opony i w konsekwencji utratę kontroli nad pojazdem - ryzyko wypadku.

Informacja dotycząca środowiska

Po ustaniu warunków zimowych, należy opony wymienić na letnie. W temperaturach powyżej +7°C opony letnie będą sprawować się lepiej niż zimowe. Zmniejszy się hałas toczenia, zużycie opon i paliwa.

Łańcuchy śniegowe

Łańcuchy śniegowe należy zakładać **tylko na przednie koła**, nawet w samochodach z napędem na cztery koła.

- Po przejechaniu kilku metrów sprawdzić, czy łańcuchy śniegowe zostały poprawnie zamocowane; w razie potrzeby poprawić ich mocowanie na kołach zgodnie z instrukcją montażu producenta.
- Utrzymywać prędkość poniżej 50 km/h.
- W razie ryzyka zakopania się w miejscu mimo zamontowania łańcuchów śniegowych, najlepiej wyłączyć ASR w systemie ESC »» strona 323, **Włączanie i wyłączenie ESC i ASR**.

Łańcuchy śniegowe poprawiają *zdolność hamowania oraz trakcję* w warunkach zimowych.

Ze względów technicznych łańcuchy śniegowe mogą być używane wyłącznie na kołach o następującej charakterystyce felgi i opony.

215/60 R16

215/55 R17

215/50 R18

łańcuchy z ogniwami maksimum 15 mm

Pozostałe wymiary nie pozwalają na montaż łańcuchów

Przed założeniem łańcuchów śniegowych zdjąć z kół osłony piasty i kołpaki.

UWAGA

Stosowanie nieodpowiednich lub nieprawidłowo zamontowanych łańcuchów może doprowadzić do poważnych wypadków i szkód.

- Zawsze używać odpowiednich łańcuchów śniegowych.
- Należy przestrzegać instrukcji montażu dostarczonych przez producenta łańcuchów śniegowych.
- Nigdy nie należy przekraczać maksymalnych dopuszczalnych prędkości podczas jazdy z łańcuchami śniegowymi.

OSTROŻNIE

- Łańcuchy śniegowe należy zdjąć do jazdy po odśnieżonych drogach. W przeciwnym razie będą one niekorzystnie wpływać na prowadzenie samochodu, mogą uszkodzić opony i bardzo szybko ulegają zużyciu.
- Łańcuchy mogą również uszkodzić lub zarysować felgi przy bezpośrednim kontakcie z nimi. SEAT zaleca stosowanie powlekanych łańcuchów śniegowych.

Wskaźnik utraty ciśnienia w oponach

Lampka kontrolna

(L) Zapala się

Ciśnienie w oponie jednego lub więcej kół jest znacznie niższe niż wartość ustawiona przez kierowcę, lub opona została uszkodzona mechanicznie. Ponadto rozlega się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej pojawia się komunikat tekstowy.

Zatrzymać samochód! Należy niezwłocznie zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu. Sprawdzić wszystkie opony i ciśnienie. Wymienić wszystkie uszkodzone opony.

(L) Miga

Usterka systemu. Lampka kontrolna miga przez około jedną minutę i następnie zapala się na stałe.


Jeżeli ciśnienie w oponie jest poprawne, wyłączyć zapłon i włączyć go ponownie. Ponownie skalibrować wskaźnik utraty ciśnienia w oponach » **strona 387**. Jeżeli usterka nadal trwa, udać się do wyspecjalizowanego warsztatu.

W momencie włączenia zapłonu na kilka sekund zapala się kilkanaście lampek ostrzegawczych i kontrolnych, sygnalizując przeprowadzanie testu funkcji. Lampki kontrolne gasną po kilku sekundach.

⚠ UWAGA

Należy przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa » **⚠ zob. Lampki kontrolne i ostrzegawcze na stronie 93.**

System kontroli ciśnienia w oponach

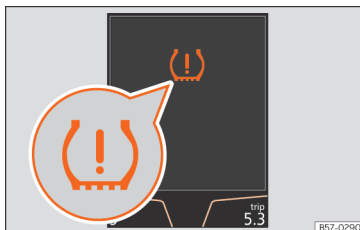

Rys. 320 Na tablicy przyrządów: ostrzeżenie o spadku ciśnienia w oponach.

System monitorowania opon porównuje obroty koła, i na podstawie tych informacji, bieżnik każdego koła za pomocą czujników ABS.

Jeżeli obwód toczenia jednego lub więcej kół uległ zmianie, system monitorowania opon wskaże to na tablicy rozdzielczej za pomocą lampki ostrzegawczej oraz ostrzeżenia dla kierowcy » **rys. 320**. Kiedy dotyczy to tylko jednego koła, zostanie wskazane jego położenie w samochodzie.

(L) **Utrata ciśnienia: Sprawdzić ciśnienie w oponach!**

Zmiana bieżnika opony

Średnica koła zmienia się, gdy:

- ciśnienie w oponie zostanie zmienione ręcznie,
- ciśnienie w oponie jest zbyt niskie,
- struktura opony jest uszkodzona,
- pojazd jest nierównomiernie obciążony ładunkiem,
- koła na jednej osi podlegają większemu obciążeniu (np. w przypadku ciężkiego ładunku),
- zostały założone łańcuchy śniegowe,
- zostało zamontowane dojazdowe koło zapasowe,
- koło na jednej osi zostało wymienione.

Reakcja wskaźnika ciśnienia w oponach (L) może być opóźniona lub może on nic nie wskazywać w pewnych okolicznościach (np. jazda w stylu sportowym, jazda po drodze ośniewonej lub nieutwardzonej, jazda z łańcuchami śniegowymi).

Kalibracja wskaźnika monitorowania ciśnienia w oponach

Po zmianie ciśnienia w oponach lub wymianie jednego lub więcej kół wskaźnik ciśnienia w oponach należy ponownie skalibrować. To »

samo dotyczy, na przykład, zamiany miejscami kół przednich i tylnych.

- Włączyć zapłon.
- Zachować nową wartość ciśnienia w systemie Easy Connect przyciskiem  > **USTA-WIENIA** > **Opony** >>> strona 94.

Podczas jazdy system sam kalibruje ciśnienie w oponach zadane przez kierowcę i zamontowane koła. Po długiej podróży z różnymi prędkościami, zaprogramowane wartości są zbierane i monitorowane.

Kiedy koła są mocno obciążone, ciśnienie w oponach powinno zostać podwyższone do pełnej wartości zalecanego ciśnienia w oponach przed kalibracją >>> **rys. 317**.

UWAGA

Jeśli ciśnienia w poszczególnych oponach są różne lub zbyt niskie, opona może ulec uszkodzeniu, co może spowodować utratę panowania nad pojazdem i poważny wypadek, mogący stanowić zagrożenie życia.

- Jeśli zapali się lampka , natychmiast zmniejszyć prędkość jazdy i unikać nagłych manewrów lub hamowania. Zatrzymać się, gdy jest to możliwe, i sprawdzić ciśnienie w oponach oraz ich stan.
- System monitorowania opon może działać poprawnie tylko wtedy, kiedy wszystkie opony mają prawidłowe ciśnienie zmierzonego przy zimnych oponach.

- Jeżeli opona nie została przebita, nie wymaga natychmiastowej zmiany; podjechać z umiarkowaną prędkością do najbliższego serwisu i zlecić kontrolę opony oraz napompowanie jej do właściwego ciśnienia.


Informacja

- Podczas pierwszej jazdy samochodem z nowymi oponami i z dużą prędkością opony mogą ulec niewielkiemu rozszerzeniu, co może wywołać ostrzeżenie o ciśnieniu w oponach.
- W przypadku wykrycia niskiego ciśnienia w oponach, przy włączonym zapłonie, rozlegnie się sygnał dźwiękowy. W przypadku awarii systemu rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
- Jazda na drogach gruntowych przez dłuższy czas lub jazda w stylu sportowym może spowodować czasową dezaktywację TPMS. Lampka kontrolna pokazuje błąd, ale gaśnie po zmianie warunków drogowych lub stylu jazdy.
- Nie należy polegać wyłącznie na systemie monitorowania ciśnienia w oponach. Systematycznie sprawdzać, czy ciśnienie w oponach jest prawidłowe i czy opony nie są uszkodzone wskutek przebiecia, przecięcia, rozerwania lub uderzenia/wgniecenia. Z opony wyjąć cięta obce, o ile nie przebiły opony.


- Wskaźnik ciśnienia w oponach nie działa w przypadku błędu w ESC lub ABS >>> strona 321.

Koło zapasowe

Miejsce przechowywania i używanie dojazdowego koła zapasowego

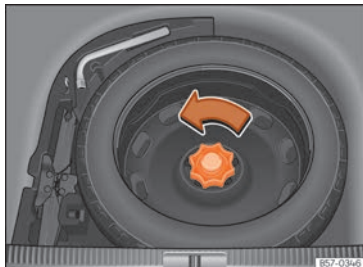

Rys. 321 W bagażniku: uniesiona podłoga bagażnika.

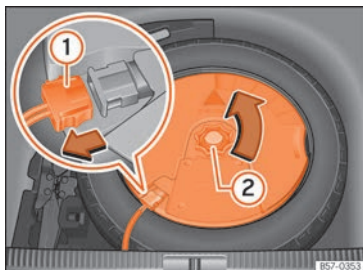

Rys. 322 W bagażniku: wyjąć subwoofer.

Dojazdowe koło zapasowe mieści się w zagłębieniu pod płytą podłogi w bagażniku i jest zamocowane nakrętką skrzydełkową.

Dojazdowe koło zapasowe przeznaczone jest do używania przez krótki czas. Sprawdzić opony i wymienić jak najszybciej w Autoryzowanym Serwisie SEAT-a lub w specjalistycznym warsztacie.

Nie można używać koła zapasowego od innego pojazdu.

Wyjmowanie dojazdowego koła zapasowego

- Podnieść i przytrzymać płytę podłogową w celu wyjęcia dojazdowego koła zapasowego » strona 150.
- Obrócić nakrętkę skrzydełkową zabezpieczającą oponę w lewo » **rys. 321**.
- Wyjąć dojazdowe koło zapasowe.

Wyjmowanie koła zapasowego z pojazdów z systemem nagłośnienia BEATS Audio 10- głośnikowym (z głośnikiem niskotonowym)*

Aby wyjąć koło zapasowe, należy najpierw wymontować głośnik niskotonowy.

- Unieść i zamocować podłogę bagażnika, według opisu w » strona 150.
- Odtąć przewód głośnika niskotonowego » **rys. 322** ① głośnika niskotonowego.

- Obrócić w prawo śrubę mocującą » **rys. 322** ②.
- Wyjąć głośnik niskotonowy oraz koło zapasowe.
- Przy wymianie koła zapasowego umieścić głośnik niskotonowy u podstawy felgi. Należy przy tym uważać, by strzałka „FRONT” na głośniku niskotonowym była skierowana do przodu.
- Ponownie podłączyć przewód głośnika i mocno obrócić śrubę mocującą w prawo, tak aby głośnik niskotonowy i koło znalazły się na swoich miejscach.

Łańcuchy

Ze względów technicznych na dojazdowe koło zapasowe nie wolno zakładać łańcuchów śniegowych.

Jeżeli w jednym z kół przednich w czasie używania łańcuchów śniegowych została przebita opona, założyć koło zapasowe w miejsce jednego z tylnych kół. Założyć łańcuchy śniegowe na tylnym kole, które zostało zdjęte, i wymienić przednie koło z przebitą oponą na to koło.

⚠ UWAGA

- Po zamontowaniu dojazdowego koła zapasowego, możliwie najszybciej sprawdzić ciśnienie w oponach. Nieprzestrzeganie powyższego może spowodować wypadek. Wartości ciśnienia podane są na tylnej

»

części ramy lewych drzwi przednich.

»» rys. 317.

- Na założonym dojazdowym kole zapasowym nie przekraczać prędkości 80 km/h: ryzyko wypadku!
- Na tymczasowym kole zapasowym nie należy pokonywać odległości powyżej 200 km.
- Unikać gwałtownego przyspieszania, gwałtownego hamowania i pokonywania zakrętów z dużą prędkością.
- Nigdy nie używać więcej niż jednego dojazdowego koła zapasowego na raz, ryzyko wypadku.
- Na obręczy dojazdowego koła zapasowego nie można zamontować żadnego innego typu opony (zimowej ani letniej).
- Jazda na kole zapasowym może spowodować automatyczne wyłączenie się tempomatu ACC w trakcie jazdy. Wyłączyć system przed wyruszeniem.

Serwisowanie

Program serwisowy SEAT

Okresy między przeglądami

Serwisowanie i cyfrowa książka serwisowa

Dziennik przeglądów („cyfrowa książka serwisowa“)

Dealerzy SEAT-a lub wyspecjalizowane warsztaty zapisują historię serwisowania w systemie centralnym. Dzięki takiej kompleksowej dokumentacji można w dowolnym momencie sprawdzić, jakie usługi były wykonane. SEAT zaleca, aby po każdym serwisowaniu pobierać wydruk historii serwisowej z wyszczególnieniem wszystkich wykonanych czynności.

Historia serwisowa jest aktualizowana przy każdym serwisie.

Cyfrowa książka serwisowa nie jest dostępna na wszystkich rynkach. W takim przypadku dealer SEAT-a poinformuje o aktualnej dokumentacji wykonanych prac.

Czynności serwisowe

W cyfrowej książce serwisowej autoryzowany serwis SEAT-a lub specjalistyczny warsztat zapisują następujące informacje:

- Data wykonania czynności serwisowych.
- Czy zasugerowano konkretną naprawę, np. wymianę klocków hamulcowych w najbliższym czasie.
- Czy klient zażyczył sobie konkretnych czynności. Doradca serwisowy wypisze od powiednie zlecenie.
- Wymienione elementy lub płyny eksploatacyjne.
- Data następnego przeglądu.

Gwarancja Long Life Mobility jest ważna do daty następnego przeglądu. Informacja ta jest odnotowywana dla wszystkich czynności sprawdzających.

Rodzaj i zakres usług serwisowej mogą się różnić w zależności od pojazdu. Specjalistyczny warsztat udzieli konkretnych informacji o czynnościach do wykonania w danym pojeździe.

UWAGA

Jeżeli nie wykonano całości lub części czynności serwisowych lub nie dotrzymano terminu przeglądu, pojazd może ulec awarii na drodze, co może skutkować wypadkiem i poważnymi obrażeniami.

- Należy dopilnować, aby wszystkie naprawy były wykonywane przez autoryzowany serwis SEAT-a lub specjalistyczny warsztat.

OSTROŻNIE

SEAT nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu spowodowane zaniechaniem czynności serwisowych lub brakiem dostępności części zamiennych.

Informacja

Regularne serwisowanie nie tylko chroni wartość pojazdu, ale także zapewnia jego właściwe działanie i bezpieczeństwo na drodze. Z tego powodu należy serwisować pojazd zgodnie z zaleceniami SEAT-a.

Stałe lub elastyczne okresy między przeglądami

Przeglądy klasyfikowane są jako **przegląd z wymianą oleju** lub **przegląd kontrolny**. Przypomnienie o kolejnym przeglądzie pojawia się na wyświetlaczu tablicy przyrządów.

W zależności od wyposażenia, silnika i warunków użytkowania samochodu wymiana oleju odbywa się na zasadzie **Starych okresów między przeglądami** lub **Elastycznych okresów między przeglądami**.

»

Jak się dowiedzieć, który rodzaj serwisowania jest wymagany

- Informacja w tabelach poniżej:

Przegląd z wymianą oleju ^{a)}		
PR nr	Rodzaj przeglądu	Okres między przeglądami
QI1	Staty	Co 5000 km lub po upływie 1 roku ^{b)}
QI2		Co 7500 km lub po upływie 1 roku ^{b)}
QI3		Co 10000 km lub po upływie 1 roku ^{b)}
QI4		Co 15000 km lub po upływie 1 roku ^{b)}
QI6	Elastyczny	Zgodnie z wyświetlanym terminem następnego przeglądu

^{a)} Dane są oparte na normalnych warunkach użytkowania.

^{b)} W zależności, co nastąpi najpierw.

Przegląd kontrolny ^{a)}
Zgodnie z wyświetlanym terminem następnego przeglądu

^{a)} Dane są oparte na normalnych warunkach użytkowania.

Należy uwzględnić specyfikację oleju silnikowego zgodnie ze standardami VW » **strona 369**.

Informacje na temat elastycznych okresów między przeglądami

W przypadku **Elastycznych okresów między przeglądami** wymiany oleju dokonuje się tylko wtedy, gdy jest to potrzebne. Aby określić, kiedy trzeba wymienić olej, należy wziąć pod uwagę dane warunki użytkowania i indywidualny styl jazdy. Ważnym elementem koncepcji elastycznych okresów między przeglądami jest stosowanie oleju LongLife zamiast zwykłego oleju silnikowego.

Należy uwzględnić specyfikację oleju silnikowego zgodnie ze standardami VW » **strona 369**.

Można zażyczyć sobie zmiany z elastycznych na stałe okresy między przeglądami. Stałe okresy międzyobstugowe mogą jednak zwiększać koszty serwisowania. Doradca serwisowy udzieli wszelkich porad w tym zakresie.

Wyświetlanie okresów międzyobstugowych

W pojazdach SEAT wskazanie okresu międzyobstugowego pojawia się na wyświetlaczu tablicy przyrządów » **strona 87** lub w menu **Ustawienia samochodu** systemu Infotainment » **strona 94**.

Komunikat o okresie międzyobstugowym podaje termin przeglądu z wymianą oleju lub przeglądu kontrolnego. W terminie danego przeglądu można wykonać dodatkowe wymagane czynności, np. wymianę płynu hamulcowego lub świec zapłonowych.

Informacje dotyczące warunków użytkowania

Okresy między przeglądami i grupy przeglądów opierają się na **normalnych warunkach użytkowania**.

Jeżeli pojazd jest użytkowany **w niekorzystnych warunkach**, niektóre czynności muszą być wykonywane na wcześniejszym przeglądzie lub nawet między przeglądami.

Niekorzystne warunki użytkowania to, na przykład:

- Stosowanie paliwa o dużej zawartości siarki.
- Częsta jazda na krótkich dystansach.
- Pozostawianie silnika długo na biegu jałowym, np. w przypadku taksówek.
- Użytkowanie pojazdu w zapyłonym terenie.
- Częsta jazda z przyczepą (w zależności od wyposażenia).

- Użytkowanie pojazdu w warunkach dużego ruchu i częstego zatrzymywania się (np. w mieście).
- Używanie pojazdu głównie w zimie.

Warunki te mają wpływ przede wszystkim na następujące elementy (w zależności od wyposażenia):

- Filtr kurzu i filtr przeciwpyłkowy
- Wentylacja filtr antyalergicznego
- Filtr powietrza
- Łańcuszek rozrządu
- Filtr cząstek stałych
- Olej silnikowy

Doradca serwisowy w specjalistycznym serwisie udzieli informacji na temat czynności serwisowych, które trzeba wykonać między planowymi przeglądami, uwzględniając indywidualne warunki użytkowania danego pojazdu.

UWAGA

Jeżeli nie wykonano całości lub części czynności serwisowych lub nie dotrzymano terminu przeglądu, pojazd może ulec awarii na drodze, co może skutkować wypadkiem i poważnymi obrażeniami.

- Przeglądy należy wykonywać w autoryzowanym serwisie SEAT-a lub w specjalistycznym warsztacie.

OSTROŻNIE

SEAT nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu spowodowane zaniechaniem czynności serwisowych lub brakiem dostępności części zamiennych.

Zestawy czynności serwisowych

Zestawy czynności serwisowych obejmują wszystkie **czynności serwisowe** konieczne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania pojazdu (**w zależności od warunków użytkowania i specyfikacji pojazdu**, na przykład typu silnika, skrzyni biegów lub płyt eksploatacyjnych). Czynności serwisowe dzielą się na **czynności kontrolne i sprawdzające**. Informacje na temat czynności do wykonania w danym samochodzie można uzyskać w:

- Autoryzowanym serwisie SEAT-a
- W specjalistycznym warsztacie.

Z przyczyn technicznych (ciągłe doskonalenie części) zestawy czynności mogą ulegać zmianom. Autoryzowany serwis lub specjalistyczny warsztat SEAT-a zawsze na czas otrzymują informacje o zmianach.

Oferta dodatkowych czynności serwisowych

Zatwierdzone części zamienne

Oryginalne części zamienne SEAT zostały opracowane specjalnie do tych samochodów i zatwierdzone przez SEAT-a ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa. Części te odpowiadają dokładnie wymaganiom producenta pod względem konstrukcji, dokładności pomiaru i użytych materiałów. Oryginalne części zamienne SEAT zostały stworzone specjalnie do Państwa pojazdu. Dlatego też zawsze zalecamy stosowanie Oryginalnych części zamiennych SEAT. SEAT nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i odpowiedność części pochodzących od innych producentów.

Zatwierdzone części zamienne

Zatwierdzone części zamienne, zgodnie z wymaganiami producenta, to dodatkowa usługa dla klienta. Oferuje możliwość wymiany całych podzespołów, np. silnika, skrzyni biegów, głowicy, jednostek sterujących, części elektrycznych itp.

Te części to **części zatwierdzone**, takie same jak części fabryczne, które także są zatwierdzonymi częściami zamiennymi.

Oryginalne akcesoria

Zalecamy używanie wyłącznie Oryginalnych akcesoriów SEAT lub akcesoriów zatwierdzonych przez SEAT. Akcesoria te zostały sprawdzone pod kątem niezawodności, bezpieczeństwa i przydatności do danego typu pojazdu. SEAT nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i odpowiedniość części pochodzących od innych producentów.

SEAT Service Mobility

Od momentu zakupu samochodu można cieszyć się ochroną i korzyściami płynącymi z usługi SEAT Mobility.

Usługą SEAT Service Mobility przez 2 lata objęte są wszystkie nowe auta SEAT bez żadnych dodatkowych kosztów.

Usługę tę można następnie przedłużyć, o ile zalecane przeglądy i usługi serwisowe wykonywane są w autoryzowanym serwisie SEAT-a.

Jeżeli Państwa SEAT zostanie unieruchomiony na drodze w wyniku awarii lub wypadku, nasze usługi pomocy drogowej zapewnią Państwu mobilność.

Należy wziąć pod uwagę, że usługi SEAT Mobility różnią się w zależności od kraju, w którym zakupiono pojazd. Więcej informacji moż-

na uzyskać u dealera SEAT-a lub na stronie internetowej SEAT-a dla danego kraju.

Gwarancja

Gwarancja bezawaryjnego działania

Autoryzowane serwisy SEAT-a zapewniają idealny stan nowych pojazdów. Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się w umowie sprzedaży lub w uzupełniającej dokumentacji technicznej. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w serwisie SEAT-a.

Pielęgnacja samochodu

Konserwacja i mycie

Uwagi podstawowe

Systematyczna i dokładna pielęgnacja pomaga zachować wartość pojazdu. Oprócz tego może okazać się niezbędnym warunkiem wstępnym w przypadku zażądania na prawy gwarancyjnej z tytułu korozji lub wad powłoki lakierniczej nadwozia.

Specjalistyczne warsztaty dysponują niezbędnymi produktami do pielęgnacji. Należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na opakowaniu.

UWAGA

- Środki czystości i inne materiały używane do pielęgnacji samochodu mogą być szkodliwe dla zdrowia w przypadku niewłaściwego ich stosowania.
- Środki do pielęgnacji samochodu należy przechowywać w bezpiecznym, niedostępnym dla dzieci miejscu. Niebezpieczeństwo zatrucia!

Informacja dotycząca środowiska

- Przy zakupie środków pielęgnacji samochodu starać się wybierać środki nieszkodliwe dla środowiska.

- Odpadów po produktach do pielęgnacji samochodów nie należy wyrzucać ze zwykłymi odpadami domowymi.

Mycie samochodu

Im dłużej pozostawimy zabrudzenia, np. pozostałości owadów, ptasie odchody, żywicę z drzew czy sól drogową na pojeździe, tym większe będą uszkodzenia powierzchni. Uszkodzenia są również potęgowane przez wysokie temperatury (np. silne nasłonecznienie).

Przed myciem samochodu należy zmiękczyć brud dużą ilością wody.

Aby usunąć zaschnięty brud, taki jak owady, ptasie odchody czy żywicę, należy użyć ściereczki z mikrofibry i dużych ilości wody.

Po zakończeniu zimowego posypywania dróg solą należy zlecić umycie podwozia samochodu.

Ciśnieniowe urządzenia myjące

Podczas mycia samochodu urządzeniem wysokociśnieniowym należy zawsze postępować zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia. Dotyczy to w szczególności ciśnienia roboczego i odległości dyszy od pojazdu. Nie kierować strumienia bezpośrednio na uszczelki szyb bocznych, drzwi, osłony czy dach panoramiczny*; to samo dotyczy opon, przewodów gumowych, materiału wyciszającego,

czujników* i obiektów w kamer*. Zachować odległość co najmniej 40 cm.

Nie używać myjki ciśnieniowej do oczyszczania pojazdu ze śniegu i lodu.

Nie należy używać dysz wyrzucających skoncentrowany strumień wody ani dysz rotacyjnych do usuwania brudu.

Temperatura wody nie może przekraczać 60°C.

Automatyczne myjnie samochodowe

Przed wjazdem na myjnię należy optukać pojazd wodą.

Sprawdzić, czy szyby i dach panoramiczny* są zamknięte, a wycieraczki przedniej szyby wyłączone. Stosować się do instrukcji użytkowania myjni, zwłaszcza w przypadku demonstrowalnych części.

W miarę możliwości zaleca się korzystanie z myjni bezszczotkowych.

Mycie ręczne

Umyć samochód miękką gąbką lub szczotką od góry do dołu. Stosować wyłączenie produktu do czyszczenia niezawierające rozpuszczalników.

Ręczne mycie samochodów z lakierem matowym

Aby zapobiec uszkodzeniom podczas mycia, najpierw usunąć nagromadzony kurz i większe zabrudzenia. Do usuwania owadów, tłustych zabrudzeń i śladów palców najlepiej użyć specjalnego środka do czyszczenia lakierów matowych.

Produkt nakładać ściereczką z mikrofibry. Nie używać zbyt dużej siły, aby nie uszkodzić lakieru.

Splukać dużą ilością wody. Następnie użyć obojętnego środka czyszczącego i miękkiej ściereczki z mikrofibry.

Ponownie optukać pojazd dużą ilością wody i zostawić do wyschnięcia. Zacieki usunąć irychą.

⚠ UWAGA

- Pojazd myć tylko przy wyłączonym zapłonie lub zgodnie z instrukcjami na myjni automatycznej. Ryzyko wypadku!
- Podczas czyszczenia podwozia lub wnętrza nadkoli należy uważać na ostre lub wystające części metalowe. Ryzyko skaleczenia!
- Po myciu hamulce mogą działać wolniej z powodu wody lub (w zimie) lodu na tarczach i klockach hamulcowych. Ryzyko wypadku! W takim przypadku hamulce należy osuszyć, naciskając kilkakrotnie na pedał hamulca.

»

⚠ OSTROŻNIE

- Przed myciem samochodu w myjni automatycznej złożyć lusterka boczne, aby zapobiec ich uszkodzeniu. Elektrycznie sterowane lusterka można składać i rozkładać tylko elektrycznie!
- Nie myć samochodu bezpośrednio na słońcu. Grozi to uszkodzeniem lakieru!
- Nie używać gąbek, gąbek z materiałem ściernym lub podobnych do usuwania pozostałości owadów. Grozi to uszkodzeniem powierzchni!
- Części samochodu z matowym lakierem:
 - Nie używać pasty polerskiej ani wosku twardego. Ryzyko uszkodzenia powierzchni!
 - Na myjni nie wybierać programów z woskowaniem. Może to pogorszyć wygląd lakieru matowego.
 - Nie umieszczać naklejek ani magnesów na częściach z matowym lakierem, ponieważ przy ich usuwaniu lakier może zostać uszkodzony.

🌸 Informacja dotycząca środowiska

Samochód można myć tylko na specjalnych stanowiskach do mycia. Zapobiega to przedostaniu się wody z resztkami oleju do kanalizacji miejskiej.

Wskazówki dotyczące czyszczenia i konserwacji

Wskazówki dotyczące czyszczenia i konserwacji poszczególnych elementów znajdują się w tabelach poniżej. Są to jedynie zalecenia. W przypadku dalszych pytań lub części niewymienionych w tabelach należy zasięgnąć informacji w specjalistycznym serwisie. Należy brać pod uwagę zalecenia ogólne » » »  zob. Szczególnie uważać na... na stronie 399.

Czyszczenie nadwozia

Wycieraczki przedniej szyby

Problem	Rozwiązanie
Brud	Miękka szmatka do wycieraczek

Światła przednie/tyłne

Problem	Rozwiązanie
Brud	Miękka gąbka i roztwór obojętnego mydła ^{a)}

^{a)} Roztwór obojętnego mydła: maksymalnie dwie łyżki na 1 litr wody

Czujniki/obiektywy kamer

Problem	Rozwiązanie
Brud	<i>Czujniki:</i> miękką szmatką ze środkiem czyszczącym bez rozpuszczalników <i>Obiektywy kamer:</i> miękką szmatką ze środkiem czyszczącym bez alkoholu
Śnieg/lód	Szczotka ręczna/odmrażacz w aerozolu bez rozpuszczalników

Kota

Problem	Rozwiązanie
Sól zapobiegająca zamarzaniu	Woda
Pył z okładzin hamulcowych	Specjalny środek czyszczący bez kwasów

Końcówki układu wydechowego

Problem	Rozwiązanie
Sól zapobiegająca zamarzaniu	Woda, jeżeli wymagany jest środek do czyszczenia stali

Ostony / Elementy wykończenia

Problem	Rozwiązanie
Brud	Roztwór obojętnego mydła ^{a)} , jeżeli wymagany jest środek do czyszczenia stali

^{a)} Roztwór obojętnego mydła: maksymalnie dwie łyżki na 1 litr wody

Lakier

Problem	Rozwiązanie
Uszkodzenia lakieru	Sprawdzić kod lakieru w autoryzowanym serwisie i zamaskować uszkodzenia odpowiednim lakierem do zaprawek
Rozlane paliwo	Natychmiast zmyć wodą
Warstwa rdzy srodowiskowej	Zastosować środek do usuwania rdzy, a następnie twardy wosk. W przypadku pytań zasięgnąć informacji w autoryzowanym serwisie
Korozja	Zlecić specjalistycznemu warsztatowi
Woda nie tworzy kropeł na czystym lakierze	Nakładać twardy wosk (co najmniej dwa razy w roku)
Brak połysku pomimo właściwej konserwacji/lakieru	Natychmiast odpowiedni wosk i środek konserwujący lakier, jeżeli wosk nie zawiera takich środków
Zaschnięty brud, np. owady, ptasie odchody, żywica, sól drogowa	Natychmiast zwilżyć wodą i usunąć ściereczką z mikrofibr
Tłuste zabrudzenia, np. kosmetyki, krem do opalania	Natychmiast usunąć roztworem obojętnego mydła ^{a1} i miękką ściereczką

^{a1} Roztwór obojętnego mydła: maksymalnie dwie łyżki na 1 litr wody

Elementy z włókna węglowego

Problem	Rozwiązanie
Brud	Czyścić tak samo, jak elementy lakierowane » strona 395

Listwy dekoracyjne

Problem	Rozwiązanie
Brud	Miękka gąbka i roztwór obojętnego mydła ^{a1}

^{a1} Roztwór obojętnego mydła: maksymalnie dwie łyżki na 1 litr wody

Czyszczenie wnętrza

Szyby

Problem	Rozwiązanie
Brud	Umyć płynem do szyb i wytrzeć szmatką

Elementy wykończenia/osłony

Problem	Rozwiązanie
Brud	Roztwór obojętnego mydła ^{a1}

^{a1} Roztwór obojętnego mydła: maksymalnie dwie łyżki na 1 litr wody

Elementy plastikowe

Problem	Rozwiązanie
Brud	Wilgotna ściereczka
Zaschnięty brud	Roztwór obojętnego mydła ^{a1} , w miarę możliwości środek do tworzyw sztucznych bez rozpuszczalników

^{a1} Roztwór obojętnego mydła: maksymalnie dwie łyżki na 1 litr wody

Wyświetlacze/tablica przyrządów

Problem	Rozwiązanie
Brud	Miękka szmatka ze środkiem do czyszczenia wyświetlaczy ciekłokrystalicznych

Panele sterowania

Problem	Rozwiązanie
Brud	Miękka szczotka, następnie miękka szmatka z roztworem obojętnego mydła ^{a1}

^{a1} Roztwór obojętnego mydła: maksymalnie dwie łyżki na 1 litr wody

»

Pasy bezpieczeństwa

Problem	Rozwiązanie
Brud	Roztwór obojętnego mydła ^{a1} , pozostawić do wyschnięcia przed zwinięciem

^{a1} Roztwór obojętnego mydła: maksymalnie dwie łyżki na 1 litr wody

Tkanina, sztuczna skóra, Alcantara

Problem	Rozwiązanie
Kurz na powierzchniach	Odkurzacze
Zabrudzenia na bazie wody, np. kawa, herbata, krew itp.	Chłonna szmatka i roztwór obojętnego mydła ^{a1}
Tłuste zabrudzenia, np. olej, środki do makijażu itp.	Użyć neutralnego roztworu mydła ^{a1} . Zebrać rozpuszczony tłuszcz i czystą farbą chłonną szmatką, jeżeli trzeba jeszcze użyć wody
Zabrudzenia szczególne, np. plamy z długopisu, lakieru do paznokci, farb dyspersyjnych, pasty do butów itp.	Usuwanie zabrudzeń szczególnych: osuszyć chłonną szmatką, w razie potrzeby użyć roztworu obojętnego mydła ^{a1}

^{a1} Roztwór obojętnego mydła: maksymalnie dwie łyżki na 1 litr wody

Skóra naturalna

Problem	Rozwiązanie
Świeże zabrudzenia	Bawełniana szmatka i roztwór obojętnego mydła ^{a1}
Zabrudzenia na bazie wody, np. kawa, herbata, krew itp.	Świeże plamy: chłonna szmatka Wyschnięte plamy: odplamiacz odpowiedni do skóry
Tłuste zabrudzenia, np. olej, środki do makijażu itp.	Świeże plamy: chłonna szmatka i odpowiedni odplamiacz do skóry Zaschnięte plamy: spray rozpuszczający tłuszcz
Zabrudzenia szczególne, np. plamy z długopisu, lakieru do paznokci, farb dyspersyjnych, pasty do butów itp.	Odplamiacz odpowiedni do skóry
Pielęgnacja	Regularnie nakładać krem do konserwacji skóry, aby chronić przed słońcem. W razie konieczności stosować środek zachowujący kolor

^{a1} Roztwór obojętnego mydła: maksymalnie dwie łyżki na 1 litr wody

Elementy z włókna węglowego

Problem	Rozwiązanie
Brud	Czyścić tak samo, jak elementy plastikowe

Szczególnie uważać na...

Światła przednie/tylne

- Nie wycierać światła suchą szmatką lub gąbką.
- Nie używać środków czyszczących zawierających alkohol. Ryzyko pęknięcia!

Koła

- Nie używać wosku do lakieru ani produktów ściernych.
- Jeśli powłoka ochronna na lakierze felgi została uszkodzona (np. przez uderzenie kamieniem, zarysowanie itp.), należy ją niezwłocznie naprawić.

Obiektywy kamer

- Nie należy używać gorącej ani ciepłej wody do usuwania lodu i śniegu z obiektywu. Ryzyko pęknięcia szyby!
- Do czyszczenia obiektywu kamery nie wolno używać ściernych środków czyszczących ani produktów z alkoholem. Ryzyko zarysowania lub pęknięcia!

Szyby

- Śnieg i lód z szyb okien i lusterek zewnętrznych usuwać wyłącznie za pomocą plastikowej skrobaczki. Aby uniknąć zarysowań, skrobaczkę należy pchać tylko w jednym kierunku, a nie przesuwac tam i z powrotem.

- Nigdy nie należy używać ciepłej ani gorącej wody do usuwania śniegu lub lodu z szyby i lusterek bocznych. Ryzyko pęknięcia szyby!
- Aby uniknąć uszkodzeń, nie naklejać nalepek na elementy grzejne szyby.

Elementy wykończenia/osłony

- Nie używać środków czyszczących ani środków z chromem.

Lakier

- Przed nałożeniem wosku lub produktów pielęgnacyjnych należy oczyścić samochód z brudu i kurzu. Ryzyko zarysowania!
- Nie nakładać wosku ani produktów pielęgnacyjnych w pełnym słońcu. Ryzyko uszkodzenia lakieru!
- Rdzy środowiskowej nie można ścierać. Ryzyko uszkodzenia lakieru!
- Niezwłocznie usuwać resztki kosmetyków i filtrów przeciwstonecznych. Ryzyko uszkodzenia lakieru!

Wyświetlacze/tablica przyrządów

- Ekranów, tablicy przyrządów i sąsiadujących elementów nie można czyścić na sucho. Ryzyko zarysowania!
- Tablica rozdzielcza musi być wyłuszczona i musi się ochłodzić przed czyszczeniem.
- Dopilnować, aby między tablicą rozdzielczą a sąsiadujące elementy nie dostała się woda. Ryzyko uszkodzenia!

Panele sterowania

- Dopilnować, aby do paneli sterujących nie dostała się woda. Ryzyko uszkodzenia!

Pasy bezpieczeństwa

- Nie wyciągać pasów z samochodu w celu ich wyczyszczenia.
- Pasów bezpieczeństwa i ich elementów nie wolno czyścić środkami chemicznymi, ani nie powinny być dopuszczane do kontaktu z korrozyjnymi cieczami, rozpuszczalnikami lub ostrymi przedmiotami. Ryzyko uszkodzenia tkaniny!
- W razie stwierdzenia uszkodzenia taśmy pasa, elementów złącznych pasa, związka taśmy lub klamry, pas należy wymienić w autoryzowanym serwisie.

Tkanina/sztuczna skóra/Alcantara

- Nie używać środków do skóry, rozpuszczalników, pasty woskowej, pasty do butów, odplamiaczy ani innych podobnych produktów do czyszczenia sztucznej skóry/Alcantary.
- Jeżeli plama jest bardzo oporna, udać się do specjalistycznego warsztatu w celu jej usunięcia. W ten sposób można zapobiec uszkodzeniom.
- Do czyszczenia nie używać myjek parowych, szczotek, twardych gąbek itp.
- Nie należy włączać podgrzewania* do siedzenia foteli.

- Elementy odzieży o ostrych krawędziach, takie jak zamki błyskawiczne, nity czy paski, mogą uszkodzić powierzchnię siedzeń.
- Otwarte zapięcia na rzepy mogą uszkodzić tapicerkę siedzeń. Dopilnować, aby rzepy były zapięte.

Skóra naturalna

- Do powierzchni skórzanych nie stosować rozpuszczalników, past woskowych, past to butów, odplamiaczy ani podobnych środków.
- Elementy odzieży o ostrych krawędziach, takie jak zamki błyskawiczne, nity czy paski, mogą uszkodzić powierzchnię siedzeń.
- Do czyszczenia nie używać myjek parowych, szczotek, twardych gąbek itp.
- Nie należy włączać podgrzewania* do siedzenia foteli.
- Unikać wystawiania skóry na działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas, aby nie straciła koloru. Jeżeli samochód pozostaje przez dłuższy czas w pełnym słońcu, najlepiej skórę przykryć.

UWAGA

Nie używać powłok hydrofobowych na przedniej szybie. W warunkach złej widoczności, np. przy dużej wilgotności powietrza, w nocy lub przy niskim słońcu, widoczność może być pogorszona. Ryzyko wypadku!

»

Powłoki tego rodzaju mogą także spowodować hałaśliwą pracę piór wycieraczek przedniej szyby.

Informacja

- Pozostałości owadów łatwiej usuwać z odpowiednio konserwowanego lakieru.
- Regularne dbanie o lakier ogranicza osadzanie się rdzy ze środowiska.

Wyłączenie pojazdu z ruchu

Należy skontaktować się ze specjalistycznym warsztatem, jeżeli samochód ma być nieużywany przez dłuższy czas. Pracownicy poinformują, jakie środki należy podjąć, np. zapewnić ochronę antykorozyjną, wykonać czynności serwisowe, przechowywać dane.

Trzeba też przestrzegać instrukcji dotyczących akumulatora » strona 375.

Akcesoria i modyfikacje w samochodzie

Akcesoria, części zamienne i naprawy

Wprowadzenie

Przed zakupem akcesoriów i części zamiennych warto zawsze zwrócić się do dealera lub wyspecjalizowanego sklepu o radę.

Samochód ma, w zamyśle, oferować wysoki standard biernego i czynnego bezpieczeństwa. Z tego powodu zalecamy zwrócenie się do Autoryzowanego Serwisu SEAT-a o poradę przed zamontowaniem akcesoriów lub części zamiennych. Autoryzowany Serwis SEAT-a posiada najnowsze informacje od producenta i może polecić akcesoria i części wymienne odpowiadające wymaganiom kierowcy. Serwis może także odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące obowiązujących przepisów.

Zalecamy używanie wyłącznie **akcesoriów SEAT-a i Oryginalnych Części SEAT-a®**. SEAT przetestował te części i akcesoria pod kątem ich przydatności, niezawodności i bezpieczeństwa. Autoryzowane Serwisy SEAT-a posiadają konieczne doświadczenie oraz obiekty w celu zapewnienia poprawnego i fałszywego montażu części.

Wszelkie **elementy, w jakie może być doposażony samochód**, które wprowadzają zmiany bezpośrednio w samochodzie lub sposobie jego prowadzenia, takie jak montaż tempomatu **lub zawieszenia sterowanego elektronicznie** wymagają homologacji do stosowania w samochodzie i muszą być oznaczone symbolem **e** (symbol homologacji Unii Europejskiej).

Jeżeli **zamontowano dodatkowe urządzenia elektryczne** nie służące do kontroli samego samochodu (na przykład lodówka, laptop lub wentylator itp.), elementy te muszą być opatrzone znakiem **CE** (deklaracja zgodności producenta w Unii Europejskiej).

UWAGA

Akcesoriów, takich jak uchwyty na telefony lub kubki, nigdy nie należy mocować na pokrywach poduszek powietrznych ani w zasięgu ich działania. W przeciwnym przypadku istnieje ryzyko odniesienia obrażeń w razie wyzwolenia poduszki powietrznej podczas wypadku.

Przeróbki techniczne

Niedozwolone modyfikacje elementów elektronicznych, oprogramowania, okablowania lub przesyłu danych mogą spowodować awarię samochodu.

Dealer SEAT-a nie odpowiada za szkody spowodowane przez przeróbki techniczne lub nieprawidłowo wykonane naprawy.

Zalecamy, aby wszystkie prace były wykonane przez Autoryzowany Serwis SEAT z użyciem **Originalnych Części SEAT-a®**.

UWAGA

Niewłaściwie wykonane przeróbki w samochodzie mogą prowadzić do wadliwego funkcjonowania i spowodować wypadek.

Radiotelefony i sprzęt biurowy

Nadajniki radiowe (instalacja zamontowana na stałe)

Doposażenie w nadajniki radiowe wymaga uprzedniego zatwierdzenia. SEAT ogólnie zezwala na instalacje zatwierdzonych typów nadajników radiowych w pojeździe, pod warunkiem że:

- Antena jest poprawnie zainstalowana.
- Antena jest zainstalowana na zewnątrz samochodu (z użyciem kabli ekranowanych wraz ze strojeniem anteny bez odbicia).
- Efektywna moc nadawcza nie przekracza 10 watów przy wsporniku anteny.

Autoryzowany Serwis SEAT-a i wyspecjalizowany warsztat poinformują o opcjach monta-

żu i eksploatacji nadajników radiowych z większą mocą nadawczą.

Mobilne nadajniki radiowe

Telefony komórkowe lub wyposażenie radiowe mogą interferować z wyposażeniem elektronicznym samochodu i powodować wadliwe funkcjonowanie. Może to być spowodowane:

- Brakiem anteny zewnętrznej.
- Nieprawidłowo zamontowaną anteną zewnętrzną.
- Mocą nadawczą powyżej 10 W.

Dlatego nie należy korzystać z telefonów komórkowych lub wyposażenia radiowego *wewnątrz samochodu* bez właściwie zamontowanej anteny zewnętrznej » .

Należy także zauważyć, że maksymalny zasięg sprzętu można uzyskać jedynie za pomocą zewnętrznej anteny.

Wyposażenie biznesowe

Doposażenie samochodu w akcesoria biznesowe lub prywatne jest dozwolone, pod warunkiem że wyposażenie nie przeszkadza w bezpośredniej kontroli nad samochodem przez kierowcę, i że wyposażenie takie jest opatrzone znakiem **CE**. Wszelkie elementy doposażenia samochodu, które mogą wpłynąć na kontrolę nad samochodem przez kierowcę, muszą posiadać zatwierdzenie typu

dla danego samochodu i muszą być opatrzone znakiem **e**.

UWAGA

Telefony komórkowe lub wyposażenie radiowe eksploatowane wewnątrz samochodu bez odpowiednio zamontowanej anteny zewnętrznej mogą wytwarzać nadmierne pole magnetyczne, które może spowodować zagrożenie dla zdrowia.

Informacja

- Doposażenie samochodu w urządzenia elektryczne lub elektroniczne wpływa na typ licencji i w pewnych okolicznościach może prowadzić do odebrania dowodu rejestracyjnego samochodu.
- Zob. instrukcja obsługi telefonu komórkowego/radia.

Uwagi dla użytkownika

Uwagi dla użytkownika

Informacje przechowywane przez moduły sterujące

Przechowywanie danych o wypadku (rejestrator zdarzeń)

Pojazd jest wyposażony w rejestrator zdarzeń (EDR).

Jego zadaniem jest zapisywanie danych w przypadku kolizji lub poważnych wypadków. Dane te są wykorzystywane do analizy sposobu zadziałania różnych układów pojazdu.

Rejestrator zdarzeń zapisuje dynamiczne dane dotyczące jazdy i dane z układów bezpieczeństwa biernego w zmniejszonym przedziale czasowym (z reguły 10 sekund lub mniej), takie jak:

- Jak zachowały się poszczególne układy pojazdu.
- Czy kierowca i pasażerowie mieli zapięte pasy bezpieczeństwa.
- Jak mocno wciśnięty był pedał przyspieszenia lub hamulca.
- Prędkość pojazdu.

Dane te umożliwiają lepsze zrozumienie okoliczności wypadku.

Zapisywane są również dane z systemów wspomagania jazdy. Obejmuje to np. informację, czy układy były wyłączone czy włączone i czy takie działanie miało wpływ na dynamiczne zachowanie pojazdu poprzez zmianę toru ruchu w ww. sytuacjach lub też przyspieszenie bądź opóźnienie pojazdu.

W zależności od wyposażenia pojazdu obejmuje to dane z takich układów, jak:

- Aktywny tempomat (ACC)
- Układ wspomagania hamowania awaryjnego (Front Assist)
- System czujników parkowania (Park Pilot)
- Układ wspomagania parkowania (Park Assist)
- Asystent pasa ruchu (Lane Assist)

Dane z rejestratora zapisywane są tylko w szczególnych okolicznościach związanych z wypadkiem. W normalnych warunkach jazdy żadne dane nie są zapisywane.

We wnętrzu ani wokół samochodu nie są zapisywane żadne dane audio ani wideo. W żadnych okolicznościach nie są zapisywane dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, wiek czy płeć. Niemniej jednak strony trzecie (np. organy ścigania w postępowaniu karnym) mogą powiązać dane z rejestratora z informacjami z innych źródeł i odnieść te informa-

cje do konkretnej osoby w toku dochodzenia w sprawie wypadku.

Aby odczytać dane z rejestratora, należy (jeżeli jest to prawnie dozwolone) uzyskać dostęp do interfejsu systemu ODB („On-Board-Diagnose”) przy włączonym pojeździe.

SEAT nie ma dostępu do danych z rejestratora bez zgody właściciela (lub w przypadku „leasingu” bez zgody leasingodawcy lub wynajmującego). Od tej sytuacji mogą zaistnieć odstępstwa, w zależności od przepisów prawa lub postanowień umownych.

Z uwagi na wymagania prawne dotyczące produktów związanych z bezpieczeństwem SEAT może wykorzystywać dane z rejestratorów do badań terenowych oraz w celu usprawnienia systemów pojazdu. Wszelkie dane wykorzystywane do badań są anonimowe (czyli niepowiązane z pojazdem, właścicielem ani leasingodawcą/wynajmującym).

Inne ważne informacje

Oddziaływanie na środowisko

Ochrona środowiska jest najwyższym priorytetem przy projektowaniu, doborze materiałów i produkcji nowych pojazdów SEAT.

Konstruktywne działania zachęcające do recyklingu

- Spoiny i łączenia projektowane z myślą o łatwym demontażu
- Modułowa konstrukcja ułatwiająca demontaż
- Zwiększone użycie materiałów podlegających recyklingowi.
- Części plastikowe i elastomery oznaczone są zgodnie z ISO 1043, ISO 11469 i ISO 1629.

Dobór materiałów

- Użycie surowców wtórnych.
- Użycie kompatybilnych tworzyw sztucznych w tej samej części, jeżeli jej komponenty mniej się łatwo oddzielić.
- Użycie surowców wtórnych i/lub materiałów pochodzących ze źródeł odnawialnych.
- Zmniejszenie komponentów lotnych, w tym zapachów, w materiałach z tworzyw sztucznych.
- Używanie płynu chłodzącego nie zawierającego związków freonu (CFC).

Zakaz używania metali ciężkich, z wyjątkami podyktowanymi prawem (załącznik II do dyrektywy ELV 2000/53/WE): kadm, ołów, rtęć, chrom sześciowartościowy.

Metody produkcji

- Zmniejszenie ilości rozcieńczalnika w woskach antykorozyjnych.
- Stosowanie plastikowej folii służącej do ochrony pojazdów podczas transportu.
- Stosowanie klejów bezrozpuszczalnikowych.
- Zastosowanie bezfreonowych związków chłodzących w układach chłodzenia.
- Recykling i odzyskiwanie energii z odpadów (paliwo RDF).
- Poprawienie jakości zrzutu wody.
- Użycie systemów odzyskiwania pozostałości ciepła odpadowego (odzysk ciepła, wymienniki entalpii, itd)
- Stosowanie farb rozpuszczalnych w wodzie.

Recykling urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Wszystkie urządzenia elektryczne lub elektroniczne, które nie są na stałe zamontowane w pojeździe, muszą być oznaczone symbolem:



Symbol ten oznacza, że urządzenia nie można wyrzucić do śmieci komunalnych, tylko usunąć w ramach selektywnej zbiórki odpadów.

Informacje dotyczące unijnej dyrektywy 2014/53/UE

Uproszczona deklaracja zgodności UE

Samochód jest wyposażony w różne urządzenia radioelektryczne. Producenci tych urządzeń deklarują, że są one zgodne z dyrektywą 2014/53/UE, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

www.seat.com/generalinfo



Tabela powiązań

Tabela powiązań umożliwia powiązanie nazwy urządzenia z deklaracji zgodności z wyposażeniem pojazdu i terminologią używaną w dokumentacji pokładowej.

Element wyposażenia samochodu	Nazwa urządzenia w deklaracji zgodności
Pilot radiowy zdalnego sterowania (pojazd)	FS09, FS12A, FS12P, FS1477, FS94

»

Element wyposażenia samochodu	Nazwa urządzenia w deklaracji zgodności
Pilot radiowy zdalnego sterowania (do ogrzewania postojowego)	Nadajnik STH SEAT - 50000914
	Telestart
Ogrzewanie postojowe	50000864 / D208L VW
	Telestart
Bluetooth	MIB2 Entry
	MIB Standard 2
	MIB2 Jednostka główna
	A580 / A270
Bezprzewodowy punkt dostępowy	MIB2 Jednostka główna
	A580 / A270
Bezkluczykowy system Keyless	MQB-B B
Czujniki radarowe do systemów wspomagania	ARS4-B
	MRRevo14F
	BSD3.0
Centralna jednostka sterująca	5WK50254
	5WK50474

Element wyposażenia samochodu	Nazwa urządzenia w deklaracji zgodności
System Infotainment	MIB2 Entry
	MIB Standard 2
	MIB2 Jednostka główna
	A580 / A270
Ładowanie bezprzewodowe	WCH-183
	WCH-185
	5G0.980.611
Podłączenie do anteny zewnętrznej samochodu	UMTS/GSM-MMC
	UMTS/GSM-MMC-AG2
Tablica przyrządów	LTE-MBC-ELL
	eNSF
	Immobilizer zintegrowany z modułem zestawu wskaźników na desce rozdzielczej

Element wyposażenia samochodu	Nazwa urządzenia w deklaracji zgodności
Antena	Podstawa anteny FM/AM
	Anteny MQB27 Small/Big family
	Anteny KSA Small Fam III
	Antena dachowa 5Q0.035.507
	GNSS Antena VAG 720166002
	8S7.035.503.B
Wzmacniacze antenowe	6F0.035.225
	6F9.035.225
	3V5.035.577.A
	7N0.035.552.J
	7N0.035.552.K
	7N0.035.552.Q
	5F4.035.225
	5F4.035.225.A
	5F4.035.225.B
	5F9.035.225
	5F9.035.225.A
	5F9.035.225.B
	575.035.225
	575.035.225.A
	575.035.225.B
	5FJ.035.225
	5FJ.035.225.A
	5FJ.035.225.B

Adresy producentów

Zgodnie z dyrektywą 2014/53/UE wszystkie odpowiednie elementy muszą być oznaczone adresem producenta.

Poniżej znajdują się adresy producentów części, na których ze względu na rozmiar lub charakter nie można umieścić naklejki, a jest to prawnie wymagane:

Urządzenia radioelektryczne zamontowane w pojeździe	Adresy producentów
Kluczyk z pilotem radiowym zdalnego sterowania	Della KGaA Hueck & Co. Rixbecker Straße 75 59552 Lippstadt, NIEMCY

Urządzenia radioelektryczne zamontowane w pojeździe	Adresy producentów	Urządzenia radioelektryczne zamontowane w pojeździe	Adresy producentów
Pilot radiowy zdalnego sterowania (do ogrzewania postojowego)	Digades gmbH Äußere Weberstraße 20 02763 Zittau, NIEMCY	Czujniki radarowe do systemów wspomagania	ADC Automotive Distance Control Systems GmbH Peter-Dornier-Straße 10 88131 Lindau, NIEMCY
	Webasto Thermo & Comfort SE Friedrichshafener Str. 9 82205 Gilching, NIEMCY		Robert Bosch GmbH Postfach 16 61 71226 Leonberg, NIEMCY

Pasma częstotliwości, moc stacji

Sprzęt radioelektryczny ^{a)}	Pasma częstotliwości	Maks. moc stacji	Dotyczy modeli
Pilot radiowy zdalnego sterowania (pojazd)	433,05-434,78 MHz	10 mW (ERP)	Wszystkie modele SEAT
	433,05-434,79 MHz	10 mW	
	868,0-868,6 MHz	25 mW	
	434,42 MHz	32 µW	
Pilot radiowy zdalnego sterowania (do ogrzewania postojowego)	868,7-869,2 MHz [869,0 MHz]	0,24 mW, / -6,3 dBm e.r.p.	Ateca i Tarraco
	868,0-868,6 MHz [868,3 MHz]	3,1 mW, / 4,8 dBm e.r.p.	Alhambra

»

Sprzęt radioelektryczny ^{a)}	Pasmo częstotliwości	Maks. moc stacji	Dotyczy modeli
Ogrzewanie postojowe	868,0-868,6 MHz (868,3 MHz)	23,5 mW, / 13,7 dBm e.r.p.	Alhambra
	868,7-869,2 MHz (869,0 MHz)	23,5 mW, / 13,7 dBm e.r.p.	Ateca i Tarraco
Bluetooth	2402-2480 MHz	6 dBm	Wszystkie modele SEAT
	2400-2483,5 MHz	10 dBm	
Bezprzewodowy punkt dostępowy	2400-2483,5 MHz	10 dBm	Leon, Ateca i Tarraco
Podłączenie do anteny zewnętrznej samochodu	GSM 900: 880-915 MHz	33 dBm	Ibiza, Arona, Leon, Ateca, Alhambra i Tarraco
	GSM 1800: 1710-1785 MHz	30 dBm	
	WCDMA FDD I: 1920-1980 MHz	24 dBm	
	WCDMA FDD III: 1710-1785 MHz	24 dBm	
	LTE FDD1: 1920-1980 MHz	23 dBm	Tarraco
	LTE FDD3: 1710-1785 MHz	23 dBm	
	LTE FDD7: 2500-2570 MHz	23 dBm	
	LTE FDD8: 880-915 MHz	23 dBm	
	LTE FFD20: 832-862 MHz	23 dBm	
	LTE FFD20: 703-748 MHz	23 dBm	
Keyless	434,42 MHz	32 µW	Ibiza, Arona, Leon, Ateca i Tarraco
Czujniki radarowe do systemów wspomagania	76 GHz-77 GHz	28,2 dBm	Leon i Alhambra
		35,0 dBm	Ibiza, Arona, Ateca i Tarraco
	24050-24250 MHz	20 dBm	Arona, Ateca, Tarraco i Alhambra
Ładowanie bezprzewodowe	110-120 kHz	10 W	Ibiza, Arona, Leon, Ateca i Tarraco

Sprzęt radioelektryczny ^{a1}	Pasma częstotliwości	Maks. moc stacji	Dotyczy modeli
Tablica przyrządów	125 kHz	40 dBμA/m	Wszystkie modele SEAT

^{a1} W niektórych europejskich krajach technologie radioelektryczne mogą być dopuszczane do eksploatacji lub zatwierdzane z pewnymi ograniczeniami, całkowicie zabronione lub dozwolone tylko przy spełnieniu dodatkowych wymagań.

Dane techniczne

Informacje o danych technicznych

Ważne informacje

Wprowadzenie

Wartości wskazane w danych technicznych mogą się różnić w zależności od wyposażenia dodatkowego lub wersji modelu, a także w przypadku pojazdów specjalnych i wyposażenia w niektórych krajach.

Wszystkie dane w oficjalnej dokumentacji samochodu są zawsze nadrzędne w stosunku do innych danych.

Skróty stosowane w rozdziale Specyfikacje techniczne

kW	Kilowat – jednostka mocy silnika
KM (PS)	Koń mechaniczny – dawniej stosowana jednostka mocy silnika
obr./min, 1/min	Obroty na minutę – jednostka prędkości obrotowej silnika
Nm	Niutonometr – jednostka momentu obrotowego silnika
CZ	Liczba cetanowa – wskaźnik zdolności oleju napędowego do samozapłonu.
RON	Liczba oktanowa – wskaźnik odporności na spalanie stukowe benzyny.

Dane identyfikacyjne samochodu

Numer identyfikacyjny samochodu

Numer identyfikacyjny samochodu można znaleźć w następujący sposób:

- W systemie Infotainment przyciskiem  > **USTAWIENIA > Przegląd > Numer identyfikacyjny samochodu.**
- Na tabliczce znamionowej.
- Z przodu pojazdu, pod przednią szybą.
- W komorze silnika po prawej stronie.

Tabliczka z oznaczeniem typu

Tabliczka z oznaczeniem typu jest umieszczona na prawym słupku drzwi. Pojazdy na niektórych rynkach eksportowych nie posiadają tej tabliczki.

Zużycie paliwa

Wartości zużycia zostały obliczone na podstawie pomiarów wykonanych lub nadzorowanych przez certyfikowane laboratoria UE zgodnie z obowiązującymi w danym czasie (więcej informacji można uzyskać z Urzędu Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej w serwisie EUR-Lex: © Unia Europejska, <http://eur-lex.europa.eu>) i dotyczą podanej charakterystyki danego samochodu.

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podano w dokumentacji dostarczonej nabywcy samochodu w momencie zakupu.

Zużycie paliwa i emisja CO₂ zależą od wyposażenia/charakterystyki każdego indywidualnego samochodu, oraz od takich czynników jak: styl jazdy, warunki na drodze, natężenie ruchu, warunki środowiskowe, obciążenie i liczba pasażerów

Pojemność zbiorników

Zbiornik paliwa

Silniki benzynowe i wysokoprężne	Pojazdy z napędem na przód: 50 l, 7 l rezerwy
	Pojazdy z napędem na cztery koła: 55 l, 8,5 l rezerwy

Pojemność zbiornika płynu do spryskiwaczy

Wersje bez systemu spryskiwaczy reflektorów	ok. 3 litry
Wersje z systemem spryskiwaczy reflektorów	ok. 5 litrów

Masa

Obciążenie dachu

Maksymalne dopuszczalne obciążenie dachu wynosi 75 kg.

Masa pustego pojazdu, masa całkowita, nacisk na oś

Masa pustego pojazdu z kierowcą (75 kg) została obliczona zgodnie ze standardem (UE) 1230/2012. Wyposażenie dodatkowe może zwiększyć masę pustego pojazdu, co oznacza odpowiednie zmniejszenie ładowności.

Masa przyczepy

Dozwolone maksymalne obciążenie przegubu kulowego zaczepu wynosi **88 kg**.

UWAGA

Nie wolno przekraczać maksymalnych obciążeń. Ryzyko wypadku i uszkodzenia pojazdu!

Dane techniczne silnika


Silniki benzynowe	1.0 TSI Start-Stop	1.4 EcoTSI Start-Stop		1.4 EcoTSI Start-Stop	1.5 TSI Start-Stop		2.0 TSI Start-Stop
Moc silnika w kW [KM] przy obr./min	85 (116)/5000-5500	110 (150)/5000-6000		111 (150)/5000	110 (150)/5000-6000		140 (190)/4200-6000
Maksymalny moment obrotowy (w Nm przy obr./min)	200/2000-3500	250/1500-3500		250/1500-4000	250/1500-3500		320/1500-4100
Liczba cylindrów/pojemność [cm³]	3/999	4/1395		4/1395	4/1498		4/1984
Paliwo	Benzyna super 95 / zwykła 91 (z nieznaczną utratą mocy) ROZ						
Skrzynia biegów	manualna	DSG	DSG 4Drive	DSG	manualna	DSG	DSG 4Drive
Prędkość maksymalna [km/h]	183 (5)	198 (6)	189 (5)	a)	198 (5)	198 (6)	212 (5)
Przyspieszenie 0-100 km/h [sekundy]	10,7	8,6	8,9	a)	8,5	8,6	7,1
Maksymalna dopuszczalna masa [w kg]	1860	1920	2010	1940	1900	1920	2080

a) Brak danych w czasie oddania tej edycji do druku.

Informacje o danych technicznych

Silniki wysokoprężne	1.6 TDI CR Start-Stop		2.0 TDI	2.0 TDI CR Start-Stop			2.0 TDI CR Start-Stop
Moc silnika w kW (KM) przy obr./min	85 (115)/3250-4000		105 (143)/3500-4000	110 (150)/3500-4000			140 (190)/3500-4000
Maksymalny moment obrotowy (w Nm przy obr./min)	250/1750-3200		320/1750-3000	340/1750-3000			400/1900-3300
Liczba cylindrów/pojemność (cm³)	4/1598		4/1968	4/1968			4/1968
Paliwo	Olej napędowy zgodny z normą EN 590, min. 51 CN						
Skrzynia biegów	manualna	DSG	DSG	manualna	DSG	DSG 4Drive	DSG 4Drive
Prędkość maksymalna (km/h)	184 (5)	183 (6)	192 (5)	200 (5)	200 (6)	196 (6)	212 (6)
Przyspieszenie 0-100 km/h [sekundy]	11,5	11,5	9,2	8,8	8,8	8,8	7,6
Maksymalna dopuszczalna masa (w kg)	1970	1990	1970	1990	2010	2120	2130

Wymiary.

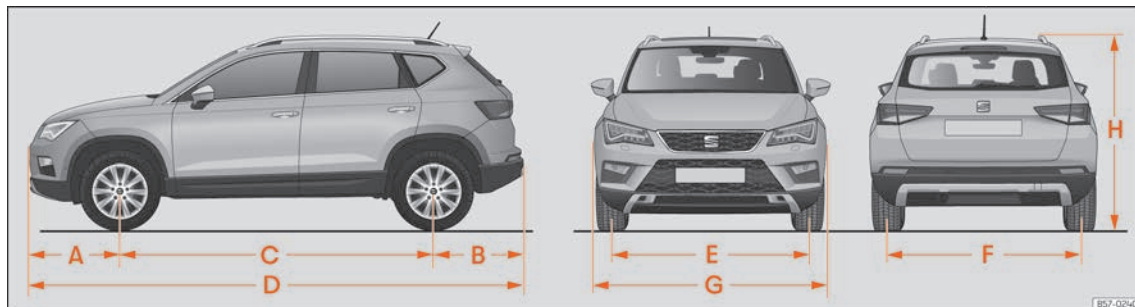

Rys. 323 Wymiary.



Rys. 324 Kąty i prześwit

» rys. 323, » rys. 324		ATECA	ATECA 4Drive
A	Nawis przedni (mm)	868	868
B	Nawis tylny (mm)	857	865
C	Rozstaw osi (mm)	2638	2630
D	Długość (mm)	4363	
E	Rozstaw kół z przodu ^{a)} (mm)	1576	1572
F	Rozstaw kół z tyłu ^{a)} (mm)	1541	1544
G	Szerokość (mm)	1841	
H	Wysokość przy masie własnej (mm)	1601 ^{b)} 1615 ^{c)}	1611 ^{b)} 1625 ^{c)}
I	Prześwit pomiędzy osiami (mm)	176	189
J	Kąt natarcia ograniczony przednim zderzakiem	maks. 19,4°	maks. 20,6°
K	Kąt zejścia ograniczony tylnym zderzakiem	maks. 27,9°	maks. 25,5°
	Promień zawracania (mm)	10,8	

^{a)} Dane te zmieniają się w zależności od typu felg.

^{b)} Odległość do dachu.

^{c)} Wymiary belek dachowych.

Indeks

Liczby i symbole

4Drive 280

A

ABS

patrz Układ zapobiegający blokowaniu kół 321

ACC 293

czujniki radarowe 296

AdBlue

informacja 360

lampki kontrolne i ostrzegawcze 361

pojemność zbiornika 360

pojemność zbiorników 360

specyfikacja 361

tankowanie 361

Akcesoria 400

Akcesoria schowka

zob. Przechowywanie 155

Aktywne zarządzanie pracą cylindrów [ACT]

wskaźnik stanu 76

Aktywny tempomat 293

awaria 293

czasowa dezaktywacja 300

czujniki radarowe 296

funkcja zapobiegająca wyprzedzaniu z

prawej strony 300

lampka kontrolna i ostrzegawcza 295

obsługa 297

wskazania na ekranie 295

wyjątkowe sytuacje na drodze 301

Akumulator samochodowy

eksploatacja zimowa 375

ładowanie 377

odłączanie i podłączanie 88, 375

poziom elektrolitu 377

poziom naładowania 378

rozruch wspomagany 52

wymiana 377

zarządzanie energią 378

Alarm antykradzieżowy 111

przyczepa 349, 350

Alternator

lampka ostrzegawcza 376

AM 200

Android Auto™ 193, 195

Antena zewnętrzna 401

Aplikacja

SEAT Media Control 197

Apple CarPlay™ 193, 195

ASR

patrz Układ kontroli trakcji 321

Asystent jazdy w korku 306

awaria 306

sytuacje, w których należy go wyłączyć .. 307

Asystent Parkowania

zob. układ wspomagania parkowania

[Park Assist] 325

Asystent pasa ruchu

patrz Asystent pasa ruchu [Lane Assist] ... 303

Asystent pasa ruchu [Lane Assist] 303

lampka kontrolna i ostrzegawcza 303

Asystent świateł drogowych 130

Asystent Świateł Light Assist 130

Asystent wyjazdu z miejsca parkowania 314

Asystent zjazdu 273

Asystent Zjazdu [HDC].

lampka kontrolna 276

Auto Hold 319

Auto Lock [centralny zamek] 104

Automatyczna skrzynia biegów 267

asystent zjazdu 273

awaryjne zwolnienie dźwigni zmiany bie-

gów 275

blokada dźwigni automatycznej skrzyni

biegów 268

blokada zapłonu po wyjęciu kluczyka 258

holowanie 56

kick-down 271

kierownica z łopatkami do zmiany biegów . 270

lampka kontrolna 267

położenia dźwigni zmiany biegów 268

porady dla kierowców 270

program sterowania przyspieszeniem

Launch-Control 272

tiptronic 267, 270

usterka 271

Automatyczna skrzynia biegów DSG

patrz Automatyczna skrzynia biegów 267

Automatyczne sterowanie światłami mijania . 127

AUX-IN 256

zewnętrzne źródło dźwięku 218

Awaria silnika

lampka kontrolna 363

Awaryjne ryglowanie przednich drzwi pasa-

żera 115

B

Bagażnik	116, 147
awaryjne odryglowanie	120
cechy elektrycznie sterowanej pokryw	
bagażnika	118
elektryczne otwieranie i zamykanie	117
oświetlenie bagażnika	135
otwieranie i zamykanie za pomocą czujników (Easy Open)	119
przechowywanie tylnej półki	148
regulowana podłoga bagażnika	150
torba siatkowa	152
Bagażnik dachowy	153
mocowanie belek poprzecznych	154
Bagażnik rowerowy	
maksymalna nośność	354
montaż na zakrzywanym haku holowniczym	354
Bateria	103
wymiana w pilocie (ogrzewanie niezależne)	171
Bębenek zamka w drzwiach	114
Benzyna	
dodatki	358
filtr cząstek stałych	364
tankowanie	358
Bezpieczeństwo	
bezpieczeństwo dzieci	30
bezpieczna jazda	11
foteliki dziecięce	30
Bezpieczna jazda	11
Bezpieczniki	59
identyfikacja przepalonego bezpiecznika	61
oznaczenie kolorami	60

przygotowanie do wymiany bezpieczników	61
skrzynka bezpiecznikowa	60, 61, 62
wymiana	61
Biodiesel	360
Blokada bezpieczeństwa Safe	110
Blokada drzwi przed dziećmi	
elektrycznie sterowane szyby	120
Blokada dźwigni automatycznej skrzyni biegów	268
Blokada zapłonu	258
Blokada zapłonu po wyjęciu kluczyka	258
Bluetooth®	
podłączanie źródła dźwięku	219
Boczne poduszki powietrzne	
wskazówki bezpieczeństwa	28
BSD	
zob. System monitorowania martwego pola (BSD)	309
BSD Plus	305

C

Cechy szczególne	
ciśnieniowe urządzenia myjące	353
holowanie	54, 57
system podglądu otoczenia (kamera Top View)	341
tryb AUX	219
tryb jazdy z przyczepą	351
uruchamianie przez zaciąganie	54
zmniejszanie głośności	179
Centralny zamek	103
alarm antykradzieżowy	111
Keyless	107
kluczyk z pilotem	105
przycisk centralnego zamka	106

ryglowanie awaryjne	115
selektywne odblokowanie	105
ustawienia	105
Ciśnienie oleju silnikowego	
lampa kontrolna	369
Ciśnienie w oponach	382
Climatronic	163
Coming Home	131
Connectivity Box	256
Części zamienne	400
Czołowa poduszka powietrzna pasażera	
lampa kontrolna	24
Czołowe poduszki powietrzne	24
Czujnik deszczu	138
kontrola funkcji	138
Czujniki radarowe	291, 296
Czynniki mające negatywny wpływ na bezpieczeństwo jazdy	11
Czyszczenie samochodu	
ciśnieniowe urządzenia myjące	395
mycie samochodu	395
nadwozie	396
pielęgnacja specjalna	398
wnętrze samochodu	397

D

DAB	200
patrz: RADIO	202
Dach otwierany	122
awaria	122
funkcja zapobiegająca przytrzaśnięciu	125
otwieranie	123
roleta przeciwnosteczna	124
zamykanie	123
Dane dot. jazdy	78

Dane techniczne	408
masa	409
nacisk na złącze	346
obciążenie dachu	155
wymiary pojazdu	412
Zużycie paliwa	408
Dane techniczne silnika	410
Data	
ustawianie	78
Demontaż	
napinacze pasów bezpieczeństwa	21
Dezaktywacja przedniej poduszki powietrznej	26
Diesel	
filtr cząstek stałych	364
olej silnikowy	368
podgrzewanie świateł	258
tankowanie	360
Docieranie	
nowe klocki hamulcowe	316
nowe opony	380
nowy silnik	280
Drzwi	113
blokada przed dziećmi	115
DSG	267
DVD	216, 222
ustawienia	223
Dynamiczna regulacja zasięgu reflektorów	133
Dywaniki	15
Dźwignia świateł drogowych	129
Dźwignia zmiany biegów (automatycznej skrzyni biegów)	
awaryjne odryglowanie	275
położenia	268

E

E10	
patrz Etanol (paliwo)	360
Easy Connect	94
Easy Open	107
cechy szczególne	119
EDL	
patrz Elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego	321
Ekran	73
Elektrolit	377
Elektromechaniczny układ kierowniczy	277
lampa	277
Elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego	321
Elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego (XDS)	321
Elektroniczna samoblokada	321
Elektroniczny hamulec postojowy	317
lampa	315
Elektrycznie sterowane szyby	120
Elementy sterowania i wyświetlacze	
informacje ogólne	71
Emergency Assist	308
odłączanie	308
podłączanie	308
zob. Emergency Assist	308
ESC	
Hamulec pokolizyjny	322
Profil Sport	323
układ stabilizacji toru jazdy (ESC)	321
Etanol (paliwo)	360

F

Filtr cząstek stałych	364
Filtr kurzu i filtr przeciwpyłkowy	161
FM	200
Foteliki dziecięce	
klasyfikacja grupowa	31
mocowanie za pomocą pasa bezpieczeństwa	40
system ISOFIX	36
System Top Tether	36, 39
wskazówki bezpieczeństwa	33
Front Assist	
patrz Układ wspomagania hamowania awaryjnego	289
Full Link	190
połączenie	193
ustawienia	193
Funkcja asystenta zjazdu	273
Funkcja Auto Hold	319
Funkcja awaryjnego hamowania	318
Funkcja kierunkowskazy komfortowych	129
Funkcja otwieranie Komfort	
szyby	121
Funkcja zamykanie Komfort	
szyby	121
Funkcja zapobiegająca przytrzaśnięciu dach otwierany	125
roleta przeciwsłoneczna (dach przeszklony)	125
szyby	122

G

GALA (dopasowanie głośności do prędkości)	185
Gazy spalinyowe	363

Głębokość bieznika	384
Gniazda zasilania	
przyczepa	349
Gniazdo zasilania	
12 V	159
usterki	160
Godzina	
ustawianie	84
Gwarancja	394

H

Haczyki na torby	152, 158
Hamulce	316
elektroniczny hamulec postojowy	317
funkcja awaryjnego hamowania	318
nowe klocki hamulcowe	316
płyn hamulcowy	373
wspomaganie hamowania	321
wspomaganie hamulców	316
Hamulec pokolizyjny	322
Hamulec postojowy	
automatyczne włączenie	318
automatyczne wyłączenie	318
funkcja awaryjnego hamowania	318
podłączanie	318
wyłączanie	318
Hamulec ręczny	
patrz Elektroniczny hamulec postojowy ...	317
HDC	
patrz Asystent Zjazdu (HDC)	276
Holowanie przyczepy	
zob. również Przyczepa	346
Holowanie samochodu	54, 56
automatyczna skrzynia biegów	56
cechy szczególne	54, 57

hol sztywny (dyszel)	56
linka holownicza	56
manualna skrzynia biegów	56
napęd na cztery koła	56
przedni pierścień holowniczy	57
tylny pierścień holowniczy	58
zakaz holowania	56
z zaczepem holowniczym	56

I

Identyfikacja rodzaju paliwa	358
Immobilizer elektroniczny	114, 262
Indeks prędkości	381
Informacje o ruchu drogowym (TP)	205
Instrukcje bezpieczeństwa	
boczne poduszki powietrzne	28
korzystanie z fotelików dziecięcych	33
napinacze pasów bezpieczeństwa	21
Poduszki powietrzne chroniące głowę	29
używanie pasów bezpieczeństwa	17
ISOFIX	36

J

Jazda	
bezpiecznie	11
ekonomiczna	281
jazda po zalanych drogach	283
jazda za granicą	134, 283
parkowanie na wzniesieniach	324
parkowanie na zbożach	324
z przyczepą	351
Jazda po zalanych drogach	283

Jazda za granicą	
benzyna	283
reflektory	134
Jukebox (SSD)	220

K

Kamera	
Asystent pasa ruchu (Lane Assist)	303
czyszczenie	83
Kamera cofania	343
Karta pamięci	217
Katalizator	363
Keyless	
cechy szczególne	109
Easy Open	107
odryglowanie i ryglowanie samochodu ...	107
Przycisk Startowy	259
rozruch silnika	260
Wsiadanie Keyless	107
Wysiadanie Keyless	107
Kick-down	
automatyczna skrzynia biegów	271
Kierowca	
patrz Prawidłowa pozycja siedząca	12
Kierownica	
łopatki zmiany biegów (automatyczna	
zmiana biegów)	270
sterowanie	97
ustawianie	14
Kierownica wielofunkcyjna	
ze sterowaniem głosem	97
Kierunek obrotu	
opony	50
Klamka drzwi	114
Klamka wewnętrzna drzwi	71

pas bezpieczeństwa	16
pilot (ogrzewanie niezależne)	171
ptyn chłodzący silnika	87
poduszki powietrzne	26
rezerva paliwa	86
Start-Stop	264
System monitorowania martwego pola (BSD)	310
system monitorowania ruchu poprzecznego przy cofaniu (RCTA)	310
system podgrzewania wstępnego silnika wysokoprężnego	363
system poduszek powietrznych	24
światła	126
tankowanie	86, 357
tempomat (CCS)	284
układ hamulcowy	315
układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)	320
wskaznik utraty ciśnienia w oponach	387
wymiana	267
zaczep holowniczy	354
zarządzanie pracą silnika	363
zmiana biegów	274
Leaving home	131
Liczba cetanowa (olej napędowy)	360
Liczba oktanowa (benzyna)	358
Liczba siedzeń	13
Licznik przebiegu	73, 74
przebieg całkowity	77
przebieg częściowy	77
Linka holownicza	348, 349

Lusterka		Media		Myjnia automatyczna	395
regulacja bocznych lusterek	139	kolejność odtwarzania	211	funkcja Auto Hold	319
wewnętrzne antyodblaskowe	139	menu główne	212		
patrz również Lusterka	139	oznaczenia i symbole	213	N	
Lusterka boczne		płyta CD lub DVD nieczytelna	217	Nacisk na złącze	346
jazda z przyczepą	348	prawo autorskie	208	załadunek przyczepy	350
podgrzewane	139	tryby odtwarzania	212	Napęd na cztery koła	280
składanie	139	warunki dot. nośników danych	208	holowanie	56
ustawienia	139	wybór utworu	215	tańcuchy śniegowe	281
Lusterko do makijażu	141	zmiana utworów	214	opony zimowe	281
Lusterko wewnętrzne		zmiana źródła dźwięku	213	Napętnianie zbiornika paliwa	357
antyodblaskowe	139	MEDIA		Napinacze pasów bezpieczeństwa	21
Ł		ustawienia	225	lampka kontrolna	24
Łączność	190	Menu Przegląd		Napinanie pasa	21
Full Link	190	godzina	78	Naprawa opon	42, 44
Punkt dostępowy WLAN	198	oznaczenie identyfikacyjne na silniku	78	Naprawy	400
SEAT Media Control	197	wyświetlanie okresów międzyobstugowych	78	Naprawy opon	42
Ładowanie bezprzewodowe	256	zerowanie dziennego przebiegu	78	Nawigacja	225
Ładownia bezprzewodowa	256	zerowanie okresu wymiany oleju	78	aktualizacja i instalacja danych nawiga-	
Ładunki do holowania		MirrorLink	194	cyjnych	227
załadunek przyczepy	350	Moment dokręcenia		cele specjalne (POI)	232
Łańcuchy śniegowe	386	śruby kół	50	droga przejazdu	230
napęd na cztery koła	281	Monitorowanie wnętrza i zabezpieczenie		importowanie vCards	235
Łopatki zmiany biegów (automatyczna zmiana biegów)	270	przed holowaniem		komunikaty drogowe (RUCH DROGOWY)	234
		aktywacja	112	menu główne	227
		Montaż z tyłu		moje cele	230
		zaczep holowniczy	355	nawigacja Offroad	238
M		Multimedia	256	nawigacja przewidująca	235
Malowanie samochodu		My Beat	263	nawigacja za pomocą obrazów	236
pielęgnacja	396	Mycie samochodu		okno dodatkowe	233
Manualna skrzynia biegów	266	cechy szczególne	119	oznaczenia i symbole	228
holowanie	56	ciśnieniowe urządzenia myjące	395	ustawienia	236
Masa	409	czujników	325	wprowadzanie celu	228
		konserwacja nadwozia	395	wybór celu na mapie	228

wyświetlanie znaków drogowych	236
zmiana widoku	232
Nawigacja Offroad	238
Nazwa stacji	201

O

Obciążenie dachu	155
dane techniczne	155
Obrotomierz	73, 74, 85
Obsługa awaryjna	
dźwignia zmiany biegów	275
przednie drzwi pasażera	115
Obsługa głosowa	
dostępne języki	186
O czym należy pamiętać przed uruchomieniem pojazdu	11
Odgłosy	
aktywny tempomat	293
ESC	321
hamulce	316
hamulec postojowy	317
ogrzewanie postojowe	173
opony	380, 385
Odpinanie pasa bezpieczeństwa	19
Ogranicznik prędkości	286
lampa kontrolna	286
obsługa	288
wskazania wyświetlacza	286
Ogrzewanie dodatkowe	
patrz Ogrzewanie postojowe	170
Ogrzewanie i nawiew świeżego powietrza	164
Ogrzewanie postojowe	170
cechy szczególne	171, 173
instrukcja obsługi	173
odbiorniki prądu	173

odłączanie	170
pilot radiowy zdalnego sterowania	171
podłączanie	170
Programowanie	172
włączanie	172
zasięg pilota	172
Ogrzewanie przedniej szyby	163, 168
Okresy między przeglądami	87
Olej silnikowy	
bagnet	369
Przegląd	368
serwisowanie	368
specyfikacja	368, 369
sprawdzić poziom oleju	369
uzupełnianie	370
wymiana	371
zmiana	368
zużycie	369
Oparcie tylnego siedzenia	
podnoszenie	145
składanie	145
Opony	
akcesoria	380
bieżnik kierunkowy	50
ciężar obciążający oponie	380
ciśnienie w oponach	382
indeks prędkości	381
nowe opony	381
okres użytkowania	382
wskaźniki zużycia bieżnika	384
z bieżnikiem kierunkowym	380
zmiana	45
Opony zimowe	385
napęd na cztery koła	281

Opóźnione wytyczanie (system Infotainment)	179
Oryginalne akcesoria	394
Oryginalne części zamienne SEAT	393
Ostona piasty	46
Ostony przeciwstoneczne	141
Ostrzegawczy sygnał dźwiękowy	
lampki kontrolne i ostrzegawcze	91
niezapięty pas bezpieczeństwa	16
światła	126
Ostrzeżenie o hamowaniu awaryjnym	133
Ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości	79
Oszczędzanie paliwa	
tryb inercyjny	273
Oświetlenie ambiente	135
oświetlenie zewnętrzne	
wymiana żarówki	63
Otwieranie	103
dach otwierany	123
korek wlewu	357
pokrywa bagażnika	117
pokrywa silnika	366
roleta przeciwstoneczna (dach przeszkło-ny)	124
szyby	120
Otwieranie awaryjne	
drzwi kierowcy	114
pokrywa bagażnika	120
Otwieranie i zamykanie	103
dach otwierany	123
drzwi	113
klapa bagażnika otwierana i zamykana elektrycznie	117
korek wlewu	357
pilotem	105

pokrywa bagażnika	116	regulacja	19	Podłoga bagażnika	150
pokrywa silnika	366	wskazówki bezpieczeństwa	17	Podłokietniki środkowe	146
szyby	120	Pedały	13, 15	Podnoszenie pojazdu	48
za pomocą przycisku centralnego zamka	106	Pełne światła LED	63	Podnośnik	42
za pomocą zamka w drzwiach	114	Pielęgnacja		punkty podnoszenia	48
Oznaczenie identyfikacyjne na silniku		patrz Czyszczenie samochodu	394	Podparcie lędźwiowe	141
wyświetlanie	78	Pielęgnacja samochodu	394	Podświetlenie tablicy rozdzielczej	134
		położenie serwisowe wycieraczek	50	Poduszki powietrzne	22
		Pilot radiowy zdalnego sterowania		opis	23
		patrz Kluczyki	101	Poduszki powietrzne chroniące głowę	
Paliwo		Pilot [ogrzewanie niezależne]	171	wskazówki bezpieczeństwa	29
benzyna	358	wymiana baterii	171	Pojazd	
etanol	360	Pięra wycieraczek		dane identyfikacyjne	408
identyfikacja	358	czyszczenie	396	odryglowanie i ryglowanie z funkcją Keyless	107
olej napędowy	360	Pięra wycieraczek przedniej i tylnej szyby		Pojemność	
oszczędność	281	czyszczenie	51	ptyn do spryskiwaczy	374
tankowanie	357	położenie serwisowe	50	Zbiornik AdBlue	360
wskaznik paliwa	86	wymiana	51	Pojemność zbiorników	
Parkowanie	324	Płyn chłodzący		zbiornik paliwa	409
z układem wspomagania parkowania (Park Assist)	329	lampa kontrolna	87	zbiornik płynu do spryskiwaczy	409
Parkowanie samochodu	324	lampa ostrzegawcza	87	Pokrętła i przyciski	179
Parkowanie (automatyczna skrzynia biegów)	270	Płyn chłodzący silnika	371	Pokrywa bagażnika	116, 120
Pasmo częstotliwości		G12evo	371	patrz również Bagażnik	117
AM	200	G12 plus-plus	371	Pokrywa silnika	365, 367
DAB	200	G13	371	otwieranie i zamykanie	366
FM	200	specyfikacja	371	Powiadomienie o przeglądzie: sprawdzanie	88
zmiana	200	sprawdzić poziom	372	Prawidłowa pozycja siedząca	12
Pasy bezpieczeństwa	16	wskaznik temperatury	87	kierowca	12
cel	16	Płyn do spryskiwaczy		Prawo autorskie	208
dopasowanie pasa bezpieczeństwa	20	kontrola	374	informacja	184
funkcja ochronna	16	uzupełnianie ilości płynu	374	Profile informacyjne	74
lampa kontrolna	16	uzupełnianie	374	Profil jazdy	279
niezapięte	18	Płyn hamulcowy	373	Profil opony	384
przeznaczenie	22	Podgrzewanie fotela	167	Profil Sport	323
		Podgrzewanie świec	258		

Przechowywanie danych o wypadku	402	Przetłacznik		System monitorowania martwego pola (BSD)	315
Przechowywanie przedmiotów		światła awaryjne	132	światła tylne	348, 349
bagażnik dachowy	153	Przetłacznik kierunkowskazów	129	Światła tylne LED	348, 349
haczyki na torby	152	Przetłacznik kluczykowy	26	tryb jazdy z przyczepą	351
przejście do bagażnika do transportu długich przedmiotów	153	Przepalone żarówki		wspomaganie parkowania	336, 338
przyczepa	346	wymiana żarówki	63	wymogi techniczne	347
rozemieszczenie bagaży	147	Przeróbki techniczne	400	zahaczanie	349
rozemieszczenie ładunku	147	Przesuwany dach panoramiczny		załadunek	350
system bagażnika dachowego	153, 155	patrz Dach otwierany	122		
torba siatkowa	152	Przewody rozruchowe	52		
tryb jazdy z przyczepą	351	Przewożenie dzieci	30		
uchwyty mocujące	151	Przycisk blokady	268		
załadunek przyczepy	350	Przyciski funkcyjne	180		
Przednia szyba		Przyciski Infotainment	179		
podgrzewanie	168	Przyciski sterujące na kierownicy	97		
Przednie światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów	131	Przycisk rozrusznika	259		
Przednie uchwyty na napoje	159	Przycisk Startowy			
Przed uruchomieniem pojazdu	11	przycisk rozrusznika	259		
Przegląd	368	rozruch silnika	260		
Cyfrowa książka serwisowa	391	Przyczepa	346		
czynności serwisowe	391	alarm antykradzieżowy	349, 350		
dokumentacja serwisowa	391	awaria	349		
elastyczne okresy między przeglądami	391	cechy szczególne	315		
przegląd kontrolny	391	doposażenie w zaczep holowniczy	355		
przeglądy	391	elektryczne odblokowanie zaczepu	353		
stałe okresy między przeglądami	391	gniazdo zasilania	349		
warunki użytkowania	392	linka holownicza	348, 349		
wymiana oleju	391	lusterka boczne	348		
zestawy czynności serwisowych	393	ładunki do holowania	350		
Przegląd kontrolny	368, 391	nacisk na ztęcze	346, 350		
Przejście do bagażnika do transportu długich przedmiotów	153	podłączanie	349		
		regulacja reflektorów	351		
		stabilizacja samochodu holującego i przyczepy	352		
				R	
				Radio	
				informacje i symbole	200
				menu główne	200
				przyciski stacji	203
				zapisywanie logo stacji	203
				zmiana częstotliwości	200
				RADIO	
				informacje dot. stacji DAB	202
				informacje o ruchu drogowym (TP)	205
				nazwy stacji	201
				obsługa DAB	202
				odtworzenie automatyczne (SCAN)	205
				Pamięci DAB	202
				Pokaz slajdów DAB	202
				Radiotekst DAB	202
				radiotekst (RDS)	201
				RDS	201
				stacje dodatkowe DAB	202
				standard transmisji DAB	202
				śledzenie stacji DAB w paśmie FM	202
				śledzenie stacji przez RDS	201
				usługi dodatkowe DAB	202
				ustalanie nazw stacji	201

ustawienia	206	Ryzyko nieużywania pasów bezpieczeństwa ..	18	Siedzenia	
wybór, ustawianie i zapisywanie stacji	204	S		liczba siedzeń	13
Radiotekst (RDS)	201	Safe	262	nieprawidłowa pozycja	13
Radiotelefony	401	Samochód		podgrzewanie	167
RCTA	314	numer identyfikacyjny	408	ręczna regulacja	141
system monitorowania ruchu poprzeczne- go przy cofaniu (RCTA)	309	numer identyfikacyjny samochodu	408	regulacja elektryczna	142
RDS	201	parkowanie na wzniesieniach	324	regulacja zagłówków	144
automatyczne śledzenie stacji	201	parkowanie na zboczach	324	składanie i podnoszenie oparcia tylnego siedzenia	145
RDS Regional	201	podnoszenie	48	zakładanie zagłówka	144
Reflektory		tabliczka znamionowa	408	zdejmowanie zagłówka	144
jazda za granicą	134	Schówek	155	Siedzenia samochodu	13
spryskiwacze reflektorów	137	dokumentacja pokładowa	156	Silnik	
wymiana żarówki	63	oświetlenie schowka po stronie pasażera ..	135	docieranie	280
Regulacja		po stronie pasażera	156	odgłosy	260
fotele przednie	141	pozostałe schówki i uchwyty	158	podgrzewanie świateł	258
siedzenia	12	schówek podręczny po stronie pasażera ..	156	rozruch	258
światła	133	składany stolik	157	rozruch wspomagany	52
zagłówki	144	wysuwane schówki	157	rozruch (komunikaty dla kierowcy z kontak- tem mechanicznym)	263
Regulacja położenia pasa bezpieczeństwa ..	20	Schówek podręczny po stronie pasażera ..	156	System Start-Stop	264
Regulacja zasięgu świateł	133	Schówek po stronie pasażera	156	Silnik i zapłon	
Regulowana podłoga bagażnika	150	SEAT Digital Cockpit	74	automatyczne wyłączenie zapłonu	259
Rejestrator zdarzeń	402	mapa nawigacji	75	My Beat	263
Roleta przeciwsłoneczna	141	profile informacyjne	74	rozruch awaryjny	262
dach otwierany	124	SEAT Drive Profile	278	rozruch silnika	260
funkcja zapobiegająca przytrzaśnięciu [dach przeszklony]	125	SEAT Media Control	197	rozruch silnika za pomocą Przycisku Star- towego	260
Rozpoznawanie znaków drogowych	236	transmisja danych i funkcje sterowania ..	197	wstępne podgrzewanie silnika	260
Rozruch wspomagany	52	SEAT Service Mobility	394	wyłączanie silnika	261
Ryglowanie i odryglowanie		Selektywna redukcja katalityczna	360	Składany stolik	157
drzwi	113	Selektywne odblokowanie	105	Skóra: czyszczenie	397
pilotem	105	Service Mobility	394	SMS	252
za pomocą funkcji Keyless	107	Serwisowanie	368	Sprawdzanie poziomów	
za pomocą przycisku centralnego zamka ..	106	<i>patrz również</i> Przegląd	391	komora silnika	367
za pomocą zamka w drzwiach	114	Siatka na bagaż			
		bagażnik	152		

Spryskiwacz przedniej szyby	136	DVD	222	ustawienia obsługi głosowej	188
Spryskiwacz szyby		ekran dotykowy	180	ustawienia profilu użytkownika	255
poziom płynu do spryskiwaczy	136	informacje o ruchu drogowym	205	ustawienia systemowe	184
Sprzęgło (lampka)	274	Jukebox (SSD)	220	ustawienia telefonu	254
SSD		karta pamięci	217	ustawienia WLAN	222
patrz Jukebox (SSD)	220	klawiatura ekranowa	182	WLAN	198
Stabilizacja samochodu holującego i przy- czepy	352	logo stacji	203	włączanie i wyłączenie	179
Stacja		maska wprowadzania	182	wprowadzanie tekstu	182
ustalanie nazw stacji	201	menu główne Obrazy	224	wskazówki bezpieczeństwa	174
Start-Stop	264	Menu Samochód	240	współdzielenie połączenia WLAN	198
Sterowane elektryczne		nawigacja	225	wybór, ustawianie i zapisywanie stacji	204
szyby	120	obsługa głosowa	186	wyciszanie	180
Sterowanie przyspieszeniem (automatyczna skrzynia biegów)	272	Odtwarzacz CD lub DVD	216	wyszukiwanie na listach	181
Sterowanie szyb	120	odtworzenie automatyczne (SCAN)	205	wyświetlanie znaków drogowych	236
Sygnalizacja przy parkowaniu		ogólne wskazówki dot. obsługi	179	zmiana głośności	180
patrz Wspomaganie parkowania . 332, 333, 337		pierwsza konfiguracja	183	system ISOFIX	36
Sygnalizacja przy parkowaniu (ParkPilot)		pokręta i przyciski	179	System kontroli ciśnienia w oponach	387
patrz Wspomaganie parkowania . 332, 333, 337		pola wyboru	180	System monitorowania martwego pola (BSD)	309, 310
Sygnał dźwiękowy	71	przewijanie (ekran)	181	awaria	309
Symbole ostrzeżeń		przyciski funkcyjne	180	działanie	311
patrz Lampki kontrolne i ostrzegawcze	91	przyciski Infotainment	179	lampki kontrolne	310
Symbol klucza	88	przyciski stacji	203	przyczepa	315
System bagażnika dachowego	153	przycisk przewijania	181	warunki jazdy	313
System czujników parkowania		rozmeszczenie dźwięku (balance i fader) ..	185	wskazanie na lusterku bocznym	311
patrz Wspomaganie parkowania . 332, 333, 337		Tryb Radio	200	System monitorowania ruchu poprzecznego przy cofaniu (RCTA)	309, 314
System Infotainment	174	Tryb Telefon	244	lampka kontrolna	310
aktualizacja danych nawigacyjnych	226	USB	217	System multimedialny	
Audio WLAN	221	ustawienia Bluetooth®	254	widok urządzenia	176
AUX-IN	218	Ustawienia DVD	223	System multimedialny (Infotainment):	94
Bluetooth® audio	219	ustawienia fabryczne	184	System ostrzegania kierowcy	80
Chronione ustawienia Wi-Fi (WPS)	198	Ustawienia FM, AM, DAB	206		
czas opóźnień	179	ustawienia głośności i dźwięku	185		
Dostęp do Internetu	199	Ustawienia Media	225		
		ustawienia nawigacji	236		
		ustawienia obrazów	225		

System podglądu otoczenia (kamera Top View)	339	włączanie i odcłaczenie	266	Sytuacje awaryjne	
cechy szczególne	341	wyłączenie i rozruch silnika	264	awaryjne holowanie samochodu	56
instrukcja obsługi	341	System Top Tether	36, 39	przewody rozruchowe	52
menu	342	System wspomagania cofania	343	światła awaryjne	132
tryby	342	cechy szczególne	344	wymiana akumulatora	377
wyświetlanie	341	instrukcja obsługi	344	wymiana przepalonego bezpiecznika	61
System podgrzewania		parkowanie	345	zestaw do naprawy uszkodzonych opon	42
lampka kontrolna	363	wyświetlanie	344	zestaw narzędzi samochodowych	42
System poduszek powietrznych	22	Systemy wspomagające		zmiana koła	45
dezaktywacja przedniej poduszki powietrznej	26	ACC	293	Szyby	
działanie	24	aktywny tempomat	293	automatyczne otwieranie/zamykanie	121
lampka kontrolna	24	asystent jazdy w korku	306	otwieranie Komfort	121
opis	23	asystent Zjazdu (HDC)	276	sterowanie automatyczne	121
poduszki czołowe	24	Emergency Assist	308	zamykanie Komfort	121
wyzwolenie	24	funkcja Auto Hold	319		
System rozpoznawania znaków drogowych	82	hamowanie awaryjne (Front Assist)	289	Ś	
działanie	82	komunikaty systemu rozpoznawania znaków drogowych	82	Śledzenie stacji	201
na wyświetlaczu	82	monitorowane ciśnienia	387	Średnie zużycie paliwa	74
ograniczone działanie	83	odłaczenie	91	Środek zapobiegający zamarzaniu	371
ostrzeżenie o prędkości	83	ogranicznik prędkości	286	Środki do pielęgnacji samochodu	394
przyczepa	83	podłaczenie	91	Środowisko	
uszkodzenie przedniej szyby	83	system monitorowania martwego pola (BSD) z asystentem parkowania (RCTA)	309	ekologiczna jazda	281
System ryglowania zamków i blokady zapłonu Keyless:		system monitorowania ruchu poprzecznego przy cofaniu (RCTA)	309	oddziaływanie na środowisko	402
zob. funkcja Keyless	107	system ostrzegania kierowcy	80	tankowanie	357
System spryskiwaczy	374	system podglądu otoczenia (kamera Top View)	339	Śruby kół	47, 384
System Start-Stop		tempomat	284	moment dokręcenia	50
działanie	264	tylny czujnik parkowania	337	nasadki	46
komunikaty dla kierowcy	264	układ wspomagania parkowania (Park Assist)	325	zabezpieczenia przed kradzieżą	47
lampki	264	wskaźnik utraty ciśnienia w oponach	387	Światła	
silnik nie wyłącza się	264	wspomaganie parkowania plus	333	AUTO	127
silnik włącza się samoczynnie	264			coming home	131
				doświetlanie zakrętów	131
				dzwignia światła drogowych	129
				lampki kontrolne i ostrzegawcze	126
				leaving home	131

ostrzegawcze sygnały dźwiękowe	126	struktura menu	78	Top Tether	36, 39
oświetlenie wnętrza	135	wskazania na ekranie	76, 78	Top View	
podświetlenie przycisków	134	wyświetlanie	73	system podglądu otoczenia (kamera Top View)	339
przednie światło przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów	131	wyświetlanie okresów między przeglądami	87	Torba siatkowa	
przetacznik	127	Tabliczka znamionowa	408	bagażnik	152
przetacznik kierunkowskazów	129	Tankowanie		Transmisja danych	190
regulacja zasięgu reflektorów	133	lampa kontrolna	86	Trójkąt ostrzegawczy	132
sterowanie światłami	126	otwieranie klapy wlewu paliwa	357	Tryb inercyjny	273
światła autostradowe	127	wskaźnik paliwa	86	Tryb jazdy	279
światła do jazdy dziennej	127	Telefon		Tylna półka	
światła drogowe	126	krótkie wiadomości tekstowe (SMS)	252	przechowywanie	148
światła mijania	126	książka telefoniczna	251	Tyłne światło przeciwmgielne	
światła pozycyjne	126	listy połączeń	253	lampa kontrolna	126
światła przeciwmgielne	128	menu główne	248	Tyłny czujnik parkowania	337
światło do czytania	135	miejsca, gdzie obowiązują przepisy szczególne	246		
światło powitalne	132	obsługa głosowa	186	U	
włączanie i wyłączanie	127	oznaczenia i symbole	249	Uchwyt do napojów	
wymiana żarówki	63	parowanie telefonu komórkowego	246	uchwyt na butelkę	158
Światła awaryjne	132	Profile Bluetooth®	246	Uchwyty mocujące	151
Światła tylne		ulubione (szybki dostęp do książki telefonicznej)	253	Układ chłodzenia	
wymiana żarówki	63	ustawienia	254	sprawdzić poziom płynu chłodzącego	372
Światła tylne w nadwoziu		ustawienia Bluetooth®	254	uzupełnianie płynu chłodzącego	372
wyjmowanie światła tylnego	67	ustawienia profilu użytkownika	255	Układ hamulcowy	
Światła tylne w pokrywie bagażnika		wprowadzanie numeru telefonu	250	lampa ostrzegawcza	315
wyjmowanie oprawki żarówki	68	wskazówki ogólne	244	Układ kierowniczy	
Światło powitalne	132	Telefon komórkowy	401	elektromechaniczny układ kierowniczy	277
		Telefony komórkowe	401	lampa kontrolna	277
		Tempomat	284	wspomaganie układu kierowniczego	277
Tablica przycisków	72, 73	lampa kontrolna i ostrzegawcza	284	Układ kontroli spalania	
cyfrowa (SEAT Digital Cockpit)	74	obsługa	285	AdBlue	360
lampki kontrolne i ostrzegawcze	91	Tiptronic (automatyczna skrzynia biegów)	267, 270	filtr cząstek stałych	364
obsługa za pomocą dźwigni wycieraczek	89	Tkanina: czyszczenie	397	katalizator	363
obsługa za pomocą kierownicy wielofunkcyjnej	90			lampa kontrolna	363
				Układ kontroli trakcji	321

T

Układ stabilizacji toru jazdy (ESC)	321	Ustawianie		Widok zewnętrzny	7
Układ wspomagania hamowania awaryjnego		godzina	84	Wieszaki	158
awaria	289	Ustawienia		WLAN	198
czasowa dezaktywacja	292	menu Samochód	94	podłączanie zewnętrznego źródła dźwięku	221
czujniki radarowe	291	Usterka		Włączanie i wyłączanie zapłonu	258
obsługa	291	automatyczna skrzynia biegów	271	Włączanie świateł	126
ograniczenia systemowe	293	Używanie w zimie		Właściwości olejów	369
wskazania na ekranie	289	akumulator	375	Wsiadanie Keyless	
Układ wspomagania parkowania		łańcuchy śniegowe	386	zob. funkcja Keyless	107
patrz Wspomaganie parkowania . 332, 333, 337		olej napędowy	360	Wskazówki dotyczące środowiska	
Układ wspomagania parkowania (Park Assist)	325	opony	385	tankowanie	357
automatyczne hamowanie	331	podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby	137	Wskaźnik biegu	275
automatyczne przerwanie manewru	326	sól na drodze	138	Wskaźnik paliwa	86
awaria	325	spryskiwacze reflektorów	137	lampa kontrolna	86
parkowanie prostopadłe	329	W		Wskaźnik temperatury	
parkowanie równoległe	329	Wadliwe działanie		na zewnątrz	76
warunki parkowania	329	aktywny tempomat	293	Wskaźnik utraty ciśnienia w oponach	
warunki wyjeżdżania z miejsca parkingowego		dach otwierany	122	wskaźnik utraty ciśnienia w oponach	387
wego	330	sprzęgło	274	Wspomaganie hamowania	321
wyjeżdżanie z miejsca parkingowego (tylko z parkowania równoległego)	330	układ wspomagania hamowania awaryjnego (Front Assist)	289	Wspomaganie kierownicy	
zatrzymaj	326	układ wspomagania parkowania (Park Assist)	325	patrz Elektromechaniczny układ kierowniczy	277
Układ zapobiegający blokowaniu kół	321	wymiana	274	Wspomaganie parkowania	
Uruchamianie silnika	258	zaczep holowniczy	349	Automatyczne włączenie	334
Uruchamianie silnika przez zaciąganie	55	Warunki zimowe		czujniki i kamera: czyszczenie	396
cechy szczególne	54	dach otwierany	122	hamowanie podczas manewrowania	336
Uruchamianie silnika za pomocą przewodów rozruchowych	52	przyczepa	346	ostrzeżenie dotyczące otoczenia	333
opis	53	Wejście USB/AUX-IN	256	tryb jazdy z przyczepą	336
Urządzenia elektryczne	159	Widok ogólny (lewostronny układ kierowniczy) .	8	tylny czujnik parkowania	337
USB	256	Widok ogólny (prawostronny układ kierowniczy)	9	ustawianie wskazań i sygnałów dźwiękowych	335, 338
komunikaty o błędach	218	Widok wnętrza	10	usterka	336, 338
podłączanie zewnętrznego źródła danych .	217			wskazania na wyświetlaczu	335, 338
				wspomaganie parkowania plus	333

zaczep holowniczy	338	żarówka światła tylnych w pokrywie ba- gażnika	68	Układ wspomagania hamowania awaryj- nego (Front Assist)	289
zob. układ wspomagania parkowania (Park Assist)	325	żarówki światła tylnych w nadwoziu	67	wskazania kompasu	77
Wspomaganie układu kierowniczego	277	Wymiary pojazdu	412	zalecenia dotyczące zmiany biegu	76
Wsteczny (automatyczna skrzynia biegów) ..	268	Wypożyczenie	400	znaki drogowe	82
Wstępne podgrzewanie silnika	260	Wypożyczenie bezpieczeństwa	12	Wyświetlanie znaków drogowych na tablicy rozdzielczej	83
Wycieraczka tylnej szyby	136	Wysiadanie Keyless zob. funkcja Keyless	107	włączanie	83
Wycieraczki przedniej szyby	136	Wysuwane schowki	157	wyłączanie	382
cechy szczególne	136	Wyświetlacz danych dot. jazdy	78	Wyważenie kół	256
czujnik deszczu	137	Wyświetlacz radia: czyszczenie	397	Wzmocniacz sygnału komórkowego	321
funkcje	50	Wyświetlacz tablicy rozdzielczej	74, 76		
opuszczanie wycieraczek	137	Wyświetlacz wielofunkcyjny	78	X	
podgrzewane dysze spryskiwaczy	50	Wyświetlanie okresów międzyobsługowych ..	392	XDS	
podnoszenie wycieraczek	50	Wyświetlanie stanu	78		
położenie serwisowe	137	ACT	281	Z	
układ spryskiwaczy reflektorów	330	aktywny tempomat	295	Zaczep holowniczy	
Wyjeżdżanie z miejsca parkingowego z wy- korzystaniem Asystenta Parkowania	166	ECO	77	awaria	349
Wyloty nawiewu powietrza	76	godzina	84	doposażenie	355
Wyłączanie cylindrów patrz Aktywne zarządzanie pracą cylind- rów (ACT)	126	komunikaty ostrzegawcze i informacyjne ...	80	elektryczne odblokowanie	353
Wymiana baterii	103	licznik przebiegu	77	lampa kontrolna	354
w kluczyku samochodowym	400	ogranicznik prędkości	286	montowanie bagażnika rowerowego	354
Wymiana części	371	okresy między przeglądami	87	zaczep holowniczy z elektrycznym odblo- kowaniem	353
Wymiana oleju	50	ostrzeżenie o prędkości	77	Zagłówki	143, 144
Wymiana piór wycieraczek	63	otwarte drzwi, pokrywa silnika i pokrywa bagażnika	76	Zakłócenia powodowane przez telefony ko- mórkowe	179
Wymiana żarówki	66	oznaczenie identyfikacyjne na silniku	77	Zalecenia dotyczące zmiany biegu	275
kierunkowskaz	69	położenia dźwigni zmiany biegów	76, 268	Załadunek bagażnika	
podświetlenie tablicy rejestracyjnej	66	SEAT Drive Profile	278	bagażnik	116, 147
Światła drogowe	65	status systemu aktywnego zarządzania pracą cylindrów (ACT)	76	przejście do bagażnika do transportu dłu- gich przedmiotów	153
światła mijania	66	system kontroli opon	387	przyczepa	350
światła przeciwmigielne	66	tablica rozdzielcza	76	rozmmieszczenie ładunku	147
		temperatura zewnętrzna	76	system bagażnika dachowego	155

uchwyty mocujące	151	Zmiana koła	45
wskazówki ogólne	147	kolejne czynności	50
Zamek drzwi	114	śruby kół	47
Zamknięty obieg powietrza	166	Znaki drogowe	
Zamykanie	103	na wyświetlaczu	82
dach otwierany	123	Zużycie opon	384
pokrywa bagażnika	117	Zużycie paliwa	
pokrywa silnika	366	odłączanie inercyjne	281
roleta przeciwsłoneczna (dach przeszklo-		przyczyna zwiększonego zużycia paliwa ..	363
ny)	124		
szyby	120	Ż	
Zapłon	258	Żarówka przednich świateł przeciwmgiel-	
Zarządzanie energią	378	nych	66
Zarządzanie pracą silnika	363		
lampa kontrolna	363		
Zderzenia czołowe a prawa fizyki	18		
Zegary			
ustawianie godziny	84		
Zestaw do naprawy opon	42		
patrz również Zestaw do naprawy uszko-			
dzonych opon	42		
Zestaw do naprawy opon (TMS)			
patrz Zestaw do naprawy			
uszkodzonych opon	42		
Zestaw do naprawy uszkodzonych opon	42		
elementy	44		
kontrola po 10 minutach	45		
pompowanie opony	44		
uszczelnianie opony	44		
Zestaw narzędzi samochodowych	42		
Złącza			
usterki	160		
Zmiana biegu			
manualna skrzynia biegów	266		
włączanie biegu (w skrzyni manualnej) ..	266		

SEAT S.A. prowadzi nieustanne prace nad rozwojem i doskonaleniem wszystkich typów i modeli. Z tego względu w każdej chwili mogą nastąpić zmiany w zakresie kształtu, wyposażenia i techniki dostarczanych produktów. W związku z tym, dane, rysunki i opisy zawarte w niniejszej instrukcji obsługi nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń prawnych.

Wszystkie teksty, rysunki i wskazówki zawarte w niniejszej instrukcji obsługi zostały zaktualizowane zgodnie ze stanem obowiązującym w dniu przekazania materiałów do druku. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji obowiązują na dzień zakończenia druku. Prawo do błędów i pominąć zastrzeżone.

Przedruk, kopiowanie lub tłumaczenie niniejszej instrukcji, także we fragmentach, bez pisemnej zgody SEAT S.A. jest zabronione.

Wszystkie prawa zastrzeżone na rzecz SEAT S.A. według ustawy o prawie autorskim. Prawo do zmian zastrzeżone.

 Papier użyty do druku niniejszej instrukcji został wyprodukowany z celulozy bielonej niezawierającej związków chloru.

© SEAT S.A. - Przedruk: 15.11.19

Polaco 57501271BM (11.19)



57501271BM

